



Montageanleitung

Navodila za montažo



WASCHBECKEN- UNTERSCHRANK

OMARA ZA POD UMIVALNIK




Deutsch 02
Slovensko XX



Inhalt

Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	5
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheit.....	7
Hinweiserklärung	7
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
Lieferumfang prüfen.....	8
Montage.....	9
Reinigung	22
Wartung	22
Aufbewahrung	22
Technische Daten.....	22
Entsorgung.....	22
Verpackung entsorgen	22
Prdoukt entsorgen	22
Herstellergarantie.....	23

Lieferumfang

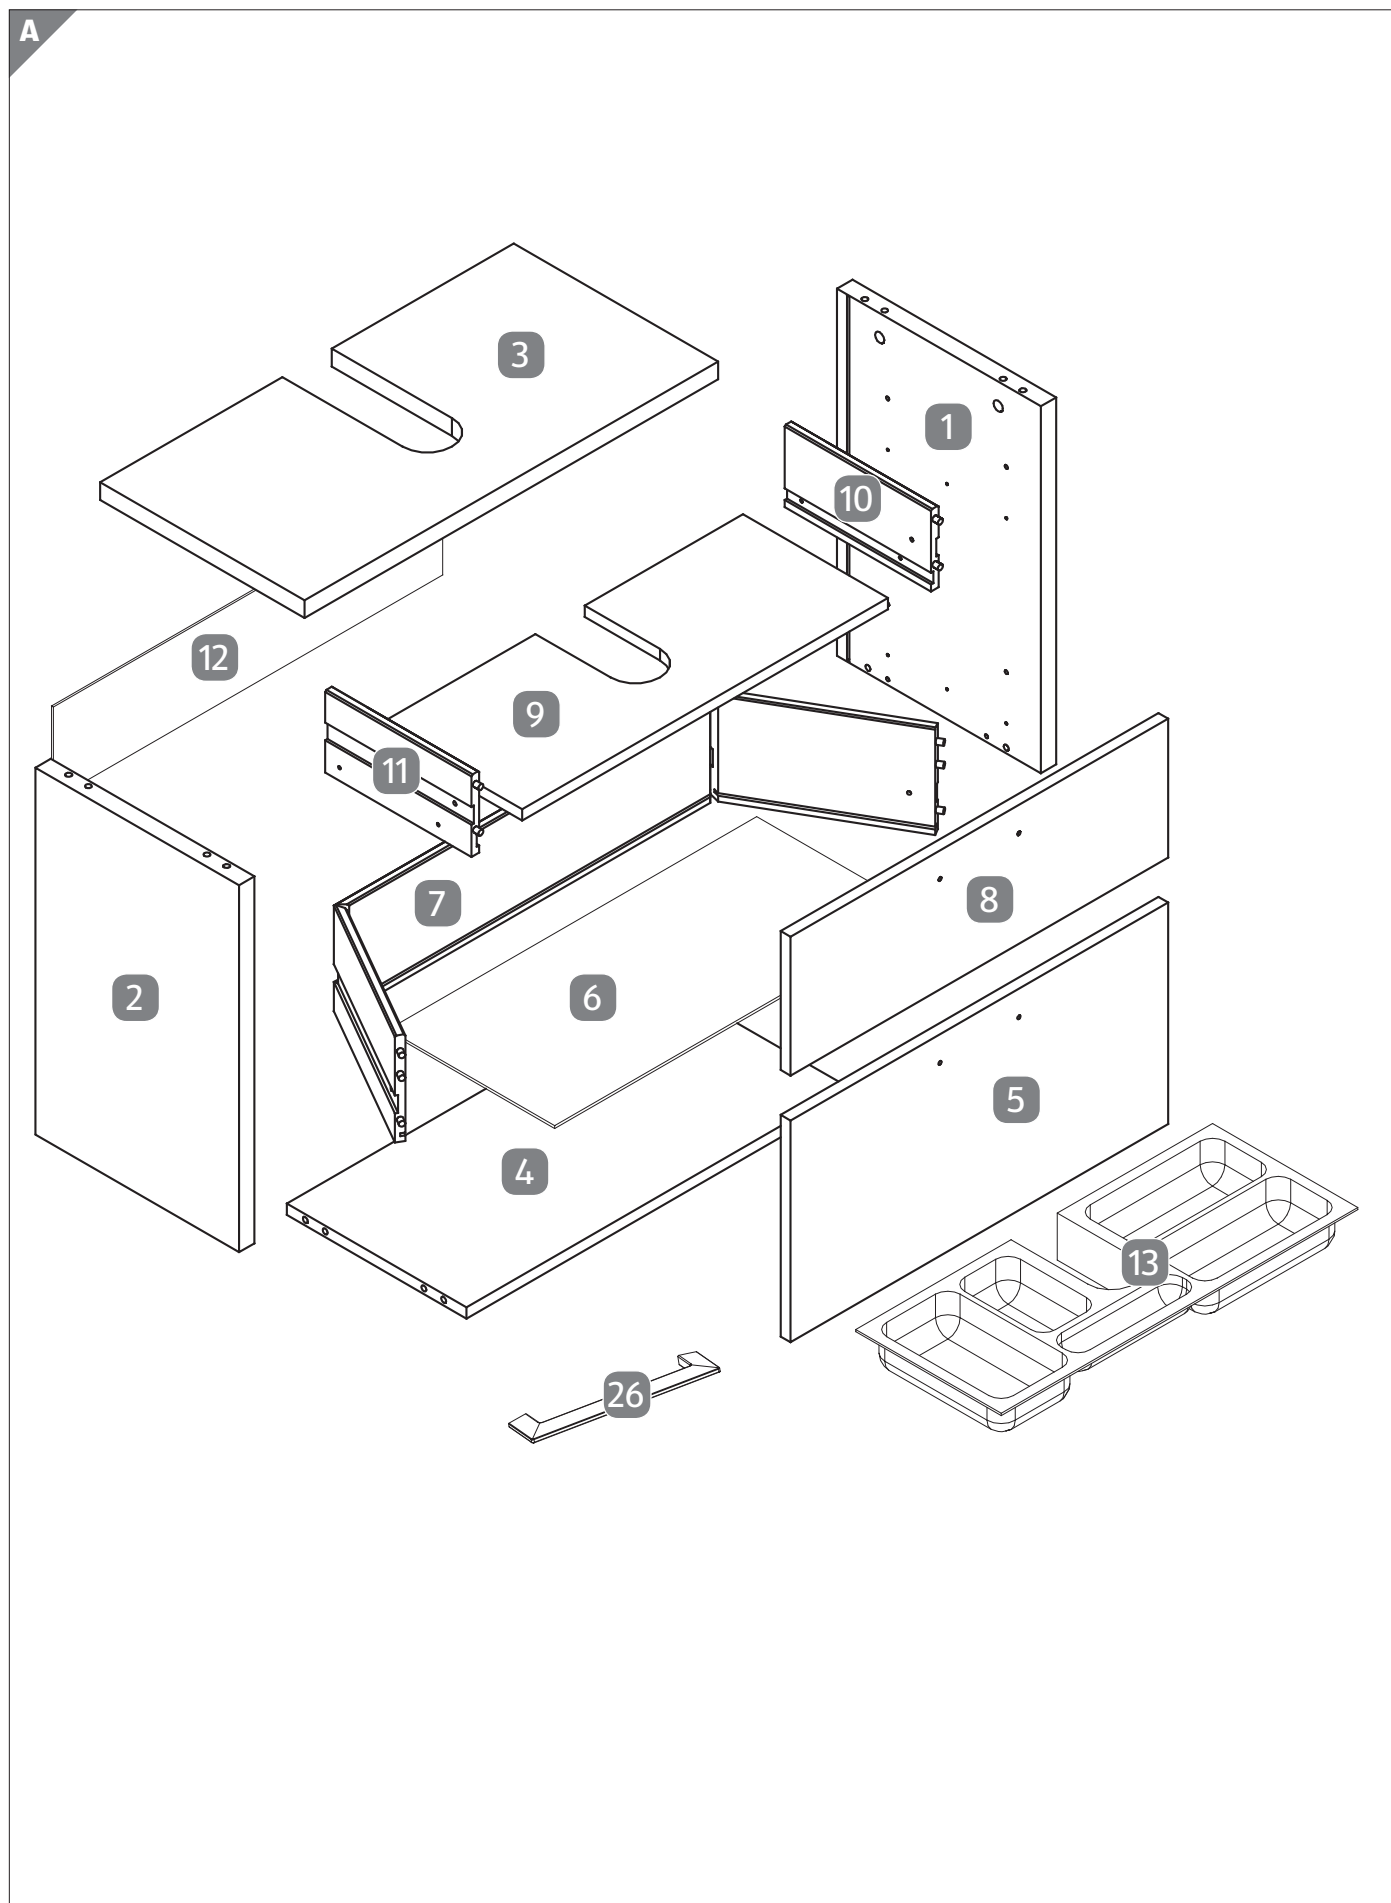

B


14




15




16

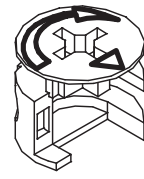


17

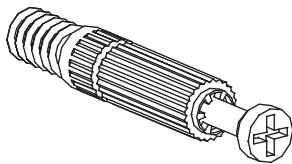


18

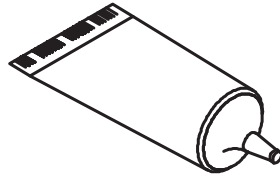


19

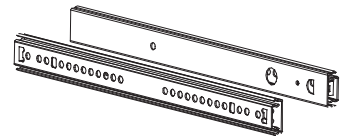


20

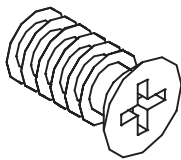


21

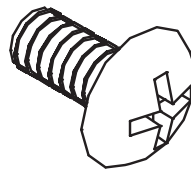


22

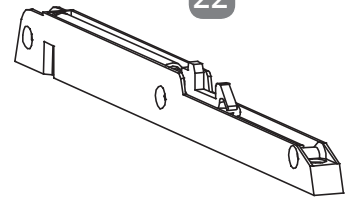


23

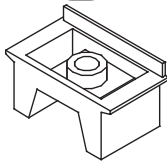


24

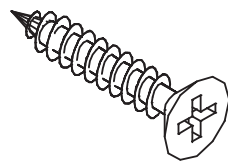


25

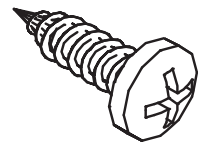


27

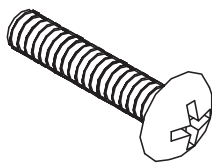


28

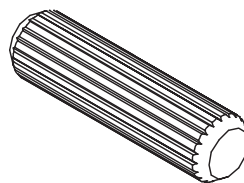


29

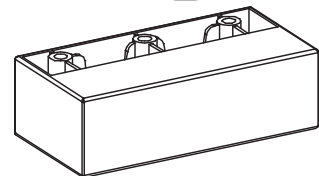


30

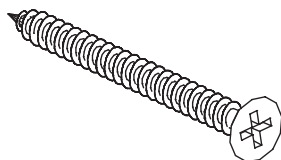


31

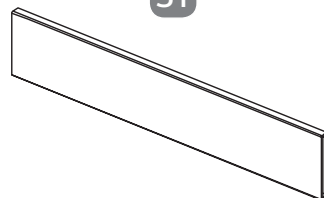


32

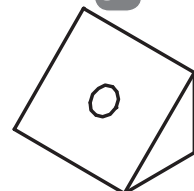

33

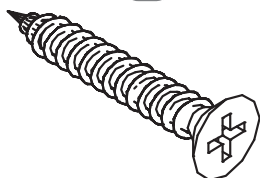

34

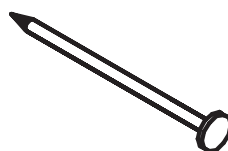

Komponenten


Schrankteile

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Seitenteil, rechts | 16 Verbindungsbeschlag, 8× |
| 2 Seitenteil, links | 17 Exzenterbolzen, 8× |
| 3 Kopfteil | 18 Montageleim |
| 4 Fußteil | 19 Teleskopschiene, 4× |
| 5 Frontteil untere Schublade | 20 Schraube, $\varnothing$ 6,3 × 10 mm, 8× |
| 6 Boden untere Schublade | 21 Schraube, M4 × 9 mm, 4× |
| 7 Schubladen-Faltzarge | 22 Selbsteinzug, 4× |
| 8 Frontteil obere Schublade | 23 Winkel für Selbsteinzug, 4× |
| 9 Boden obere Schublade | 24 Schraube, $\varnothing$ 3,5 × 20 mm, 12× |
| 10 Seitenteil obere Schublade, rechts | 25 Schraube, $\varnothing$ 3,0 × 13 mm, 8× |
| 11 Seitenteil obere Schublade, links | 27 Schraube, M4 × 22 mm, 4× |
| 12 Rückwand | 28 Holzdübel, 8× |
| 13 Kosmetikeinsatz | 29 Standfuß, 4× |
| 26 Möbelgriff, 2× | 30 Schraube, $\varnothing$ 3,5 × 40 mm, 16× |

Kleinteile

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 14 Kunststoffabdeckung, beige, 4× | 32 Befestigungswinkel, 2× |
| 15 Kunststoffabdeckung, weiß, 4× | 33 Schraube, $\varnothing$ 3,0 × 20 mm, 2× |
| | 34 Nagel, 10× |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---|
| 35 Kreuzschlitz-Schraubendreher |  | 38 Zollstock |  |
| 36 Vorschlagspitze |  | 39 Geodreieck |  |
| 37 Hammer |  | | |

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Waschbecken-Unterschrank (im Folgenden nur „Unterschrank“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur

Montage und Verwendung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Unterschrank einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Unterschrank führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Unterschrank an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Unterschrank ist ausschließlich zum Unterstellen unter ein Waschbecken konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Unterschrank nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Unterschrank ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Halten Sie Kinder von den Kleinteilen, Verpackungsbeuteln und Folien fern.



Verletzungsgefahr!

Der Unterschrank besitzt eine Schublade, in der Finger eingeklemmt werden können.

- Stellen Sie sicher, dass während des Schließens der Schublade keine Finger eingeklemmt werden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Unterschranks kann zu Beschädigungen des Unterschranks führen.

- Um Kratzer zu vermeiden, montieren Sie den Unterschrank auf einem weichen Untergrund (z. B. Decke).
- Stellen Sie den Unterschrank auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen, und ausreichend stabilen Untergrund auf.
- Stellen Sie den Unterschrank nie in die Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Kaminofen).
- Setzen Sie den Unterschrank niemals hoher Temperatur (z. B. Kaminofen) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Verwenden Sie den Unterschrank nicht mehr, wenn die Teile des Unterschranks Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Unterschrank kann sonst beschädigt werden.

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Unterschrank schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Unterschranks aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Unterschrank nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Unterschrank kann zu Beschädigungen oder Sachschäden führen.

- Montieren Sie den Unterschrank auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Unterschanks sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung, anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko und dem Verlust der Garantie führen.

Montieren Sie den Unterschrank mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (35), einen Hammer (37), eine Vorschlagspitze (36), einen Zollstock (38) und ein Geodreieck (39).

Die Hochglanzfronten sind an der Front- und an den Stirnseiten zum Schutz vor Beschädigungen mit Schutzfolien überzogen. Entfernen Sie diese nach der Montage.


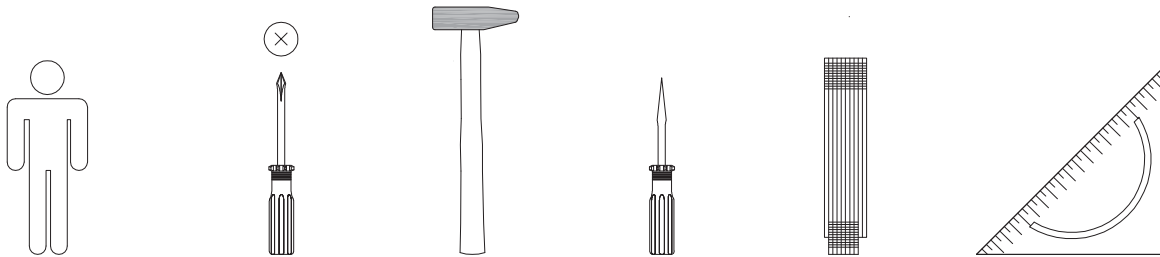


1 Seitenteile vorbereiten.....	10
2 Kopfteil vorbereiten	11
3 Fußteil vorbereiten.....	11
4 Seitenteile montieren.....	12
5 Kopfteil montieren	13
6 Rückwand montieren	14
7 Standfüße montieren	15
8 Untere Schublade montieren	16
9 Obere Schublade montieren	18
10 Schubladen einsetzen und befestigen	20
11 Kosmetikeinsatz befestigen	21

1 Seitenteile vorbereiten


1

16 4x	17 4x	18	19 4x
20 8x	22 4x	24 12x	28 4x

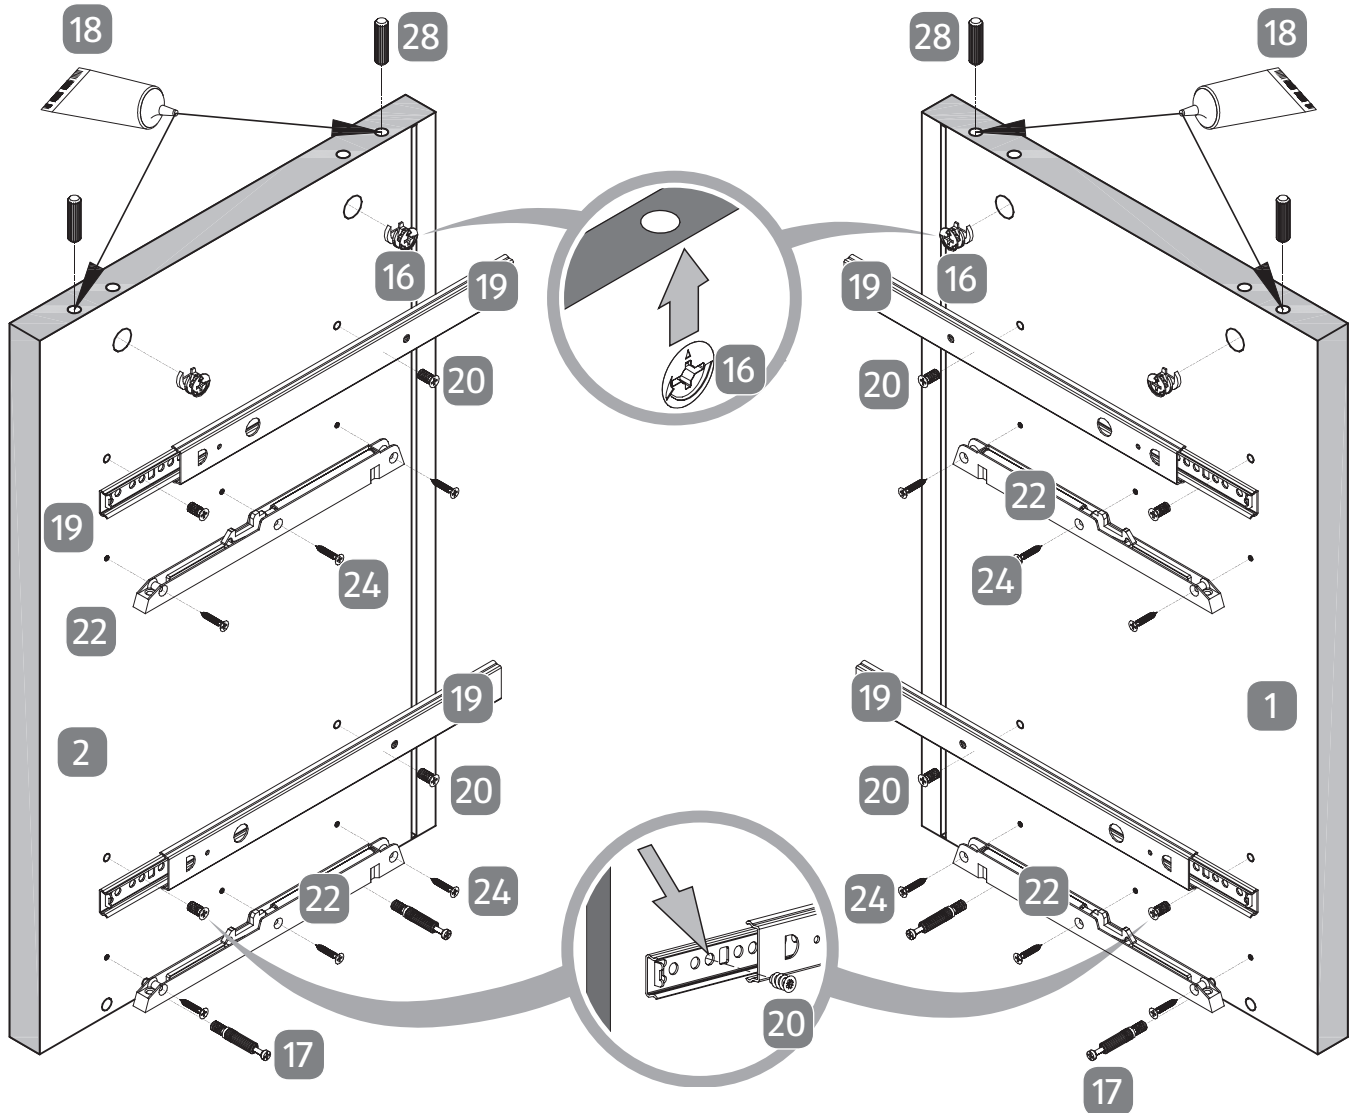


1. Schrauben Sie die Teleskopschienen 19 mit den Schrauben 20 und die Selbstzüge 22 mit den Schrauben 24 an den Seitenteilen 1 und 2 fest.
2. Schrauben Sie die Exzenterbolzen 17 in die Seitenteile.
3. Stecken Sie die Verbindungsbeschläge 16 in die Seitenteile.
4. Befestigen Sie die Holzdübel 28 mit dem Montageleim 18 in den Seitenteilen.

2 Kopfteil vorbereiten

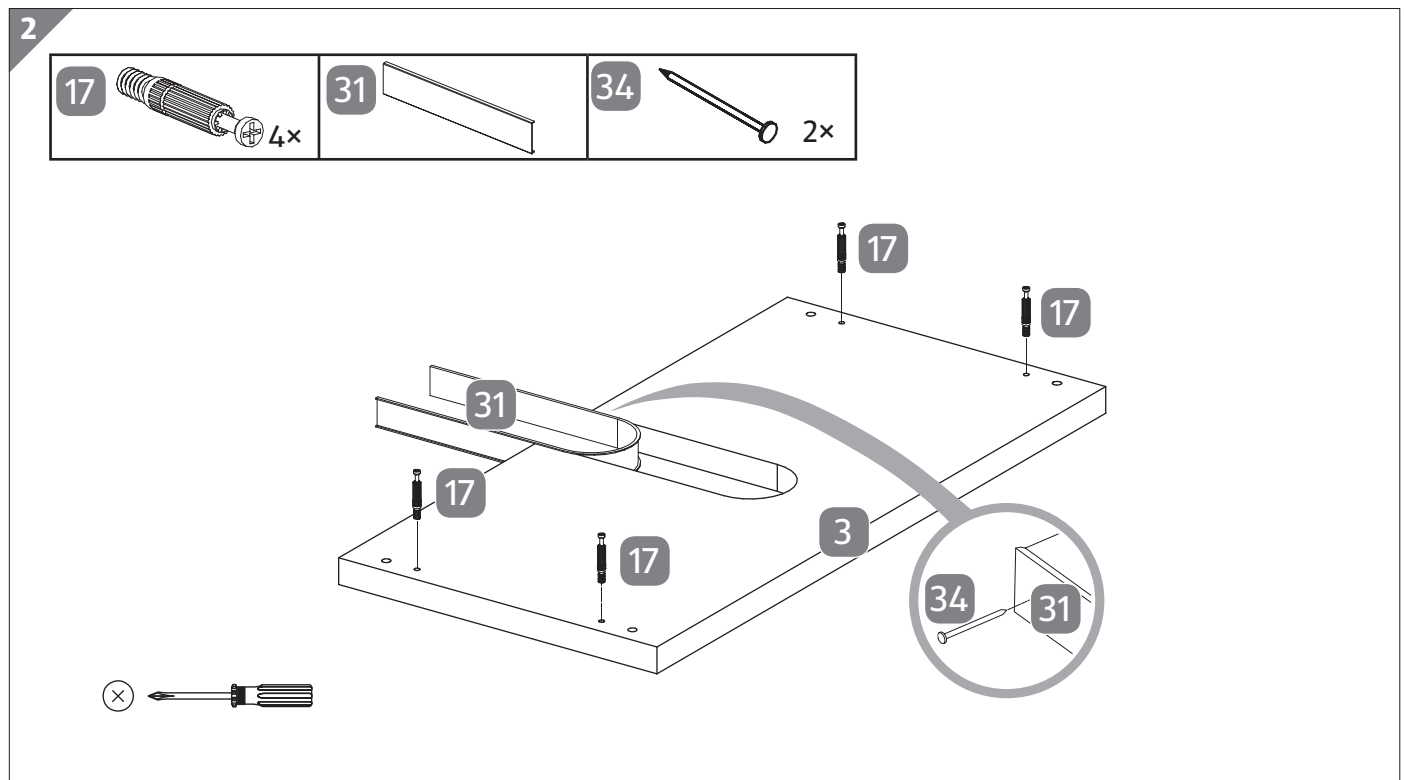


1. Schrauben Sie die Exzenterbolzen **17** in das Kopfteil **3**.
2. Befestigen Sie den Kunststoffbeschlag **31** mit den Nägeln **34** am Kopfteil.

3 Fußteil vorbereiten

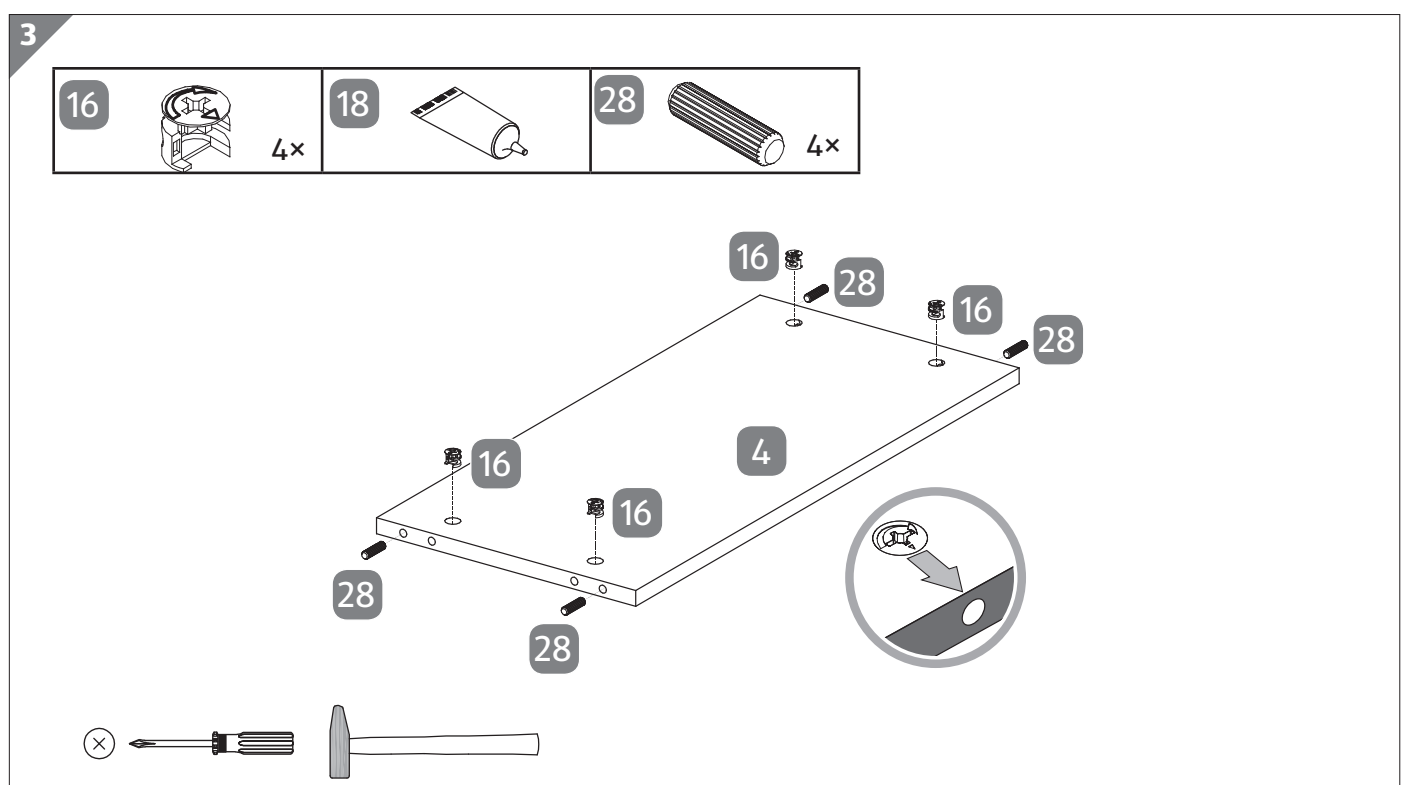

1. Stecken Sie die Verbindungsbeschläge **16** in das Fußteil **4**.
2. Befestigen Sie die Holzdübel **28** mit dem Montageleim **18** im Fußteil.



4 Seitenteile montieren

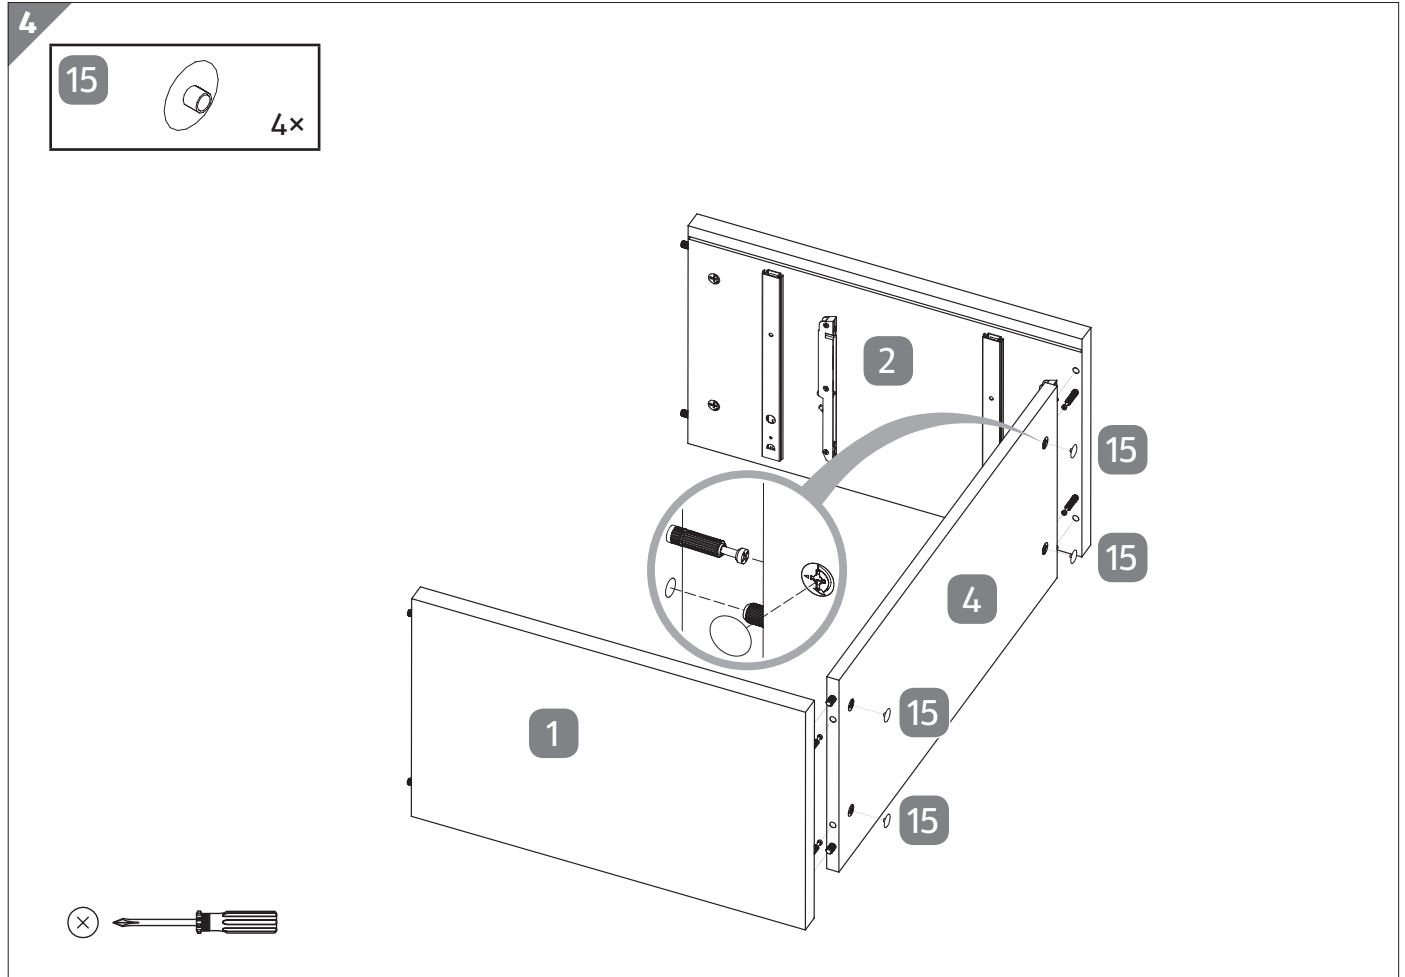

1. Stecken Sie die Seitenteile **1** und **2** in das Fußteil **4** und drehen Sie die Verbindungsbeschläge **16** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **35** im Uhrzeigersinn fest.
2. Stecken Sie die Kunststoffabdeckungen **15** auf die Verbindungsbeschläge.

5 Kopfteil montieren



5

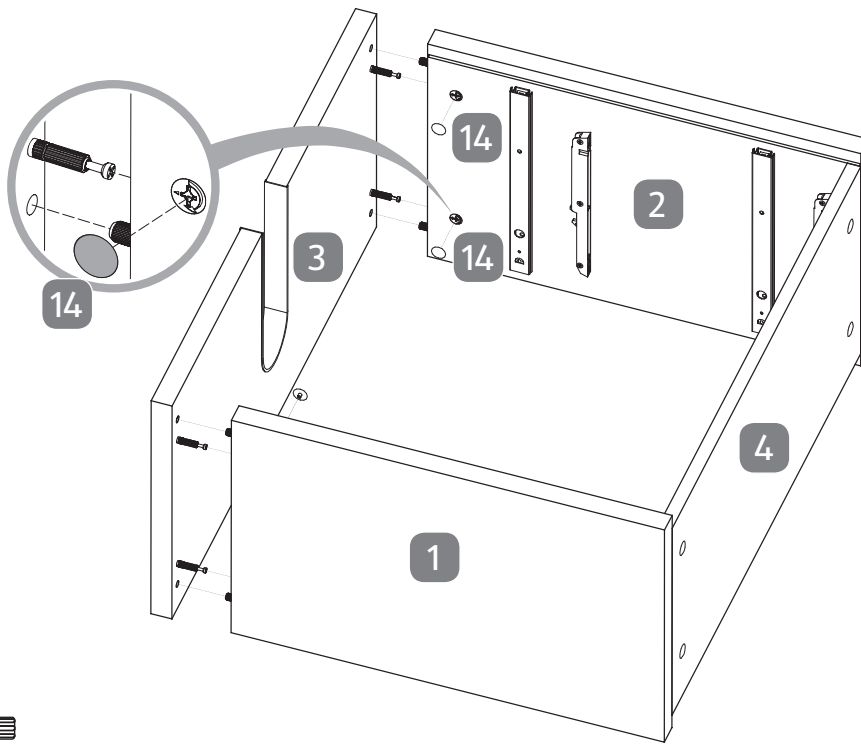

1. Stecken Sie das Kopfteil **3** in die Seitenteile **1** und **2** und drehen Sie die Verbindungsbeschläge **16** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **35** im Uhrzeigersinn fest.
2. Stecken Sie die Kunststoffabdeckungen **14** auf die Verbindungsbeschläge.


6 Rückwand montieren

6

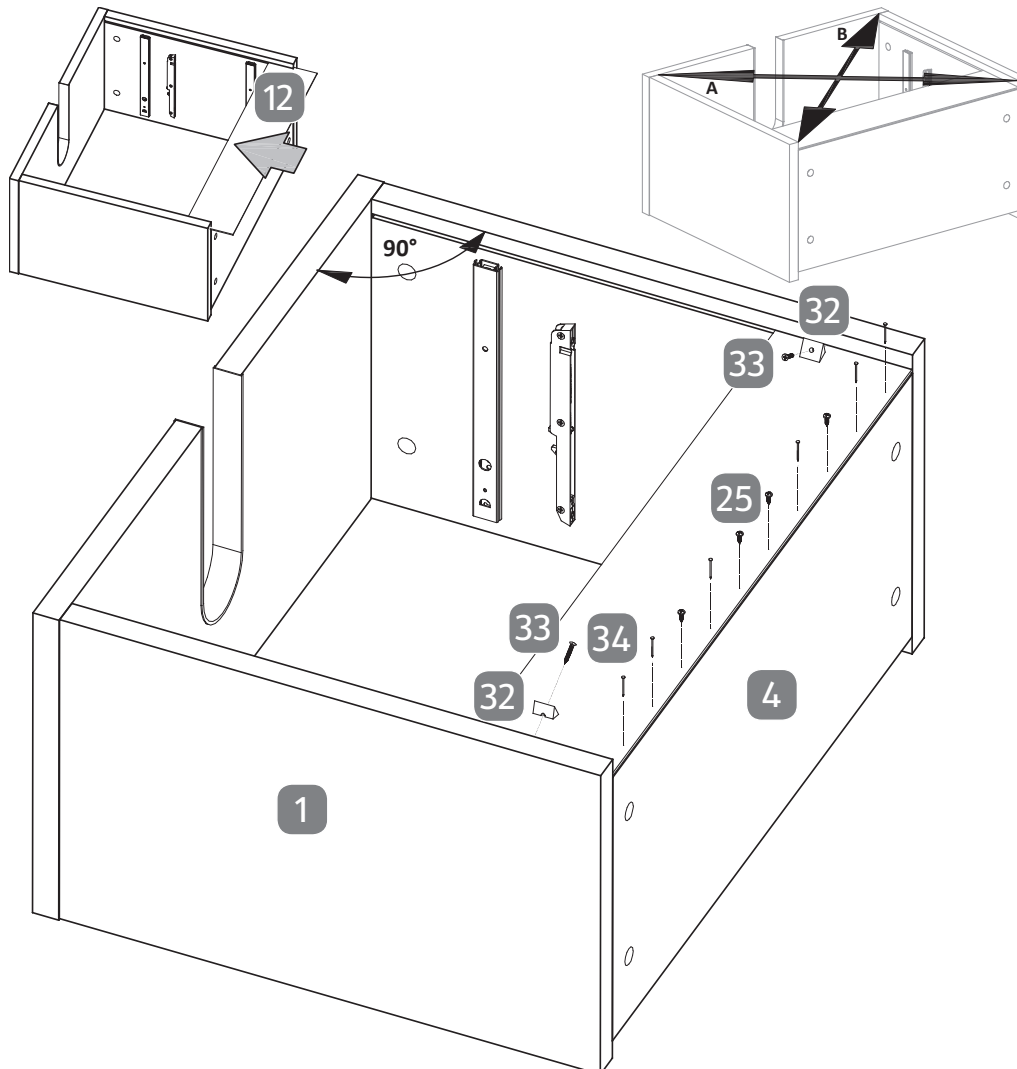

1. Schieben Sie die Rückwand **12** in die Einbuchtungen der beiden Seitenteile **1** und **2**, bis die Rückwand bündig mit dem Fußteil **4** abschließt.
2. Richten Sie den Unterschrank aus.
3. Befestigen Sie die Rückwand mit den Nägeln **34** und den Schrauben **25** am Fußteil.
4. Befestigen Sie die Rückwand mit den Befestigungswinkeln **32** und den Schrauben **33** an den Seitenteilen.


7 Standfüße montieren

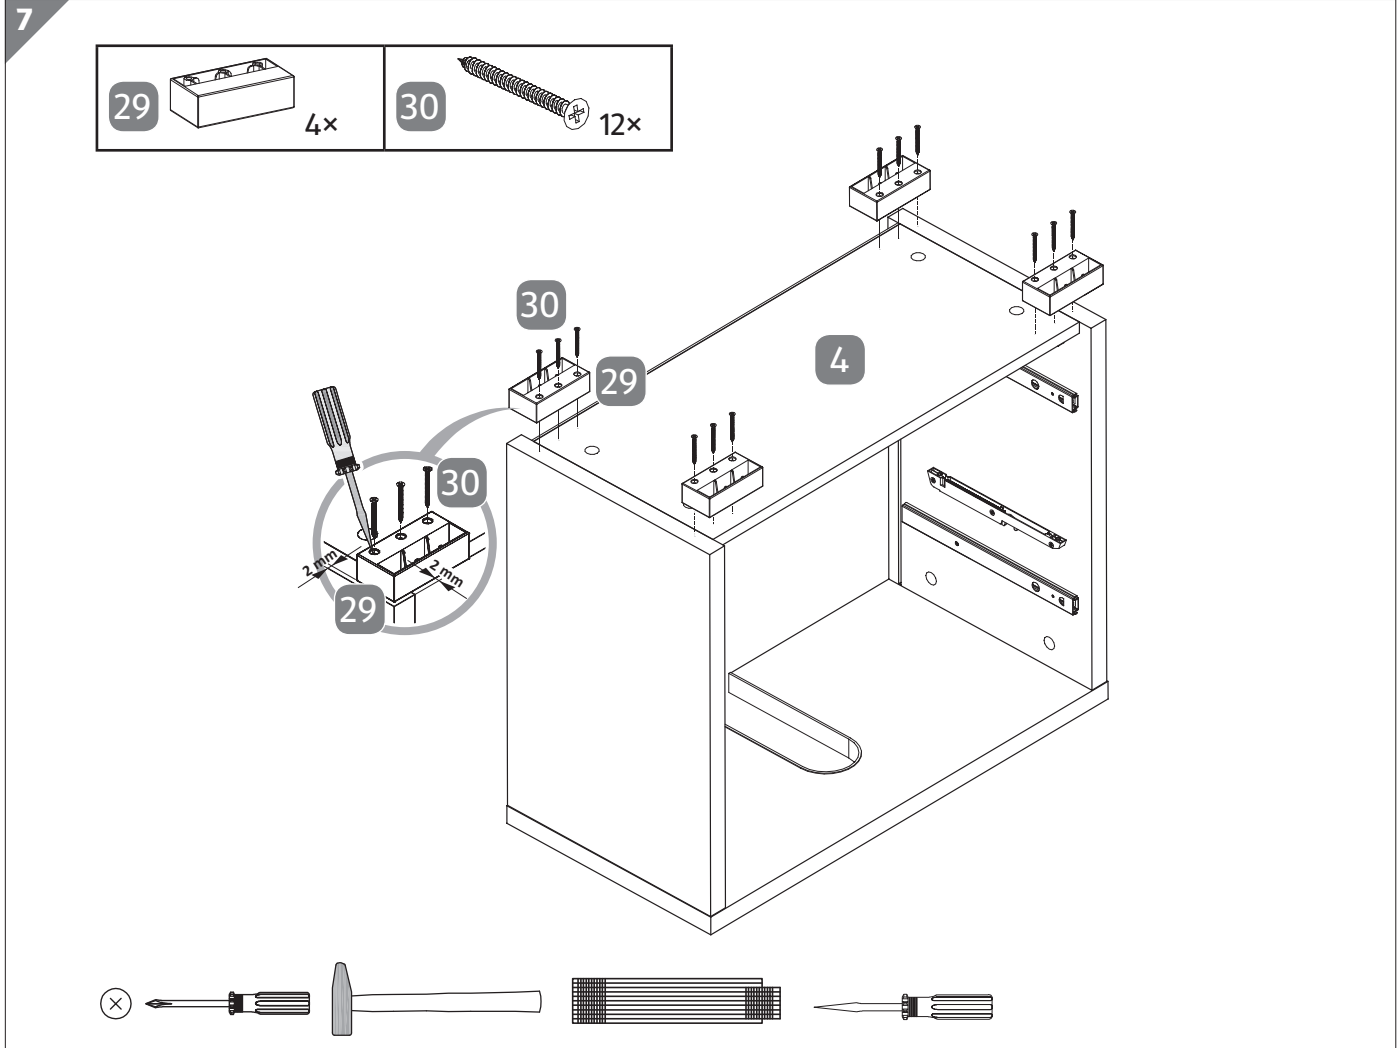


1. Markieren Sie die exakte Position und Schraublöcher für die vier Standfüße 29 mit der Vorschlagsspitze 36 auf der Unterseite des Fußteils 4. Stellen Sie sicher, dass die Standfüße den erforderlichen Abstand von 2 mm zu den Seitenrändern einhalten.
2. Befestigen Sie die Standfüße mit jeweils drei Schrauben 30.

8 Untere Schublade montieren



8

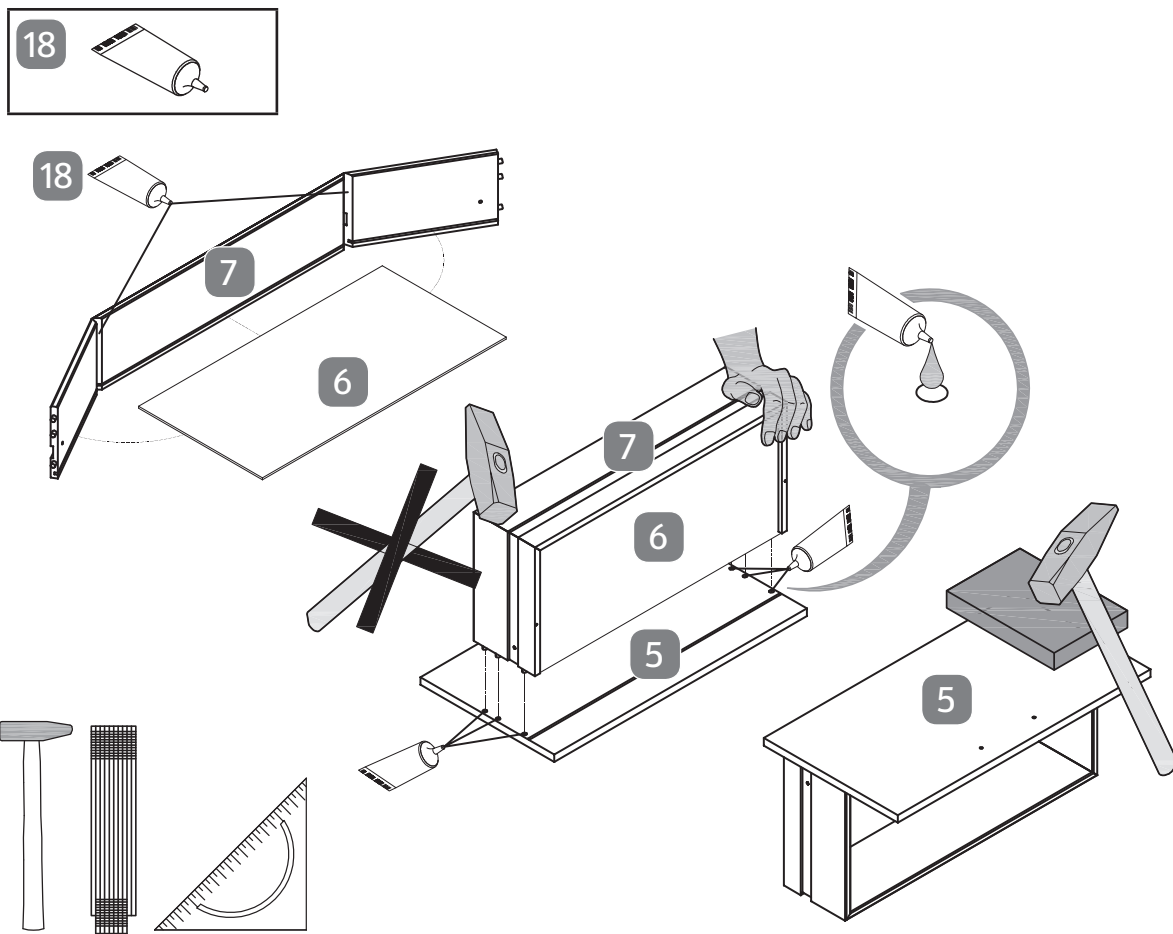

1. Geben Sie ein wenig Montageleim **18** an die Faltstellen der Schubladen-Faltzarge **7**, klappen Sie sie zusammen und schieben Sie den Boden der unteren Schublade **6** hinein.
2. Befestigen Sie die Schubladen-Faltzarge mit Montageleim am Frontteil der unteren Schublade **5**.
3. Nehmen Sie ein Zwischenbrett und schlagen Sie leicht mit dem Hammer **37** auf das Frontteil der unteren Schublade. Schlagen Sie mit dem Hammer nicht direkt auf die Schubladen-Faltzarge.
4. Stellen Sie mit einem Geodreieck **39** sicher, dass alle Teile in einem exakten 90°-Winkel zueinander ausgerichtet sind.
5. Warten Sie ca. 30 Minuten, bis der Montageleim getrocknet ist.

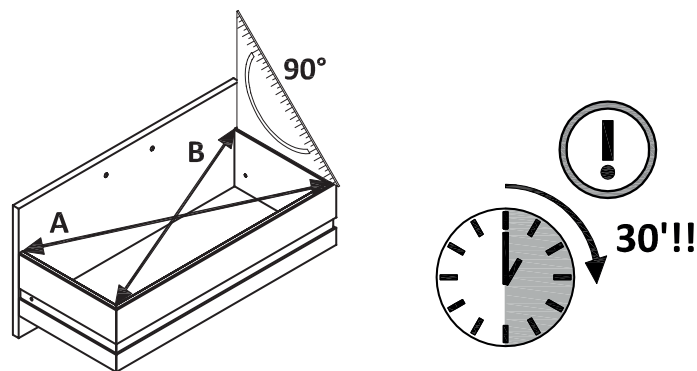




9

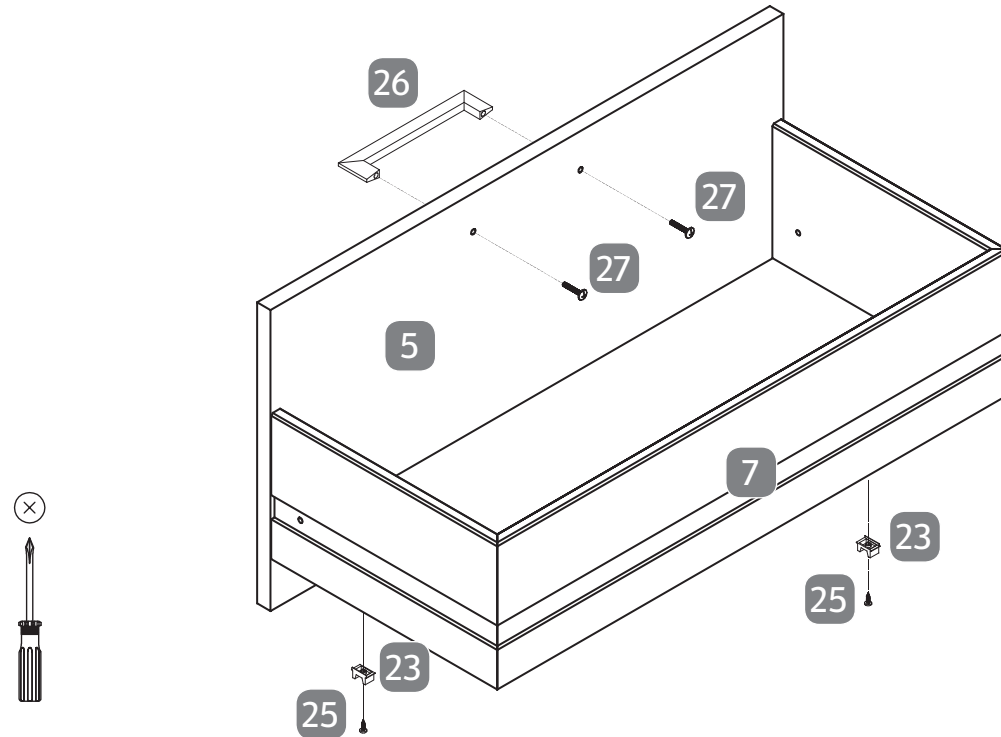


6. Befestigen Sie den Möbelgriff **26** mit den Schrauben **27** am Frontteil der unteren Schublade **5**.
7. Befestigen Sie die Winkel für den Selbsteinzug **23** mit den Schrauben **25** an der Schubladen-Faltzarge **7**.

9 Obere Schublade montieren

10

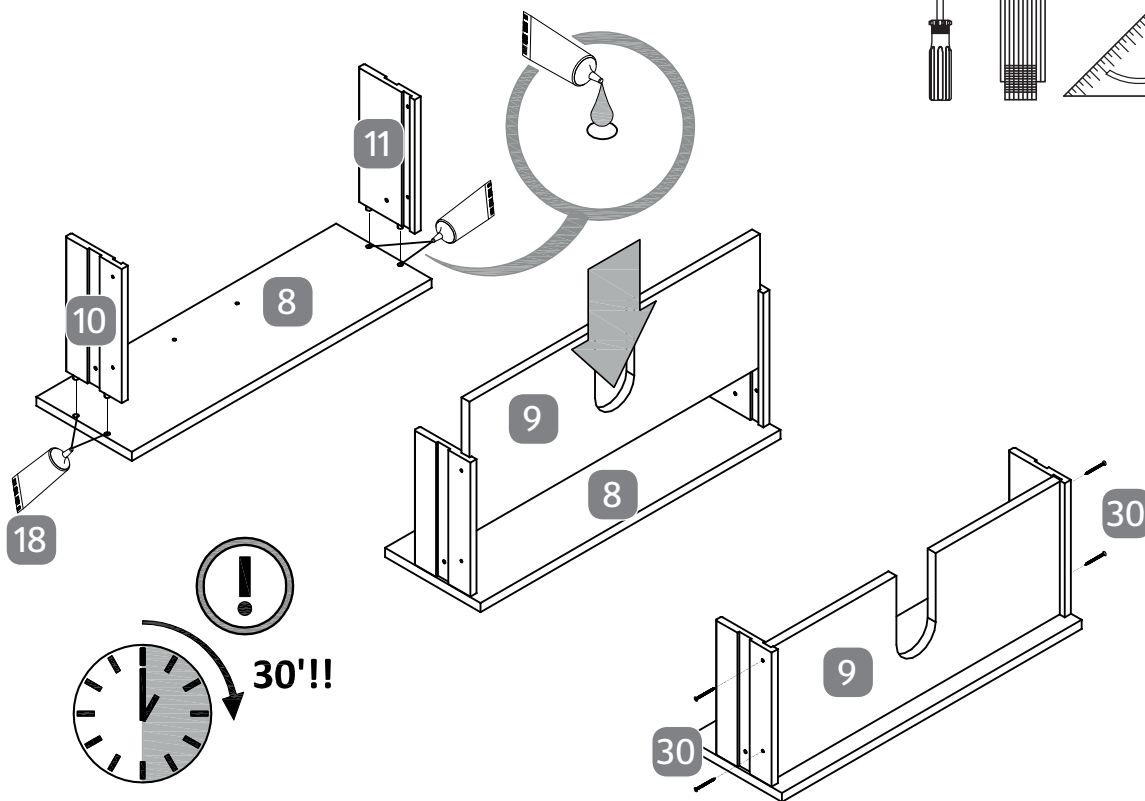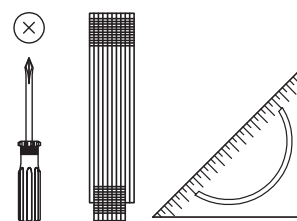



1. Befestigen Sie das rechte und das linke Seitenteil für die obere Schublade **10** und **11** mit Montageleim **18** am Frontteil der oberen Schublade **8**.
2. Stellen Sie mit einem Geodreieck **39** sicher, dass alle Teile in einem exakten 90°-Winkel zueinander ausgerichtet sind.

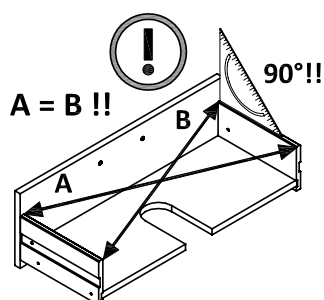

3. Warten Sie ca. 30 Minuten, bis der Montageleim getrocknet ist.
4. Schieben Sie den Boden der oberen Schublade **9** in die Nut des rechten und linken Seitenteils für die obere Schublade.
5. Befestigen Sie den Boden der oberen Schublade mit den Schrauben **30** am rechten und linken Seitenteil für die obere Schublade.


11

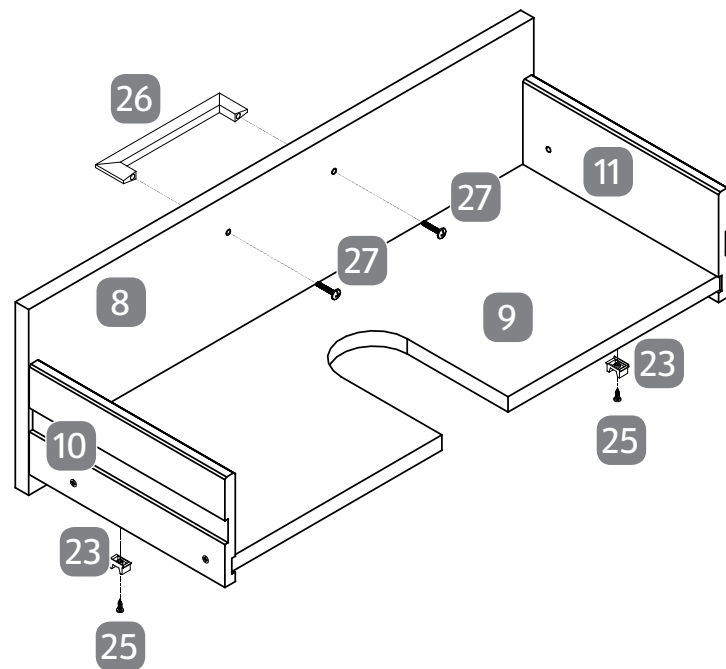

6. Befestigen Sie den Möbelgriff **26** mit den Schrauben **27** am Frontteil der oberen Schublade.
7. Befestigen Sie die Winkel für den Selbsteinzug **23** mit den Schrauben **25** am rechten und linken Seitenteil für die obere Schublade.


10 Schubladen einsetzen und befestigen

12

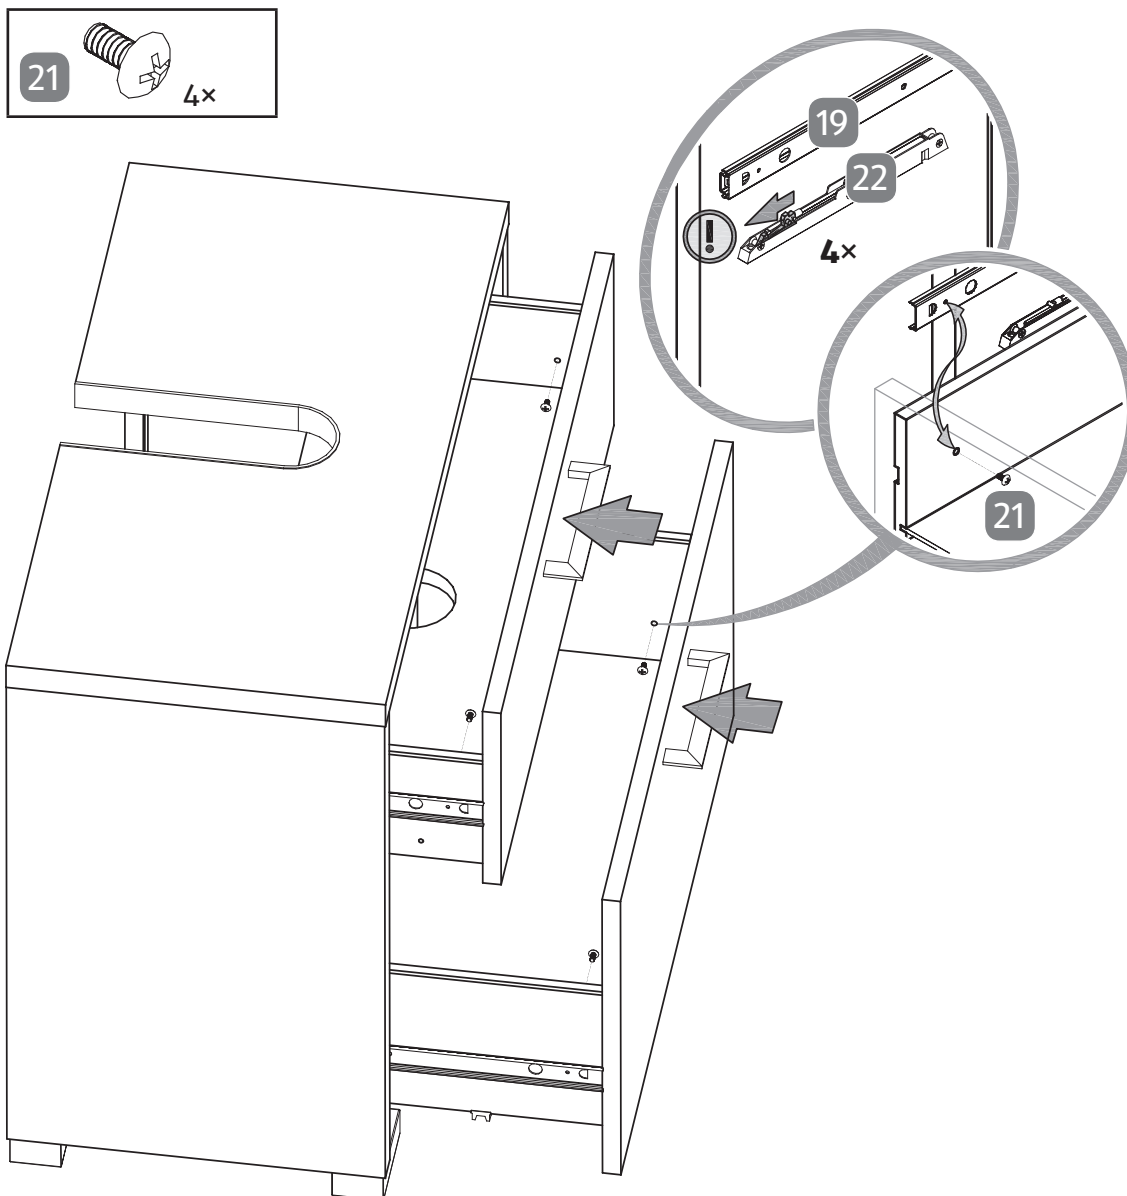

1. Fahren Sie die Teleskopschienen **19** heraus.
2. Fahren Sie den Einzugmechanismus der Selbsteinzüge **22** heraus und lassen Sie ihn einrasten.
3. Schieben Sie die Schubladen in die Teleskopschienen.
4. Verbinden Sie die Schubladen und die Teleskopschienen mit den Schrauben **21**.

11 Kosmetikeinsatz befestigen

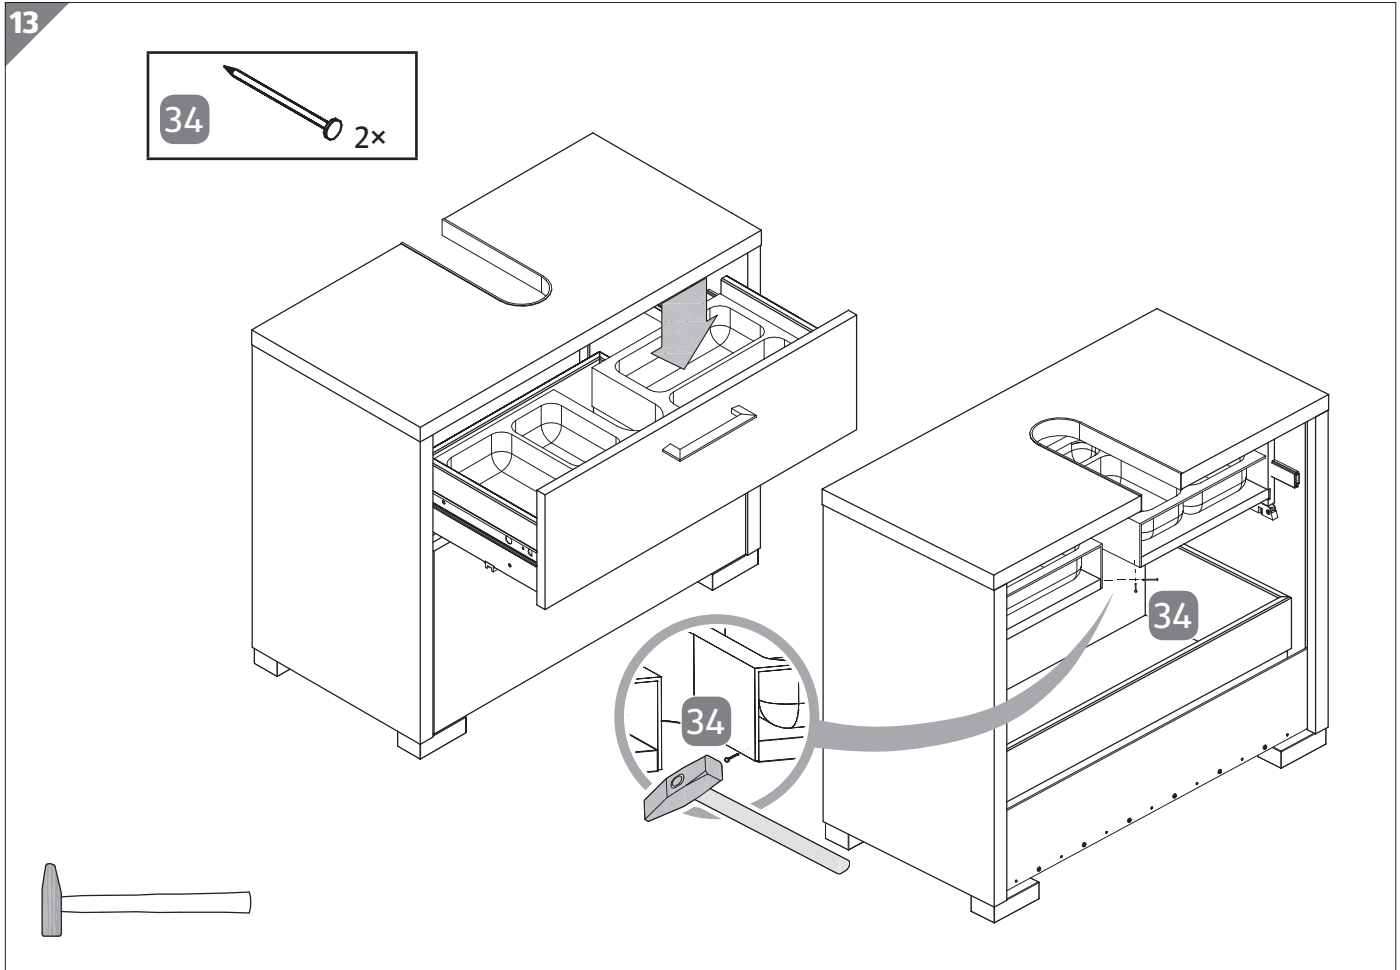

1. Platzieren Sie den Kosmetikeinsatz **13** in der oberen Schublade **9**.
2. Befestigen Sie den Kosmetikeinsatz mit den Nägeln **34** am Boden der Schublade.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Unterschrank kann zu Beschädigungen des Unterschranks führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, Mikrofasertücher sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Unterschrank kann sonst beschädigt werden.
 - Entfernen Sie umgehend stehende Feuchtigkeit und vermeiden Sie Kondensatbildung.
 - Wischen Sie Kosmetika sofort ab, um Materialschäden zu vermeiden.
1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch oder Lederlappen.
 2. Wischen Sie den Unterschrank danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie den Unterschrank stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Unterschrank vor direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Modell:	Belsus
Abmessungen (B × H × T):	67 × 57 × 33 cm
Artikelnummer:	72873

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Unterschrank entsorgen

- Entsorgen Sie den Unterschrank entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.
- Werfen Sie den Unterschrank nicht in den Hausmüll.
- Fragen Sie Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



5 Jahre Herstellergarantie

Diese Garantieleistung bezieht sich nur auf die Funktion bei bestimmungsmäßigem Gebrauch in privaten Haushalten.

Die Garantie bezieht sich auf:

- Scharniere und Montageplatten
- Griffe
- Möbelrollen

Ausgenommen von Garantieansprüchen sind:

- Quellschäden und Veränderungen am Möbel, die durch stehende Feuchtigkeit oder nicht entferntes Kondensat sowie Chemikalien und Lösungsmittel entstanden sind.
- Veränderungen durch UV Einflüsse
- Leuchtmittel

Die richtige Pflege ist eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt etwaiger Garantieleistungen. Bitte beachten Sie bei der Pflege von Ihren Badmöbeln und Spiegelschränken:

Badmöbel und Spiegelschränke

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Badmöbel, Platten und Spiegel grundsätzlich weiche, leicht angefeuchtete Tücher oder Lederlappen.

Achten Sie darauf, dass alle Teile nach Gebrauch oder Reinigung trocken gerieben werden müssen.

Für hartnäckige Flecken empfehlen wir, etwas Spiritus oder ein hautfreundliches Spülmittel in das handwarme Wasser zu geben und nach der Reinigung mit einem weichen, nicht fuselnden Tuch trocken zu reiben.

Verwenden Sie für die Reinigung keinesfalls Mittel mit Essig- oder Zitronensäure, Glasreiniger, Scheuermittel, lösungsmittelhaltige Reiniger oder sonstige Chemikalien.

Spiegel

Die Spiegelflächen nur mit feuchtem Fensterleder reinigen. Keine handelsüblichen Glasreinigungsmittel verwenden. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen. In Spiegelnähe keine offenen Flaschen oder Behältnisse mit WC- oder Rohrreiniger, Nagellackentferner u. ä. aufbewahren.

Schadensersatzansprüche

Bei nicht Beachtung der Pflegehinweise stehen dem Käufer keine Garantieleistungen oder Schadensersatzansprüche zu, insbesondere auch nicht für Folgeschäden.

Die Haftung der Firma Schildmeyer beschränkt sich in allen Fällen auf den Warenwert des Produktes.

Nicht unter die Garantie fallen:

- Normale und natürliche Verschleißerscheinungen.
- Verschleiß durch nicht bestimmungsmäßigem oder gewerblichen Gebrauch.
- Sachfremder Umgang mit Flüssigkeiten, Pflegemittel und Feuchtigkeit.
- Schäden durch spitze oder scharfkantige Gegenstände.
- Alle Veränderungen durch säure-, lösungs- oder alkoholhaltige Mittel.
- Quellschäden durch stehende Feuchtigkeit oder nicht entferntes Kondensat.
- Schäden durch extreme Umwelteinflüsse wie Licht, Temperatur und Feuchtigkeit.
- Typische Verschleißteile wie Leuchtmittel, elektr. Bauteile.
- Schäden die vom Käufer durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Aufbau verursacht wurden.

Der Garantieanspruch beginnt mit dem Kauf des Produktes. Der Kaufbeleg ist Grundlage eines jeglichen Garantieanspruches.

In Anspruch genommene Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten wird von dieser Garantie nicht eingeschränkt.



Vertrieben durch: | Distributer:

W. SCHILDMAYER GMBH & CO. KG
SACHSENWEG 55
32547 BAD OEYNHAUSEN
GERMANY

KUNDENDIENST • POPRODAJNA PODPORA

72873



AT

SI

00800-09348567



info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL/IZDELEK:
Belus

01/2020

5

**JAHRE GARANTIE
LET GARANCIJE**