



Bedienungs- anleitung



PROFI-HAARTROCKNER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.




* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|-----------|
| Lieferumfang | 4 |
| Geräteteile | 5 |
| Lieferumfang/Geräteteile | 6 |
| Allgemeines | 7 |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren | 7 |
| Zeichenerklärung | 7 |
| Sicherheit | 8 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 8 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Haartrockner und Lieferumfang prüfen | 12 |
| So wirkt der Ionen-Effekt | 12 |
| Gebrauch | 13 |
| Stylingdüse oder Diffusor? | 13 |
| Stylingdüse/Diffusor aufstecken und Haartrockner einschalten | 13 |
| Haartrockner ausschalten und Stylingdüse/Diffusor entfernen | 14 |
| Überhitzungsschutz | 15 |
| Haartrockner verstauen | 15 |
| Reinigen | 15 |
| Fehlersuche | 16 |
| Technische Daten | 17 |
| Konformitätserklärung | 17 |
| Entsorgen | 17 |
| Verpackung entsorgen | 17 |
| Altgerät entsorgen | 17 |

Lieferumfang

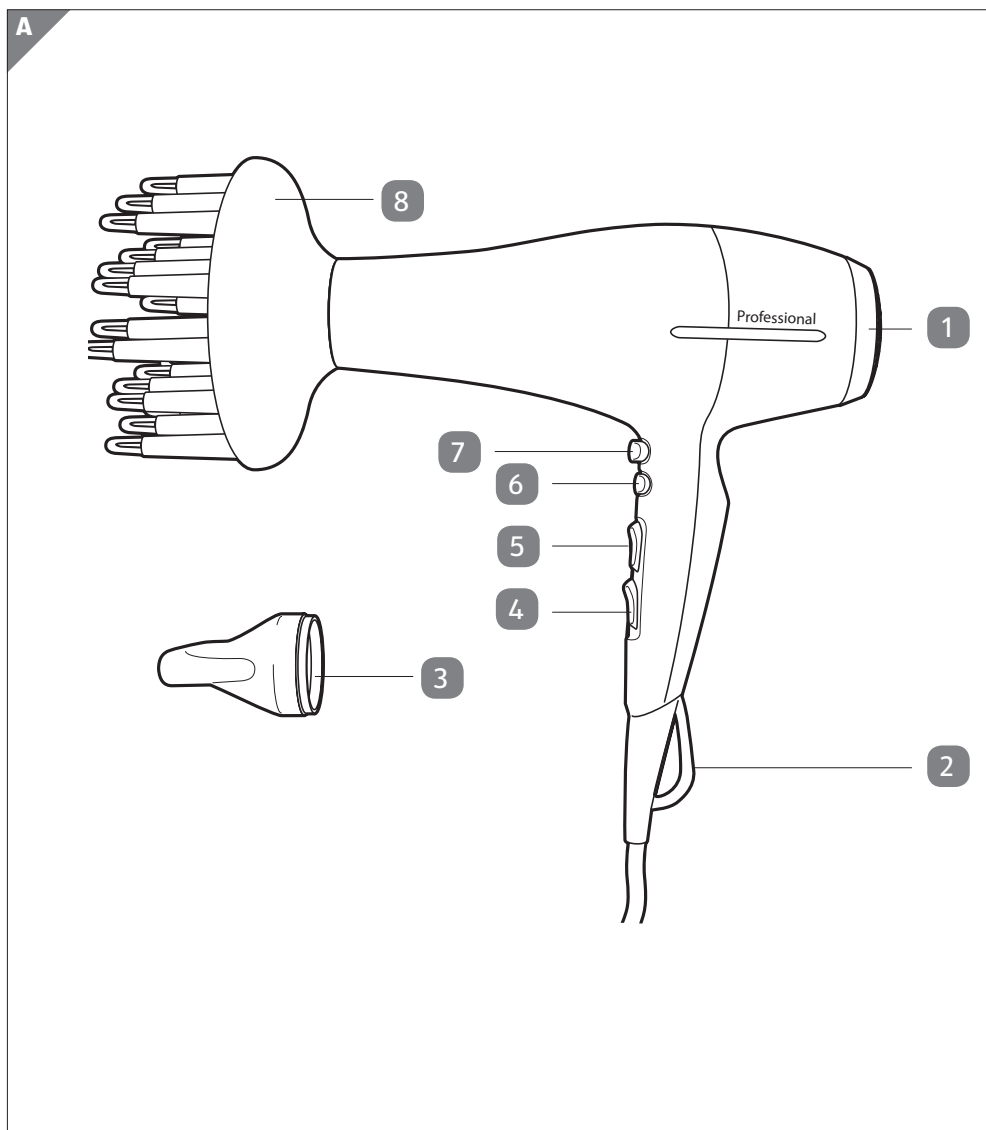

Geräteteile

B

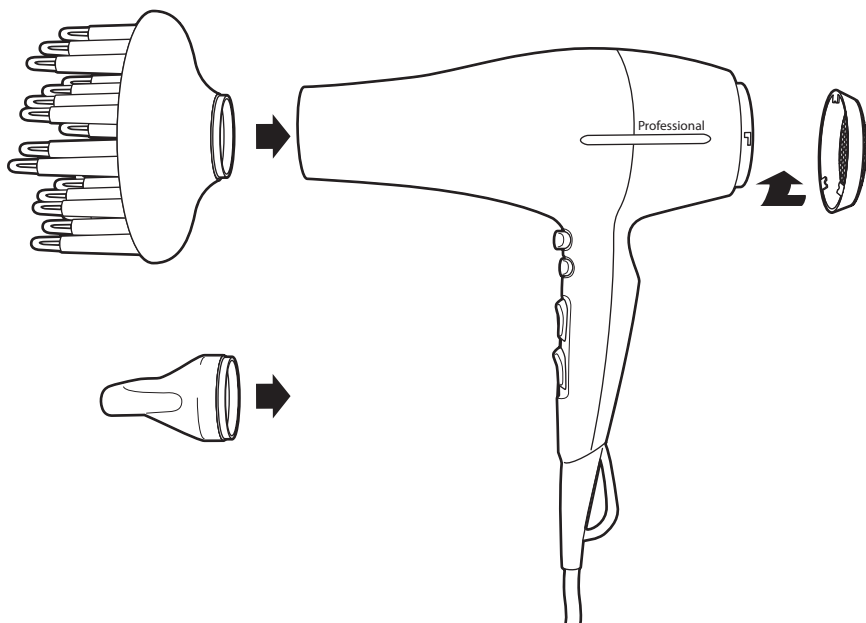

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Luftfilter
- 2 Aufhängeöse
- 3 Stylingdüse
- 4 Lüfterstufenschalter
- 5 Heizstufenschalter
- 6 Turbotaste BOOST
- 7 Kühlstufen-Taste („Cool-Shot“)
- 8 Diffusor

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Ionen-Haartrockner. Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Ionen-Haartrockner im Folgenden nur „Haartrockner“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Haartrockner einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Haartrockner führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Haartrockner an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Haartrockner oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Benutzen Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es sich bei dem Haartrockner um ein Gerät der Schutzklasse II handelt.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Haartrockner ist ausschließlich zum Trocknen und Frisieren von menschlichem Naturhaar konzipiert. Kunsthaar darf mit dem Haartrockner nicht behandelt werden.

Der Haartrockner ist für den Privatgebrauch konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung, z. B. in Frisiersalons oder Schönheitsstudios, ist er nicht geeignet.

Verwenden Sie den Haartrockner nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Haartrockner ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Haartrockner nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Haartrockner nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

-
- Benutzen Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Bädewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
 - Wenn das Netzkabel des Haartrockners beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Sämtliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, dürfen ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Haartrockner befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Tauchen Sie weder den Haartrockner noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff und wickeln Sie es nicht um den Haartrockner.
 - Halten Sie den Haartrockner, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie den Haartrockner nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Haartrockner so, dass er nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach dem Haartrockner, wenn er ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Haartrockner in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist. Ziehen Sie auch den Netzstecker, wenn Sie den Haartrockner reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Haartrockner kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Haartrockners unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Haartrockner spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Haartrockner und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Haartrockner während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ WARNUNG!**Brand-, Verbrennungs- und/oder Explosionsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden der Haartrockner und Stylingdüse/ Diffusor sehr heiß und können zu Verbrennungen führen.

- Schalten Sie den Haartrockner immer aus, wenn Sie ihn aus der Hand legen. Legen Sie ihn dann ausschließlich auf eine feste und hitzebeständige Fläche.
- Auch nach dem Gebrauch ist der Haartrockner noch längere Zeit heiß. Lassen Sie den Haartrockner ausreichend abkühlen, bevor Sie einen Aufsatz wechseln, ihn reinigen oder verstauen.
- Sprühen Sie nicht mit Haarspray, wenn der Haartrockner eingeschaltet ist. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Betreiben Sie den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie ihn auch beim Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haartrockner kann zu Beschädigungen des Haartrockners führen.

- Decken Sie den Luftfilter während des Gebrauchs nicht ab, und reinigen Sie ihn von Zeit zu Zeit. Ansonsten kann es passieren, dass der eingebaute Überhitzungsschutz den Haartrockner ausschaltet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Überhitzungsschutz“.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für Perücken oder Haarteile aus synthetischem Material.
- Richten Sie den heißen Luftstrahl nicht auf Tiere, Pflanzen oder Gegenstände.



Beachten Sie das Label am Stromkabel. Das Label darf nicht entfernt werden.

Haartrockner und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Haartrockner aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Haartrockner oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Haartrockner nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

So wirkt der Ionen-Effekt

Moleküle, die in der angesaugten Luft enthalten sind, werden im Ionen-Haartrockner negativ geladen (ionisiert) und mit der „Heizluft“ zu den Haaren transportiert.


Auf dem Haar bewirken die negativen Ionen, dass die Wassertropfen in kleinere Einheiten zerfallen und dadurch schneller verdunsten.

Der Vorteil: Das Haar...

- wird glatter, weicher und geschmeidiger.
- erhält neuen Glanz.
- ist leichter zu bürsten und zu frisieren.
- neigt weniger zum Verfilzen, Brechen und Verknoten.
- ist besser vor UV-Strahlen geschützt.


Die Aufnahme der Feuchtigkeit bewirkt zusätzlich:

- Belebung der Haarstruktur und
- Reduzierung der statischen Aufladung.

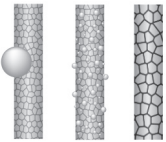

Die in der Heizluft enthaltenen negativ geladenen Ionen treffen auf die Wassertropfen im Haar. Die negative Ladung der Ionen führt dazu, dass die Wasserstoffbrücken in den Wassertropfen aufgebrochen werden und das Wasser in kleinere Einheiten zerfällt.

Das „trockene“ Haar verfügt über eine grobe und schuppige Oberfläche.

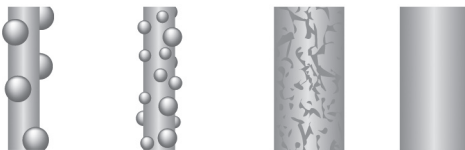

Erst die feinverstäubte Feuchtigkeit ist in der Lage, in das Haar einzudringen und die Oberfläche zu glätten und schließen.

Gebrauch

Stylingdüse oder Diffusor?

- Mit der beiliegenden Stylingdüse **3** können Sie den Luftstrom gezielt zum Stylen einsetzen. Die Stylingdüse kann in jede Position gedreht werden.
- Der Diffusor **8** (auch „Luftdusche“ genannt) ermöglicht es Ihnen, Ihr Haar besonders schonend zu trocknen, z. B. bei dauergewelltem Haar. Auch bei sogenannten „luftgetrockneten“ Dauerwellen ist der Einsatz des Diffusors empfehlenswert, da Sie hier nahezu den Effekt des Lufttrocknens erhalten.
- Sie können den Haartrockner auch ohne Stylingdüse oder Diffusor nutzen.







Stylingdüse/Diffusor aufstecken und Haartrockner einschalten













Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Das ist unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. über ein geöffnetes Fenster.

1. Drücken Sie die Stylingdüse **3** oder den Diffusor **8** auf die Luftaustrittsöffnung, bis Stylingdüse bzw. Diffusor einrasten (siehe **Abb. B**).
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie dabei darauf, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist.
3. Stellen Sie mit dem Lüfterstufenschalter **4** und dem Heizstufenschalter **5** die gewünschte Stufe ein.

Beide Schalter verfügen über drei Stufen, woraus sich folgende Schaltmöglichkeiten ergeben:

| Lüfterstufenschalter | | Heizstufenschalter | | Funktion |
|---|---|---|---|--|
| 0 | + | beliebig | = | AUS |
|  | + |  | = | niedriger Luftstrom + Kaltluftstufe |
|  | + |  | = | hoher Luftstrom + Kaltluftstufe |
|  | + |  | = | niedriger Luftstrom + niedrige Heizstufe |

| Lüfterstufenschalter | | Heizstufenschalter | | Funktion |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
|  | + |  | = | hoher Luftstrom + niedrige Heizstufe |
|  | + |  | = | niedriger Luftstrom + hohe Heizstufe |
|  | + |  | = | hoher Luftstrom + hohe Heizstufe |


- Für das schnelle Trocknen der Haare ist es empfehlenswert, den Haartrockner zuerst einige Minuten auf hoher Heizstufe zu benutzen. Stellen Sie dazu den Heizstufenschalter auf Stellung . Danach schalten Sie auf die niedrigere Stufe  herunter und formen die gewünschte Frisur.
- Festigen Sie Locken bzw. Wellen mit der Kaltluft-Funktion, indem Sie die Kühlstufen-Taste  für einen „Cool-Shot“ drücken. Die Luft, die dabei entströmt, ist lauwarm, also nicht völlig kalt.
- Sie können die Kühlstufen-Taste sowohl bei der niedrigen als auch bei der hohen Heizlüfterstufe betätigen.
- Halten Sie die Kühlstufen-Taste während der Benutzung gedrückt.
- Bevor Sie die Haare auskämmen, lassen Sie diese zunächst auskühlen, damit Ihre Frisur in Form bleibt.
- Wenn Sie kurzfristig heißere Luft benötigen, z. B. bei Locken, drücken Sie die Taste BOOST  und halten sie gedrückt. Die Temperatur ist dann ca. 8 °C heißer als bei der ursprünglich gewählten Heizstufe.

Haartrockner ausschalten und Stylingdüse/Diffusor entfernen

 **WARNUNG!**

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden der Haartrockner und Stylingdüse/Diffusor sehr heiß und können zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie Haartrockner und Stylingdüse/Diffusor nach dem Gebrauch abkühlen.
 1. Stellen Sie den Lüfterstufenschalter  auf **0**.
 2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3. Lassen Sie den Haartrockner abkühlen.
4. Ziehen Sie die Stylingdüse **3** bzw. den Diffusor **8** ab.

Überhitzungsschutz

Bei eingeschränktem Lufteintritt wird die eingestellte Heizstufe durch den eingebauten Überhitzungsschutz abgeschaltet. Der Luftstrom wird nicht abgeschaltet, um Stauwärme im Haartrockner zu vermeiden.

Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie den Lüfterstufenschalter **4** auf die Stellung **0**.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie den Haartrockner vollständig abkühlen.
4. Reinigen Sie den Luftfilter **1** (siehe Kapitel „Reinigen“).

Anschließend können Sie den Haartrockner wieder in Betrieb nehmen.

Haartrockner verstauen

1. Lassen Sie den Haartrockner vor dem Verstauen vollständig abkühlen.
2. Der Haartrockner verfügt über eine Aufhängeöse **2**, mit der Sie den Haartrockner aufhängen können.

Reinigen

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

In den Haartrockner eingedrungene Flüssigkeit kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauchen Sie weder den Haartrockner noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Haartrockner reinigen.

⚠️ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden der Haartrockner und Stylingdüse/ Diffusor sehr heiß und können zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie den Haartrockner und Stylingdüse/Diffusor vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haartrockner kann zu Beschädigungen des Haartrockners führen.

- Verwenden Sie keinesfalls harte, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel o. Ä., um den Haartrockner zu reinigen. Hierbei könnte die Oberfläche zerkratzen.
1. Drehen Sie den Luftfilter **1** etwas gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann den Luftfilter vom Haartrockner ab.
 2. Reinigen Sie den Luftfilter mit einer kleinen Bürste, um ihn von Staub und Haaren zu befreien. Setzen Sie ihn wieder auf und drehen ihn dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln (siehe **Abb. B**).
 3. Ziehen Sie ggf. die Stylingdüse **3** bzw. den Diffusor **8** ab.
 4. Reinigen Sie das Gehäuse, Stylingdüse und Diffusor mit einem weichen, bei Bedarf leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Haartrockners gelangt.

Fehlersuche

| | Problem | Mögliche Ursache | Problembesehung |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Keine Funktion. | Netzstecker nicht eingesteckt. | Stecken Sie den Netzstecker ein. |
| 2. | Heizstufe schaltet im Betrieb ab. | Überhitzungsschutz hat ausgelöst. | Siehe Kapitel „Überhitzungsschutz“. |

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------|
| Modell: | GT-HDP-07 |
| Eingangsspannung: | 220–240 V~, 50–60 Hz |
| Leistung: | 2000–2400 W |
| Schutzklasse: | □ II |
| Artikelnummer: | 99361 |

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

Entsorgen Sie das Altgerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Haartrockner einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



AT

VERTRIEBEN DURCH:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

99361

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
GT-HDP-07

01/2020

3
JAHRE
GARANTIE