



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.

studio

ELEKTRISCHER ALLESSCHÄRFER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.




* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.


Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	9
Erstinbetriebnahme	13
Allesschärfer und Lieferumfang prüfen	13
Grundreinigung	14
Bedienung	14
Messer schärfen	16
Schere schärfen	16
Schlitzschraubendreher schärfen	17
Nach dem Schärfen	17
Fehlersuche	18
Reinigung	19
Technische Daten	19
Konformitätserklärung	20
Entsorgung	20
Garantiekarte	21
Garantiebedingungen	22


A

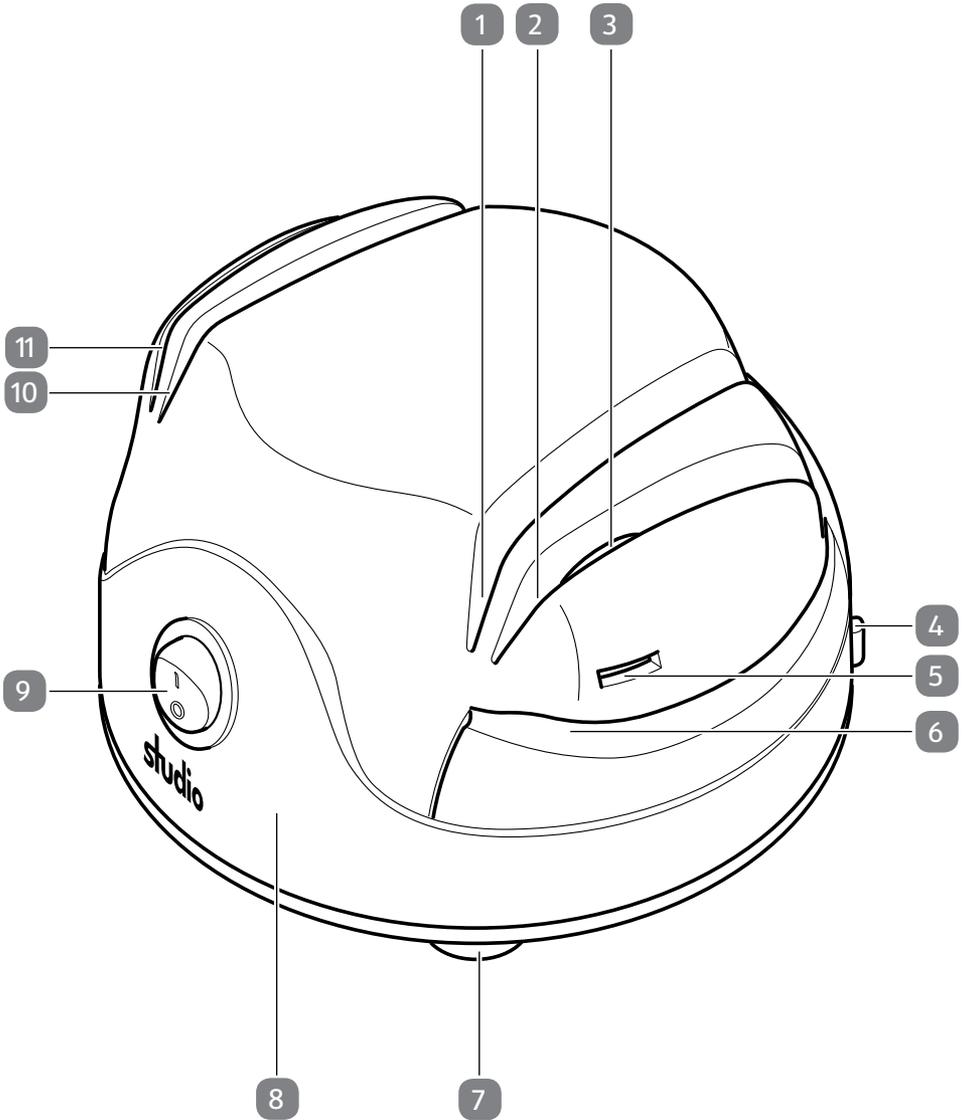


B

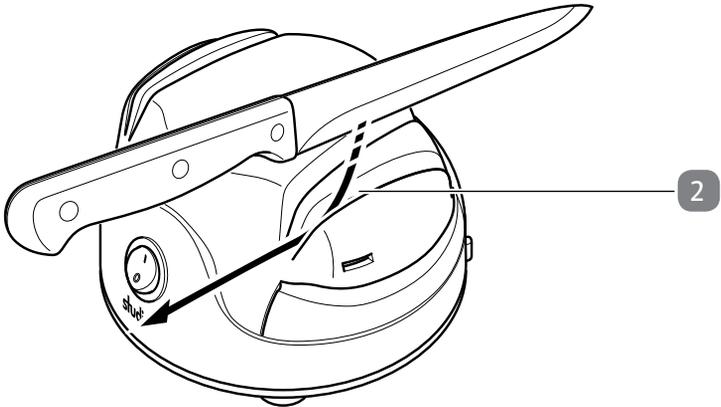

C

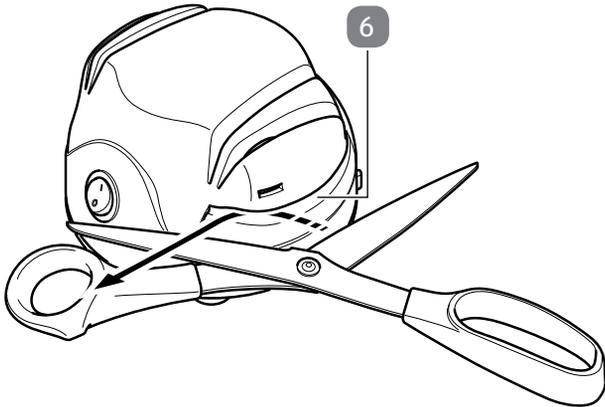

D

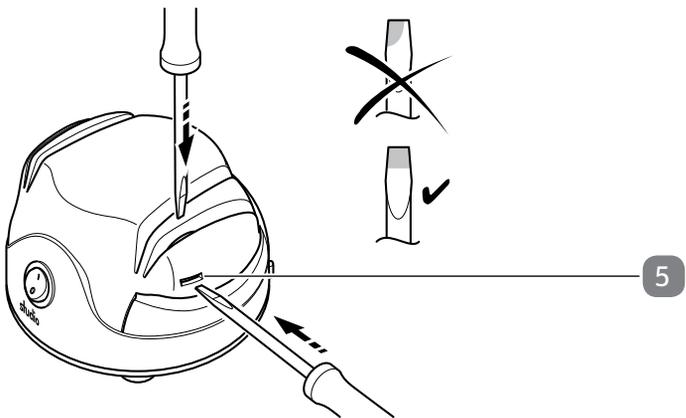

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Schleifschlitz: Messer (fein) - rechte Messerklingenseite
- 2 Schleifschlitz: Messer (fein) - linke Messerklingenseite
- 3 Schleifstein
- 4 Einzugstaste Netzkabel
- 5 Schleiföffnung: Schlitzschraubendreher
- 6 Schleifschlitz: Schere (fein)
- 7 Gummifuß, 4 x
- 8 Gehäuse
- 9 Ein-/Ausschalter
- 10 Schleifschlitz: Messer (grob) - linke Messerklingenseite
- 11 Schleifschlitz: Messer (grob) - rechte Messerklingenseite

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem elektrischen Alleschärfer. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der elektrischen Alleschärfer im Folgenden nur „Alleschärfer“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Alleschärfer einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Alleschärfer führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Alleschärfer an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung können Sie auch von unserem Service-Center im PDF-Format anfordern. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte am Ende dieser Anleitung.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Alleschärfer oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass der Alleschärfer bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität mit dem Produktsicherheitsgesetz.



Gerät der Schutzklasse II.



36 Monate Herstellergarantie.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Alleschärfer ist ausschließlich zum gelegentlichen Schärfen von Messern und Scheren mit glatten und geraden Klingen (ab ca. 7 cm Klingenlänge) und Schlitzschraubendrehern konzipiert. Der elektrische Alleschärfer darf nicht im Freien genutzt werden. Er darf nur mit passenden Messern, Scheren und Schlitzschraubendrehern benutzt werden. Der elektrische Alleschärfer ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Alleschärfer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Alleschärfer ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Alleschärfer nur ans Stromnetz an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Alleschärfer nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Alleschärfer nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Alleschärfers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Alleschärfer befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie den Alleschärfer nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Tauchen Sie weder den Alleschärfer noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Alleschärfer nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommt.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.

- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Alleschärfer, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Alleschärfer nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Alleschärfer nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Alleschärfer hineinstecken.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose: Wenn Sie den Alleschärfer nicht benutzen, nach jedem Gebrauch, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen, wenn während des Betriebes offensichtlich eine Störung auftritt, bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

⚠️ WARNUNG!**Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Alleschärfer kann zu Brandgefahr führen.

- Wenn Sie einen Zwischenstecker oder ein Verlängerungskabel nutzen, müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden. Wird die maximale Stromstärke des Zwischensteckers überschritten, besteht Brandgefahr.

- Betreiben Sie den Alleschärfer nie in der Nähe von entflamm-
baren Materialien. Während des Betriebs kann es zu Funken-
flug kommen.

⚠️ WARNUNG!

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielswei-
se teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung
ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an
Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät
und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Lassen Sie den Alleschärfer während des Betriebs nicht unbe-
aufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie
können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Alleschärfer kann zu Verletzun-
gen führen.

- Arbeiten Sie nur dann mit dem Alleschärfer, wenn Sie sich in
einer guten körperlichen Verfassung befinden. Auch Ermü-
dung führt zu Unachtsamkeit.
- Bedienen Sie den Alleschärfer niemals, wenn Sie unter Ein-
fluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Halten Sie Kinder, Zuschauer und Tiere beim Schärfen fern.
- Tragen Sie bei langen Haaren unbedingt ein Haarnetz.
- Tragen Sie enganliegende Kleidung (keine weiten Ärmel, Kra-
watten...) und keinen Körperschmuck.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Augenschutz. Der beim
Schleifen erzeugte Abrieb ist eine besondere Gefahr für die
Augen.

- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, z. B. Arbeitshandschuhe aus festem Leder.
- Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz wie Kapseln oder Wachswatte. Der Allesschärfer entwickelt einen Schallpegel von mehr als 80 dB(A).
- Messer und Scheren haben scharfe Kanten. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen.
- Greifen Sie nicht in die Schlitze des Allesschärfers und führen Sie keine anderen Gegenstände hinein.
- Stellen Sie den Allesschärfer während des Gebrauches nicht um.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Allesschärfer kann zu Beschädigungen des Allesschärfers führen.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Tisch- oder Arbeitsplatte hängen.
- Stellen Sie den Allesschärfer auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Allesschärfer nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie den Allesschärfer nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Allesschärfer niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Allesschärfer.
- Verwenden Sie den Allesschärfer nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien wie z. B. Vorhang oder Tischdecke.

- Der Alleschärfer ist mit rutschfesten Gummifüßen (Saugnapfen) ausgestattet. Da die Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden können, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die Gummifüße angreifen und aufweichen.

Erstinbetriebnahme

Alleschärfer und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Alleschärfer schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Alleschärfer aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob er oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie den Allerschärfer mit einem leicht angefeuchteten Tuch (nicht tropfnass, Flüssigkeit darf nicht in das Gehäuse gelangen), um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.
3. Wischen Sie anschließend alle feuchten Rückstände trocken.



Beim ersten Gebrauch kann herstellungsbedingt ein Geruch auftreten. Sorgen Sie für eine ausreichende Raumbelüftung durch komplett geöffnete Fenster.

Bedienung

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Allerschärfer kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel „Sicherheitshinweise“. Denken Sie insbesondere daran, persönliche Schutzausrüstung zu nutzen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Allerschärfer kann zu Beschädigungen führen.

- Halten Sie während des Schleifvorgangs nicht inne. Ein Anhalten der Klinge führt zu einer Kerbe in der Klinge und die Klinge glüht an dieser Stelle aus – sie verfärbt sich und wird weich.
- Üben Sie das Schleifen an einem Messer, welches Sie nicht mehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass nur saubere Klingen in den Allerschärfer eingeführt werden.

- Benutzen Sie den Alleschärfer nicht länger als 30 Sekunden im Dauerbetrieb. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Alleschärfers kommen und der Alleschärfer schaltet sich automatisch ab.
 - Schalten Sie den Alleschärfer rechtzeitig aus. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn ca. 20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
1. Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Ihres Haushaltes übereinstimmt.
 2. Stellen Sie den Alleschärfer auf einen glatten, stabilen und ebenen Untergrund. Die GummifüÙe **7** (Saugnäpfe) gewährleisten dabei einen sicheren Halt.
 3. Ziehen Sie das Stromkabel vorsichtig bis zum Ende aus dem Gehäuse **8**.
 4. Bevor Sie den Alleschärfer an das Stromnetz anschließen, überzeugen Sie sich davon, dass der Ein-/Ausschalter **9** auf 0 geschaltet ist und sich keine Gegenstände in den Schleifschlitzen **1**, **2**, **6**, **10**, **11** oder der Schleiföffnung **5** befinden.
 5. Schließen Sie den Alleschärfer an das Stromnetz an und drücken Sie den Ein-/Ausschalter in Position I.
Der Schleifstein **3** beginnt, sich zu bewegen.
 6. Bevor Sie nun mit dem Schleifen beginnen, beachten Sie folgende Hinweise:
 - Der Schleifstein muss die volle Drehzahl erreicht haben, bevor der Schleifvorgang erfolgt.
 - Die zu schleifende Klinge muss entgegengesetzt zur Drehbewegung des Schleifsteins über den Schleifstein bewegt werden.
 - Die Bewegung erfolgt vollständig vom Griffansatz bis zum Ende der Klinge gleichmäßig in einem Durchgang und in eine Richtung ohne anzuhalten.
 - Der nur sehr leichte Druck auf die Klinge gegen den Schleifstein muss ebenfalls vom Anfang bis zum Ende gleichmäßig in einem Durchgang ohne anzuhalten gehalten werden. Die Klinge ist dabei parallel zum Untergrund zu führen.

Messer schärfen



Messerschneiden mit speziellem Schliff, z. B. Brotmesser, können mit diesem Alles Schärfen nicht geschliffen werden.

1. Führen Sie das Messer in einer gleichmäßigen Bewegung zügig durch die Schleifschlitze **1** und **2** (siehe **Abb. B**).
2. Wiederholen Sie den Vorgang jeweils im linken und rechten Schleifschlitz zwei bis drei Mal, um die Messerschneide von beiden Seiten zu schleifen.

Wenn das Messer sehr stumpf ist oder bereits Kerben an der Schneide hat, gehen Sie wie folgt vor:

1. Benutzen Sie die groben Schleifschlitze **10** und **11** in gleicher Weise.
2. Ziehen Sie das Messer anschließend ein bis zwei Mal durch die feinen Schleifschlitze.

Schere schärfen



Scherenklingen mit speziellem Schliff, z. B. Zick-Zack Scheren, können mit diesem Alles Schärfen nicht geschliffen werden.

1. Führen Sie die Schere in einer gleichmäßigen Bewegung zügig durch den Schleifschlitz **6** (siehe **Abb. C**).
2. Wiederholen Sie den Vorgang jeweils zwei bis drei Mal.
3. Drehen Sie die zweite Klinge in die abgebildete Position und wiederholen Sie den Schleifvorgang.
4. Linkshänder-Scheren können ebenfalls geschärft werden. Drehen Sie hierzu die Klingenspitze der Schere zu sich und ziehen Sie die Schere entgegengesetzt der Pfeilabbildung.

Schlitzschraubendreher schärfen



Kreuzschlitzschraubendreher oder Ähnliche können mit diesem Allschärfer nicht geschliffen werden.

1. Führen Sie den Schraubendreher mit wenig Druck zuerst von oben mittig zum Schleifstein in die Schleifschlitze **1** (siehe **Abb. D**).
2. Nehmen Sie den Schraubendreher heraus und sehen Sie sich das Schliffbild an. Korrigieren Sie das Schliffbild ggf., wenn es nur einseitig zu sehen ist.
3. Drehen Sie den Schraubendreher um oder benutzen Sie den zweiten Schleifschlitz **2**, um die andere Seite zu schleifen.
4. Sie können die groben Schleifschlitze **10** und **11** in gleicher Weise benutzen, wenn der Schraubendreher sehr stumpf ist oder bereits Kerben vorhanden sind. Mit den zwei feinen Schleifschlitzen können Sie anschließend leichte Korrekturen vornehmen.
5. Führen Sie anschließend den Schraubendreher waagrecht, langsam und vorsichtig in die Schleiföffnung für Schraubendreher **5** ein, um die Spitze gerade zu schleifen.

Nach dem Schärfen

1. Schalten Sie den Allschärfer mit dem Ein-/Ausschalter **9** aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Drücken Sie die Einzugtaste für das Netzkabel **4** – das Netzkabel wird in das Gehäuse **8** eingezogen.
4. Nehmen Sie den Allschärfer in eine Hand und klopfen Sie ihn mit der anderen Hand leicht ab, damit Rückstände durch die Schleifschlitze herausfallen.
5. Wischen Sie den Allschärfer und die Arbeitsfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Alleschärfer lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Schließen Sie den Alleschärfer korrekt an das Stromnetz an.
	Die Steckdose ist nicht funktionsfähig.	Stecken Sie den Netzstecker in eine andere Steckdose.
	Der Ein-/Ausschalter steht auf 0.	Stellen Sie den Ein-/Aus-schalter auf I.
Es entsteht ungewöhnlicher Geruch während des Gebrauches.	Das ist beim ersten Gebrauch ganz normal.	Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
Das Schleifgut wird nicht scharf.	Das Schleifgut wurde mit dem falschen Schleifschlitz bearbeitet.	Führen Sie das Schleifgut in den korrekten Schleifschlitz ein.
	Das Schleifgut wurde in der falschen Richtung durch den Schleifschlitz geführt.	Beachten Sie die Schleifrichtung.
Der Motor läuft langsam bzw. unregelmäßig.	Sie drücken das Schleifgut zu fest in den Schleifschlitz.	Passen Sie den Druck an.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Alleschärfer niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Alleschärfer kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 2. Lassen Sie den Alleschärfer vollständig abkühlen.
 3. Wischen Sie den Alleschärfer mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 4. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Technische Daten

Netzspannung:	220-240 V~, 50 / 60 Hz
Leistung:	60 W
Schutzklasse:	II
Farben:	schwarz, weiß, rot
Länge Netzkabel	1,0 m

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Alleschärfer einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Alleschärfer kann zu Stromschlag führen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel durchtrennen.
- Um Gefährdung durch ein defektes Gerät zu vermeiden, trennen Sie das Netzkabel vor der Entsorgung durch.



GARANTIEKARTE

ELEKTRISCHER ALLESSCHÄRFER

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____




E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

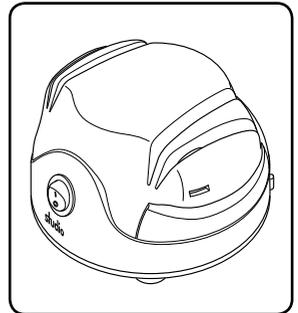

Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an:

Teknihall Europe Österreich
Globaltronics Service Center
Breitefeld 15
64839 Münster
GERMANY

KUNDENDIENST



AT 00800 / 456 22 000



gt-support-at@telemarcom.de

MODELL: GT-AS-01

ARTIKELNUMMER: 92656

10/2015

Hotline: kostenfrei

3

JAHRE GARANTIE

PO51000087



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
--------------	--

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



Da bin ich mir sicher.

AT

Made in China

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstr. 19

20095 Hamburg

GERMANY

KUNDENDIENST



AT

00800 / 456 22 000



gt-support-at@telemarcom.de

MODELL: GT-AS-01

ARTIKELNUMMER: 92656

10/2015

3

**JAHRE
GARANTIE**