



LED-ACRYLVORHANG MIT BATTERIEN



Bedienungsanleitung

AT




VERTRIEBEN DURCH:
OVIPELL GMBH & CO. KG
 STEINESHOFFWEG 2
 45479 MÜLHEIM AN DER RUHR
 DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

71013

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
 730111-SF-WW/-S-WW/-SF-CW 11/2019

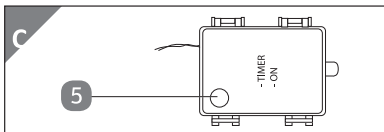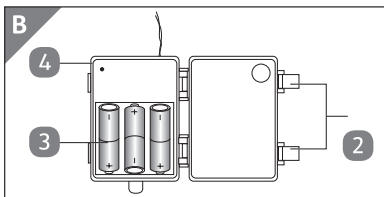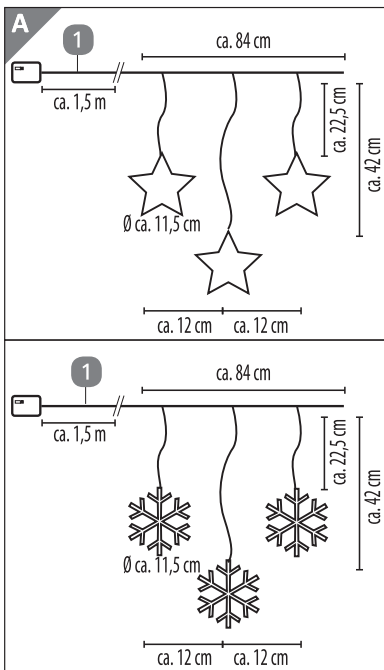

Lieferumfang/Produkteile

- 1 LED-Acrylvorhang
 - 2 Verschlussbügel, 2 x
 - 3 3 x 1,5 V Batterien, LR6 (AA)
 - 4 Gummidichtung
 - 5 Ein-/Aus-/Timerschalter
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Saugnäpfe mit Haken)

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at

*Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Warn- und Anwendungshinweise, sorgfältig durch,

bevor Sie den LED-Acrylvorhang einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Artikel führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Lichterkette an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!



Es dürfen nur Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V verwendet werden.



Dieser Artikel verfügt über eine 6 Stunden Timer-Funktion.

Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Er ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Der Artikel darf nur in Kombination mit Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V betrieben werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Elektrisches Verbinden mit einer anderen Lichterkette
- Betrieb des Artikels in aufgerolltem oder geknicktem Zustand
- Betrieb des Artikels in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb des Artikels in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LED's. Die LED's sind nicht austauschbar.
- Kurzschließen der Anschlüsse.
- Betrieb des Artikels im beschädigten Zustand.
- Nutzung des Artikels als Spielzeug. Dieser Artikel darf nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. Er kann aber von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Restrisiken

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei falschem Umgang mit Batterien.

- Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht Gefahr der Entladung und es können gefährliche Dämpfe entstehen.
- Die beiliegenden Batterien sind nicht wieder aufladbar.
- Versuchen Sie nie, nicht wieder aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht dann Explosionsgefahr!
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie die Batterien nie auseinander. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr und es können giftige Chemikalien austreten.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät herausgenommen werden.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen. Ersetzen Sie diese nur durch Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V. Andere Batterietypen können die Elektronik schädigen und es kann zu Verbrennungen kommen und giftige Chemikalien können austreten. Alte und neue Batterien sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers nicht mischen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Batterien aus dem Gerät entnehmen, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonneneinstrahlung! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Es kann anderenfalls zu Verbrennungen und Austritt von giftigen Chemikalien kommen.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen bei Bedarf die Batterie- und Gerätekontakte.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG! Vergiftungsgefahr für Kinder beim Umgang mit Batterien.

- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde. Es besteht Vergiftungsgefahr!

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Bei Nichteinhaltung der Warn- und Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Gebrauch

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die beiden Verschlussbügel **2** am Batteriefach nach oben klappen (siehe Abb. B).
- Setzen Sie die 3 Batterien **3** ein. Achten Sie auf die richtige Polung.
- Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung **4** richtig in der Führung sitzt. Klappen Sie die Verschlussbügel **2** so weit nach unten, dass sie einrasten.
- Durch Drücken des Knopfes **5** kann der LED-Acrylvorhang **1** eingeschaltet werden:

1 x Drücken	Die Timer-Funktion ist aktiviert.
2 x Drücken	Dauerbetrieb
3 x Drücken	Aus

Timerfunktion

Nach Betätigung der Timer-Funktion schaltet sich der LED-Acrylvorhang **1** ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



Reinigung

Reinigen Sie den LED-Acrylvorhang nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Wartung

- Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED kann der LED-Acrylvorhang weiterhin gefahrlos betrieben werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.


Aufbewahrung

Lagern Sie den LED-Acrylvorhang trocken.

Technische Daten

Modell 730111-SF-WW/-S-WW/-SF-CW

4,5 V = 0,45 W, 3 x 1,5 V LR6 (AA)
LEDs: 8 x 3,0 V / 0,06 W

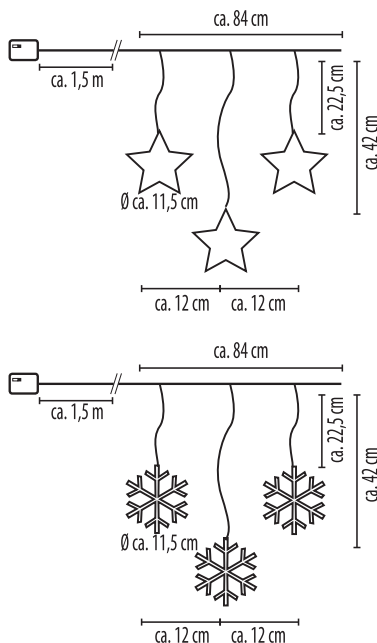

CE III IP44



Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bei der angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den LED-Acrylvorhang im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie den LED-Acrylvorhang nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Entfernen Sie vorher die Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Batterien.



Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten informiert Sie die örtliche Verwaltung.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden.