

ZTE

ZTE BLADE A612

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in irgendeiner Form, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie und Mikrofilm, zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt Zu Ihrer Sicherheit finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Wir bieten unseren Smartphone-Benutzern einen Self-Service. Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (unter

www.ztedevice.com) für weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE Logos sind Handelsmarken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*[®] Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.



microSDXC Logo ist eine Handelsmarke der SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Version: R1.0

Ausgabedatum: 13. Februar, 2017

Inhalt

Erste Schritte	12
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons	12
Kennenlernen der Tasten	14
Installieren der nano-SIM Karten und microSDXC Karte ..	15
Laden des Akkus.....	18
Verlängern der Batteriedauer	20
Ein- und Ausschalten	21
Ersteinrichtung	21
Sperren/Entsperren von Display und Tasten	21
Verwenden des Touchscreens.....	23
Erstes Kennenlernen der Startseite	26
Personalisieren.....	29
Ändern der Systemsprache	29
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	29
Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston	30
Ein und Ausschalten Systemklänge	31
Anpassen der Lautstärke.....	31
Umschalten auf Stumm- oder Vibrationsmodus	32
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus	33
Anwenden neuer Hintergründe	35
Das Motiv einstellen	36
Ändern der Bildschirmhelligkeit	36
Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite	36

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren	37
Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms ..	38
Verwenden von Split Screen	39
Die Kenntnis der Grundlagen	41
Überwachung des Telefonstatus	41
Verwaltungsbenachrichtigungen	42
Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets	47
Organisation von Ordnern.....	48
Neuordnen der Primaäre Abkürzungen	49
Texteingabe	50
Bearbeiten von Text	53
Öffnen und Wechseln von Apps	54
Verbinden mit Netzwerken und Geräten	56
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	56
Verbinden mit WLAN	59
Nutzung von Wi-Fi Direct®	63
Verbinden mit Bluetooth-Geräten	64
Verbinden mit Ihrem Computer über USB	68
Verwenden der microSDXC-Karte als tragbare Aufbewahrung	70
Verwenden von USB On-The-Go (OTG)	71
Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung	71
Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken	75
Telefongespräche	77

Tätigten und Beenden von Anrufen	77
Annehmen und Ablehnen von Anrufen.....	78
Arbeiten mit dem Anruf Verlauf	79
Anrufen Ihrer Kontakte	81
Überprüfen der Voicemail	81
Gebrauch von Optionen während eines Anrufs	82
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern	83
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen	85
Kontakte	90
Prüfen Kontakteinzelheiten.....	90
Hinzufügen von neuen Kontakten.....	90
Einrichten des eigenen Profils	91
Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten	92
Arbeiten mit bevorzugten Kontakten	94
Arbeiten mit Gruppen	95
Suchen eines Kontakts.....	97
Bearbeiten von Kontakten	97
Web Konten.....	100
Hinzufügen und Entfernen von Konten	100
Konfigurieren der Kontosynchronisierung	101
E-Mail	104
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos.....	104
Überprüfen Ihrer E-Mails	105
Reaktion auf eine E-Mail	105

Schreiben und Senden einer E-Mail	107
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten	108
Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen.....	109
Messaging	110
Öffnen des Messaging-Bildschirms	110
Senden einer Nachricht	111
Antworten auf eine Nachricht	112
Weiterleiten einer Nachricht	112
Kopieren einer Nachricht	113
Ändern der Nachrichteneinstellungen.....	113
Kalender	114
Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse	114
Erstellen eines Ereignisses	115
Bearbeiten, Löschen oder Freigeben eines Ereignisses .	116
Ändern der Kalendereinstellungen	116
Web Browser	117
Öffnen einer Web Seite	117
Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten.....	117
Herunterladen von Dateien	118
Verwenden von Lesezeichen	119
Löschen der Browsing Daten	120
Ändern der Browsereinstellungen	121
Kamera.....	122
Aufnehmen von Fotos.....	122

Aufnehmen eines Videos.....	124
Verwenden weiterer Kameramodi.....	125
Anpassen der Kamera-/Camcorder-Einstellungen	125
Galerie	128
Öffnen der Galerie.....	128
Arbeiten mit Alben	128
Arbeiten mit Bildern.....	129
Retuschieren Ihrer Bilder.....	131
Machen Sie ein GIF-Bild oder eine Collage	132
Abspielen Videos	134
Musik	135
Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon	135
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek.....	136
Festlegen eines Titels als Standardklingelton.....	136
Musikwiedergabe	137
Verwaltung von Playlists.....	139
Videoplayer	140
Öffnen der Videobibliothek	140
Wiedergabe und Steuerung von Videos.....	140
Verwalten von Videodateien	141
FM-Radio	142
Suchen und Speichern von Kanälen.....	142
Radio hören (UKW).....	142
Bearbeiten eines gespeicherten Kanals.....	143


Weitere Optionen und Einstellungen	144
Weitere Apps und Eigenschaften	145
Uhr	145
Herunterladende	147
Dateimanager	147
Rekorder	148
ZTE Cares	150
Google Apps	150
Google Play™ Store	152
Nach Apps suchen und Apps durchsuchen	152
Herunterladen und installieren von Apps	153
Erstellen eines Google Wallet™-Kontos	154
Verwalten von Downloads	154
Einstellungen	156
Wireless und Netzwerke	156
Persönlich abgestimmte Eigenschaften	158
Gerät	159
Persönlich	165
System	172
Aktualisieren der Software des Telefons	174
Fehlerbehebung	175
Zu Ihrer Sicherheit	180
Allgemeine Sicherheit	180

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie).....	182
Ablenkung.....	185
Handhabung des Produkts	185
Elektrosicherheit	190
Funkfrequenz-Interferenzen	191
Explosionsgefährdete Umgebungen.....	193
Einhalten der RoHS-Richtlinie	194
Entsorgung von Altgeräten.....	195
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	196

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons



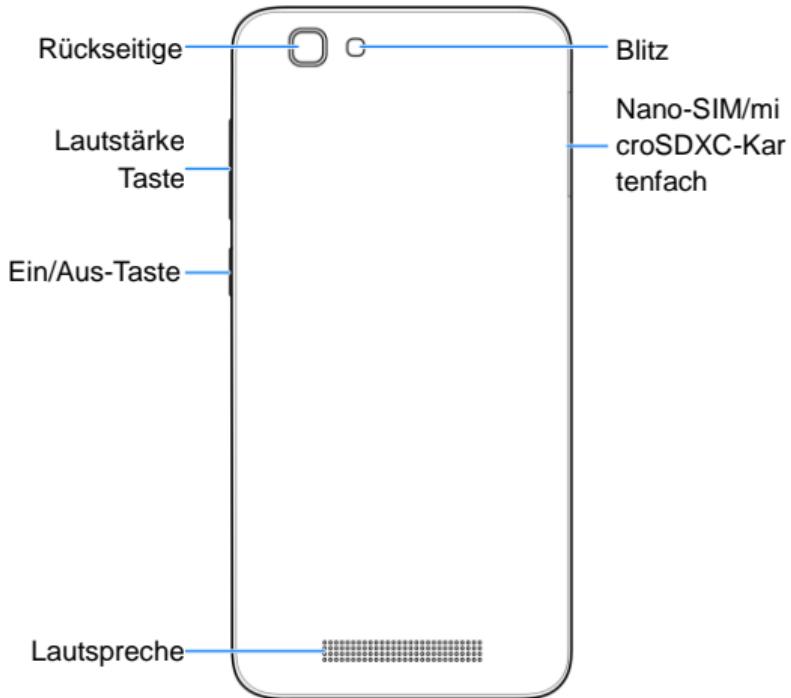

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Einschalttaste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie auf und halten Sie zum Ein und Ausschalten des Flugzeugmodus, zur Kontrolle des Tons und der Vibration, zum Neustart oder Ausschalten.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Lautstärke-Taste	Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none">• Tippen Sie auf , um aus jeder Anwendung oder Display zur Startseite zurückzugehen.• Tippen Sie auf und halten Sie, um Google Search oder Now on Tap zu benutzen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Taste für zuletzt verwendete Anwendungen	Berühren, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.

HINWEIS:

Die Positionen der Taste **Zurück** und die **Neueste Apps** sind über **Einstellungen > Funktionen > Navigationstasten** austauschbar.

Installieren der nano-SIM Karten und microSDXC Karte


Ihr Telefon unterstützt zwei Nano-SIM-Karten, oder Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine microSDXC-Karte verwenden (option, nicht enthalten).

Eine microSDXC-Karte kann installiert oder entfernt werden, während das Telefon eingeschaltet ist. Sie müssen die Bereitschaft der microSDXC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen. Lesen Sie [Verwenden der microSDXC-Karte als tragbare Aufbewahrung.](#)


WARNUNG!

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte Nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch auf dem Nano-SIM/microSDXC-Kartenfach auf der linken Seite des Telefons ein.

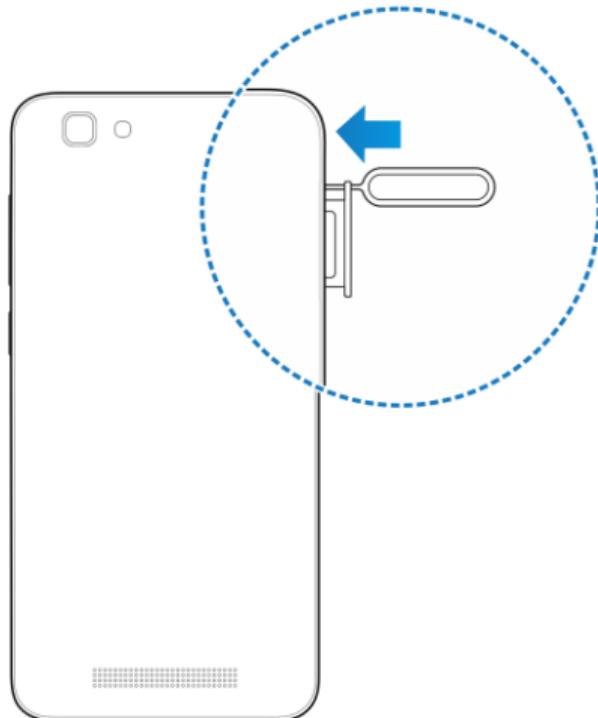

2. Legen Sie die Nano-SIM/microSDXC-Karte auf den Träger mit den goldfarbenen Kontakten nach oben. Dann schieben Sie den Träger vorsichtig zurück.

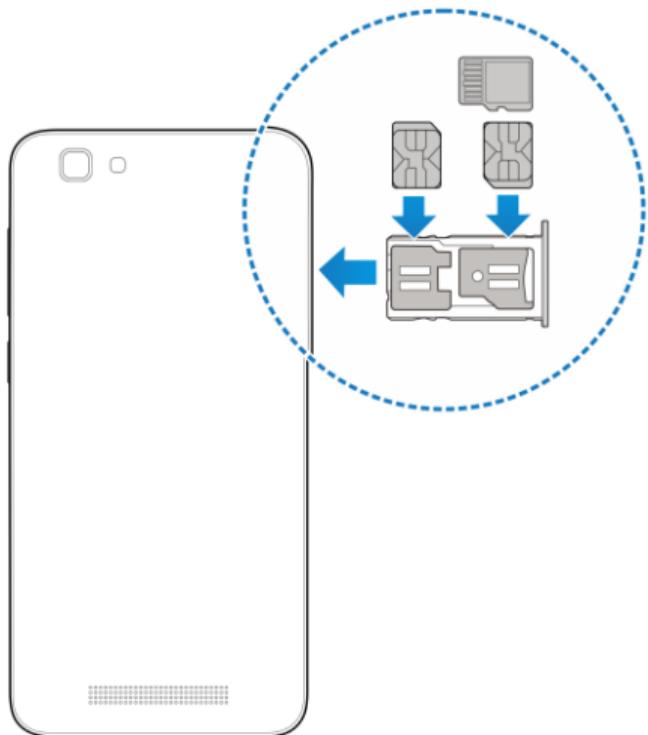

HINWEISE:

Wenn zwei Nano-SIM-Karten installiert sind, beachten Sie die folgenden Einschränkungen.

- Wenn eine Nano-SIM-Karte mit 4G- oder 3G-Netzwerken verbunden ist, kann die andere Karte nur mit 2G-Netzwerken verbunden werden.

- Sie können entweder eine oder die andere Karte für den mobilen Datendienst verwenden. Lesen Sie [Verwalten der nano-SIM Karten](#) wie wechsel ich um.
- Wenn eine Karte an einen Anruf angeschlossen ist, ist die andere Karte nicht erreichbar.

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Wenn Sie Ihr Telefon aufladen, kann der Bildschirm Ihnen den genauen Akkustand in der Statusleiste anzeigen.


WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die rückseitige Abdeckung. Der Akku ist nicht abnehmbar. Ausbau kann Brand oder Explosion verursachen.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.

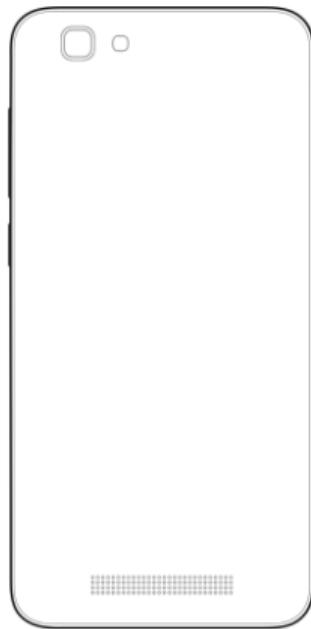

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sehen Sie ein Ladesymbol, wie z.B. oder , auf der Statusleiste.

3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 **HINWEIS:**

Wenn die Batterie extrem niedrig ist, kann das Telefon während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden. In diesem Fall laden Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang auf, bevor Sie es wieder einschalten. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Verlängern der Batteriedauer

Aktive Apps, Helligkeitsniveau des Bildschirms, Verwendung von Bluetooth und WLAN und die GPS-Funktionalität tragen zum Entladen des Akkus bei. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

- Benutzen Sie die Power Verwaltung in Einstellungen.
- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.
- Schalten Sie das WLAN, Bluetooth und die automatische Synchronisierung aus, wenn diese Funktionen nicht benötigt werden.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Apps, die diese Funktion verwenden, fragen in regelmäßigen Abständen die GPS-Satelliten auf Ihre aktuelle Position ab; jede Abfrage senkt den

Akkuladestand.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Taste **Power** gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.
- Zum Ausschalten, drücken Sie lang auf die **Power** Taste und Tippen Sie auf **Ausschalten**.



HINWEIS:

Falls das Telefon einfriert oder es zu lange braucht, um zu antworten, können Sie auf die Taste **Power** für etwa 10 Sekunden drücken, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern und Zurücksetzen](#)), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das Sprachfeld, um eine Sprache zu wählen. Dann folgen Sie den Aufforderungen, um Wi-Fi, Name, Google-Dienste und andere Optionen einzurichten.

Sperren/Entsperren von Display und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen),

wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die Taste **Power**.

HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Drücken Sie die **Power** Taste, um den Bildschirm einzuschalten
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

- oder -

Wischen Sie nach  rechts, um die Telefon App zu öffnen.

- oder -

Wischen Sie nach  links, um die Kamera App zu öffnen.

- oder -

Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen App zu öffnen.

HINWEIS:

Wenn Sie ein Muster ein PIN oder ein komplexes Kennwort

für Ihr Telefon eingestellt haben (siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#)), müssen Sie die **Power** Taste betätigen, das Muster zeichnen oder den PIN/Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken möchten, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- Berühren und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie

Ihn darauf.



- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über das Display zu ziehen.




- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display.

Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis

Sie die gewünschte Position erreicht haben.

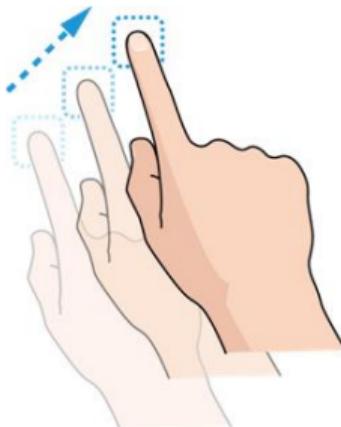

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen

Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Webbrowser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).



- Drehen des Displays

Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

 **HINWEIS:**

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Display** und schalten Sie **Auto-Bildschirmdrehung** ein.

Sie können auch auf das Steuerelement für die Bildschirmdrehung zugreifen, indem Sie die Statusleiste zweimal nach unten schieben und **Automatisch drehen** berühren.

Erstes Kennenlernen der Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können Ihren Startbildschirm anpassen, indem Sie

App-Symbole, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.



Erweiterte Home-Screen-Panels

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für App-Symbole, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Tippen Sie auf  um auf den Startbildschirm zuzugreifen,

oder einen leeren Bereich des Startbildschirms zu berühren und zu halten, um das Widget-Panel zu öffnen.

2. Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol oder ein Widget und ziehen Sie es an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um ein neues Home-Screen-Panel zu erstellen und legen Sie das Symbol oder das Widget darauf.



HINWEIS:

Es darf keine leeren Startseitenfenster geben. Wenn das Symbol, das Widget oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startseitenfenster ist, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:

1. Halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms gedrückt, und ziehen Sie ihn nach links oder rechts am oberen Rand des Bildschirms, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.



HINWEIS:

Berühren Sie  oben an der Miniaturansicht einer Startseite, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sprachen und Eingabe > Sprache.
2. Wählen Sie die benötigte Sprache.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datum und Zeit.
2. Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Zeitformat und Uhr der Bildschirmsperre fest.
 - ▶ Um das Datum und die Uhrzeit automatisch einzustellen, schalten Sie ein die **Automatisches Datum und Zeit**.
 - ▶ Um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen, schalten Sie ab **Automatisches Datum und Zeit** und tippen Sie auf **Datum einstellen / Zeit einstellen**, um das Datum und die Zeit zu ändern.
 - ▶ Um die Zeitzone automatisch einzustellen, schalten Sie ein **Automatische Zeitzone**.
 - ▶ Um die Zeitzone manuell einzustellen, schalten Sie ab **Automatische Zeitzone** und tippen Sie auf **Zeitzone wählen**, um die richtige Zeitzone einzustellen.
 - ▶ Um das Format der Zeit einzustellen, schalten Sie ein oder aus **24 Stunden Format benutzen**.

- ▶ Um die andere Zeit als Ihre Ortszeit auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen, schalten Sie ein **Anzeigen von Doppeluhren auf Sperrbildschirm** und Tippen Sie auf, eine Stadt/Zeitzone wählen.

Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston

Sie können den voreingestellten eingehenden Anrufklingelton, den Nachrichtenton und den Standardbenachrichtigungston anpassen.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ton > Klingeltöne.**
2. Tippen Sie auf den Namen einer nano-SIM Karte, um den eingehenden Anruf Klingelton oder Benachrichtigungston einzustellen. Oder tippen Sie auf **Benachrichtigungston**, um den Standard Benachrichtigungston einzustellen.
3. Wählen Sie den Klingelton oder den Ton aus, den Sie verwenden möchten und tippen Sie auf **OK**.
4. Wenn Sie möchten, dass der eingehende Anrufklingelton das Volumen allmählich erhöht, tippen Sie auf die **Zurück** Taste, um zum **Ton** Bildschirm zurückzukehren und den **Klingelton** einzuschalten.



HINWEISE:

- Viele Anwendungen haben ihre eigenen

Benachrichtigungston-Einstellungen.

- Unter Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt erfahren Sie, wie Sie einem bestimmten Kontakt einen besonderen Klingelton zuweisen können.
- Bei der Wahl der Klingeltöne oder Klänge, tippen Sie auf **Musik** oder **Aufnahmen**, um eine Audiodatei, die Sie auf dem Telefon oder der Speicherkarte aufgehoben haben auszuwählen.

Ein und Ausschalten Systemklänge

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Ton.
2. Ein oder Ausschalten **Dial pad Töne**, **Bildschirmsperren Klänge**, **Tippen Sie auf Töne**, **Vibrieren bei Antippen**, oder **Stilles Boot**.

Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Ton.
2. Ziehen Sie die unteren Schieber **Anruf Lautstärke**, **Benachrichtigungen Lautstärke**, **Medien Lautstärke**, und **Alarm Lautstärke**, um die Lautstärke für jede Audioart anzupassen.

HINWEIS:

Sie können die Medienlautstärke einstellen, wenn eine

Medienanwendung verwendet wird, indem Sie die **Laustärke** Taste drücken. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, drücken Sie die **Lautstärketaste** zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons (oder der Lautstärke für den Hörer während eines Anrufs).

Umschalten auf Stumm- oder Vibrationsmodus

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten oder in den Vibrationsmodus versetzen.

- Drücken Sie die **Laustärke** Taste, wenn keine Medienanwendung aktiv ist, um das Lautstärkeverwaltungsfenster zu zeigen. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder drücken Sie das untere Ende der **Laustärke** Taste, um das Telefon in den Vibrationsmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut im Vibrationsmodus, um das Telefon in den stillen Modus zu schalten.
- Wischen Sie nach unten von der Oberseite des Bildschirms, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und ziehen Sie das Panel nach unten. Tippen Sie auf **Normal** oder **Vibration** um das Telefon in den Vibration oder stillen Modus zu schalten.
- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ton** > **Ton Modus** und wählen Sie **Vibrieren** oder **Stumm** um zwischen den Vibration oder Stumm-Modus zu schalten.
- Drücken Sie lang auf die **Power** Taste und tippen Sie auf **Anruf** oder **Stumm** um zwischen Stumm oder

Vibration-Modus zu schalten.



HINWEIS:

Stille und Vibrationsmodi werden Ihren Alarmton nicht ausschalten.

Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-nicht-stören-Modus beschränken. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen also keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

So aktivieren Sie den Bitte-nicht-stören-Modus:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Ton > Nicht stören.
2. Tippen Sie auf den **On** Schalter.
3. Tippen Sie auf **Nichtstören Modus**, um festzulegen, ob Sie Ausnahmen erlauben.
 - ▶ **Priorität nur:** Störungen, die als Prioritätsunterbrechungen eingestellt sind, sind erlaubt.
 - ▶ **Alarme nur:** Nur Alarmsignale oder Vibrationen sind erlaubt.
 - ▶ **Totale Stille:** Alle Störungen verboten.



HINWEIS:

Zum schnellen Ausschalten **Nicht stören** Modus, drücken Sie und halten Sie die **Lautstärke erhöhen** Taste.

So setzen Sie Ausnahmen für Nicht stören Modus:

Sie können Erinnerungen, bestimmte Anrufe und Nachrichten als Ausnahmen festlegen, wenn der Nicht-Störungsmodus aktiviert ist, so dass diese Klingeltöne, Töne und Vibrationen nicht ausgeschaltet sind.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ton > Nicht stören.**
2. Wenn Nicht stören eingeschaltet ist, unter den **Erlaubte Töne** Teil, tippen Sie auf die Schalter neben den Items, die Sie erlauben wollen. Tippen Sie auf **Meitteilungen** oder **AnkommendeAnrufe** und slegen Sie fest, wer Sie zu den Mitteilungen oder Anrufen benachrichtigen kann.

HINWEIS:

So legen Sie Ausnahmen auf der Grundlage von Apps fest, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Benachrichtigungen.** Wählen Sie eine App und schalten Sie ein **Ton Benachrichtigungen in Nicht stören.**

So richten Sie eine Bitte-nicht-stören-Regel ein:

Wenn Sie Benachrichtigungen die meiste Zeit zulassen, aber während bestimmter Zeiten einschränken möchten (zum Beispiel nachts oder am Wochenende), können Sie eine Regel für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ton > Nicht stören.**
2. Tippen Sie auf den **Aus** Schalter.
3. Tippen Sie auf **Regel hinzufügen.**
4. Wählen Sie **Zeitregel** oder **Ereignisregel**, geben Sie den Regelnamen ein und tippen Sie auf **OK.**
5. Legen Sie für eine Zeitregel die Tage und die Start- und

Endzeit fest, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein. Wählen Sie für eine Ereignisregel ein Kalenderkonto aus, für das Sie die Regel erstellen möchten, wählen Sie den zu verwendenden Antworttyp aus, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein.



HINWEIS:

Um eine Regel ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf sie, um ihre Details zu öffnen und dann tippen Sie auf den **Ein oder Ausschalten** Schalter.

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Themen und Hintergründe** > **Hintergründe**.
2. Tippen Sie auf **Startdisplayhintergrund** oder **Sperrbildschirmhintergrund** und wählen Sie einen integrierten statischen Hintergrund, oder tippen Sie auf **Gallerie** um ein Bild zu wählen, es zu beschneiden und als Hintergrund zu benutzen.



HINWEIS:

Um das Home-Screen-Hintergrundbild festzulegen, tippen Sie auf und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms und tippen Sie auf **Launcher abstimmen** > **Hintergrund**. Dann wählen Sie ein eingebautes Bild oder ein Bild aus Ihrer Galerie.

Das Motiv einstellen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Themen und Hintergründe > Themen**.
2. Wählen Sie ein Thema welches Ihnen gefällt.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Display > Helligkeitsstufe**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler manuell, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



HINWEIS:

Ihr Telefon kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die bestehenden Lichtverhältnisse anpassen. Tippen Sie auf **Automatisch Helligkeit** in dem **Helligkeitsstufe** Fenster, um die Eigenschaft ein oder auszuschalten.

Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite

1. Tippen Sie auf und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
2. Im unteren Fenster tippen Sie auf **Launcher abstimmen > Effekt**.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie den

Favoriten finden.

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn es aktiviert ist, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine numerische PIN oder ein Passwort eingeben, um den Bildschirm des Telefons und die Tastatur zu entsperren.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Wischen**, **Muster**, **PIN** oder **komplexes Kennwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen** um die Bildschirmsperre zu deaktivieren. Jeder kann den Bildschirm durch tippen und wischen auf dem Bildschirm entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **komplexes Kennwort** um ein Zahlen-PIN oder ein Kennwort einzugeben, um den Bildschirm zu entsperren.
3. Für Muster, PIN oder komplexes Kennwortsperre wählen Sie aus, wie Sie Benachrichtigungen und deren Inhalt anzeigen möchten, wenn das Telefon gesperrt ist.



HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durchführen, damit Sie das Telefon wieder verwenden können. Siehe [Aktualisieren der Software des Telefons](#).

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Sicherheit > **Bildschirmfixierung**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Ein/Aus**.
3. Wenn Sie nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort fragen möchten, bevor Sie den Bildschirm wieder lösen, wechseln Sie nach dem Einrichten der Bildschirmsperre zu **Vor dem Beenden nach Entsperrmuster/PIN/Kennwort fragen**.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die App, die in der Ansicht beibehalten werden soll.

3. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**.
4. Wenn es viele App-Registerkarten gibt, wischen Sie nach oben, bis Sie das Symbol  auf der vordersten Registerkarte finden.
5. Tippen Sie auf .

Bildschirm lösen

Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, berühren und halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt.

Wenn Sie nach dem Entsperrungsmuster, der PIN oder dem Passwort gefragt haben, bevor Sie den Bildschirm nicht öffnen, öffnen Sie den Bildschirm zuerst, dann wischen Sie ihn auf den Sperrbildschirm und zeichnen Sie das Muster oder geben Sie das PIN/Passwort ein.

Verwenden von Split Screen

Mit der Split-Screen-Funktion können zwei Anwendungen den Telefonbildschirm übereinander teilen.

Split Screen aktivieren

1. Öffnen Sie eine Anwendung, die Split Screen unterstützt.
2. Tippen Sie auf und halten Sie **Letzte Anwendungen** Taste. Das aktuelle App-Fenster schrumpft auf die obere Hälfte des Bildschirms, während die Liste der letzten Apps in der unteren Hälfte angezeigt wird.



HINWEIS:

Sie können auch tippen auf die **letzten Apps** Taste und einen App Tab der letzten Apps in die obere Hälfte des Bildschirms ziehen (das **Ziehen um den Splitbildschirm zu benutzen**).

3. Auf der unteren Hälfte des Bildschirms, Tippen Sie auf eine andere App aus den letzten Apps.



HINWEIS:

Die Split Screen-Funktion unterstützt nicht alle Anwendungen. Wenn die App, die Sie in die untere Hälfte des Bildschirms stellen wollen, nicht in den letzten Apps ist, tippen Sie auf die **Home** Taste und finden die App in der App-Liste.

Ende Split Screen

Sie können Split Screen auf zwei Arten beenden.

- Ziehen Sie  Zwischen den beiden App-Fenstern oben oder unten auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie auf und halten Sie **Letzte Anwendungen** Taste.

Die Kenntnis der Grundlagen

Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	EDGE/2G verbunden		3G/HSPA+-Verbindung
	4G-LTE-Verbindung		Kein Signal
	Stummschaltmodus oder Nicht stören Modus eingeschaltet (Alarm nur)		Signalstärke
	Vibrationsmodus		Mobile Daten in Gebrauch
	Nicht stören Modus eingeschaltet (Nur Priorität)		Flugzeug Modus
	Nicht stören Modus eingeschaltet (Totale Stille)		Bluetooth® aktiviert
	Akku fast leer		Wi-Fi®-Verbindung
	Akku voll		Mikrofon aus
	Akku wird geladen		GPS aktiv

	Alarm eingestellt		Headset mit Kabel angeschlossen
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert		

Verwaltungsbenachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS		Anstehendes Ereignis
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden heruntergeladen
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Aktiver Anruf		USB-Verbindung
	Anruf in Warteposition		USB-Tethering an
	Songwiedergabe		microSDXC-Karte bereitgestellt

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarne sowie laufende Ereignisse, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie auf der Startseite oder einem anderen Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten.
- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen möchten, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben, oder tippen auf die **Zurück-Taste**.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern

oder auszublenden.

- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie auf **ALLES LÖSCHE**n unter allen Benachrichtigungen.
- Um Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten, tippen Sie auf und halten Sie eine Benachrichtigung, um die Anwendung zu identifizieren, die sie gesendet hat. Dann können Sie tippen auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** und ein oder mehrere der folgenden Einstellungen ein- oder ausschalten.
 - ▶ **Sound-Benachrichtigungen in Nicht stören:** erlauben Sie dieser App, Benachrichtigung- Klingeltöne im Nicht stören Modus zu senden.
 - ▶ **in Bildschirmsperre anzeigen:** Benachrichtigung in Bildschirmsperre anzeigen.
 - ▶ **Inhalt sensibel:** Ausblenden von Inhalten in den Benachrichtigungen dieser App, wenn das Telefon gesperrt ist, um die Privatsphäre zu schützen.



HINWEIS:

Wenn Sie Benachrichtigungen für eine App blockieren, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Hinweise und Aktualisierungen. Bei einigen Apps können die Benachrichtigungen nicht blockiert werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie die Leiste nach unten ziehen; dort finden Sie die folgenden Schnelleinstellungen.

- **WLAN:** Tippen Sie auf diese Option, um WLAN zu aktivieren bzw. deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das WLAN-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Verbinden mit Wi-Fi](#).
- **Daten:** Tippen Sie auf, um mobile Daten für eine der nano-SIM-Karten ein- oder auszuschalten. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).
- **Normal/Vibrieren/Stumm:** Tippen Sie um zwischen Ton, Vibration und Stummschaltung umzuschalten. Tippen Sie auf und halten, um das Ton und Vibration Menü in Einstellungen zu öffnen. Siehe [Umschalten auf Stumm- oder Vibrationsmodus](#).
- **Bluetooth:** Tippen Sie auf diese Option, um Bluetooth zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Bluetooth-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Verbinden mit Bluetooth Geräten](#).
- **GPS:** Tippen Sie, um GPS ein- oder auszuschalten. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Standort-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Standort](#).

- **Hotspot:** Tippen Sie, um die Portable Wi-Fi Hotspot-Funktion ein- oder auszuschalten. Berühren und halten, um das Wi-Fi-Hotspot-Menü unter Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben](#).
- **Flugmodus:** Tippen Sie auf diese Option, um den Flugmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Auto-rotate:** Berühren Sie, um die automatische Rotation des Bildschirms einzuschalten oder auszuschalten.
- **Sync:** Drücken Sie diese Option, um die automatische Synchronisierung von Kontodaten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Berühren und halten, um das Menü Konten unter Einstellungen zu öffnen. Siehe [Konten](#) und [Web Konten](#).
- **Ultra power sparen:** Berühren, um den Ultra Power Spar Modus ein- oder auszuschalten. Berühren und halten, um das Menü des Ultra Power Spar Modus zu öffnen **Einstellungen > Power Verwalter**.
- **Blitz:** Tippen Sie auf diese Option, um den Blitz zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Sperre:** Berühren, um den Bildschirm zu sperren und auszuschalten.
- **Dual SIM Einstellungen:** Berühren Sie, um das Dual-SIM-Einstellungsmenü unter Einstellungen zu öffnen. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).
- **Helligkeit:** Ändern **Auto** und den Helligkeitsschieber ziehen um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.



HINWEIS:

Im Schnell-Einstellungen Display, tippen Sie auf oben zu den **Einstellungen** Menü; tippen Sie auf das Batteriesymbol um die Batterienutzungsanzeige zu öffnen in **Einstellungen > Power Verwalter**; Tippen Sie auf **EDIT** unten, um die Stellung des Steuerschalters zu ändern.

Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets

Kurzbefehle und Widgets hinzufügen

1. Tippen Sie auf u halten einen leeren Bereich frd Startbildschirms und wählen Sie **ein Widget hinzufügen**.
2. Schieben Sie nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu finden.
3. Halten Sie ein Widget- oder App-Symbol gedrückt, und ziehen Sie es in ein Fenster der Startseite.



HINWEIS:

Während Sie ein Objekt gedrückt halten, können Sie es an den rechten Rand des Bildschirms ziehen, um einen neuen Startseitenfenster zu erstellen und das Objekt darin abzulegen.

Kurzbefehle oder Widgets verschieben

1. Berühren und halten Sie einen Kurzbefehl oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie es an den gewünschten Ort.

Kurzbefehle oder Widgets entfernen

1. Berühren und halten Sie einen Kurzbefehl oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie das Objekt zum Entfernen auf .

HINWEIS:

Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

HINWEIS:

Nicht bei allen Widgets kann die Größe verändert werden.

Organisation von Ordnern

Sie können Ordner auf dem Startbildschirm erstellen und mehrere Kurzbefehle in einem Ordner ablegen.

Ordner können auf die gleiche Weise verschoben oder entfernt werden wie Kurzbefehle.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf der Startseite gedrückt, und ziehen Sie es schnell hinüber zu einem anderen Symbol.
2. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner wird erstellt, und beide Symbole werden dem Ordner hinzugefügt.



HINWEIS:

Einige empfohlene Anwendungssymbole werden eventuell angezeigt, wenn Sie einen Ordner erstellen. Wählen Sie die gewünschten Symbole aus, um sie zu dem Ordner hinzuzufügen.

3. Um weitere Kurzbefehle in den Ordner zu verschieben, berühren und halten Sie jeden Kurzbefehl gedrückt, ziehen Sie ihn in den Ordner, und lassen Sie ihn los.




HINWEIS:

Tippen Sie auf den Ordner, und tippen Sie dann auf das Namensfeld, um den Ordner umzubenennen.

Neuordnen der Primaäre Abkürzungen

Der Startbildschirm enthält einen anpassbaren primären Abkürzung Bereich an der Unterseite aller Startbildschirmen sichtbar Sie können höchstens vier Gegenstände im Primärbereich Abkürzung Bereich halten. Ziehen Sie die Kurzbefehle oder Ordner in den oder aus dem Bereich, um sie neu zu ordnen.

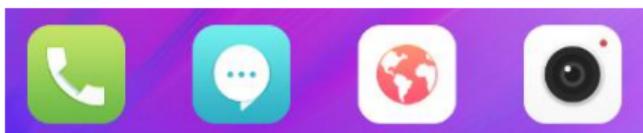

Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um die Bildschirmtastatur auszublenden. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Eingabemethoden aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sprachen und Eingabe > Virtuelle Tastatur.
2. Tippen Sie auf **Tastaturen verwalten** unten.
3. Schieben Sie die Schalter neben den Eingabemethoden, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden, um Text einzugeben, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf  (**Änderung Tastatur**).
2. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.


HINWEIS:

Die **Änderung Tastatur** Benachrichtigung erscheint nur, wenn mehr als zwei Tastatureingabemethoden installiert und aktiviert

sind.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Wenn das automatische Drehen des Bildschirms aktiviert ist, drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hochformat zum Querformat wechselt. Die Landschafts-Tastatur wird in allen Anwendungen nicht unterstützt.

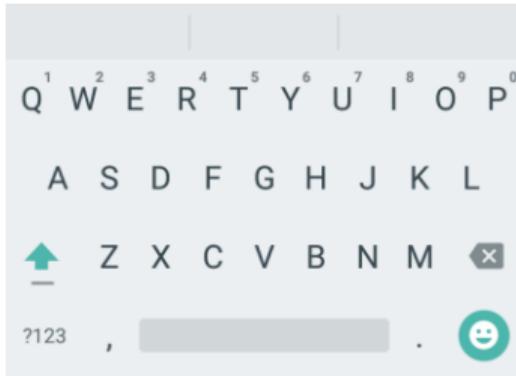

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Um z. B. É einzugeben, tippen und halten Sie ³ E, und die verfügbaren Buchstaben mit Akzent sowie die Ziffer 3 werden angezeigt. Ziehen Sie dann, um É auszuwählen.

- Wenn Sie ein Wort eingeben, werden über der Tastatur Vorschläge angezeigt. Tippen Sie, um das richtige Wort auszuwählen. Berühren und halten Sie die Option, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf um Grossbuchstaben zu verwenden. Doppel tippen um Grossbuchstaben zu verriegeln. Diese Taste ändert sich auch, um den aktuellen Fall anzugeben, den Sie verwenden: für Kleinbuchstaben, für Großbuchstaben und , wenn sie in Großbuchstaben gesperrt sind.
- Tippen Sie auf um den Text vor dem Kursor zu entfernen.
- Tippen Sie auf ?123, um Ziffern und Symbole auszuwählen. Sie können dann tippen auf \ < um mehr zu finden.
- Tippen Sie auf um Miniatur Symbole einzugeben, wie Ausdrücke, Horoskope und Tiere.
- Halten Sie gedrückt, um die Eingabesprachen zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den

Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln.

1. Zugang zum **Tastatur ändern** mit einer der folgenden Methoden.
 - Tippen Sie auf  in der Android Tastatur.
 - Tippen Sie auf  in der Benachrichtigungsfläche.
 - Tippen Sie auf und halten Sie die **SPACE** Taste in der Android Tastatur.
2. Wählen Sie **Google Sprachschreiben**.
3. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.
4. Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese beibehalten oder löschen.



HINWEIS:

Sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“, um Satzzeichen einzugeben.

Bearbeiten von Text

- **Einfügemarken bewegen:** Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten. Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.

- **Text markieren:** Halten Sie den Text gedrückt, oder tippen Sie zweimal auf den Text. Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.
- **Ausschneiden oder Kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Dann tippen Sie auf **CUT** oder **COPY** um den Text in die Zwischenablage zu schneiden oder zu kopieren.
- **Text mit Inhalt der Zwischenablage ersetzen:** Wählen Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Tippen Sie auf **EINFÜGEN**.
- **Zwischenablage Text in Textfeld eingeben:** Berühren und halten Sie das Tab unterhalb des Cursors und wählen Sie dann **PASTE**.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf  zum Zugang zum Startbildschirm.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**. Die

zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.



HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte zur Seite wischen oder auf der Registerkarte auf das **X** tippen, um sie vom Bildschirm zu entfernen. Tippen Sie auf **alles löschen** um alle Tabs zu entfernen.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der Nano-SIM-Karten

Ihr Telefon unterstützt zwei Nano-SIM-Karten zur gleichen Zeit. Sie können die Nano-SIM-Karten ein- oder ausschalten, wählen Sie die Standardkarte für Anrufe und Daten, stellen Sie den Netzwerkmodus oder andere Mobilfunkoptionen für jede Karte ein.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Dual SIM Einstellungen.
2. Im SIM-Kartenbereich berühren Sie den Schalter neben einer Karte.

HINWEIS:

Sie können einen Kartennamen berühren, um den Namen zu bearbeiten oder die Nummer der Karte anzuzeigen.

Um die Standardkarte für den Aufruf und die Datenverbindung einzustellen, und SMS Mitteilungen:

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > Dual SIM Einstellungen.

2. Tippen Sie auf **Handydaten, Anrufe, Standard SIM für Bewegungsanrufe, oder SMS Mitteilungen** unter **Bevorzugte SIM für** und wählen Sie eine Karte als Standard.



HINWEIS:

Sie können eine Karte für den mobilen Datendienst verwenden, aber nicht beide gleichzeitig.

Steuerung Handy Datenbenutzung

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen > Dual SIM Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** schalten zum aktivieren oder deaktivieren der mobilen Daten.

So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen > Dual SIM Einstellungen > Handynetze.**
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Abhaken oder nicht abhaken der **Daten Roaming** Box.



HINWEIS:

Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Netzwerkart wählen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen** > **Netzwerk Modus**.
2. Tippen Sie auf einen nano-SIM Kartennamen.
3. Tippen Sie auf den Netzwerktyp, mit dem Sie bevorzugt eine Verbindung herstellen möchten.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen** > **Handynetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Zugangspunktnamen**.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
6. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, berühren Sie  > **Zurück auf Standard**.

Netzbetreiber auswählen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen** > **Handynetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Netzwerkbetreiber**.
4. Tippen Sie auf **Netzsuche** Um nach allen verfügbaren Netzwerken zu suchen und eine manuell zu registrieren. Sie können auch auf **Automatisch wählen** tippen, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch auszuwählen.

Verbinden mit WLAN

Wi-Fi ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die einen Internetzugang in Entferungen von bis zu 100 Metern (300 Fuß) bieten kann, je nach Wi-Fi-Router und Umgebung.

WLAN einschalten und mit WLAN verbinden

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie **Verbinden**.



HINWEIS:

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

Über offene Netze informieren

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf .
4. Schieben Sie den **Netz Benachrichtigung** Schalter.

Wenn WLAN aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn das Telefon ein offenes WLAN-Netz erkennt. Schalten Sie die Option aus, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie außerhalb des Bereichs sind.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf > **Netz hinzufügen**.

4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkconfigurationsdetails ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste (Empfohlen)

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf  > **WPS Drucktaste**.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf  > **WPS Pin Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.

Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.

HINWEIS:

Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

WLAN-Netzwerk verwerfen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf  > **Gespeicherte Netze**.
4. Tippen Sie auf den Wi-Fi Netznamn und danach tippen Sie auf **Vergessen**.

Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie auf  um die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **Netzwerkbenachrichtigung:** Sie erhalten Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn WLAN aktiviert und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.

- ▶ **WLAN im Ruhezustand eingeschaltet lassen:** Legen Sie fest, ob WLAN im Ruhemodus eingeschaltet bleiben soll.
 - ▶ **MAC-Adresse:** Dient zur Überprüfung der MAC-Adresse.
 - ▶ **IPv4 Adresse:** Prüfen Sie die Telefon IP Adresse.
3. Tippen Sie auf die **Zurück** Taste.
 4. Tippen Sie auf  um die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **WPS-Taste:** Hiermit stellen Sie per Taste eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
 - ▶ **WPS-PIN-Eingabe:** Hiermit stellen Sie mithilfe der Telefon-PIN-Methode eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** Hiermit nutzen Sie die Funktion Wi-Fi Direct. Siehe [Nutzung von Wi-Fi Direct[®]](#).
 5. Tippen Sie auf die **Zurück** Taste.
 6. Tippen Sie auf  > **Erweitert** zum festlegen **Iertifikate installieren**. Installieren Sie Zertifikate, die für den Anschluss an bestimmte Wi-Fi Netzwerke benötigt werden.

Nutzung von Wi-Fi Direct[®]

Mithilfe von Wi-Fi Direct können WLAN-Geräte Dateien und Daten über eine Direktverbindung zur gemeinsamen Nutzung freigeben, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.

Zur Verbindung über Wi-Fi Direct:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Falls Wi-Fi ausgeschaltet ist, schieben Sie den **Wi-Fi** Schalter zum Einschalten.
3. Tippen Sie auf  > **Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
4. Tippen Sie auf einen untenstehenden Gerätenamen **Peer** **Geräte** um damit zu verbinden.
Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufrufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräten muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste der **gleichrangigen Geräte** als „Verbunden“ angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen drahtlos in einer Entfernung von etwa 10 Meter (30 Fuß) austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth** Schalter oben zum Ein- oder Ausschalten.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint  das Symbol in der Statusleiste.

Ändern des Gerätenamens

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth** Schalter zum Einschalten wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf  > **Dieses Gerät umbenennen**.
4. Den Namen bearbeiten und dann tippen Sie auf **OK**.

Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Tippen Sie auf  > Einstellungen > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth** Schalter zum Einschalten wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie könnten tippen auf  falls Sie wieder scannen wollen.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und Tippen Sie auf **Koppeln**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **Koppeln** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können versuchen 0000 oder 1234 (die meist benutzten Passkeys) einzugeben, oder die Dokumente des Geräts lesen.

Bluetooth-Gerät verwerfen (entkoppeln)

Sie können festlegen, dass Ihr Telefon die Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwirft bzw. aufhebt. Um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie nach dem Gerät suchen und den Autorisierungsschlüssel erneut eingeben oder bestätigen.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Bluetooth** und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. In der Liste der gekoppelten Geräte tippen Sie auf die Symbole neben dem Bluetooth-Gerät, das Sie vergessen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vergessen**.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.
2. Suchen Sie auf der Statusleiste und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um den Datenempfang zu starten.

Die empfangenen Dateien werden automatisch in einem dafür vorgesehenen Ordner (z. B. *Bluetooth*) im Telefon gespeichert. Sie können Zugang haben mit der **FileManager** App.

HINWEIS:

Empfangene Kontakte (vCard-Dateien) werden automatisch in Ihre Kontaktliste importiert.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien in seinem Telefonspeicher oder microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
 2. Öffnen Sie die Benachrichtigungsfläche und tippen Sie auf  (Verbunden mit einer PC).
 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Mediengerät MTP:** Dateien auf Windows übertragen® PC oder Mac®.
-  **HINWEIS:**
Bei Windows XP installieren Sie die Treiber und Media Player 11 (oder eine aktuelle Version) bei der ersten Verwendung des Mediengeräts (MTP).
- ▶ **Kamera PTP:** Fotos mit Kamera SW übertragen.

- ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden.
- ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.



HINWEIS:

Um das Telefon mit dem gewählten Verbindungstyp automatisch an den Computer anzuschließen, überprüfen Sie **Erinnere mich nicht wieder**.

Verbindung mit Windows Media® Player

Sie können Musik, Bilder und Videodateien auf Ihrem Computer mit Ihrem Telefon über Windows Media Player auf dem Computer synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon mit Ihrem Computer über USB und wählen Sie **Mediengerät MTP**.
2. Rufen Sie den Windows Media Player auf, und synchronisieren Sie Musik-, Bild- und Videodateien.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

Verwenden der microSDXC-Karte als tragbare Aufbewahrung

Sie können Ihre microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden, um Fotos, Musik, Videos, heruntergeladene Dateien und vieles mehr zu speichern.

Wenn Sie eine microSDXC-Karte installieren, die noch nicht auf Ihrem Telefon verwendet wurde, wird das Telefon die Karte als tragbaren Speicher automatisch installieren.

So entfernen Sie die microSDXC-Karte aus dem Telefon:

Wenn Sie die microSDXC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie es zuerst aushängen.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf  neben dem Kartennamen im **tragbarer Speicher** Teil.
3. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.

Um die microSDXC Karte zu löschen:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Kartennamen im **tragbarer Speicher** Teil.
3. Tippen Sie auf **Format** > **Löschen und formatieren**.

4. Wenn der Bildschirm zeigt, dass die Karte bereit ist, tippen Sie auf **Fertig** um die microSDXC Karte weiter zu benutzen.

Verwenden von USB On-The-Go (OTG)

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „WLAN-Hotspot“ zum Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Sie können nicht Dateien übertragen zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer über USB während das Telefon mit USB Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Mehr**.
3. Schalten Sie **USB-Tethering** ein. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB Tethering** ab, oder trennen Sie das USB Kabel.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

3. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr**.
4. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.

 **HINWEIS:**

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth Tethering ab**.

Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

 **HINWEIS:**

Wenn die Funktion „Mobiler Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Hotspot**.
2. Schalten Sie ein **Wi-Fi Hotspot**.
Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).
3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten

des Telefons zu nutzen.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie die Funktion **WLAN-Hotspot** aus.

WLAN-Hotspot einrichten

Sie können den Namen des Wi-Fi-Netzwerks (SSID) Ihres Telefons ändern und mit einem Kennwort sichern.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Wi-Fi Hotspot**.
2. Tippen Sie auf und legen Sie die folgenden Optionen fest.
 - ▶ **Netzwerkname:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, oder bearbeiten Sie eine SSID, die andere Geräte bei der Suche nach WLAN-Netzwerken erkennen.
 - ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Keine** (nicht empfohlen) oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn sie das richtige Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA2 PSK** auswählen, Tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Speichern** um Ihre Einstellungen zu speichern.

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf 

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.

 **HINWEIS:**

Sie müssen vor dem Verwenden von VPN eine Sperren- PIN oder ein Kennwort setzen.

Mit einem VPN verbinden

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie alle gewünschten Anmeldeinformationen ein und dann tippen Sie auf **Verbinden**.

VPN ändern

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf  neben dem VPN den Sie ändern wollen.
3. Bearbeiten Sie die gewünschten VPN Einstellungen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf  >  > Telefon.
2. Falls das Dialpad abgeschlossen ist, tippen Sie  zur Anzeige.
3. Geben Sie ie Telefonnummer oder den Kontaktamen auf dem Dialpad ein. Tippen Sie auf  um unrichtige Zeichen zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

4. Tippen Sie auf  unter der Tastatur zum wählen.



HINWEISE:

- Um einen internationalen Anruf zu t tigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die L ndervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.
- Um den letzten Anruf, den Sie gemacht haben, erneut zu w hlen, tippen Sie auf wenn das Telefonnummernfeld leer ist, um die Nummer automatisch einzugeben.

Einen Anruf beenden

W hrend eines Anrufs, tippen Sie auf auf dem Display.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm f r eingehende Anrufe ge ffnet. Er enth lt die Anrufer-ID bzw. die Informationen  ber den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie k nnen Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten:

- Wenn das Display gesperrt ist, schieben Sie nach unten.
- Wenn das Display entsperrt ist, tippen Sie auf oben.



HINWEIS:

Um den Rufton abzustellen, bevor Sie den Anruf annehmen, können Sie die **Lautstärke** Taste oder die **Power** Taste drücken.

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen:

- Wenn das Display gesperrt ist, schieben Sie nach oben.
- Wenn das Display entsperrt ist, tippen Sie auf oben.

Sie können auch tippen auf um den Anruf abzulehnen und eine voreingestellte Text-Mitteilung wählen oder eine schreiben, zum Absenden an den Anrufer.

Arbeiten mit dem Anruf Verlauf

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Um den Anrufverlauf zu öffnen, tippen Sie auf > > **Telefon**. Wenn das Wählfeld sichtbar ist, tippen Sie auf um es auszublenden und den gesamten Anrufverlauf zu sehen.

Einen Anruf aus dem Anrufverlauf machen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.

2. Tippen Sie auf eine List zum Rückanruf.



HINWEIS:

Sie können tippen **Alle Anrufe**, **Eingehende Anrufe**, **Abgehende Anrufe**, **Verpasste Anrufe**, oder **Abgelehnte Anrufe** um die Datensätze nach Anrufart zu filtern.

Eine Nummer aus dem Anrufverlauf als Kontakt hinzufügen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie auf neben einem Listeneintrag.
3. Tippen Sie auf .
4. Um die Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen, Tippen Sie auf **Aktualisieren Sie den bestehenden Kontakt** und wählen Sie einen Kontakt in der Liste aus. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neuer Kontakt**. Siehe [Hinzufügen von neuen Kontakten](#).

Andere Aktionen mit Einträgen im Anrufverlauf

Öfnnen Sie den Anrufverlauf und tippen Sie auf neben einem Listeneintrag, um die Anrufeinzelheiten zu sehen.

- Tippen Sie auf , um den Eintrag zu löschen.
- Tippen und halten der Nummer und wählen **Bearbeiten vor dem Anruf** um die Nummer im Anrufer vor dem Anruf

zu bearbeiten, oder wählen Sie **Nummer kopieren** um die Nummer auf die Zwischenablage zu kopieren.

- Tippen Sie auf  um eine Nummer anzurufen.
- Tippen Sie auf  um eine Mitteilung an die Nummer zu senden.
- Tippen Sie auf  oben rechts um die Kontakteinzelheiten zu sehen, ob die Nummer schon in der Kontaktliste ist.



HINWEIS:

Sie können eine Auflistung im Anrufverlauf-Bildschirm berühren und halten und wählen Sie **Anrufliste löschen** um die Auflistung zu löschen oder **Mehrere Anrufaufzeichnungen löschen** um mehrere Listen auszuwählen und zu löschen.

Anrufen Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf  >  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  neben einem Kontakt um einen Anruf zu tätigen.

Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. Tippen Sie auf  >  > **Telefon**.

2. Falls das Dialpad abgeschlossen ist, tippen Sie  zur Anzeige.
3. Berühren und halten Sie die Taste 1 im Wahlprogramm. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
4. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.



HINWEIS:

Unter [Voicemail einrichten](#) finden Sie Informationen zur Einrichtung Ihres Voicemail-Dienstes. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Gebrauch von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Berühren Sie  um auf die Tastatur zu wechseln, wenn Sie während des Anrufs einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail- oder Bankkonto).
- Tippen Sie auf  um das Mikrofon auf stumm zu stellen oder wieder zu aktivieren.
- Tippen Sie auf  um das Lautsprechertelefon zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf  um einen anderen, getrennten Anruf zu machen, und den ersten Anruf in die Warteschleife zu stellen.

- Tippen Sie auf  den Anruf in die Warteschleife zu bringen.
- Berühren Sie  um den Anrufer, den Sie sprechen, zu halten, und schalten Sie zu dem anderen Anruf, der in die Warteschleife gestellt wurde.
- Berühren Sie  um die einzelnen Anrufe zu einer einzigen Konferenzschaltung zusammenzuführen.
- Berühren Sie , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

HINWEIS:

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf t tigen:

- Tippen Sie auf  um den Anruf zu beantworten. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)
- Tippen Sie auf  um den zweiten Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf  um den zweiten Anruf abzulehnen und eine voreingestellte Textnachricht auszuwählen oder zu schreiben, um an den Anrufer zu senden.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf  um zum anderen Anruf zur ckzuschalten.

Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. T tigen Sie den ersten Anruf.
2. Sobald Sie die Verbindung hergestellt haben, tippen Sie auf  und w hlen Sie die zweite Nummer. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, tippen Sie auf .

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer w hrend Ihres

Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um ein Konferenzgespräch zu beenden, tippen Sie auf .

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Kurzwahlnummern festlegen

Tippen und halten Sie im Wählprogramm eine der Tasten 1–9, um die jeweilige Kurzwahlnummer zu wählen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahltaste zu:

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen > Kurzwahl.**
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste.
4. Tippen Sie auf **Einschalten.**

Konfigurieren Sie die automatische Antwort

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Sie Anrufe automatisch annehmen, wenn Sie keinen Anruf tätigen.

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen > Automatische Antwort.**

2. Prüfen Sie **Automatische Antwort** um diese Eigenschaft einzustellen.
3. Tippen Sie auf **Automatische Antwortzeit** um die Wartezeit einzustellen.
4. Tippen Sie auf **Automatische Antwort Bedingung** um die Bedingungen zur Auotmatischen Antwort festzulegen.

Voicemail einrichten

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen** > **Betreiber Einstellung**.
2. Tippen Sie auf eine nano-SIM Karte und tippen Sie auf **Voicemail**.
3. Konfigurieren der Voicemail Einstellungen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Service**, um den Voicemail-Serviceanbieter auszuwählen. Standardmäßig ist Ihr Netzbetreiber angegeben.
 - ▶ Tippen Sie auf **Einrichten > Voicemail Nummer** um die Voicemailnummer zu bearbeiten.
 - ▶ Tippen Sie auf **Ton**, um den Benachrichtigungston für neue Voicemails auszuwählen.
 - ▶ Aktivieren Sie **Vibrieren**, um die Vibration als Benachrichtigung zu aktivieren.

Bestimmte Anrufe sperren

Mit der Funktion „Anrufsperrung“ können Sie festlegen, dass

bestimmte Anrufe von Ihrem Telefon nicht zulässig sind.

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen** > **Betreiber Einstellung**.
2. Tippen Sie auf eine nano-SIM Karte und tippen Sie auf **Anrufsperre Einstellungen**.
3. Legen Sie die Einschränkung bestimmter Anruftypen auf Ihrem Telefon fest.

Verwenden Sie feste Rufnummern

Durch feste Rufnummern (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine begrenzte Reihe von Telefonnummern einschränken.

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen** > **Betreiber Einstellung**.
2. Tippen Sie auf eine nano-SIM Karte und tippen Sie auf **Feste Rufnummern**.
3. Stellen Sie die folgenden Optionen ein.
 - ▶ **FDN aktivieren:** Eingabe des PIN2-Codes zum Aktivieren der FDN-Funktion.
 - ▶ **PIN2 ändern:** Ändern der PIN2-Code für den FDN-Zugriff.
 - ▶ **FDN-Liste:** Verwalten der FDN-Liste.



HINWEIS:

Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wird der PIN2-Code öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird eventuell Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Eingehende Anrufe weiterleiten

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

1. Tippen Sie auf  >  >  **Anruf Einstellungen > Betreiber Einstellung.**
2. Tippen Sie auf eine nano-SIM Karte und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
3. Tippen Sie eine verfügbare Option (**Immer umleiten**, **umleiten wenn belegt, wenn unbeantwortet, oder** **umleiten wenn nicht erreichbar**) um es zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verwenden Sie Anklopfen

Anklopfen können Sie von eingehenden Anrufern benachrichtigt werden, wenn Sie bereits an einem Anruf sind.

1. Tippen Sie auf  >  >  **Anruf Einstellungen > Betreiber Einstellung.**
2. Tippen Sie auf eine nano-SIM Karte und tippen Sie auf **Ausätzliche additional Einstellungen**.
3. Prüfen Sie **Anklopfen**.

HINWEIS:

Bitte wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um zu prüfen, ob die Anklopfunktion verfügbar ist.

Anzeigeoptionen für unbeantwortete ausgehende Anrufe

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf dem Bildschirm angezeigte Optionen wählen, um wieder anzurufen oder eine Nachricht an die Nummer zu senden.

1. Tippen Sie auf  >  >  > **Anruf Einstellungen**.
2. Überprüfen oder deaktivieren **Operations für einen unbeantworteten Anruf** zur Aktivierung oder Deaktivierung dieses Merkmals.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Um Ihre Kontakte zu sehen, tippen Sie auf  > **Kontakte**. Von dort aus können Sie die Registerkarten oben auf dem Bildschirm berühren, um schnell zu Kontaktgruppen oder der Telefon-App zu wechseln.

Prüfen Kontakteinzelheiten

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** um Zugang zu Ihrer Kontaktliste zu haben.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.



HINWEIS:

Ein Index der Anfangsbuchstaben wird angezeigt rechts im Display. Ziehen Sie die Liste nach oben oder unten auf den Anfangsbuchstaben, den Sie benötigen.

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.

2. Tippen Sie auf  um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Sie können den Kontakt am Telefon, einer Nano-SIM-Karte oder einem Web-Konto speichern, die Sie am Telefon hinzugefügt haben.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Einrichten des eigenen Profils

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Mein Profil einstellen**.
Wenn ein Profil bereits eingerichtet ist, tippen Sie auf das vorhandene Profil und berühren Sie  oben.
3. Bearbeiten Sie die Angaben in Ihrem Profil. Tippen Sie auf **weitere Info hinzugeben** wenn Sie weitere Info hinzugeben möchten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten

Sie können Kontakte von/zu Ihren Nano-SIM-Karten oder den Speichern importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können auch schnell Kontakte mit Bluetooth, Google Drive, Gmail, Android Beam (NFC), Dropbox, Quick Share oder Messaging teilen.

Kontakte von der Nano-SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf  > Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > Import/Export Kontakte > Import Kontakte > Import von SIM1/2.
3. Prüfen Sie die notwendigen Kontakte und dann tippen Sie auf Import.

Import Kontakte aus den Speichern

1. Tippen Sie auf  > Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > Import/Export Kontakte > Import Kontakte > Import aus dem Speicher.
3. Wählen Sie die vCard-Datei(en), und Tippen Sie auf OK.

Kontakte auf die Nano-SIM-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Import/Export Kontakte** > **Export Kontakte** > **Export auf SIM1/2**.
3. Prüfen Sie die notwendigen Kontakte und dann tippen Sie auf **Export**.

Export Kontakte zu den Speichern

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Import/Export Kontakte** > **Export Kontakte** > **Export zum Telefonspeicher /einer SD Karte**.
3. Wählen Sie die Kontaktkonten aus, die exportiert werden sollen und tippen Sie auf **OK**.
4. Das Telefon wird Sie mit dem Namen der vCard-Datei und dem Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert wird, auffordern. Tippen Sie auf **OK** um die Datei zu erstellen.

Kontakte freigeben

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Mehrere teilen**.
3. Prüfen Sie die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann

tippen Sie auf **Teilen**.

4. Wählen Sie aus, wie die Kontakte freigegeben werden sollen. Die Optionen richten sich nach den installierten Apps und Diensten.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten

Bevorzugte Kontakte befinden zu leichtem Zugang oben auf der Liste.

Hinzufügen eines Kontakts zu Bevorzugte

Sie können die Kontakte zu Favoriten hinzufügen, die Sie häufig verwenden, damit Sie sie schnell finden können.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt und dann tippen Sie auf  oben.

Entfernen Sie einen Kontakt aus Bevorzugten

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** und tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt.
2. Tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt und dann tippen Sie auf  oben.

Arbeiten mit Gruppen

Anzeigen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** und tippen Sie auf die **Gruppen** Tab.
2. Blättern Sie durch die Liste, um die von Ihnen erstellten Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um ihre Mitglieder anzuzeigen.



HINWEIS:

Um eine Nachricht oder eine E-Mail an alle oder einige der Gruppenmitglieder zu senden, öffnen Sie die Gruppe und tippen Sie auf  oder  > **Massen E-Mail senden**.

Einrichten einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** und tippen Sie auf die **Gruppen** Tab.
2. Tippen Sie auf **Neue Gruppe** um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Wenn Sie zusätzlich zum Telefon-Konto weitere Kontaktkonten hinzugefügt haben, wählen Sie ein Konto für die neue Gruppe aus.
4. Tippen Sie auf das **Gruppennamen** Feld und geben Sie

den Gruppennamen ein.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie zu der Gruppe hinzufügen möchten.
7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gruppe löschen

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** und tippen Sie auf die **Gruppen** Tab.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und dann tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte dieser Gruppe werden nicht gelöscht.

Gruppe bearbeiten

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** und tippen Sie auf die **Gruppen** Tab.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe.
3. Hinzufügen oder Entfernen von Gruppenmitgliedern oder Umbenennen der Gruppe nach Belieben.
 - ▶ Tippen Sie auf  um Kontakte zu wählen und zur Gruppe hinzuzufügen.
 - ▶ Tippen Sie auf  > **Mitglieder entfernen** um Gruppenmitglieder zu wählen und tippen Sie auf

Mitglieder entfernen um sie aus der Gruppe zu entfernen.

- ▶ Tippen Sie auf  > **Umbenennen** um der Gruppe einen neuen Namen zu geben und tippen Sie auf **Speichern**.

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Suchfeld oben auf der Registerkarte Kontakte, um den Kontaktnamen oder alle Informationen einzugeben, die der Kontakt danach durchsuchen muss.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt den Sie bearbeiten müssen und dann tippen Sie auf  oben.
3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Speichern**.

Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einen speziellen Klingelton zu einem Kontakt zu, der im Telefon gespeichert ist, also wissen Sie, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt dem Sie einen Klingelton zuweisen wollen und dann tippen Sie auf .
3. Berühre den aktuellen Klingelton neben  um einen Klingelton zu wählen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kontakt löschen

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Mehrfache löschen**.
3. Prüfen Sie die Kontakte die Sie löschen wollen und dann tippen Sie auf **Löschen**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Verbinden Sie doppelte Kontakte

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge

für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Doppelte Kontakte verbinden**.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Berühren Sie die partiell duplizierten Kontakte, deren Informationen Sie vereinen wollen.
5. Tippen Sie auf **Verdopplungen vereinen**.

Vollständige Duplikatkontakte und teilweise Duplikate, die Sie auswählen, werden kombiniert.

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync®-Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen.**
2. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzernamen und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es im Menü **Konten** angezeigt.

Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto.
3. Tippen Sie auf  > **Konto entfernen > Konto entfernen**.

Konfigurieren der Kontosynchronisierung

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf , und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **Automatisch synchronisieren**.
 - Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.
 - Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.



HINWEIS:

Sie können die Option zum automatischen Synchronisieren auch auf dem Schnelleinstellungsbildschirm aktivieren bzw. deaktivieren. Siehe [Schnelleinstellungen verwenden](#).

Manuell synchronisieren

Wenn automatische Synchronisierung ausgeschaltet ist, können Sie ein Konto manuell synchronisieren.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und anschließend auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf > **Jetzt synchronisieren**.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto. Der **Synchronisierungsbildschirm** wird mit einer Liste der Informationen angezeigt, die das Konto synchronisieren kann.

3. Wenn automatische Synchronisierung aktiviert ist, schalten Sie die Items ein oder aus, je nach Wunsch. Die Arten von Informationen, die eingeschaltet werden, werden automatisch in auto-synch gespeichert. Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um diesen Informationstyp zwischen dem Telefon und dem Internet zu synchronisieren.

E-Mail

Tippen Sie auf der Startseite auf **E-Mail**, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie die **E-Mail**-Anwendung zum ersten Mal öffnen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort eingeben.
2. Tippen Sie auf **WEITER**, damit das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abruft.



HINWEIS:

Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG** ob Sie diese Details manuell eingeben oder ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten möchten.

3. Folgen Sie zum Abschließen der Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Überprüfen Ihrer E-Mails

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen. Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie auf der Nachrichtenliste nach unten ziehen.

Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Zur Beantwortung an den Absender, tippen Sie auf .
 - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, Tippen Sie auf  oder  > **Allen antworten.**
 - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, Tippen Sie auf  oder  > **Weiterleiten.**
3. Bearbeiten Sie Ihre Mitteilung und tippen Sie auf .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

- Während Sie eine Mitteilung lesen, tippen Sie auf .
- Während Sie in einer Meldeliste sind (z.B. der Posteingang), tippen Sie auf die Absenderbilder neben den Meldungen und dann tippen Sie auf .

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Während Sie eine Mitteilung lesen, tippen Sie auf .
- Während Sie in einer Nachrichtenliste sind (z. B. der Posteingang) verschieben Sie eine Nachricht nach links oder rechts, um sie zu löschen oder die Absenderbilder neben den Nachrichten zu berühren und dann tippen Sie auf .

HINWEIS:

Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Posteingang und tippen Sie auf .



HINWEIS:

Wenn Sie auf dem Telefon über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, tippen Sie in die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie für den Versand der Nachricht verwenden möchten.

2. Geben Sie einen Kontaktname oder eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas. Sie können auch tippen auf  um Empfänger aus Ihren Kontakten hinzuzufügen.



HINWEIS:

Um eine Kopie oder eine unbenannte Kopie zu anderen Empfängern zu senden, tippen Sie auf  > **CC/BCC hinzufügen** um das **Cc/Bcc** Feld zu öffnen und Kontaktanamen und E-Mail Adressen einzugeben.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Tippen Sie auf  > **Datei beifügen** um Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien als Anhänge beizufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf  , um die Nachricht zu senden.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Einrichten des ersten E-Mail-Kontos](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  **Einstellungen**, und Tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

3. Machen Sie die Änderungen und tippen Sie auf wenn Sie fertig sind.

Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Machen Sie die Änderungen und tippen Sie auf wenn Sie fertig sind.

Messaging

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

Öffnen des Messaging-Bildschirms

Tippen Sie auf  > .

Der **Messaging** Bildschirm öffnet sich, in dem Sie eine neue Mitteilung erstellen können, nach Mitteilungen suchen, Mitteilungen löschen oder eine neue Verkettung von Mitteilungen öffnen können.

- Tippen Sie auf  um einen neuen text oder eine Multimedien Mitteilung zu schreiben.
- Tippen Sie auf  um mit Suchworten eine Mitteilung zu suchen.
- Tippen Sie auf  um Verkettungen von Mitteilungen zum Löschen zu wählen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Senden einer Nachricht

1. Auf dem **Messaging** Bildschirm, tippen Sie auf  unten.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, Tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste oder dem Anrufprotokoll aus, indem Sie auf  tippen.
3. Tippen Sie auf das **Mitteilung eingeben** Feld und geben Sie einen Mitteilungstext ein.
4. Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung senden möchten, tippen Sie auf  um ein Thema hinzuzufügen oder eine Datei an die Nachricht anzuhängen.
5. Tippen Sie auf . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf  oder  um mit nano-SIM Karte 1 oder 2 zu versenden.



HINWEIS:

Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.

Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können tippen auf  wenn Sie mit einer MMS antworten wollen.
3. Tippen Sie auf . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf  oder  um mit nano-SIM Karte 1 oder 2 zu versenden.

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
4. Tippen Sie auf . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf  oder  um mit nano-SIM Karte 1 oder 2 zu versenden.

Kopieren einer Nachricht

Sie können Textnachrichten zwischen der Nano-SIM-Karte und dem Telefonspeicher kopieren.

Um eine Textmitteilung aus dem Telefonspeicher auf die Nano-SIM-Karte zu kopieren:

1. Im **Messaging** Bildschirm, tippen Sie auf die Verkettung die die zu kopierende Mitteilung enthält.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht und dann berühren **Kopie auf SIM Karte** im sich öffnenden Menü.

Um eine Textnachricht von der Nano-SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren:

1. Im **Messaging** Bildschirm, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SMS/MMS Einstellungen** > **Verwalten SIM1/2 Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht, und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann auf **In Telefonspeicher kopieren** aus.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** im **Messaging** Bildschirm um die Messaging Einstellungen zu ändern.

Kalender

Der Kalender auf dem Telefon funktioniert mit dem webbasierten Google Calendar™-Service, um Ereignisse, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Um den Kalender zu öffnen, tippen Sie auf  > **Kalender**.

Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse

Ändern der Kalenderdarstellungen

Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen anzeigen. Die App bietet vier Ansichten: Tag, Woche, Monat und Agenda.

Um die Kalenderansichten zu ändern, Tippen Sie auf die aktuelle Uhrzeit oben links und wählen Sie die Ansicht, die Sie bevorzugen.

- Im Monat, Woche oder Tagesansicht wischen Sie horizontal, um vorherige und zukünftige Monate, Wochen oder Tage zu sehen.
- In der Agenda-Ansicht, wischen Sie vertikal, um alle Ihre Ereignisse zu sehen.

- In der Monatansicht, tippen Sie auf  > **Volle Grösse/Halbe Grösse** Um zu wählen, ob Ereignisse unterhalb des Kalenders angezeigt werden sollen.
- Wenn Sie vergangene oder zukünftige Tage, Wochen oder Monate ansehen, tippen Sie auf  rechts oben, um schnell auf heute zu wechseln. Die Nummer im Symbol ändert sich mit dem aktuellen Datum.

Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der Ansicht Agenda, Tag oder Woche auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

In der Monatsansicht berühren Sie einen Tag, um Ereignisse an diesem Tag anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Erstellen eines Ereignisses

1. In jeder Kalenderansicht, tippen Sie auf  unten. Sie können auch einen Punkt in der Tages- oder Wochenansicht zweimal berühren, um ein Ereignis zu diesem Zeitschlitz hinzuzufügen.
2. Geben Sie den Ereignisnamen, den Standort, die Startzeit und die Endzeit ein. Tippen Sie auf **Mehr** Um weitere Informationen wie Erinnerungen, Wiederholung, Konto und Zeitzone hinzuzufügen.



HINWEIS:

Verschiedene Konten können verschiedene Veranstaltungsdetails vorstellen, die Sie ausfüllen können.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten, Löschen oder Freigeben eines Ereignisses

1. Suchen Sie nach dem Ereignis, das Sie bearbeiten, freigeben oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe [Ereignisdetails anzeigen](#) in diesem Kapitel).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
 - ▶ Um das Ereignis zu bearbeiten, Tippen Sie auf . Tippen Sie auf **Speichern** um Ihre Änderungen zu speichern.
 - ▶ Um das Ereignis zu löschen, Tippen Sie auf > OK.
 - ▶ Um das Ereignis freizugeben, Tippen Sie auf , und wählen Sie die Option zur Freigabe.

Ändern der Kalendereinstellungen

Um die Kalendereinstellungen zu ändern, öffnen Sie eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Agenda), und tippen Sie auf > **Einstellungen**.

Web Browser

Verwenden Sie **Browser**, um Webseiten und Informationen suchen.

Öffnen einer Web Seite

Tippen Sie auf  >  um den Webbrowser zu starten.

Sie können den Browser auch öffnen, indem Sie einen Weblink berühren - zum Beispiel in einer E-Mail oder einer Textnachricht.

1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie auf das Adressenfeld oben.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder Tippen Sie auf der Tastatur auf , um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.

Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:

Tippen Sie auf  > **Neues Fenster**. Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

So wechseln Sie zwischen Registerkarten:

1. Tippen Sie auf  (die Zahl im Symbol zeigt die Zahl der geöffneten Tabs). Titel der geöffneten Registerkarten erscheinen als Liste.
2. Tippen Sie auf den Titel, den Sie öffnen möchten.

HINWEIS:

Wischen Sie einen Titel horizontal oder tippen Sie auf das X um das Tab zu schliessen.

Herunterladen von Dateien

1. Tippen und halten Sie ein Bild oder einen Link zu einer Datei oder zu einer anderen Webseite.
2. Im sich öffnenden Menü, tippen Sie auf **Bild speichern** oder **Link speichern**.

Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können sie in der Anwendung **Downloads** anzeigen und öffnen.

Verwenden von Lesezeichen

Lesezeichen hinzufügen

1. Öffnen Sie die Webseite, die Sie bookmarken möchten.
2. Tippen Sie auf  links der Adressenleiste und wählen Sie **Lesezeichen hinzufügen**.
3. In dem sich öffnenden Fenster bearbeiten Sie den Titel und die URL des Lesezeichens, oder berühren Sie das Feld „Ordner“, um einen Ordner auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **OK** um das Lesezeichen zu speichern.

Öffnen Sie ein Lesezeichen

1. Tippen Sie auf  links von der Adressenleiste.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten.

Lesezeichen bearbeiten

1. Tippen Sie auf  links von der Adressenleiste.
2. Tippen Sie auf dem Tab Lesezeichen auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Namen oder die URL des Lesezeichens in den Feldern oder ändern Sie den Ordner, um das Lesezeichen zu enthalten.

4. Tippen Sie auf **OK** zum Speichern und verlassen.

Entfernen Sie ein Lesezeichen

1. Tippen Sie auf  links von der Adressenleiste.
2. Im Lesezeichen Tab, tippen Sie auf und halten Sie das zu entfernende Lesezeichen und wählen Sie **Lesezeichen entfernen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Löschen der Browsing Daten

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Browserdaten löschen**.
2. Prüfen Sie den zu löschenen Datentyp: **Löschen Browsingverlauf, Löschen Suchverlauf, Löschen meist besuchte, Löschen Cache, Löschen Cookies und Sitedaten, oder Löschen Formulardaten**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

HINWEIS:

Sie können tippen auf  > **Incognito** um den Inkognito-Modus zu verwenden, in dem Ihre Browserdaten nicht auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Ändern der Browsereinstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre.

Um den Browser Einstellungen Bildschirm zu öffnen, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf dem internen Speicher des Telefons oder der installierten microSDXC-Karte gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Aufnehmen von Fotos

1. Tippen Sie auf > .
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
2	Blitzlichteinstellung ändern, nur für die rückseitige Kamera verfügbar
3	Umschalten zwischen Videokamera und Fotokamera.
4	Ein Bild aufnehmen.
5	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.



WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



HINWEIS:

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, der fokussiert werden soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.
4. Leichtes tippen auf . Die **Lautstärke** Taste kann auch zur Aufnahme von Fotos benutzt werden.

Aufnehmen eines Videos

Sie können Videoclips aufzeichnen. Die hintere Kamera erlaubt Ihnen auch, Zeitraffer-Video aufzuzeichnen.

1. Tippen Sie auf  > .
2. Tippen Sie auf  falls Sie ein Video aufzeichnen wollen. Um Zeitraffer-Video zu erfassen, wechseln Sie zur hinteren Kamera und wischen rechts um **Zeitraffer** zu berühren.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
 - ▶ Um zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera zu wechseln, Tippen Sie auf .
 - ▶ Um die Einstellung für den Blitz zu ändern, Tippen Sie auf .

WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.

4. Tippen Sie auf  , um die Aufzeichnung zu starten.

HINWEIS:

Während der Aufzeichnung, tippen Sie auf  um die Aufzeichnung zu pausieren. Wenn Sie ein normales oder Zeitraffer Video aufnehmen tippen Sie auf  um das Bild als getrenntes Foto zu speichern.

5. Tippen Sie auf  um die Aufzeichnung zu stoppen.

Verwenden weiterer Kameramodi

Ihre Kamera-App bietet eine Reihe von leistungsstarken und interessanten Kameramodi für die Rückkamera. Wischen Sie rechts, um sie alle zu finden.

- Auto: Automatische Anpassung der professionellen Parameter für die Kamera.
- Effekt: Verwenden Sie spezielle Filter, um Bilder zu erfassen.
- HDR: Aktivieren oder deaktivieren Sie die High-Dynamic Range (HDR) -Funktion, nur für die Rückkamera verfügbar.
- Lächeln: Erfassen Sie Bilder automatisch, wenn Sie das Lächeln erkennen.
- Timelapse: Legen Sie das Zeitintervall zwischen jedem Frame fest, wenn Sie Zeitraffer-Videos aufgenommen haben.

Anpassen der Kamera-/Camcorder-Einstellungen

Vor der Aufnahme eines Fotos oder eines Videos, können Sie tippen auf  Um die folgenden Optionen für Kamera und Camcorder zu öffnen.

HINWEIS:

Einige Kamera- und Videooptionen ändern sich in verschiedenen Kameramodi.

- **Kamera Optionen**

- ▶ **Bildgröße:** Hiermit wird die Größe des Bilds festgelegt.
- ▶ **Shot-Timer:** verfügbar für die Rückkamera. Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, bevor die Kamera ein Bild automatisch nach dem Tippen auf das Auslösersymbol aufnimmt oder diese Funktion ausschaltet.
- ▶ **Selbstauslöser:** Verfügbar für die Frontkamera. Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, bevor die Kamera ein Bild automatisch nach dem Tippen auf das Auslösersymbol aufnimmt oder diese Funktion ausschaltet.
- ▶ **Gesichterkennung:** Setzen Sie die Kamera um automatisch die Gesichter der Personen im Sucherbildschirm zu finden und zu fokussieren.
- ▶ **Selbstausrichtung Bild:** Verfügbar für die Frontkamera. Wenn es aktiviert ist, erscheint ein kleines Fenster im Sucher, um Ihnen zu helfen, mehr natürliche Selbstbilder zu erfassen.
- ▶ **Berührung Aufnahme:** Tippen Sie auf den Bildschirm um ein Foto zu machen.
- ▶ **Spiegel:** Verfügbar für die Frontkamera. Sie können diese Funktion aktivieren, um ein Spiegelfoto mit der vorderen Kamera zu machen.

- **Camcorder Optionen**

- ▶ **Videoqualität:** Legen Sie die Qualität für Ihr Video fest.
- ▶ **Stumm camcorder:** Auf Stumm gesetzt, wenn Sie ein Video machen.

- **Allgemeine Optionen**

- ▶ **Auslösergeräusch:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Auslösergeräusches beim Aufnehmen von Fotos und Videos.
- ▶ **Lautstärke Tasten:** Benutzen Sie die **Lautstärke** Taste zum Zoom auf dem Bildschirm oder zum Foto machen. Sie können diese Option auch deaktivieren.
- ▶ **Standortangabe:** Wählen Sie, ob Ihre aufgenommenen Fotos und Videos die Standortinformationen enthalten sollen.
- ▶ **Speicherort:** Dient zum Ändern des Speicherorts für Fotos und Videos.
- ▶ **Standard wiederherstellen:** Dient zur Wiederherstellung der Standardeinstellungen der Kamera und des Camcorders.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf  > **Gallerie** um Alben Ihrer Bilder und Videos zu sehen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt. Tippen Sie auf **Kamera/Andere** oder nach links oder rechts schieben um zwischen den Kamera Alben und anderen Alben zu wechseln.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie wie Sie die Items teilen wollen.

So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > OK.

Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.



Beim Anzeigen eines Bildes im Vollbildmodus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- Wischen Sie horizontal um andere Bilder oder Videos im Album zu sehen.
- Ziehen Sie auf einem Bild oder Video zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern. Sie sehen dann eine Filmstreifen-Ansicht aller Ihrer Bilder und Videos in einer Reihe. Wischen Sie nach links oder rechts, um sie alle zu durchsuchen.



HINWEIS:

Sie können ein Bild oder ein Video löschen, indem Sie es im Filmstreifen Ansicht wischen.

- Tippen Sie zweimal auf das Bild, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf oder oder um das Bild zu drehen, zu teilen oder zu löschen. Tippen Sie auf zur Bearbeitung oder Druck des Bildes, zum Gerbauch als Hintergrund oder Kontaktfoto, zum Prüfen der Dateieinzelheiten oder den Albeninhalt in einer Diashow zu browsen.



HINWEIS:

Einige Optionen sind für bestimmte Alben oder Bilder möglicherweise nicht verfügbar.

Retuschieren Ihrer Bilder

Sie können alle Fotos, die sie aufgenommen haben, und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten. Das geänderte Bild wird im selben Album wie das Originalbild gespeichert, wobei das Originalbild unverändert bleibt.

1. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten** > **Editor** während Sie ein Bild im Vollbildschirm sehen um die **Editor** Schnittstelle zu öffnen.



HINWEIS:

Sie können das Bild auch über **Fotos** bearbeiten. Einige Bearbeitungswerkzeuge müssen heruntergeladen werden.

2. Tippen Sie auf eine Bearbeitungsoption am unteren Rand des Bildschirms, und bearbeiten Sie das Bild.



HINWEIS:

Schieben Sie den unteren Teil des Bildschirms nach links oder rechts, um alle Optionen anzuzeigen.

	Sie können Filter und Effekte anwenden, um das Bild alt aussehen zu lassen.
	Zuschneiden, strecken oder drehen (Spiegel) das Bild.
	Passen Sie Belichtung, Sättigung, Farnton, Schärfe und andere Farboptionen an.
	Sie können auch einen Rahmen für das Bild auswählen.
	Verzieren Sie Leute im Bild mit komischen Schnurrbärten, Brillen, Hüten und mehr.
	Wenden Sie einen Verwisch-Effekt auf dem Bild an.

	Wählen Sie eine Farbe und zeichnen Sie etwas auf dem Bild.
	Fügen Sie dem Bild etwas Text hinzu und passen Sie den Effekt an.

3. Tippen Sie auf  um die Änderung zu speichern oder tippen Sie auf  um es zu löschen.
4. Tippen Sie auf  um das neue Bild zu speichern.

 **HINWEIS:**

Tippen Sie auf  im **Editor** Bildschirm, um die Änderungen zu sehen, die Sie gemacht haben und rückgängig machen oder sie wiederholen.

Machen Sie ein GIF-Bild oder eine Collage

Sie können ein paar Bilder im selben Album zusammenstellen, um ein animiertes GIF-Bild oder eine Collage von Bildern zu machen.

1. Öffnen Sie die **Gallerie** App und tippen Sie auf  > **Gif Maker** oder **Collage Maker**.
2. Tippen Sie auf ein Album.
3. Tippen Sie auf die benötigten Bilder.

- ▶ um ein GIF zu machen, tippen Sie auf 2 bis 50 Bilder in der Reihenfolge oder umgekehrter Reihenfolge, die Sie wollen, dass sie im GIF erscheinen.
- ▶ Für eine Collage, tippen Sie auf 2 bis 9 Bilder.

Die Bilder, die Sie berührten, werden unten angezeigt.

Tippen Sie auf  um die nicht benötigten Bilder zu entfernen.

4. Verlassen Sie das Album und tippen Sie auf . Das GIF oder Collage wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf die Optionen auf der Unterseite, um das endgültige Bild anzupassen.
 - ▶ Für GIF können Sie die Geschwindigkeit, die Reihenfolge, die Bildgröße einstellen oder tippen Sie auf **Erweitert**, um die Bildreihenfolge zu ändern oder jedes Bild einzustellen.
 - ▶ Für Collage, berühren Sie **Vorlage**, **Freestyle** oder **Collage** und wählen Sie dann einen Rahmen, eine Textur oder ein Layout aus.
6. Wenn Sie mit dem endgültigen Bild zufrieden sind, tippen Sie auf  um das GIF oder die Collage zu speichern.

Das Bild wird im Ordner *zte_editor* gespeichert.

Abspielen Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie auf  in der Mitte zum Anfang des Abspielens. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

Musik

Tippen Sie auf  > **Musik** um Audiodateien die auf Ihrem Telefon gespeichert sind abzuspielen. **Musik** unterstützt eine Vielzahl von Audio-Formaten, um Musik zu spielen, die Sie in Online-Shops kaufen, Musik, die Sie von Ihrer CD-Sammlung kopieren, und so weiter.

Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon

Vor der Verwendung von Musik müssen Sie Audiodateien auf Ihr Telefon kopieren oder herunterladen.

Kopieren von einem Computer

1. Schließen Sie Ihr Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel an.
2. Tippen Sie auf **Mediengerät MTP** als den Verbindung-Modus. Siehe [USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen.](#)
3. Kopieren Sie die Musikdateien vom PC und fügen Sie sie in den Telefonspeicher oder die microSDXC-Karte ein.

Vom Internet herunterladen

Sie können Musikdateien beim Browsen von Webseiten herunterladen. Siehe [Herunterladen von Dateien.](#)

Per Bluetooth empfangen

Sie können auch Musikdateien von anderen Geräten über Bluetooth empfangen. Siehe [Daten per Bluetooth empfangen](#).

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Tippen Sie auf  > **Musik** um die Musik App zu öffnen. Hier können Sie tippen auf **Alle Melodien** um alle Ihre Audio-Dateien oder kategorisierte Listen oder Künstler, Alben und Genres zu sehen. Sie können auch auf **Favoriten**, **Zuletzt abgespielte**, **Ordner** tippen, um Melodien zu finden, oder alle Ihre Spiellisten im **Meine Playlist** Teil zu sehen.

HINWEIS:

Beim Abspielen einer Audiodatei werden Name und Tasten für den Musikplayer im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Bereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

Festlegen eines Titels als Standardklingelton

Der Titel wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet, außer denen von Kontakten, denen Sie spezielle Klingeltöne zugeordnet haben (siehe [Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt](#)).

1. Tippen Sie auf  > **Musik** > **Alle Titel** um die Musikbibliothek zu sehen.



HINWEIS:

Wenn Sie im Wiedergabefenster sind, tippen Sie auf  links oben auf dem Bildschirm, um zur Musikbibliothek zurückzukehren.

2. Drücken und halten Sie einen Titel in einer beliebigen Playlist.
3. Im Menü das sich öffnet tippen Sie auf **Als Klingelton einstellen**.
4. Tippen Sie auf **Als SM1 Klingelton einstellen** oder **Als SM2 Klingelton einstellen**.



HINWEIS:

Wenn der Titel gespielt wird und Sie im Wiedergabefenster sind, können Sie tippen auf  > **Als Klingelton einstellen**.

Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf den unteren Bildschirmbereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.



Nummer	Funktion
1	Zur Musikbibliothek zurückkehren.
2	Pistename und Künstlerinformationen.
3	Albumcover.
4	Fügen Sie die Piste zur Favoriten-Playlist hinzu.
5	Umschaltmodus umschalten und mischen. Sie können den aktuellen Titel wiederholen, die aktuelle Wiedergabeliste wiederholen, das Mischen einschalten oder das Mischen ausschalten und wiederholen.

Nummer	Funktion
6	Wiedergabesteuierung: Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
7	Zugang zu zusätzlichen Optionen.
8	Aktuelle Playlist ansehen.

Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

- Tippen und halten Sie einen Titel in der Musikbibliothek und wählen Sie **Hinzufügen zu**, um ihn zu einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue Playlist zu erstellen.
- Im **Meine Playlist** Teil, tippen Sie auf und halten Sie eine Playlist und wählen Sie **Löschen/Umbenennen** um die Playlist zu löschen oder umzubenennen.
- Im **Meine Playlist** Teil, tippen Sie auf eine Playlist um ihren Inhalt zu sehen. Sie können tippen auf  um weitere Titel zur Playlist hinzuzufügen, oder Sie tippen auf  um Titel zu wählen, um sie von der Playlist zu entfernen.

Videoplayer

Verwenden Sie die App **Video**, um Ihre Videobibliothek zu verwalten und Videos zu betrachten.

Öffnen der Videobibliothek

Tippen Sie auf  > **Video** um Ihre Videothek anzusehen, in der Ihre Videodateien angezeigt werden.

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um nach dem gewünschten Video zu suchen. Sie können auch tippen auf  > **Suche** um nach Videodateien zu suchen, oder Sie tippen auf  > **Sehen** oder **Sortieren** um den Wiedergabe-Modus zu ändern oder die Liste zu sortieren.

Wiedergabe und Steuerung von Videos

Tippen Sie auf ein Video in der Videothek, es zu wiederzugeben. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Sie können die Video- und Audiowiedergabe steuern oder andere Operationen durchführen.

- Tippen Sie auf die Wiedergabe/Pause-Taste im unteren Bereich, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

- Ziehen Sie horizontal auf dem Bildschirm, um zurück- oder vorzuspulen.
- Schieben Sie enkrecht sam rechten oder linken Teil des Bildschirms, um die Lautstärke oder Helligkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf  um zum nächsten Video zu springen.
- Tippen Sie auf  um das Video zu drehen.
- Tippen Sie auf  oder  um die Steuerfläche auszublenden oder zu zeigen.
- Tippen Sie auf  um das Video zu teilen oder zu löschen, oder das Videoverhältnis zu ändern.

Verwalten von Videodateien

Videoclips löschen

1. In der Videothek, tippen Sie auf  > **Löschen**.
2. Überprüfen Sie andere Videos, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen** > **OK**.

Teilen Sie einen Videoclip

1. Tippen Sie auf und halten Sie ein Video in der Videothek.
2. Im sich öffnenden Menü, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie, wie Sie sie teilen möchten.

FM-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das Headset mit Kabel fungiert als Antenne, weshalb seine Verwendung zum Radiohören empfohlen wird. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Suchen und Speichern von Kanälen

1. Schließen Sie ein kabelgebundenes Headset an und berühren Sie  > **UKW-Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Scan**. Ihr Telefon sucht nach allen verfügbaren Kanälen und speichert diese in der Liste **Alle Kanäle**.



HINWEIS:

Wenn Sie die App **UKW-Radio** zum ersten Mal öffnen, wird automatisch nach Kanälen gesucht und die Liste **Alle Kanäle** angezeigt. Sie können auch tippen auf  > **Alle Kanäle** um die Liste zu sehen.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie auf  > **UKW Radio** während der Kopfhörer verbunden ist.

2. Tippen Sie auf  > **Alle Kanäle** und wählen Sie einen Kanal.

Sie können auch die rote Linie entlang der Frequenztafel ziehen oder tippen auf  oder  um zu einem anderen Kanal zu wechseln.

HINWEISE:

- Tippen Sie auf  um Kanäle zu den Favoriten hinzuzufügen. Bevorzugte Kanäle werden auf dem Radio-Hauptbildschirm abgelegt. Tippen Sie auf  um alle bevorzugten Kanäle zu sehen.
- Sie können maximal 16 Kanäle als Favoriten speichern.
- Tippen Sie auf  um das Radio über den Telefonlautsprecher zu hören.

Bearbeiten eines gespeicherten Kanals

1. Öffnen Sie **UKW Radio** App und tippen Sie auf  > **Alle Kanäle** um die Liste der gespeicherten Kanäle zu zeigen.
2. Berühren und halten Sie einen Kanal, und wählen Sie **Umbenennen** oder **Löschen** aus, oder Tippen Sie auf das Sternchen rechts neben einem Kanal, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Weitere Optionen und Einstellungen

So schalten Sie das Radio automatisch aus:

Tippen Sie auf  > **Autom aus** und wählen Sie die Abschaltzeit des Radios.

Über der Frequenz erscheint ein Countdown, und das Radio wird ausgeschaltet, wenn dieser bei 0:00 angekommen ist.

So schalten Sie das Radio sofort aus:

Öffnen Sie die Benachrichtigungsfläche und ziehen Sie die Fläche nach unten um den Schalter  auf dem Bildschirm zu finden und anzutippen.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Verlassen** um die UKW Radio App zu schliessen.

So zeichnen Sie das UKW-Radioprogramm auf:

Tippen Sie auf  > **Aufnahme/Aufnahme stoppen** um das aktuelle Radioprogramm aufzunehmen. Die aufgezeichneten Dateien werden im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte gespeichert.

Weitere Apps und Eigenschaften

Uhr

Tippen Sie auf  > **Uhr**. Mit der App **Uhr** können Sie überall auf der Welt die lokale Uhrzeit einstellen, den Wecker einstellen und Timer verwenden.

Neue Weckzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App **Uhr**.
2. Berühren Sie einen vorhandenen Alarm, um ihn zu konfigurieren, oder berühren Sie  am unteren Rand des Bildschirms, um einen neuen Alarm zu erstellen.
3. Tippen Sie auf die Zeit oben, um das Fenster **Zeit einstellen** zu öffnen und die Alarmzeit einzustellen.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf die Tage in einer Woche, an denen der Alarm klingeln soll. Überprüfen oder deaktivieren Sie **wöchentlich wiederholen** falls erforderlich.
6. Tippen Sie auf **Snooze**, um die Schlummerdauer auszuwählen und zu wiederholen.
7. Berühren Sie **Klingelton**, um den Alarmklingelton auszuwählen.
8. Falls notwendig, tippen Sie auf **Etikette** um dem Alarm einen Namen zu geben.

9. Tippen Sie auf **Speichern** zum Speichern und Verlassen.



HINWEISE:

- Um vorhandene Weckzeiten direkt zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf die Schalter auf der rechten Seite.
- Berühren Sie das Tab um die Alarameinstellungen zu konfigurieren, einschließlich Klingeltonlautstärke und -dauer, Vibration, Lautstärke-Crescendo, Alarm im Stumm-/Vibrationsmodus und Tastendruckeinstellungen.

Weltzeit abrufen

Tippen Sie auf die Registerkarte in der App **Uhr**, um die Lokalzeit für Städte auf der ganzen Welt abzurufen.

Tippen Sie im unteren Bereich auf , um eine neue Stadt oder ein neues Land hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Tippen Sie auf die Registerkarte oder in der App **Uhr**, um die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen können, von der bis auf Null heruntergezählt wird.

Herunterladende

Die **Herunterladen** App registriert alle Dateien die Sie herunterladen oder geladen haben mit Apps wie **Browser** oder **Chrome**.

Tippen Sie auf  > **System Verwaltung** > **Herunterladen** um die Eintragung zu prüfen.

- Tippen Sie auf eine heruntergeladene Datei, um sie mit den entsprechenden Anwendungen zu öffnen.
- Tippen Sie auf und halten Sie eine heruntergeladene Datei zum Umbenennen, Löschen, Freigeben oder Überprüfen von Dateiinformationen.

Dateimanager

Greifen Sie schnell auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien in Ihrem Telefonspeicher zu.

Tippen Sie auf  > **System Verwaltung** > **FileManager**. Sie können eine Datei Kategorie berühren, um die Datei zu finden, die Sie benötigen, oder berühren Sie **Telefon**, **SD Karte**, oder **Externe Geräte** um Ordner und Dateien auf dem Telefonspeicher, der microSDXC-Karte oder dem angeschlossenen OTG-Gerät zu durchsuchen.

- Tippen Sie auf Ordner und Dateien, um auf die gespeicherten Elemente zuzugreifen.

- Berühren und halten Sie einen Eintrag, um auf Options-Symbole wie Kopieren, Verschieben, Freigeben, Löschen, Komprimieren und mehr zuzugreifen.
- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **Einfügen**.
- Tippen Sie auf  um einen Ordner im aktuellen Verzeichnis anzulegen.

Rekorder

Rekorder ermöglicht es Ihnen, Sprachnotizen aufzunehmen und ihnen zuzuhören, wann immer Sie wollen.

Aufnahme einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf  > **Rekorder**.
2. Tippen Sie auf  , um die Aufzeichnung zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  /  , um die Aufnahme zu pausieren oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf  , um Zeitmarke zur Aufnahme hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu beenden.

4. Bearbeiten Sie den Dateinamen und tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu speichern.

Wenn Sie das Memo nach der Aufnahme nicht speichern möchten, tippen Sie auf **Löschen**, um es zu löschen.

Spielen Sie eine Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf  oben rechts auf dem Bildschirm, um alle Aufnahmen zu sehen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.

Bearbeiten Sie eine Sprachnotiz

Sie können eine Notiz zu einer Sprachaufnahme hinzufügen, zuschneiden, Zeitmarken hinzufügen oder entfernen.

- Tippen Sie auf  in der Aufnahmeliste um eine Notiz zur Sprachaufnahme hinzuzufügen.
- Während Sie eine Aufnahme wiedergeben, tippen Sie auf  um das Bearbeitungsfenster zu öffnen. Sie können die Tabs „S“ und „E“ ziehen, um die Aufnahme zu trimmen, berühren Sie eine Marke, um sie zu löschen, oder berühren Sie  um eine Marke hinzuzufügen.

HINWEIS:

Berühren und halten Sie eine Aufnahme in der Liste, um die Datei zu löschen, zu teilen, zu bearbeiten, umzubenennen, Dateidetails anzuzeigen oder als Standard-Klingelton zu setzen.

ZTE Cares

ZTE Cares ermöglicht es Ihnen, Online-Support und After-Sales-Service-Informationen zu bekommen. Tippen Sie auf  > **ZTE Cares**.

Google Apps

Öffnen Sie die Google Apps, um Google Services zu verwenden. Einige Apps befinden sich im **Google**-Ordner auf der Startseite.

HINWEIS:

Einige Inhalte oder Google-Dienste sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

- **Google:** Verwenden Sie die Google-Suche, oder rufen Sie mit Google Now Informationen ab, wenn Sie sie benötigen.
- **Chrome:** Verwenden Sie Chrome, um im Internet zu surfen und synchronisieren Sie Ihre Lesezeichen, Ihren Browserverlauf und mehr mit Ihrem Google-Konto.
- **Gmail:** Senden und empfangen Sie E-Mails über Ihr Gmail-Konto oder andere persönliche E-Mail-Konten.
- **Maps:** Suchen Sie sich Ihren Platz, und finden Sie ihren Weg durch die Welt.
- **YouTube:** Spielen Sie Videoclips von YouTube.com ab, oder laden Sie Ihre eigenen hoch, und teilen Sie sie mit dem Rest der Welt.

- **Drive:** Speichern Sie kostenlos Dateien auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auf Ihren Computern, Ihren Telefonen und anderen Geräten auf die Dateien zugreifen, diese freigeben oder mit anderen zusammenarbeiten.
- **Play Musik:** Spielen Sie Musik auf dem Telefon und Ihrem Google-Konto ab.
- **Play Movies & TV:** kaufen, herunterladen und sehen Sie die neuesten und Ihre Lieblings-Filme und TV-Shows.
- **Duo:** Einfache Videoanrufe für alle.
- **Fotos:** Verwalten Sie Fotos auf dem Telefon und in Ihrem Google-Konto.
- **Play Store:** Tippen Sie auf  >  um Apps, Spiele und andere Inhalte aus dem Google Play Store zu kaufen und herunterzuladen.
- **Voice Search:** Tippen Sie auf  > **Tools > Voice Search** um mit Ihrer Stimme nach Informationen zu suchen.

Google Play™ Store

Tippen Sie auf  >  . Sie können Musik, Bücher, Filme und Apps kaufen oder ausleihen und sie auf Ihr Telefon herunterladen.

HINWEIS:

Auf welche Inhalte die Sie im Google Play Store zugreifen können, hängt von Ihrer Region und Ihrem Serviceanbieter ab.

Nach Apps suchen und Apps durchsuchen

Sie können Apps nach Kategorien durchsuchen. Tippen Sie auf ein Hauptverzeichnis, wie **SPIELE**, und tippen Sie dann in einer untergeordneten Kategorie auf die App.

Sie können auch mithilfe des Anwendungsnamens oder der -beschreibung nach einer App suchen bzw. mithilfe des Namens des Entwicklers. Tippen Sie einfach auf das Suchfeld oben und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Herunterladen und installieren von Apps

Wenn Sie die App finden, die Sie beim Suchen oder Durchsuchen interessiert hat, tippen Sie auf sie, um ihren Detailbildschirm zu öffnen, in dem mehr Informationen über die App angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Installieren** (kostenlose Apps) oder Preis (zu zahlende Apps). Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich mit Ihrem Google Wallet-Konto anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.



ACHTUNG:

Manche Apps können nach der Installation auf viele Funktionen oder einen erheblichen Teil Ihrer persönlichen Daten zugreifen. Im Play Store werden die Daten und Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen kann. Tippen Sie auf **Akzeptiert** um weiterzumachen, oder tippen Sie auf die **Zurück** Taste zum stornieren.

2. Warten Sie, bis die App heruntergeladen und automatisch installiert wurde. Die App kann erst heruntergeladen werden, wenn die Zahlung autorisiert wurde.

Nachdem die App erfolgreich installiert ist, können Sie sie danach auf Ihrem Handy finden, tippen Sie auf .

Erstellen eines Google Wallet™-Kontos

Sie müssen ein Google Wallet-Konto haben, das mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, um Apps im Google Play Store zu kaufen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Gehen Sie auf Ihrem Computer zu wallet.google.com, um ein Google Wallet-Konto zu erstellen.
- Wenn Sie das erste Mal über Ihr Telefon eine App aus dem Google Play Store kaufen, werden Sie aufgefordert, Ihre Abrechnungsinformationen anzugeben, um ein Google Wallet-Konto einzurichten.

WARNUNG!

Sobald Sie Ihr Google Wallet-Konto einmal verwendet haben, um Apps im Google Play Store zu kaufen, wird Ihr Kennwort gespeichert, sodass Sie es das nächste Mal nicht mehr eingeben müssen. Daher sollten Sie Ihr Telefon sperren, damit andere es nicht ohne Ihre Genehmigung verwenden können.

Verwalten von Downloads

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, sie in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie so konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird usw.

Heruntergeladene Apps anzeigen

1. Tippen Sie im Play Store-Fenster auf  > **Meine Apps**.
2. Die Liste mit Ihren installierten Apps wird geöffnet. Tippen Sie auf eine App, um sie zu bewerten, zu deinstallieren, eine Rückerstattung anzufordern usw.

Apps deinstallieren

1. Tippen Sie im Play Store-Fenster auf  > **Meine Apps**.
2. Tippen Sie auf eine App, um den Detailbildschirm zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren > OK**.

Einstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

Wireless und Netzwerke

WLAN

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wi-Fi**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Bluetooth

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth Geräten](#).

Tethering und mobiler Hotspot

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr** um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten über USB oder Bluetooth zu teilen. Siehe [Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung](#).

Dual SIM Einstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Dual SIM**

Einstellungen. Sie können die Daten, den Anruf und die Netzwerke für installierte Nano-SIM-Karten verwalten. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzwerken](#).

Datennutzung

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr** > **Datennutzung** um die Nutzung der mobilen Daten zu verwalten.

Tippen Sie auf die Schalter neben einer Nano-SIM-Karte, um mobile Daten ein- oder auszuschalten.

Tippen Sie auf **Handy Datennutzung** >  und schieben Sie den Schalter neben **Datengrenze einstellen** die mobile Dateneinschränkung ein- oder auszuschalten.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Anwendungen mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Anwendungen einschränken.

HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

Flugmodus

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr** und schieben Sie den Schalter neben **Flugzeug Modus** um den Flugzeug Modus ein oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

VPN

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN** um eine Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken einzurichten und zu verbinden. Siehe [Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken](#).

Persönlich abgestimmte Eigenschaften

Themen und Hintergrund

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Themen und Hintergrund**. Sie können ein anderes Thema für die Telefonanzeige auswählen oder den Start/Bildschirmsperre-Hintergrund ändern. Siehe [Anwenden neuer Hintergründe](#) und [Das Motiv einstellen](#).

Navigationstasten

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Eigenschaften > Navigationstasten**. Sie können den Standort Ihrer letzten Apps Taste und der Zurück Taste tauschen.

Gesten und Bewegung

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Eigenschaften > Gesten und Bewegung**. Sie können das Telefon mit speziellen Fingergesten steuern oder das Telefon auf unterschiedliche Weise bewegen.

Tippen Sie auf die Schalter, um jede Funktion zu aktivieren. Tippen Sie auf jede Funktion, um zu sehen, wie man sie benutzt oder ausprobiert.

Gerät

Anzeige

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Display** um die folgenden Optionen zu konfigurieren.

- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Display Grösse:** Machen Sie die Artikel auf dem Bildschirm kleiner oder größer. Einige Apps auf dem Bildschirm können die Position ändern.

- **Standby:** Legen Sie den Zeitraum der Inaktivität fest, nach dessen Ablauf der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
- **Helligkeitsstufe:** Stellen Sie die Helligkeit und die automatische Einstellung des Displays ein.
- **Auto-drehen Display:** Wählen Sie aus, ob der Bildschirminhalt gedreht werden soll, wenn das Telefon gedreht wird.
- **Batteriestand:** Zeigen oder blenden Sie den Batteriestand neben dem Batteriesymbol in der Statusleiste aus.
- **Nur die Menge in der Statusleiste zeigen:** Zeigen Sie alle Benachrichtigungssymbole an oder zeigen Sie nur die Menge in der Statusleiste an.
- **Benachrichtigungslicht:** Kontrollieren Sie die Anzeigeleuchte zum Laden, schwache Batterie, neue Nachricht, eingehender Anruf und andere Benachrichtigungen.
- **Einschalttaste für Kamera zweimal drücken:** Öffnen Sie schnell die Kamera, ohne den Bildschirm zu entsperren.

Töne und Vibrationen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ton**. Sie können verschiedene Arten von Lautstärke anpassen (siehe [Anpassen der Lautstärke](#)), Wechselton, Vibration und stumm (siehe [Umschalten auf Stumm- oder Vibrationsmodus](#) und [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#)), Klingelton und Benachrichtigungston einstellen (siehe [Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston](#)), oder Wahl der Systemtöne (siehe [Ein und Ausschalten Systemklänge](#)).

Benachrichtigungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** um die Anzeige von Benachrichtigungen zu kontrollieren.

- Ein oder Ausschalten **Auf Sperrbildschirm anzeigen** um zu kontrollieren, ob Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.
- Ein oder Ausschalten **Zeige Abzeichen auf Launcher** um zu kontrollieren, ob das Abzeichen beim Launcher angezeigt werden soll.
- Tippen Sie auf eine App um ihre Benachrichtigungen zu steuern. Sie können ihre Benachrichtigungen deaktivieren, lassen Sie es klingen Im Nicht stören Modus, lassen Sie Benachrichtigungen anzeigen als Pop-up für eine schnelle Ansicht oder Inhalt im Sperrbildschirm ausblenden. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der App.



HINWEIS:

Bei einigen Anwendungen können die Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet werden. Ausblenden des Inhalts ist nur verfügbar, wenn Sie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort als Bildschirmsperre gesetzt haben.

Power Verwaltung

Tippen Sie auf > **Einstellungen > Power Verwaltung** um den Batteriestand zu sehen, zu überprüfen, was die Batterie benutzt hat, und aktivieren von verschiedenen Batteriesparmodi.

Apps

Tippen Sie auf > **Einstellungen > Apps** um Apps auf Ihrem Handy zu sehen und zu verwalten.

Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen anzuzeigen. Die folgenden Optionen sind möglicherweise verfügbar:

- **Stopp forcieren:** App stoppen.
- **Deinstallieren:** Die App deinstallieren.
- **Deaktivieren/Aktivieren:** Die App deaktivieren/aktivieren.
- **Speicher:** Hiermit werden die Speicherinformationen überprüft und die Daten oder der Cache geleert.
- **Datennutzung:** Hiermit wird geprüft, in welchem Umfang Daten von der App während des von Ihnen festgelegten Zeitzyklus verwendet wurden. Außerdem werden die Hintergrunddaten für die App eingeschränkt.

- **Berechtigungen:** Hiermit werden die App-Berechtigungen überprüft oder geändert.
- **Benachrichtigungen:** Hiermit werden die App-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfenster und auf dem gesperrten Bildschirm verwaltet. Sie können die Priorität, die Vertraulichkeit und weitere Optionen festlegen.
- **Standardmäßig öffnen:** Die unterstützten Links der App werden geprüft, und es wird festgelegt, ob die Links in der App geöffnet werden sollen. Außerdem werden die Standardeinstellungen der App gelöscht.
- **Akku:** Die Details der Akkunutzung der App seit der letzten kompletten Aufladung werden geprüft.
- **Speicher:** Hiermit wird geprüft, wie viel Speicher von der App belegt wurde.



HINWEIS:

Es sind nicht alle Optionen für die Apps verfügbar.

Standard Apps

Tippen Sie auf > **Einstellungen > Standard Apps** um die Standardanwendung für einen bestimmten Vorgang festzulegen. Beispielsweise können Sie Hangouts oder Messaging als Standard-Messaging-App festlegen. Tippen Sie auf > **Standards wiederherstellen** um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Speicher

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher** um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Telefonspeicher** um eine detaillierte Aufteilung der Raumnutzung nach Art zu erhalten. Tippen Sie auf einen Datentyp, um weitere Informationen zu sehen oder die Dateien zu löschen, die Sie nicht benötigen.

Weitere Informationen zur Verwendung der microSDXC-Karte, unter [Verwenden der microSDXC-Karte als tragbare Aufbewahrung.](#)

Wenn Sie ein USB-Speichergerät (z. B. ein USB-Stick) mit einem OTG-Adapterkabel mit Ihrem Telefon verbinden, können Sie dessen Speicherstatus anzeigen, das Gerät deaktivieren oder alle darauf enthaltenen Daten löschen. Siehe [Verwenden von USB On-The-Go \(OTG\).](#)

Speicher

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher** um den durchschnittlichen Speicherbedarf und die Leistung Ihres Telefons zu überwachen. Sie können auch überprüfen, welche Apps den meisten Speicher verbrauchen.

Mit PC verbinden

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Verbindung zur PC** um Ihren USB-Verbindungstyp zwischen Telefon und PC auszuwählen. Siehe [Verbinden mit Ihrem Computer über USB.](#)

Geplantes Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Geplantes Ein/Ausschalten** um den Tag und die Uhrzeit einzustellen, wenn das Telefon automatisch ein- oder ausschaltet. Sie können auch die Schalter auf der rechten Seite berühren, um die Funktionen ein- oder auszuschalten.

Persönlich

Standort

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Standort** um Standordienste zu verwalten, die Ihrem Telefon und Apps helfen, Ihren Standort zu bestimmen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach Ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standordienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

1. Schieben Sie den Schalter oben, um Standordienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

2. Wenn der Standort aktiviert ist, Tippen Sie auf **Modus**, um die Standortquellen auszuwählen, die Sie nutzen möchten.
 - ▶ **Große Genauigkeit:** Genauen Standort mit GPS, Bluetooth und Wi-Fi sowie Mobilfunknetzen erhalten.
 - ▶ **Batteriesparen:** Verwenden Sie Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunknetze nur, um Ihren ungefähren Standort zu erhalten. Dadurch wird der Akku weniger beansprucht als mit GPS.
 - ▶ **Nur Telefon:** Nutzen Sie GPS zur Bestimmung Ihres Standorts.

Sicherheit

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** um Optionen zu konfigurieren, die helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu sichern.

- **Bildschirmsperre:** Deaktivieren Sie die Bildschirmsperre oder aktivieren Sie sie mit Muster, PIN oder komplexem Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).
- **Mehr Bildschirmsperren-Einstellungen:**
 - ▶ **Muster sichtbar machen:** Das Muster zeigen während Sie es zeichnen. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster festgelegt ist.

- ▶ **Automatische Sperre:** Stellen Sie die Zeit ein, die benötigt wird, damit der Sperrschatz aktiviert wird, nachdem der Bildschirm ausgeschaltet wurde. Diese Option ist verfügbar, wenn das Freischaltmuster, die PIN oder das komplexe Kennwort eingerichtet sind.
- ▶ **Power-Taste sperrt sofort:** Der Sperrschatz wird sofort aktiviert, wenn Sie die **Power** Taste drücken. Diese Option ist verfügbar, wenn das Freischaltmuster, die PIN oder das komplexe Kennwort eingerichtet sind.
- ▶ **Eigner Info:** Setzen Sie die Besitzer Informationen des Android fest.
- **Statusleiste auf der Bildschirmsperre nach unten ziehen:** Wenn sie ausgeschaltet ist, können Sie die Statusleiste nicht herunterziehen, um auf die Schnelleinstellungen auf dem Sperrbildschirm zuzugreifen.
- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperrt, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es entsperrt, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto am Telefon anmelden, um die **Smart Lock** Funktion zu benutzen.

- **SIM-Kartensperre festlegen:**
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die Nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.

- ▶ **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die Nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die Nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Kennwörter sichtbar machen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Speichertyp:** Überprüfen Sie den Typ des Speichers mit den Anmeldedaten.
- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Zeigen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.
- **Benutzeranmeldeinformationen:** Anzeigen und Ändern gespeicherter Anmeldeinformationen.
- **Installation von der SD Karte her:** Installieren Sie Zertifikate aus dem Speicher.

- **Anmeldedaten löschen:** Löschen Sie alle Zertifikate.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Bildschirm fixieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die Bildschirmverankerung verwenden, um den aktuellen Bildschirm im Blick zu halten, bis Sie sich nicht öffnen.
- **Apps mit Nutzungszugriff:** Schalten Sie den Zugriff einiger Apps auf die Nutzungsdaten Ihres Telefons ein oder aus.

Konten

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Konten** um Ihre Webkonten und die Synchronisation zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** um sich anzumelden oder Konten auf Ihrem Telefon zu erstellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um hinzugefügte Konten dieser Art anzuzeigen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

Google

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Google** um Einstellungen für Google Apps und Funktionen einfach zu verwalten. Sie können die Optionen für Google-Konten und -Dienste festlegen.

Sprache & Eingabe

Tippen Sie auf  > Einstellungen > **Erweiterte Einstellungen > Sprachen und Eingabe** um Optionen in Bezug auf Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

- **Sprachen:** Wählen Sie eine Sprache für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie Ihre Texte mit der Google-Rechtschreibprüfung bei der Eingabe auf Rechtschreibfehler.
- **Persönliches Wörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **Tastatur und Eingabeverfahren:** Setzen Sie die aktuelle Eingabemethode und wählen Sie Eingabemethode Einstellungen.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - ▶ **Bevorzugte Engine:** Wählen Sie das gewünschte Sprachsynthesesystem, oder ändern Sie die Einstellungen.
 - ▶ **Sprechrate:** Wählen Sie aus, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - ▶ **Tonhöhe:** Wählen Sie die Tonhöhe aus, die der Synthesizer sprechen soll.

- ▶ **Rücksetzen Sprachrate:** Setzen Sie die Geschwindigkeit zurück, mit der der Text normal gesprochen wird.
- ▶ **Rücksetzen der Sprachhöhe:** Setzen Sie die Tonhöhe zurück, bei der der Text mit dem Standard gesprochen wird.
- ▶ **Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
- ▶ **Standardsprache:** Überprüfen Sie, ob die Text-zu-Sprache-Ausgabefunktion die aktuelle Systemsprache unterstützt.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Sichern und Zurücksetzen

Tippen Sie auf  > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datensicherung-Reset um Datensicherungs- und Wiederherstellungsoptionen zu verwalten und die Netzwerkeinstellung oder das Telefon auf den Fabrikstatus zurückzusetzen.

- **Meine Daten sichern:** Sichern Sie Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

- **Sicherungskonto:** Legen Sie das Google-Konto fest, in dem die Daten gesichert werden.
- **Automatische Wiederherstellung:** Stellen Sie zuvor gesicherte Einstellungen und Daten wieder her, wenn Sie eine App erneut installieren.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Hiermit werden alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurückgesetzt.
- **DRM Reset:** Löschen Sie alle Lizenzen auf dem Gerät.
- **Rücksetzen auf Werksdaten:** Setzen Sie das Telefons auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Bei diesem Vorgang werden alle Daten im internen Speicher gelöscht.

System

Datum & Uhrzeit

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datum und Zeit** um Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Zeitformat und mehr einzustellen. Siehe [Einstellen von Datum und Uhrzeit](#).

Aktualisierungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Systemaktualisierung** um Systemaktualisierungen zu überprüfen, herunterzuladen und zu installieren.

Eingabehilfen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Zugang** um Zugänglichkeit Plugins und Services auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie die Benutzung von **Farbumkehr** oder **Großer Text** für Benutzer mit Sehschwierigkeiten.

Drucken

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Drucken** um den Google Cloud Print Service oder andere Drucker-Plug-Ins zu verwalten, die vom Google Play Store oder Ihrem Druckerhersteller installiert sind.

Telefoninfos

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Zum Telefon** um wichtige Telefoninformationen und rechtliche Informationen zu sehen. Sie können auch tippen auf **Mein Telefonname** um Ihrem Telefon einen Namen für eine einfache Identifizierung zu geben, wenn andere über Bluetooth oder Wi-Fi Hotspot sich mit Ihrem Telefon verbinden möchten.

Aktualisieren der Software des Telefons

Für die Durchführung von Upgrades der Telefonsoftware stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
- Nutzen Sie das von Ihrem mobilen Serviceanbieter angebotene Sofort-Upgrade-Paket.
- Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDXC-Karte.



HINWEIS:

Rufen Sie die offizielle Website für den ZTE-Telefonservice-Support

(<http://www.ztedevice.com/support>) auf, und klicken Sie auf Ihr Land oder Ihre Region, um mehr über die oben angegebenen Upgrade-Methoden zu erfahren und festzustellen, welche Telefone und Methoden unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzwerksignal ist an Ihrem aktuellen Standort zu schwach, zum Beispiel im Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes, da drahtlose Übertragungen es nicht effektiv erreichen können.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsiegel gut empfangen werden kann.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Dienstanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Dienstanbieter anfordern.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Echo oder Rauschen	Die Netzverbindungsqualität seitens Ihres Serviceanbieters ist schlecht.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keine Dienste angewendet, die diese Funktionen bereitstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku kann nicht geladen werden	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons liegt unter 0 ° C oder höher als 45 ° C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Der Kontakt zwischen Akku und Ladegerät ist schlecht.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Dienstanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Wenden Sie sich zum Wechseln des Akkus an den Händler.
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Nano-SIM-Kart enfehler	Die Nano-SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.	Lassen Sie die Nano-SIM-Karte von Ihrem Serviceanbieter überprüfen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	<p>Die Nano-SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.</p> <p>Es befindet sich Schmutz auf den Kontakten der Nano-SIM-Karte.</p>	<p>Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.</p> <p>Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Nano-SIM-Karte.</p>
Keine Verbindung zum Netz	<p>Die Nano-SIM-Karte ist ungültig.</p> <p>Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.</p> <p>Das Signal ist schlecht.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</p> <p>Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.</p> <p>Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.</p>
Beantwortung eingehender Anrufe nicht möglich	Sie haben die Anrufsperre Funktion aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe <u>Bestimmte Anrufe sperren</u> .
Keine ausgehenden Anrufe möglich	<p>Sie haben die Anrufsperre Funktion aktiviert.</p> <p>Sie haben die Funktion Feste Rufnummern aktiviert.</p>	<p>Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe <u>Bestimmte Anrufe sperren</u>.</p> <p>Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe <u>Verwenden Sie feste Rufnummern</u>.</p>

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Nano-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Nano-SIM-Karte mit dem PUK-Code.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich nicht einschalten	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Deinstallieren Sie die Software, die möglicherweise die Ursache des Problems ist.
		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.
		Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.

	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,358 W/kg* und im Test am Körper bei 1,133 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können

sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch Betrieb bei Tragen am Körper.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig.

Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage
<http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich. Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon

beschädigt werden.

- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung (ESD)

Berühren Sie die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsreich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht metallische Gegenstände, wie Münzen oder Schlüsselringe berühren, oder zulassen, dass sie in Kontakt mit der Ladebuchse kommen oder kurzschiessen.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto

geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funkgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Um die Umweltauswirkungen zu minimieren und mehr Verantwortung für die Erde zu nehmen, auf der wir leben, dient dieses Dokument als formelle Erklärung, dass die von ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE A612 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments - RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe) inbezug auf folgende Stoffe ist:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das ZTE BLADE A612 von der ZTE CORPORATION hergestellt erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Müllimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt die ZTE Corporation, dass das Funkgerät Typ ZTE BLADE A612 der Richtlinie 2014/53 EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<http://certification.ztedevice.com>