



## Bedienungsanleitung

### Mode d'emploi

### Istruzioni per l'uso

## LED-ACRYLFIGUR



### FIGURINE LED EN ACRYLIQUE | FIGURA IN ACRILICO CON LED



**Vertrieben durch: | Commercialisé par: | Commercializzato da: | Produttore:**  
PSM BESTPOINT GMBH  
NEGRELLISTR. 38  
4600 WELS  
AUSTRIA | AUTRICHE

**3**  
JAHRE GARANTIE


**KUNDENDIENST** 11342  
Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.  
MODELLE:  
SN-01, SF-01, CL-01, GB-01 11/2019

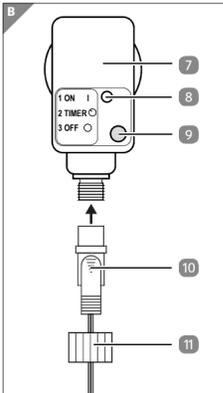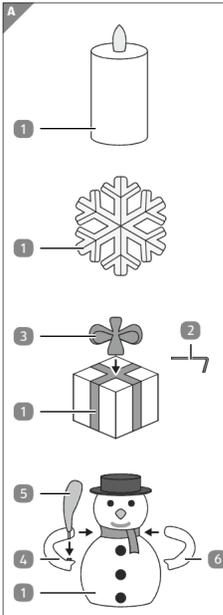

## Lieferumfang/ Geräteteile

- Acrylfigur
- Erdnagel, pro Modell 2x
- Schleife (nur bei Modell Geschenkbox)
- rechter Arm (nur bei Modell Schneemann)
- Keule (nur bei Modell Schneemann)
- linker Arm (nur bei Modell Schneemann)
- Außentransformator (CH: Innentransformator)
- Ein-/Ausschalttaste
- Kontrolllampe
- Stecker
- Kappe

## Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Acrylfigur (im Folgenden nur „Acrylfigur“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Acrylfigur einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Acrylfigur führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Acrylfigur an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Acrylfigur oder auf der Verpackung verwendet.

### ! WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

**K** Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

**SGS** Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass das Produkt bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist.

Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität mit dem Produktsicherheitsgesetz.

**IP44** Das Produkt ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und somit für den Außenbereich geeignet.

Die Acrylfigur entspricht der Schutzklasse III.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Acrylfigur ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung von Innen- und Außenräumen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Acrylfigur nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Die Acrylfigur ist kein Kinderspielzeug.

### Sicherheitshinweise

### ! WARNUNG!

### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Acrylfigur nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Acrylfigur nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie sie bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Acrylfigur nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist, oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Betreiben Sie die Acrylfigur nur mit dem mitgelieferten Außentransformator.
- Verwenden Sie den Außentransformator nur mit dieser Acrylfigur.
- Öffnen Sie den Außentransformator nicht, Reparaturen dürfen nur durch
- Fachkräfte durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt oder den Hersteller. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Benutzen Sie die Acrylfigur nicht, wenn die LEDs beschädigt sind.
- Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel der Acrylfigur beschädigt ist, entsorgen Sie die Acrylfigur.

- Öffnen Sie den Außentransformator nicht, Reparaturen dürfen nur durch
- Fachkräfte durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt oder den Hersteller. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Benutzen Sie die Acrylfigur nicht, wenn die LEDs beschädigt sind.
- Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel der Acrylfigur beschädigt ist, entsorgen Sie die Acrylfigur.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie die Acrylfigur, den Außentransformator und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Wenn Sie die Acrylfigur nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Acrylfigur immer aus und ziehen Sie den Außentransformator aus der Steckdose.

### ! WARNUNG!

### Überbrückungs- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Acrylfigur kann zu Überhitzung und sogar zu Brand führen.

- Schließen Sie die Acrylfigur nicht an die Stromversorgung an, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Verwenden Sie die Acrylfigur nur, wenn der Außentransformator ordnungsgemäß an das Kabel angeschlossen ist und die Dichtungen alle Teile vor starker Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen.

### HINWEIS!

**Beschädigungsgefahr!** Unsachgemäßer Umgang kann zur Beschädigung der Acrylfigur führen.

- Wenn Sie die Acrylfigur in einem Innenraum anschließen und im Freien betreiben wollen, verlegen Sie die Zuleitung so, dass sie durch scharfe Kanten bei Fenster und Tür nicht beschädigt wird.

### Acrylfigur und Lieferumfang prüfen

### ! WARNUNG!

**Erstickungsgefahr!** Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und erstickten.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

### HINWEIS!

**Beschädigungsgefahr!** Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Acrylfigur beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie die Acrylfigur aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**)
- Prüfen Sie die Acrylfigur und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie eine beschädigte Acrylfigur nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse an den Hersteller.

### Inbetriebnahme

- Bei den Modellen Geschenkbox und Schneemann stecken Sie die Schleife **3** bzw. Arme **4**

und **6** und Keule **5** in die dafür vorgesehene Öffnungen (siehe **Abb. A**).

- Stecken Sie den Stecker **10** der Acrylfigur in die Öffnung des Außentransformators **7**. Achten Sie dabei auf die Richtigkeit der Pole (siehe **Abb. B**).
- Führen Sie den Stecker **10** durch das Drehen der Kappe **11** auf das Gewinde des Außentransformators **7** (siehe **Abb. B**).
- Verbinden Sie den Außentransformator mit einem ordnungsgemäßen Stromnetz. Die Acrylfigur **1** leuchtet im Dauerbetrieb. Um den Dauerbetrieb zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-schalttaste **8** zwei mal. Um den Dauerbetrieb im ausgeschalteten Zustand wieder zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-schalttaste **8** einmal.

Betreiben Sie die Acrylfigur im Freien, fixieren Sie sie in jedem Fall, um sie vor Umfallen und Beschädigung zu schützen. Schlagen Sie mit dem Hammer den Erdnagel **2** über die untere Kante der Acrylfigur in die Erde.

### Timerfunktion

Die Acrylfigur ist mit einer Timerfunktion ausgestattet. Bei aktiver Timerfunktion leuchtet die Acrylfigur alle 24 Stunden jeweils für eine Dauer von 6 Stunden. Zur Aktivierung und Deaktivierung der Timerfunktion gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie im Dauerbetrieb die Ein-/Ausschalttaste **8** einmal. Die Timerfunktion ist aktiviert und die Kontrolllampe **9** leuchtet dauerhaft.
- Drücken Sie bei aktiver Timerfunktion die Ein-/Ausschalt-taste **8** einmal. Die Timerfunktion ist beendet und die Kontrolllampe **9** sowie die LEDs erlischn.

Ab Aktivierung der Timerfunktion leuchtet die Acrylfigur 6 Stunden lang. Nach 6 Stunden erlischn die LEDs für 18 Stunden. 24 Stunden ab Aktivierung der Timerfunktion schalten sich die LEDs automatisch wieder für 6 Stunden ein.

### Reinigung

### ! WARNUNG!

**Stromschlaggefahr!** Unsachgemäße Reinigung kann zu Stromschlag führen.

- Tauchen Sie weder die Acrylfigur noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### HINWEIS!

**Beschädigungsgefahr!** Unsachgemäßer Umgang mit der Acrylfigur kann zu Beschädigungen der Acrylfigur führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie die Acrylfigur keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Trennen Sie den Außentransformator **7** vom Stromnetz. Reinigen Sie die

Acrylfigur **1** bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubwedel.

### Aufbewahrung

Wenn Sie die Acrylfigur für eine längere Zeit nicht benutzen, ist es ratsam, sie ordnungsgemäß zu lagern.

- Trennen Sie den Außentransformator **7** vom Stromnetz und reinigen Sie die Acrylfigur **1** wie in Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Lagern Sie die Acrylfigur an einem sauberen, trockenen und gut temperierten Ort.

### Technische Daten

Artikelnummer:	12741
<b>Kezle</b>	
Modell:	CL-01
LED:	je 3 V / 0,06 W (40x)
Gesamtleistung:	1,2 W
Zuleitung:	ca. 7,5 m
<b>Geschenkbox</b>	
Modell:	GB-01
LED:	je 3 V / 0,06 W (40x)
Gesamtleistung:	1,2 W
Zuleitung:	ca. 7,5 m
<b>Schneeflocke</b>	
Modell:	SF-01
LED:	je 3 V / 0,06 W (25x)
Gesamtleistung:	1,2 W
Zuleitung:	ca. 7,5 m
<b>Schneemann</b>	
Modell:	SN-01
LED:	je 3 V / 0,06 W (25x)
Gesamtleistung:	1,2 W
Zuleitung:	ca. 7,5 m
<b>Außentransformator (CH: Innentransformator)</b>	
Eingang:	100–240 V ~ / 50/60 Hz
Ausgang:	4,5 V = / 1,35 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44 (CH: IP 20)

### Konformitäts-erklärung

Die EU-Konformitäts-erklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: PSM Bestpoint GmbH Negrellistraße 38 4600 Wels AUSTRIA

### Entsorgung

**Verpackung entsorgen**  
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

**Acrylfigur entsorgen**  
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**  
Sollte die Acrylfigur einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

**3**  
JAHRE GARANTIE  
ANS GARANTIE  
ANNI GARANZIA


**KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE ASSISTENZA POST-VENTITA** 11342  
Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale.  
Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.  
La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSE.  
MODELLE / MODELE / MODELLO:  
SN-01, SF-01, CL-01, GB-01 11/2019

### Étendue de la livraison / éléments de l'appareil

- Figurine en acrylique
- Pointe de fixation, 2 par modèle
- Nœud (uniquement avec le modèle Paquet cadeau)
- Bras droit (uniquement avec le modèle Bonhomme de neige)
- Massue (uniquement avec le modèle Bonhomme de neige)
- Bras gauche (uniquement avec le modèle Bonhomme de neige)
- Transformateur extérieur (CH: Transformateur intérieur)
- Touche marche/arrêt
- Voyant lumineux
- Fiche
- Capuchon

### Généralités

### Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'uilisation s'applique à cette figurine LED en acrylique (dénommée simplement «figurine en acrylique» ci-après). Elle comporte des informations importantes relatives à la mise en service et à la manipulation. Lisez attentivement la notice d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser la figurine en acrylique. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner des dommages au niveau de la figurine en acrylique. La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. Tenez également compte à l'étranger des directives et législations spécifiques au pays. Conservez la notice d'utilisation afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous transmettez la figurine en acrylique à un tiers, remettez-lui absolument cette notice d'utilisation.

- Ne branchez la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

### Explication des symboles


Les symboles et mots d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur la figurine en acrylique ou sur l'emballage.

### ! AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

### AVIS!

Ce mot d'avertissement avertit d'éventuels dommages matériels.




Déclaration de conformité (cf. chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits désignés par ce symbole sont conformes à toutes les règles communautaires applicables de l'espace économique européen.



Le Label «Sécurité contrôlée» atteste que le produit est sûr dans le cadre de l'utilisation

prévisible. Le label atteste de la conformité du produit avec la loi sur la sécurité des produits.

**IP44** Le produit est protégé contre les projections d'eau provenant de toutes les directions et est ainsi adapté à une utilisation en extérieur.



### Sécurité

### Utilisation conforme à l'utilisation prévue

La figurine en acrylique est conçue exclusivement pour l'éclairage décoratif des espaces intérieurs et extérieurs. Elle est exclusivement destinée à une utilisation privée et n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle.

Utilisez la figurine en acrylique uniquement de la manière décrite dans cette notice d'utilisation.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels.

Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages survenus suite à une utilisation non conforme ou incorrecte. La figurine en acrylique n'est pas un jouet pour enfant.

### Consignes de sécurité

### ! AVERTISSEMENT!

### Risque de décharge électrique!

Une installation électrique incorrecte ou une tension réseau trop élevée peut entraîner une décharge électrique.

- Ne branchez la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la figurine en acrylique que lorsque la tension réseau de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.


Les symboles et mots d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur la figurine en acrylique ou sur l'emballage.

### ! AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

### AVIS!

Ce mot d'avertissement avertit d'éventuels dommages matériels.



Déclaration de conformité (cf. chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits désignés par ce symbole sont conformes à toutes les règles communautaires applicables de l'espace économique européen.

Les LED ne sont pas échangeables. N'utilisez pas la figurine en acrylique si les LED sont endommagées.

Si le câble souple extérieur ou le cordon de la figurine en acrylique est endommagé, mettez la figurine en acrylique au rebut.

- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains humides.
- Tenez la figurine en acrylique, le transformateur extérieur et le cordon d'alimentation loin des flammes nues et des surfaces brûlantes.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas causer de trébuchements.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le posez pas sur des bords saillants.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Dans un tel cas, débranchez immédiatement la fiche.
- Lorsque vous n'utilisez pas la figurine en acrylique, lorsque vous la nettoyez ou lorsqu'un dysfonctionnement se produit, éteignez toujours la figurine en acrylique et débranchez le transformateur extérieur de la prise de courant.

### Mise en service

- Sortez la figurine en acrylique de l'emballage.
- Contrôlez si la livraison est complète (voir **fig. A** et **B**).
- Vérifiez que la figurine en acrylique et les pièces ne comportent aucun dommage. Ne mettez pas en marche la figurine en acrylique si elle est endommagée et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

### Risque de surchauffe et d'incendie!

Une utilisation non conforme de la figurine en acrylique peut entraîner une surchauffe voire un incendie.

- Ne branchez pas la figurine en acrylique à l'alimentation électrique lorsqu'elle est encore dans son emballage.
- N'utilisez la figurine en acrylique que lorsque le transformateur extérieur est correctement raccordé au cordon et que les joints protègent toutes les pièces contre la saleté et l'humidité.

### AVIS!

**Risque d'endommagement!** Une utilisation non conforme peut endommager la figurine en acrylique.

- Si vous souhaitez brancher la figurine en acrylique à l'intérieur et l'utiliser à l'extérieur, disposez le câble d'alimentation de telle manière qu'il ne soit pas endommagé par les rebords saillants d'une fenêtre ou d'une porte.

### Contrôler la figurine en acrylique et l'étendue de la livraison

### ! AVERTISSEMENT!

**Risque d'étouffement!** Les enfants risquent de s'empêtrer dans le film d'emballage en jouant et de s'étouffer.

- Veillez à ce que les enfants

ne jouent pas avec le film d'emballage.

### AVIS!

**Risque d'endommagement!** Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous risquez d'endommager la figurine en acrylique.

- Ouvrez par conséquent l'emballage avec précaution.

- Sortez la figurine en acrylique de l'emballage.
- Contrôlez si la livraison est complète (voir **fig. A** et **B**).
- Vérifiez que la figurine en acrylique et les pièces ne comportent aucun dommage. Ne mettez pas en marche la figurine en acrylique si elle est endommagée et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

### Mise en service

- Sortez la figurine en acrylique de l'emballage.
- Contrôlez si la livraison est complète (voir **fig. A** et **B**).
- Vérifiez que la figurine en acrylique et les pièces ne comportent aucun dommage. Ne mettez pas en marche la figurine en acrylique si elle est endommagée et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

La figurine en acrylique **1** s'allume en continu. Pour interrompre le fonctionnement continu, appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt **8**. Pour activer à nouveau le fonctionnement continu interrompu, appuyez une fois sur la touche marche/arrêt **8**.

Si vous utilisez la figurine en acrylique à l'extérieur, fixez-la toujours afin de la protéger d'éventuels dommages ou chutes. À l'aide d'un marteau, enfoncez la pointe de fixation **2** à travers le bord inférieur de la figurine en acrylique afin de fixer celle-ci dans le sol.

### AVIS!

**Risque d'endommagement!** Une utilisation non conforme peut endommager la figurine en acrylique.

- Si vous souhaitez brancher la figurine en acrylique à l'intérieur et l'utiliser à l'extérieur, disposez le câble d'alimentation de telle manière qu'il ne soit pas endommagé par les rebords saillants d'une fenêtre ou d'une porte.

### AVIS!

**Risque d'endommagement!** Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous risquez d'endommager la figurine en acrylique.

- Ouvrez par conséquent l'emballage avec précaution.

- Sortez la figurine en acrylique de l'emballage.
- Contrôlez si la livraison est complète (voir **fig. A** et **B**).
- Vérifiez que

attentamente queste istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza di queste istruzioni per l'uso può causare il danneggiamento della figura in acrilico. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese. Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi della figura in acrilico, devono essere consegnate obbligatoriamente anche le istruzioni per l'uso.

### Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole segnale vengono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla figura in acrilico e sulla confezione.

<b><span>⚠</span> AVVERTIMENTO!</b>
-------------------------------------

Questo simbolo/parola segnale descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

<b>AVVISO!</b>
----------------

Questa parola segnale mette in guardia da possibili danni materiali.

CE Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di

conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutta la legislazione comunitaria applicabile dello Spazio economico europeo.

Il marchio "Geprüfte Sicherheit" (ted. sicurezza certificata) conferma che il prodotto è sicuro se usato come previsto. Il marchio di controllo conferma la conformità alla legge sulla sicurezza dei prodotti.

**IP44** Il prodotto è protetto dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte

le direzioni e quindi adatto per l'usoesterno.

III La figura in acrilico rientra nella classe di protezione III.

### Sicurezza

#### Uso previsto

La figura in acrilico è stata progettata esclusivamente per l'illuminazione decorativa degli spazi interni ed esterni. È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale.

Utilizzare la figura in acrilico solo come descritto in queste istruzioni per l'uso.

Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme. La figura in acrilico non è un gioco per bambini.

### Avvertenze di sicurezza

<b><span>⚠</span> AVVERTIMENTO!</b>
-------------------------------------

#### Pericolo di scossa!

– Un'installazione elettrica errata o una tensione troppo elevata possono provocare scosse elettriche.Un'installazione elettrica errata o una

tensione troppo elevata possono provocare scosse elettriche.

- Collegare la figura in acrilico solo se la tensione di rete e la presa di corrente corrispondono all'indicazione sulla targhetta.
- Collegare la figura in acrilico solo a prese ben accessibili per essere sempre in grado di staccare la corrente velocemente in caso di guasto.
- Non utilizzare la figura in acrilico se presenta danni visibili o se il cavo elettrico o la spina sono difettosi.
- Utilizzare la figura in acrilico solo con il trasformatore esterno in dotazione.
- Utilizzare il trasformatore esterno solo con questa figura in acrilico.
- Non aprire il trasformatore esterno: le riparazioni devono essere affidate solo a tecnici qualificati. Si prega di rivolgersi ad un'azienda specializzata o al fabbricante. In caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamenti errati o uso scorretto, si esclude espressamente qualsiasi responsabilità e intervento in garanzia.
- I LED non possono essere sostituiti. Non utilizzare la figura in acrilico se i LED sono danneggiati.
- Se il filo flessibile esterno o il cavo della figura in acrilico sono danneggiati, gettare la figura in acrilico.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Tenere la figura in acrilico, il trasformatore esterno e il cavo di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo in modo tale da non inciampare.
- Non piegare il cavo, né appoggiarlo su spigoli vivi.
- Non toccare in nessun caso un apparecchio elettrico caduto in acqua. In questo caso, staccare immediatamente la spina.
- Se non si utilizza la figura in acrilico, per pulirla o in caso di malfunzionamento, spegnerla sempre e scollegare il trasformatore esterno dalla presa.

<b><span>⚠</span> AVVERTIMENTO!</b>
-------------------------------------

#### Surriscaldamento e pericolo d'incendio!

L'uso scorretto della figura in acrilico può provocare surriscaldamento e perfino incendi.

- Non collegare la figura in acrilico all'alimentatore mentre è ancora nella confezione.
- Utilizzare la figura in acrilico solo se il trasformatore esterno è collegato correttamente al cavo e se le guarnizioni proteggono adeguatamente tutte le parti dalla sporcizia e dall'umidità.

<b>AVVISO!</b>
----------------

#### Pericolo di danneggiamento!

L'uso scorretto può danneggiare la figura in acrilico.

- Se si desidera collegare la figura in acrilico all'interno e farla funzionare all'esterno, posare il cavo di alimentazione in modo tale che non venga danneggiato dagli spigoli taglienti di porte e finestre.

### Controllare la figura in acrilico e la fornitura

<b><span>⚠</span> AVVERTIMENTO!</b>
-------------------------------------

**Pericolo di soffocamento!** I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare giocando con la pellicola di imballaggio.

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio.

<b>AVVISO!</b>
----------------

#### Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla figura in acrilico.

- Prestare molta attenzione all'apertura.

- Togliere la figura in acrilico dall'imballaggio.
- Controllare che la fornitura sia completa (vedere **Fig. A** e B)
- Controllare che la figura in acrilico e le singole parti non siano danneggiate. Non utilizzare la figura in acrilico se è danneggiata e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

### Messa in funzione

- Nei modelli Scatola regalo e Pupazzo di neve, inserire il fiocco **(3)** o le braccia **(4)** e **(6)** e la clava **(5)** nelle apposite aperture (vedere **Fig. A**).
- Inserire la spina **(10)** della figura in acrilico nell'apertura del trasformatore esterno **(7)**. Assicurarsi che i poli siano corretti (vedere **Fig. B**).
- Fissare la spina **(10)** al filetto del trasformatore esterno **(7)** ruotando la ghiera **(11)** (vedere **Fig. B**).
- Collegare il trasformatore esterno ad un'adeguata alimentazione elettrica. La figura in acrilico **(1)** si accende in funzionamento continuo. Per terminare il funzionamento continuo, premere due volte il tasto On/Off **(8)**. Per riattivare il funzionamento continuo quando è spenta, premere una volta il tasto On/Off **(8)**.

Se si utilizza la figura in acrilico all'aperto, fissarla sempre in posizione per proteggerla da cadute e danni. Colpire con un martello sul bordo inferiore della figura acrilica per introdurre il picchetto **(2)** nel terreno.

### Funzione timer

La figura in acrilico è dotata di un timer. Quando la funzione timer è attiva, la figura in acrilico si accende ogni 24 ore per un periodo di 6 ore. Per attivare e

disattivare la funzione timer procedere come segue:

- In funzionamento continuo, premere una volta il tasto On/Off **(8)**. La funzione timer è attiva e la spia di controllo **(9)** si accende in modo permanente.
- Se la funzione timer è attiva, premere una volta il tasto On/Off **(8)**. La funzione timer si spegne. La spia di controllo **(9)** e i LED si spengono.

Dopo aver attivato la funzione timer, la figura in acrilico si accende per 6 ore. Dopo 6 ore i LED si spengono per 18 ore. 24 ore dopo l'attivazione della funzione timer, i LED si riaccendono automaticamente per 6 ore.

#### Pulizia

<b><span>⚠</span> AVVERTIMENTO!</b>
-------------------------------------

#### Pericolo di scossa!

Una pulizia impropria può causare scosse elettriche.

- Non immergere la figura in acrilico, il cavo e la spina in acqua o altri liquidi.

<b>AVVISO!</b>
----------------

#### Pericolo di danneggiamento!

L'uso scorretto della figura in acrilico può causare danni al prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili per non danneggiare le superfici.
- Non mettere la figura in acrilico in lavastoviglie. Il prodotto si danneggerebbe irrimediabilmente.

Staccare il trasformatore esterno **(7)** dalla presa di rete. Se necessario, pulire la figura acrilica **(1)** con un panno asciutto o uno spolverino.

### Conservazione

Se si prevede di non utilizzare la figura acrilica per lunghi periodi, è consigliabile conservarla correttamente.

1. Scollegare il trasformatore esterno **(7)** dall'alimentazione e pulire la figura in acrilico **(1)** come descritto nel capitolo "Pulizia".

2. Conservare la figura in acrilico in un luogo pulito, asciutto e ad una temperatura adeguata.

### Dati tecnici

Codice articolo: 12741

**Candela**


Modello:	CL-01
LED:	3 V/ 0,06 W (40×) ciascuno

Potenza complessiva: 1,2 W
Cavo: ca. 7,5 m

**Scatola regalo**


Modello:	GB-01
LED:	3 V/ 0,06 W (40×) ciascuno

Potenza complessiva: 1,2 W
Cavo: ca. 7,5 m

**Fiocco di neve**


Modello:	SF-01
LED:	3 V/ 0,06 W (25×) ciascuno

Potenza complessiva: 1,2 W
Cavo: ca. 7,5 m

**Pupazzo di neve**


Modello:	SN-01
LED:	3 V/ 0,06 W (25×) ciascuno

Potenza complessiva: 1,2 W
Cavo: ca. 7,5 m

#### Trasformatore esterno (CH: Trasformatore interno)

Ingresso: 100–240 V ~/ 50/60 Hz
Uscita: 4,5 V ▬▬▬ / 1,35 W
Classe di protezione: II □□
Grado di protezione: IP 44 (CH: IP 20)

### Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: PSM Bestpoint GmbH Negrellistraße 38 4600 Wels AUSTRIA

#### Smaltimento

#### Come smaltire

#### l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in modo selettivo. Consegnare il cartone e la scatola ad un centro di raccolta della carta, le pellicole ad un centro di riciclaggio.

#### Smaltimento della figura in acrilico

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata di materiali riciclabili)

**Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!**

Se si prevede di non usare più la figura in

acrilico, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirla separatamente dai rifiuti domestici**, ad es. consegnandola presso la piattaforma ecologica del comune/quartiere di residenza. Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo illustrato.