



**HOFER**

# Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.

## AMBIANO®

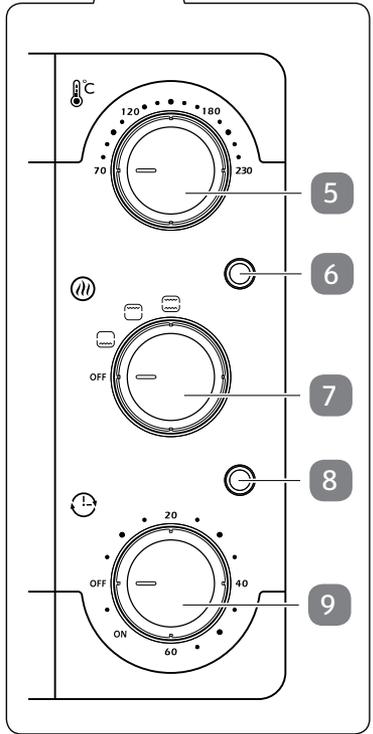
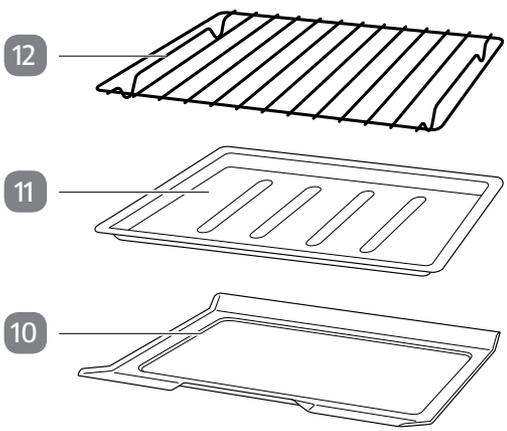
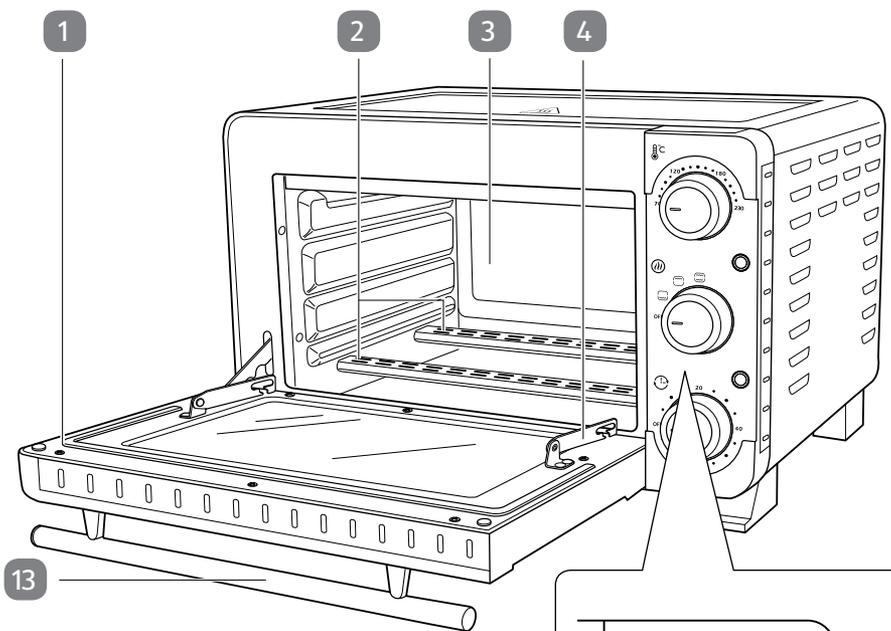
# MINI-BACKOFEN

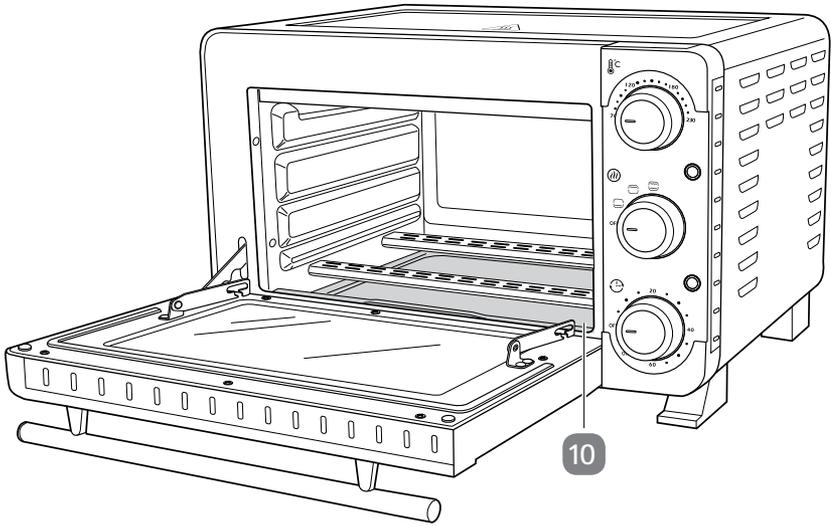
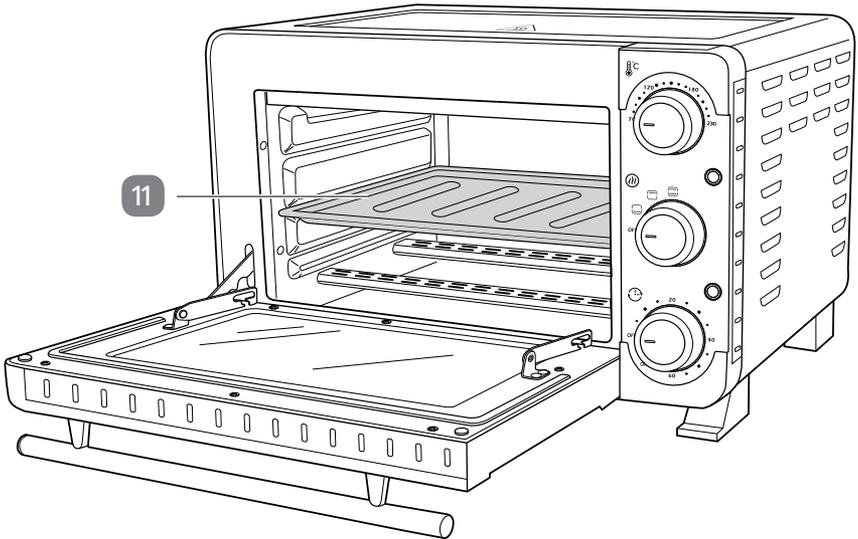


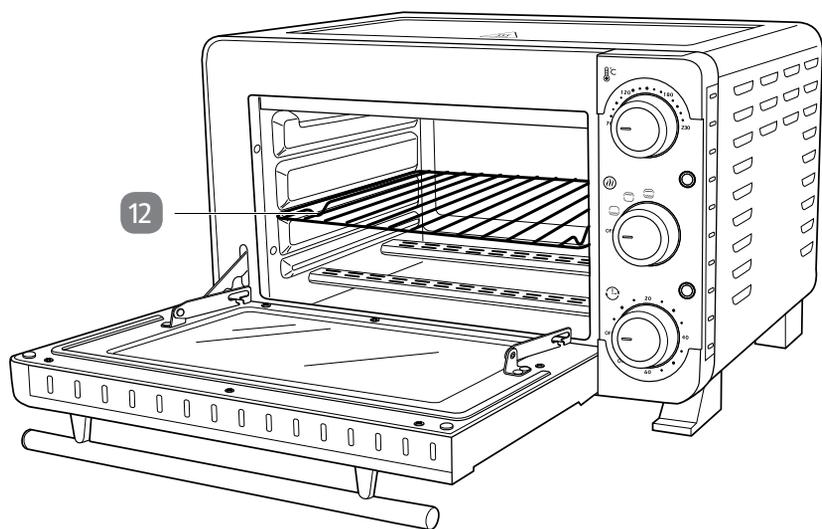
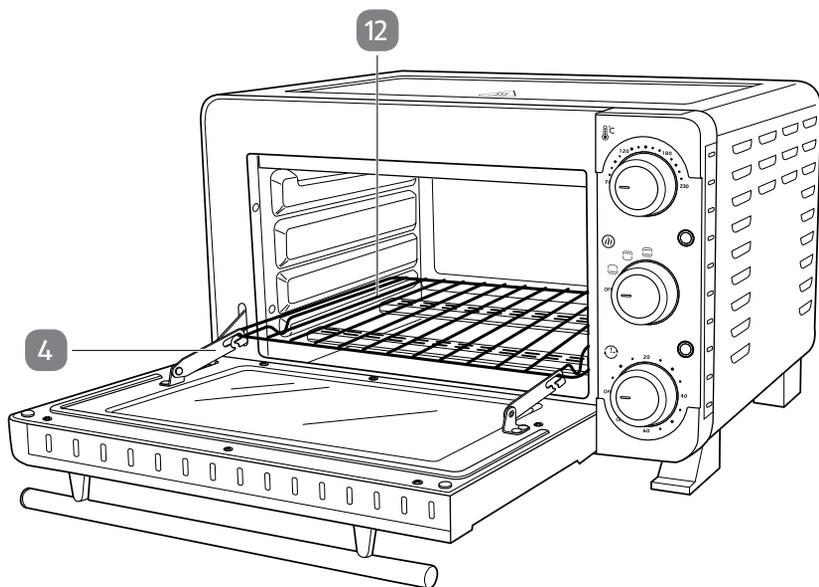
# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht.....</b>	<b>3</b>
<b>Verwendung.....</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile.....</b>	<b>6</b>
<b>Allgemeines.....</b>	<b>7</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	7
Zeichenerklärung.....	7
<b>Sicherheit.....</b>	<b>8</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	8
Sicherheitshinweise.....	8
<b>Erstinbetriebnahme.....</b>	<b>13</b>
Backofen und Lieferumfang prüfen.....	13
Grundreinigung.....	13
Vor dem ersten Gebrauch .....	14
<b>Bedienung.....</b>	<b>15</b>
<b>Reinigung.....</b>	<b>17</b>
Backofen reinigen .....	18
Grillrost und Backblech reinigen .....	18
Krümelblech reinigen .....	18
<b>Aufbewahrung.....</b>	<b>18</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>19</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>20</b>
<b>Konformitätserklärung.....</b>	<b>20</b>
<b>Entsorgung.....</b>	<b>20</b>
Verpackung entsorgen.....	20
Backofen entsorgen.....	20

A



**B****C**

**D****E**

# Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Tür
- 2 Heizelement, 2× unten und 2× oben
- 3 Garraum
- 4 Haken, 2×
- 5 Temperaturregler
- 6 Kontrollleuchte
- 7 Funktionsregler
- 8 Betriebskontrollleuchte
- 9 Timer
- 10 Krümelblech
- 11 Backblech
- 12 Grillrost
- 13 Griff

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Mini-Backofen (im Folgenden nur „Backofen“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Backofen einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Backofen führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Backofen an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Backofen oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



**Oberfläche wird im Betrieb heiß!** Nicht mit bloßen Händen berühren.



Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass der Backofen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass der Backofen bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung sicher ist.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Backofen ist ausschließlich zum Backen, Grillen, Toasten oder Rösten konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Backofen nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Backofen ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise



#### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Backofen nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Backofen nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Backofen bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Backofen nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Backofens beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- 
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
  - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Backofen befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
  - Betreiben Sie den Backofen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
  - Tauchen Sie weder den Backofen noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
  - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
  - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
  - Halten Sie den Backofen, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
  - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
  - Verwenden Sie den Backofen nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
  - Lagern Sie den Backofen nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
  - Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Backofen hineinstecken.
  - Wenn Sie den Backofen nicht benutzen, ihn reinigen oder

wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Backofen immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieser Backofen kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Backofens unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Backofen spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Backofen und der Anschlussleitung fern.
- Zugängliche Teile können bei Benutzung heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, damit nicht daran gezogen wird.
- Lassen Sie den Backofen während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



**Brandgefahr!**

Der Backofen wird während des Betriebs sehr heiß. Unsachgemäßes Aufstellen kann zum Brand führen.

- Sorgen Sie für ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen leicht schmelzenden und brennbaren Gegenständen.
- Verwenden Sie den Backofen nicht in Schränken.
- Decken Sie den Backofen während des Betriebs nicht ab und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.
- Achten Sie stets auf Ihre Zutaten und stellen Sie die Betriebszeit nicht zu lang und die Temperatur nicht zu hoch ein. Manche Zutaten können bei Überhitzung oder zu langer Heizdauer in Brand geraten.



### **Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebs entsteht im Backofen heißer Dampf und Teile des Backofens werden heiß. Unsachgemäße Handhabung kann zu Verbrennungen führen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Backofens während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Backofens sowie der Zubehöerteile bei oder nach Betrieb. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Berühren Sie nicht die Heizelemente im Inneren des Backofens während oder unmittelbar nach dem Betrieb.
- Berühren Sie nicht die Glastür, diese kann im Betrieb sehr heiß werden.
- Öffnen Sie die Tür vorsichtig, da heißer Dampf austreten kann.
- Beachten Sie, dass der Backofen auch nach dem Betrieb noch heiß bleibt. Lassen Sie den Backofen ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn bewegen oder reinigen.
- Nehmen Sie Backblech und Grillrost vor dem Vorheizen aus dem Garraum.

## **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Backofen kann zu Beschädigungen des Backofens führen.

- Stellen Sie den Backofen auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Backofen nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Backofen nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Halten Sie an den Seiten und nach oben einen Mindestabstand von 20 cm ein.
- Stellen Sie den Backofen nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Geben Sie keine übergroßen Speisen oder Geschirrtteile in den Garraum.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Stellen Sie keine Töpfe oder sonstigen Gegenstände auf dem Backofen ab.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Backofen.
- Tauchen Sie den Backofen zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Backofen kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie den Backofen keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Verwenden Sie den Backofen nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Backofens Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile. Bei Unfällen oder Schäden mit fremden Zubehörteilen entfällt jede Haftung. Bei

der Verwendung fremder Zubehöerteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.

- Verwenden Sie den Backofen nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Backofens Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

## Erstinbetriebnahme

### Backofen und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Backofen schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Backofen aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Backofen oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Backofen nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Backofens wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch ist es notwendig, den Backofen ca. 20 Minuten lang mit leerem Garraum aufzuheizen, um fertigungsbedingte Rückstände von den Heizelementen zu entfernen.

1. Stellen Sie den Backofen auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf und schließen Sie ihn an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
2. Öffnen Sie die Tür **1** und lassen Sie sie während des gesamten Aufheizvorgangs geöffnet.
3. Nehmen Sie das Krümelblech **10**, das Backblech **11** und den Grillrost **12** aus dem Garraum **3**.
4. Stellen Sie den Temperaturregler **5** auf den höchsten Wert (230 °C).
5. Stellen Sie den Funktionsregler **7** auf Ober- und Unterhitze (.
6. Stellen Sie den Timer **9** auf 20 Minuten.

Die Betriebskontrollleuchte **8** und die Kontrollleuchte **6** leuchten auf, der Timer beginnt zu ticken, und die Heizelemente **2** heizen auf.

Die Heizelemente schalten sich automatisch ein und aus, um die Garraumtemperatur zu halten. Wenn sich die Heizelemente ausschalten (die Kontrollleuchte ist erloschen), ist die eingestellte Temperatur erreicht. Die Heizelemente schalten sich automatisch wieder ein (die Kontrollleuchte leuchtet auf), wenn die Garraumtemperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt.

Berühren Sie die heißen Teile des Backofens während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern.

Während des Aufheizens auftretender leichter Geruch und leichte Rauchentwicklung sind unbedenklich und verschwinden nach kurzer Zeit. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Backofens. Sorgen Sie gegebenenfalls für eine ausreichende Belüftung, z. B. indem Sie ein Fenster öffnen.

Um den Aufheizvorgang vorzeitig abubrechen, drehen Sie den Timer gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF“. Ein Klingelton ertönt.

7. Nach 20 Minuten schaltet sich der Backofen mit einem Klingelton aus und die Betriebskontrollleuchte erlischt. Drehen Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag nach links, stellen Sie den Funktionsregler auf „OFF“, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen.

Der Backofen ist jetzt einsatzbereit.

# Bedienung



## Verbrennungsgefahr!

Gehäuse und Tür werden während des Betriebs heiß und kühlen auch nach dem Abschalten nur langsam ab. Unsachgemäße Handhabung kann zu Verbrennungen führen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Backofens während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Backofens sowie der Zubehöerteile bei oder nach Betrieb. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!



- Grundsätzlich hängt die richtige Garzeit von Menge und Art der verwendeten Lebensmittel ab. Beachten Sie, dass sich die Garzeit bei manchen Gerichten im Vergleich zur Zubereitung im herkömmlichen Backofen verkürzt. Wenn Sie sich bei der Garzeit nicht sicher sind, stellen Sie zunächst eine kürzere Zeit ein, die Sie gegebenenfalls verlängern können.
- Bei den meisten Speisen empfiehlt es sich, den Backofen etwa 5–10 Minuten lang vorzuheizen.
- Öffnen Sie die Tür nur, wenn es unbedingt notwendig ist, damit nicht unnötig viel Hitze aus dem Garraum entweicht.

1. Stellen Sie den Backofen auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf und schließen Sie ihn an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
2. Legen Sie das Krümelblech **10** ganz unten in den Backofen ein, falls dieses noch nicht eingelegt wurde (siehe **Abb. B**).
3. Legen Sie die Speisen auf das Backblech **11** oder den Grillrost **12**.
4. Öffnen Sie (ggf. nach dem Vorheizen) die Tür **1** und schieben Sie das Backblech oder den Grillrost in die gewünschte Führungsschiene des Garraums **3** (siehe **Abb. C** und **D**).

Achten Sie darauf, dass die Speisen nicht die Heizelemente **2** berühren.

Wenn Sie den Grillrost in die unterste Führungsschiene schieben möchten, führen Sie ihn (ggf. vor dem Vorheizen) soweit ein, bis er auf Höhe der Haken **4** liegt. Heben Sie die Haken an und hängen Sie sie beidseitig am Grillrost ein (siehe **Abb. E**). Durch das Schließen der Tür wird der Grillrost nun ganz in den Garraum eingeführt und beim Öffnen der Tür wird er ein Stück herausgezogen und lässt sich so leichter entnehmen.

5. Schließen Sie die Tür.
6. Stellen Sie den Temperaturregler **5** auf die gewünschte Temperatur.
7. Stellen Sie mit dem Funktionsregler **7** die gewünschte Betriebsart ein (Oberhitze , Unterhitze  oder Ober- und Unterhitze ).

Wenn der Funktionsregler auf „OFF“ steht, heizt der Backofen nicht, auch wenn der Timer **9** tickt und die Betriebskontrollleuchte **8** leuchtet.
8. Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Dauer. Für den Dauerbetrieb drehen Sie den Timer gegen den Uhrzeigersinn auf „ON“. Der Backofen schaltet sich erst aus, wenn Sie den Timer manuell auf „OFF“ stellen.

Um die Garzeit so genau wie möglich einzustellen, drehen Sie den Timer am besten über die gewünschte Dauer hinaus und dann auf die exakte Minutenzahl zurück.

Bei Garzeiten von unter 20 Minuten, drehen Sie den Timer zunächst im Uhrzeigersinn auf „40“ und dann gegen den Uhrzeigersinn zurück auf die gewünschte Zeit.

Die Betriebskontrollleuchte und die Kontrollleuchte **6** leuchten auf, der Timer beginnt zu ticken, und die Heizelemente heizen auf.

Die Heizelemente schalten sich automatisch ein und aus, um die Garraumtemperatur zu halten. Wenn sich die Heizelemente ausschalten (die Kontrollleuchte ist erloschen), ist die eingestellte Temperatur erreicht. Die Heizelemente schalten sich automatisch wieder ein (die Kontrollleuchte leuchtet auf), wenn die Garraumtemperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt.

Um den Aufheizvorgang vorzeitig abubrechen, drehen Sie den Timer auf „OFF“. Ein Klingelton ertönt.
9. Nach Ablauf der eingestellten Dauer schaltet sich der Backofen mit einem Klingelton aus und die Betriebskontrollleuchte erlischt. Drehen Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag nach links, stellen Sie den Funktionsregler auf „OFF“ und ziehen Sie den Netzstecker.
10. Öffnen Sie die Tür. Fassen Sie dabei mit Kochhandschuhen nur den Griff **13** an.
11. Entnehmen Sie mit Kochhandschuhen die Speise. Wenn Sie das Backblech bzw. den Grillrost herausnehmen, verwenden Sie dabei immer Kochhandschuhe oder Topflappen.
12. Lassen Sie nach dem Gebrauch den Backofen und die Zubehörteile abkühlen, bevor Sie alle Teile reinigen. Siehe Kapitel „Reinigung“.

## Reinigung



**WARNUNG!**

### **Verbrennungsgefahr!**

Gehäuse und Tür werden während des Betriebs heiß und kühlen auch nach dem Abschalten nur langsam ab. Unsachgemäße Handhabung kann zu Verbrennungen führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen und verstauen.

**HINWEIS!**

### **Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Backofen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

**HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Backofen kann zu Beschädigungen des Backofens führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie nicht die Heizelemente und verwenden Sie zur Garraumreinigung kein Backofenspray, da sich die Rückstände auf den Heizelementen nicht restlos entfernen lassen.

## Backofen reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie die Außenflächen, den Garraum **3** und die Tür **1** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.  
Bei starker Verschmutzung können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Anschließend wischen Sie mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch gründlich nach.
4. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

## Grillrost und Backblech reinigen

1. Säubern Sie das Backblech **11** und den Grillrost **12** in spülmittelhaltigem Wasser.
2. Spülen Sie das Backblech und den Grillrost anschließend gründlich mit warmem Wasser ab.
3. Trocknen Sie das Backblech und den Grillrost gut ab.

## Krümblech reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen.
2. Ziehen Sie das Krümblech **10** vorsichtig unter den Heizelementen **2** hervor. Achten Sie dabei darauf, dass möglichst keine Speisereste auf den Boden des Garraums fallen.
3. Reinigen Sie das Krümblech mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder ggf. in warmem, spülmittelhaltigem Wasser. Anschließend spülen Sie es gründlich mit klarem Wasser ab.
4. Reiben Sie das Krümblech gut trocken und schieben Sie es wieder unter die Heizelemente.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie den Backofen stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Backofen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den Backofen von Kindern fern.

## Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie den Backofen nicht selbst.

Störung	Ursache	Behebung
Der Backofen zeigt keine Funktion und die Betriebskontrollleuchte leuchtet nicht.	Der Netzstecker ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose.
	Der Timer wurde nicht weit genug im Uhrzeigersinn gedreht.	Drehen Sie den Timer weiter im Uhrzeigersinn, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Wenn Sie eine kürzere Garzeit einstellen wollen, drehen Sie den Timer gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück.
Die Betriebskontrollleuchte leuchtet, aber der Backofen heizt nicht.	Der Funktionsregler steht auf „OFF“.	Stellen Sie den Funktionsregler auf die gewünschte Betriebsart.
Während der Benutzung tritt leichter Rauch und Geruchsentwicklung auf.	Auf den Heizelementen befinden sich Lebensmittel- oder Reinigungsreste.	Entnehmen Sie die Speisen und setzen Sie den Garvorgang bei leerem Garraum und geöffneter Tür fort, bis die Rauchentwicklung verschwunden ist.
Die Garzeit der Speise erscheint zu lang.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen und Hitze entweicht nach außen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist.
	Die Tür wurde während des Garvorgangs zu oft geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nicht öfter als unbedingt notwendig.

## Technische Daten

Modell:	97314
Nennspannung, -frequenz:	220–240 V~, 50 Hz
Leistung:	1 080–1 300 W
Schutzklasse:	I ⊕
Gewicht:	5,91 kg
Volumen:	ca. 15 l
Abmessungen (B × H × T):	420 × 260 × 375 mm
Artikelnummer:	97314

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Backofen entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte der Backofen einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Da bin ich mir sicher.



**VERTRIEBEN DURCH:**

EIE IMPORT GMBH  
GEWERBESTRASSE 20  
4642 SATTLEDT  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

97314



AT

+43 732 915 098



[service-at@protel-service.com](mailto:service-at@protel-service.com)

MODELL:  
97314

03/2019

**3**  
JAHRE  
GARANTIE