



ZTE BLADE V8 MINI

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zur eigenen Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Anwender, die sich mit unseren Smartphones auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an.

Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (www.ztedevice.com) weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die Marke *Bluetooth*[®] und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.



Qualcomm[®] Snapdragon[™] Prozessoren sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm

Incorporated, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Mit Genehmigung verwendet.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Versions-Nr.: R1.0

Bearbeitung: 5. Juli 2017

Inhalt

Erste Schritte.....	12
Das Telefon kennenlernen.....	12
Die Tastatur kennenlernen	14
Nano-SIM-Karten und microSDXC-Karten einlegen.....	15
Den Akku laden.....	18
Die Akkulebensdauer verlängern	20
Einschalten und Ausschalten	20
Erste Einstellungen	21
Den Bildschirm und die Tastatur entsperren	21
Mit dem Touchscreen umgehen	23
Die Startseite kennenlernen	26
Individuell gestalten	29
Die Systemsprache ändern.....	29
Das Datum und die Uhrzeit ändern.....	29
Den Klingelton und Benachrichtigungston ändern.....	30
Systemtöne einschalten und ausschalten.....	31
Die Lautstärke einstellen	31
Den Modus Stumm oder Vibration wählen.....	32
Der Modus Bitte-nicht-stören	33
Einen neuen Hintergrund einrichten	35
Das Thema festlegen.....	36
Die Bildschirmhelligkeit ändern	36
Übergangseffekte für die Startseite festlegen.....	36

Das Telefon mit der Bildschirmsperre schützen	37
Den Fingerabdruck verwenden	38
Das Telefon durch Fixieren des Bildschirms schützen	40
Den Bildschirm teilen	42
Die Grundlagen.....	44
Den Telefonstatus überwachen	44
Benachrichtigungen verwalten.....	45
Kurzbefehle und Widgets verwalten	50
Mit Ordnern organisieren.....	51
Die primären Kurzbefehle umordnen.....	52
Text eingeben.....	53
Text bearbeiten	63
Apps öffnen und wechseln	64
Mit Netzwerken und Geräten verbinden	65
Mit Mobilfunknetzwerken verbinden.....	65
Mit WLAN verbinden	68
Wi-Fi Direct® nutzen.....	72
Mit Bluetooth-Geräten verbinden	73
Mit Computern über USB verbinden	76
Die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden	79
USB On-The-Go (OTG) verwenden.....	80
Die eigene mobile Datenverbindung freigeben	81
Mit virtuellen privaten Netzwerken verbinden	84
Telefongespräche.....	86

Anrufe tätigen und beenden.....	86
Anrufe annehmen und ablehnen.....	87
Arbeiten mit dem Anrufverlauf.....	88
Die Kontakte anrufen.....	90
Voicemail abrufen.....	91
Optionen während eines Anrufs verwenden.....	91
Anrufe mit mehreren Teilnehmern verwalten.....	92
Die Anrufeinstellungen anpassen.....	94
Kontakte.....	98
Kontaktdetails überprüfen.....	98
Neue Kontakte hinzufügen.....	99
Das eigene Profil einrichten.....	99
Kontakte importieren, exportieren und freigeben.....	100
Arbeiten mit bevorzugten Kontakten.....	102
Arbeiten mit Gruppen.....	103
Einen Kontakt finden.....	105
Kontakte bearbeiten.....	105
Webkonten.....	107
Kontakte hinzufügen oder entfernen.....	107
Die Kontosynchronisierung konfigurieren.....	108
E-Mail.....	111
Das erste E-Mail-Konto einrichten.....	111
E-Mail-Eingang überprüfen.....	112
Auf eine E-Mail reagieren.....	112

E-Mails schreiben und senden	114
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten.....	115
Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern	116
Messaging	117
Den Messaging-Bildschirm öffnen.....	117
Nachrichten senden	118
Nachrichten beantworten	119
Nachrichten weiterleiten	119
Eine Nachricht kopieren	120
Die Nachrichteneinstellungen ändern.....	120
Der Kalender	121
Den Kalender und Ereignisse aufrufen.....	121
Ein Ereignis erstellen	122
Ein Ereignis bearbeiten, löschen oder freigeben.....	123
Die Kalendereinstellungen ändern	124
Der Webbrowser	125
Webseiten öffnen.....	125
Mehrere Browser-Registerkarten verwenden	125
Dateien herunterladen	126
Lesezeichen verwenden.....	127
Browserdaten löschen	128
Browsereinstellungen ändern	129
Die Kamera	130
Fotos aufnehmen	130


Videos aufzeichnen.....	132
Die Modi der Dual-Kamera.....	134
Der manuelle Kameramodus	135
Die anderen Kameramodi	136
Die Kamera oder den Camcorder individualisieren	136
Galerien	139
Eine Galerie öffnen.....	139
Mit Alben arbeiten.....	139
Mit Bildern arbeiten	140
Bilder retuschieren	142
Ein GIF-Bild oder eine Collage erstellen	143
Videos wiedergeben.....	145
Musik	146
Musikdateien auf das Telefon kopieren	146
Die Musikbibliothek anzeigen	147
Einen Titel als Standardklingelton.....	147
Musik wiedergeben	148
Wiedergabelisten verwalten.....	150
Der Videoplayer.....	151
Die Videothek öffnen.....	151
Die Wiedergabe von Videos steuern	151
Videodateien verwalten	152
UKW-Radio.....	153
Sender finden und speichern.....	153


UKW-Radio hören	153
Einen gespeicherten Sender bearbeiten	154
Weitere Optionen und Einstellungen	155
Weitere Apps und Funktionen.....	156
Die Uhr.....	156
Downloads.....	158
Der Dateimanager.....	158
Der Recorder	159
ZTE Cares	160
Google Apps.....	161
Der Google Play™ Store	163
Nach Apps suchen	163
Apps herunterladen und installieren.....	163
Ein Google Wallet™-Konto einrichten	164
Downloads verwalten.....	165
Einstellungen	167
WLAN und Netzwerk.....	167
Individualisierte Funktionen.....	169
Das Gerät	171
Ortung.....	177
System.....	183
Die Telefonsoftware aktualisieren	185
Fehlerbehebung	186

Zur eigenen Sicherheit.....	191
Allgemeine Sicherheit	191
Belastung durch Hochfrequenzwellen	193
Ablenkung durch das Telefon.....	196
Umgang mit dem dem Produkt	196
Elektrische Sicherheit	201
Funkstörungen.....	202
Umgebungen mit Explosionsgefahr	203
Konformität mit der RoHS-Richtlinie.....	205
Ein altes Gerät entsorgen.....	206
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	207

Erste Schritte

Das Telefon kennenlernen

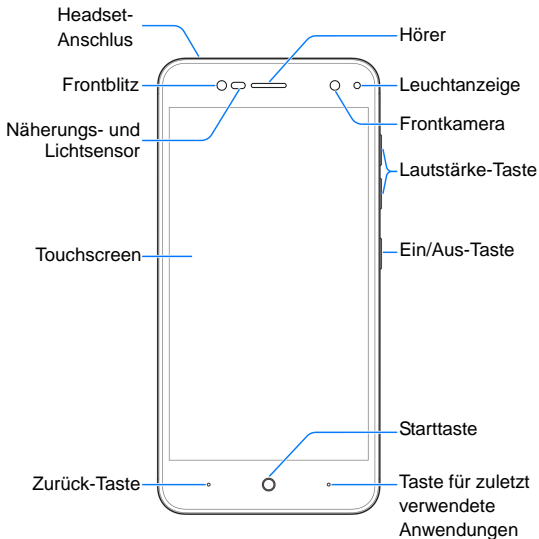

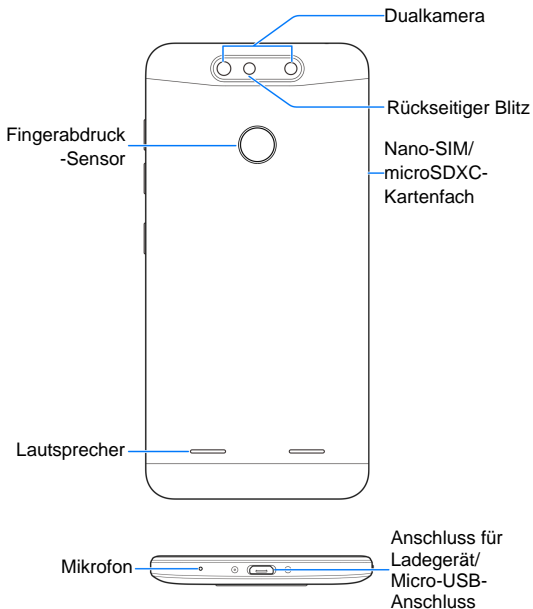

Die Tastatur kennenlernen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken und halten Sie diese Taste, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, die Lautstärke zu regulieren, den Vibrationsmodus zu aktivieren, um neu zu starten oder um das Gerät abzuschalten.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Lautstärke-Taste	Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.• Drücken Sie diese Taste, und halten Sie sie gedrückt, um die Google-Suche oder die Funktion „Now on Tap“ zu verwenden.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Taste für zuletzt verwendete Anwendungen	Berühren, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.



HINWEIS:

Die Positionen der Taste **Zurück** und der Taste **Zuletzt verwendete Apps** können über **Einstellungen > Funktionen > Navigationstasten ausgetauscht werden.**

Nano-SIM-Karten und microSDXC-Karten einlegen


Ihr Telefon unterstützt zwei Nano-SIM-Karten, oder Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine microSDXC-Karte nutzen (optional, nicht im Lieferumfang enthalten).

Eine microSDXC-Karte kann eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet. Sie müssen die Bereitschaft der microSDXC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden.](#)


WARNUNG!

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte Nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Schieben Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem Nano-SIM-/microSDXC-Kartenfach an der linken Seite des Telefons.

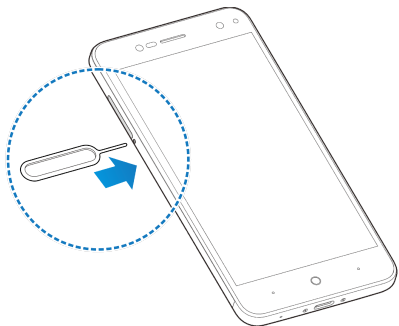

2. Legen Sie die Nano-SIM-/microSDXC-Karte in das Fach mit den goldfarbenen Kontakten nach unten. Schieben Sie das Fach vorsichtig in die richtige Position zurück.

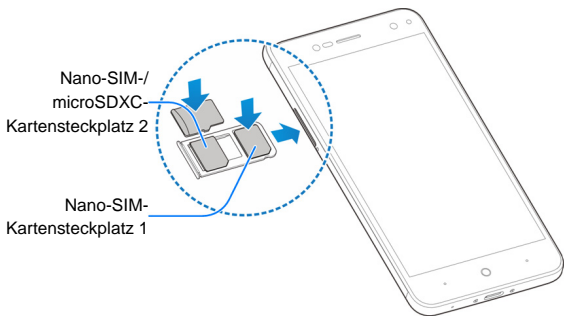

HINWEISE:

Sind zwei Nano-SIM-Karten eingelegt, achten Sie auf die folgenden Einschränkungen.

- Steckplatz 1 unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Steckplatz 2 unterstützt Nano-SIM-Karten und microSDXC-Karten.
- Ist eine Nano-SIM-Karte mit einem 4G-Netz verbunden, kann die andere Karte nur mit 3G- oder 2G-Netzwerken verbunden werden.
- Für den Mobilatendienst können sie beide Karten nutzen. Informationen zum Wechseln finden Sie unter [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).
- Ist eine Karte mit einem Anruf verbunden, ist die andere Karte unerreichbar.

Den Akku laden

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Pop-upmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus kann der genaue Ladestand in der Statusleiste angezeigt werden.



WARNUNG!


Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.





WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

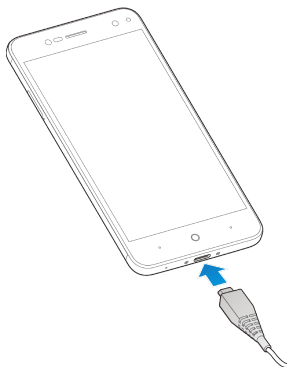1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Handy eingeschaltet, wird ein Ladesymbol wie  oder  in der Statusleiste angezeigt.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 **HINWEIS:**

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade geladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal einzuschalten, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Die Akkulebensdauer verlängern

Aktive Apps, Helligkeitsniveau des Bildschirms, Verwendung von Bluetooth und WLAN und die GPS-Funktionalität tragen zum Entladen des Akkus bei. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

- Nutzen Sie die Funktion Energieverwaltung in den Einstellungen.
- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.
- Schalten Sie das WLAN, Bluetooth und die automatische Synchronisierung aus, wenn diese Funktionen nicht benötigt werden.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Apps, die diese Funktion verwenden, fragen in regelmäßigen Abständen die GPS-Satelliten auf Ihre aktuelle Position ab; jede Abfrage senkt den Akkuladestand.

Einschalten und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Zum Ausschalten die **Ein/Aus-Taste** drücken und halten und **Herunterfahren** berühren.



HINWEIS:

Wenn das Telefon abstürzt oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Erste Einstellungen

Beim ersten Einschalten des Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern und Zurücksetzen](#)) müssen vor dem Gebrauch einige Einstellungen vorgenommen werden.

Tippen Sie auf das Feld „Sprache“, um eine Sprache auszuwählen. Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten von Wi-Fi-Verbindung, Name, Google Services und anderer Optionen.

Den Bildschirm und die Tastatur entsperren

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, die **Ein/Aus-Taste** drücken.

HINWEIS:


Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:


1. Die **Ein/Aus-Taste** drücken, um den Bildschirm einzuschalten.

2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

- oder -

Nach rechts Wischen , um die Telefon-App aufzurufen.

- oder -

Nach links Wischen , um die Kamera-App aufzurufen.

- oder -

Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen App zu öffnen.

HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon einen Fingerabdruck, ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein komplexes Kennwort festgelegt haben (siehe [Das Telefon mit der Bildschirmsperre schützen](#)), müssen Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken, oder ein Entsperrmuster zeichnen bzw. die PIN oder das Passwort eingeben, um das Display zu entsperren.

Mit dem Touchscreen umgehen

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- **Berühren**

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken möchten, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- **Berühren und Halten**

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.




- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über das Display zu ziehen.




- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

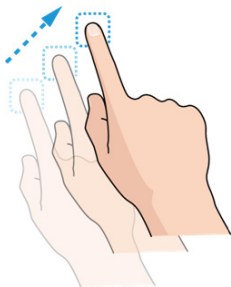

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen

Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Webbrowser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).

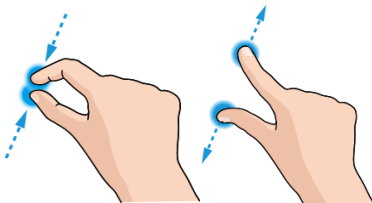


- Drehen des Displays
Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.



HINWEIS:

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird.

Berühren  > **Einstellung** > **Anzeige** und **Automatisch drehen** einschalten.

Sie können auch auf das Steuerelement für die Bildschirmdrehung zugreifen, indem Sie die Statusleiste zweimal nach unten schieben und **Automatisch drehen** berühren.

Die Startseite kennenlernen


Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.



Erweiterte Fenster der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für App-Symbole, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Berühren , um die Startseite aufzurufen.
2. Halten Sie ein Anwendungssymbol oder ein Widget gedrückt. Ziehen Sie es dann an den rechten oder linken Bildschirmrand, um ein neues Startseitenfenster zu erstellen, in das Sie das Symbol oder das Widget einfügen.



HINWEIS:

Es darf keine leeren Startseitenfenster geben. Wenn das Symbol, das Widget oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startseitenfenster sind, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:

1. Halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms gedrückt, und ziehen Sie ihn nach links oder rechts am oberen Rand des Bildschirms, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.




HINWEIS:




oben an der Miniaturansicht einer Startseite berühren, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Individuell gestalten

Die Systemsprache ändern

1. Berühren  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sprachen und Eingabe > Sprachen.**
2. Wählen Sie die benötigte Sprache.


Das Datum und die Uhrzeit ändern

1. Berühren  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datum und Uhrzeit.**
2. Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Zeitformat und Sperrbildschirm-Uhr fest.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen von Datum und Uhrzeit schalten Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch** ein.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen von Datum und Uhrzeit schalten Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch** aus, und tippen Sie auf **Datum einstellen/Uhrzeit einstellen**, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen der Zeitzone schalten Sie die Option **Zeitzone automatisch** ein.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen der Zeitzone schalten Sie die Option **Zeitzone automatisch** ein, und tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, um die richtige Zeitzone festzulegen.

- ▶ Zum Anpassen des Zeitformats schalten sie **24-Stunden-Format verwenden** ein oder aus.
- ▶ Um eine andere Zeit als die lokale Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen, schalten Sie **Auf Sperrbildschirm Dualuhr anzeigen** ein und tippen Sie darauf, um eine Stadt/Zeitzone auszuwählen.

Den Klingelton und Benachrichtigungston ändern

Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe, den Nachrichtenton und den Standard-Benachrichtigungston anpassen.


1. Berühren  > **Einstellungen > Töne > Klingeltöne.**
2. Tippen Sie auf den Namen einer Nano-SIM-Karte, um den Klingelton für eingehende Anrufe oder den Nachrichtenton festzulegen. Oder **Benachrichtigungston** berühren, um den Standard-Benachrichtigungston festzulegen.
3. Den gewünschten Klingelton oder Ton wählen und **OK** berühren.
4. Soll der Klingelton für den eingehenden Anruf zunehmend lauter werden, die **Zurück-Taste** berühren, um zu **Töne** zurückzukehren und **Klingelton einblenden** berühren.




HINWEISE:

- Viele Anwendungen verfügen über eigene Benachrichtigungston-Einstellungen.
- Siehe [*Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten*](#), um einem bestimmten Kontakt einen besonderen Klingelton zuzuweisen.
- Tippen Sie beim Auswählen von Klingeltönen oder Tönen auf die Registerkarten **Musik** oder **Aufnahmen**, um eine auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherte Audio-Datei zu verwenden.

Systemtöne einschalten und ausschalten

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Töne**.
2. **Wählfeld-Töne**, **Display-Sperre**, **Töne beim Antippen**, oder **Vibration bei Berührung** ein- oder ausschalten.

Die Lautstärke einstellen

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Töne**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler unter **Lautstärke Klingelton**, **Benachrichtigungslautstärke**, **Lautstärke Medien** und **Lautstärke Alarm** zum Einstellen der Lautstärke für die einzelnen Audiotypen.




HINWEIS:

Wenn eine Medienanwendung ausgeführt wird, können Sie die Medienlautstärke durch Drücken der Tasten **Lauter** oder **Leiser** anpassen. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, die Tasten **Lauter** oder **Leiser** zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons (oder der Lautstärke für den Hörer während eines Anrufs) drücken.

Den Modus Stumm oder Vibration wählen

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten oder in den Vibrationsmodus versetzen.

- Die Tasten **Lauter** oder **Leiser** drücken, wenn keine Medienanwendung aktiv ist, um das Lautstärkeverwaltungsfenster anzuzeigen. Ziehen Sie den Schieberegler nach links, oder halten Sie den unteren Abschnitt der **Leiser-Taste** gedrückt, um in den Vibrationsmodus zu wechseln. Drücken Sie im Vibrationsmodus die **Leiser-Taste**, um die Stummschaltung zu aktivieren.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm, und ziehen Sie die Leiste nach unten. Tippen Sie auf **Normal** oder **Vibrieren**, um den Vibrations- oder den Lautlos-Modus zu aktivieren.
- Berühren  > **Einstellungen** > **Töne** > **Sound-Modus** antippen und **Vibration** oder **Lautlos** wählen, um in den Modus Vibration oder den Modus Lautlos zu wechseln.

- Die **Ein/Aus-Taste** drücken und halten **Klingeln** oder **Lautlos** berühren, um in den Modus Vibration oder den Modus Lautlos zu wechseln.


 **HINWEIS:**

Im Modus Vibration oder Lautlos ist der Alarmton nicht stummgeschaltet.

Der Modus Bitte-nicht-stören

Unterbrechungen können Sie mit dem Modus Bitte-nicht-stören eingeschränkt werden. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen also keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

So aktivieren Sie den Modus Bitte-nicht-stören:


1. Berühren  > **Einstellungen** > **Töne** > **Bitte-nicht-stören**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Ein**.
3. Tippen Sie auf den **Bitte-nicht-Stören-Modus**, um Ausnahmen hinzuzufügen.
 - ▶ **Nur Priorität:** Als Priorität festgelegte Unterbrechungen sind erlaubt.
 - ▶ **Nur Alarme:** Nur Alarmtöne oder Vibration sind erlaubt.
 - ▶ **Total stumm:** Keinerlei Unterbrechungen sind erlaubt.

 **HINWEIS:**

Um den **Modus Bitte-nicht-stören** schnell auszuschalten, drücken und halten Sie die **Lauter**-Taste.


So legen Sie Ausnahmen für den Bitte-nicht-stören-Modus fest:

Sie können Erinnerungen, bestimmte Anrufe und Nachrichten als Ausnahmen festlegen, wenn der Bitte-nicht-stören-Modus eingeschaltet ist, damit diese Klingeltöne, Töne und die Vibration nicht ausgeschaltet werden.

1. Berühren  > **Einstellungen > Töne > Bitte-nicht-stören.**
2. Wenn Bitte-nicht-stören eingeschaltet ist, tippen Sie in **Ton zulässig** auf die Schalter neben den Elementen, die Sie zulassen wollen. **Nachrichten** oder **Eingehender Anruf**, berühren um festzulegen, wer Sie über Nachrichten oder Anrufe benachrichtigen kann.




HINWEIS:

Um Ausnahmen für Apps zuzulassen, berühren  > **Einstellungen > Benachrichtigungen**. Eine App wählen und **Benachrichtigungston unter Bitte-nicht-stören einschalten**.

So richten Sie eine Bitte-nicht-stören-Regel ein:

Wenn Sie Benachrichtigungen die meiste Zeit zulassen, aber während bestimmter Zeiten einschränken möchten (zum Beispiel nachts oder am Wochenende), können Sie eine Regel für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten.

1. Berühren  > **Einstellungen > Töne > Bitte-nicht-stören.**
2. Tippen Sie auf **Regel hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Zeitregel** oder **Ereignisregel** aus, geben Sie den Namen der Regel ein und tippen Sie auf **OK**.

4. Legen Sie für eine Zeitregel die Tage und die Start- und Endzeit fest, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein. Wählen Sie für eine Ereignisregel ein Kalenderkonto aus, für das Sie die Regel erstellen möchten, wählen Sie den zu verwendenden Antworttyp aus, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein.




HINWEIS:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Regel tippen Sie auf die Regel, um das Detailfenster zu öffnen. Tippen Sie dann auf den **Ein-/Aus-Schalter**.

Einen neuen Hintergrund einrichten


Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Berühren  > **Einstellungen > Themen und Hintergrund > Hintergrund**.
2. Legen Sie den Hintergrund für die Startseite oder den Sperrbildschirm fest.
 - ▶ Tippen Sie auf **Hintergrund der Startseite** oder **Hintergrund des Sperrbildschirms** und wählen Sie einen integrierten statischen Hintergrund oder tippen Sie auf **Galerie**, um ein Bild auszuwählen, es zuzuschneiden und als Hintergrund zu verwenden.
 - ▶ Beim Einstellen des Hintergrunds des Sperrbildschirms **ZTE Locker > Ein** berühren, um wechselnde Bilder für den Sperrbildschirm zu wählen.


HINWEIS:

Um den Hintergrund für die Startseite festzulegen, einen leeren Bereich des Startbildschirms berühren und halten und **Launcher individuell einrichten > Hintergrund** berühren. Dann wählen Sie ein integriertes Bild, oder ein Bild aus Ihrer Galerie.

Das Thema festlegen

1. Berühren  > **Einstellungen > Themen & Hintergründe > Themen.**
2. Wählen Sie ein Thema aus, das Ihnen gefällt.

Die Bildschirmhelligkeit ändern

1. Berühren  > **Einstellungen > Display > Helligkeit.**
2. Ziehen Sie den Schieberegler manuell, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

HINWEIS:

Ihr Telefon kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die bestehenden Lichtverhältnisse anpassen. **Automatische Helligkeit** im Fenster **Helligkeit** berühren um die Funktion ein- oder auszuschalten.


Übergangseffekte für die Startseite festlegen

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms.

2. Im sich unten öffnenden Fenster **Launcher individuell einrichten > Effekt** berühren.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie den gewünschten Effekt gefunden haben.

Das Telefon mit der Bildschirmsperre schützen

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn Sie diese aktiviert haben, müssen Sie ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Passwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Berühren  > **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirm sperren.**
2. Tippen Sie auf **Wischen, Muster, PIN** oder **Komplexes Kennwort.**
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren. Jeder kann den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem er auf die Anzeige tippt und nach oben wischt.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Komplexes Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durchführen, damit Sie das Telefon wieder verwenden können. Siehe [Die Telefonsoftware aktualisieren](#).


Den Fingerabdruck verwenden

Mit dem integrierten **Fingerabdruck-Sensor**, können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und so das Telefon entsperren oder verbundene Apps.

HINWEIS:

Sie können die Fingerabdruck-Funktion nur nutzen, wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN** oder **Komplexes Passwort**) aktiviert ist. Wird die Bildschirmsperre auf **Wischen** zurückgesetzt, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.

Einen Fingerabdruck registrieren


1. Berühren  > **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Passwort ein. Wenn Sie kein Entsperrmuster festgelegt haben, folgen Sie dafür den Anweisungen.
3. Tippen Sie auf **Fingerabdruckverwaltung**.
4. Tippen Sie auf **Registrieren** oder **Fingerabdruck > Fingerabdruck hinzufügen**.

5. Folgen Sie den Anweisungen, um Mitte und Ränder eines Fingers aufzuzeichnen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

 **HINWEIS:**

Tippen Sie auf eine bestehende Fingerabdruckaufzeichnung zum Löschen, oder um den Namen zu ändern.

Fingerabdruck-Aktionen festlegen


1. Berühren  > **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Passwort ein. Wenn Sie kein Entsperrmuster festgelegt haben, folgen Sie dafür den Anweisungen.
3. Tippen Sie auf die Schalter neben **Foto aufnehmen** oder **Anruf annehmen**.
 - ▶ **Aufnehmen von Fotos:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um ein Foto aufzunehmen, wenn die Kamera-App geöffnet ist. Keine Verifizierung per Fingerabdruck erfordert.
 - ▶ **Anruf annehmen:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um eingehenden Anrufe zu beantworten. Keine Verifizierung per Fingerabdruck erfordert.
4. Tippen Sie auf **Fingerabdruckverwaltung**.
5. Tippen Sie auf die Schalter neben **Aktivieren und Entsperren Ihres Telefons, Privaten Bereich aufrufen** oder **Einfach berühren**.

- ▶ **Das Telefon aktivieren und entsperren:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um das Telefon zu aktivieren und mit einem registrierten Fingerabdruck zu entsperren.
- ▶ **Privatbereich aufrufen:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um die Datenschutzeinstellungen im Privatbereich aufzurufen.
- ▶ **Einfaches Berühren:** Ist die Bildschirmsperre aktiviert (**Muster, PIN oder komplexes Kennwort**), können Sie das Telefon aktivieren, freischalten und verschiedene Apps mit verschiedenen registrierten Fingerabdrücken öffnen.



Das Telefon durch Fixieren des Bildschirms schützen

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Berühren  > **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirm anheften.**
2. Den **Schalter Ein/Aus** berühren.
3. Wenn das Entsperrmuster, die PIN oder das Kennwort vor dem Lösen der Displayseite abgefragt werden soll, **Entsperrmuster, PIN oder Kennwort erfragen** einschalten, nachdem die Bildschirmsperre eingerichtet wurde.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die App, die in der Ansicht beibehalten werden soll.
3. Die Taste **Zuletzt verwendete Apps** berühren.
4. Wenn viele App-Registerkarten eingerichtet sind, nach oben wischen, um  auf der vordersten Registerkarte finden.
5. Berühren .

Bildschirm lösen

Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, berühren und halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt.

Wenn Sie vor dem Lösen des Bildschirms nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort gefragt haben, lösen Sie zunächst den Bildschirm, wischen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben, und zeichnen Sie das Muster, oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein. Mit einem registrierten Fingerabdruck können Sie den Bildschirm ebenfalls entsperren.

Den Bildschirm teilen

Mit der Funktion Geteilter Bildschirm können auf dem Bildschirm zwei Anwendungen gleichzeitig angezeigt werden.

Geteilter Bildschirm aktivieren

1. Öffnen Sie eine Anwendung, die Geteilter Bildschirm unterstützt.
2. Tippen und halten Sie die Taste **Zuletzt verwendete Anwendungen** gedrückt. Das Fenster der aktuellen Anwendung schrumpft auf die Hälfte der Bildschirmgröße, während in der unteren Hälfte eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen erscheint.



HINWEIS:

Sie können ebenfalls auf die Taste **Zuletzt verwendete Anwendungen** tippen und eine Registerkarte für eine Anwendung in die obere Bildschirmhälfte ziehen (in den Bereich **Hierher ziehen für Geteilter Bildschirm**).

3. Tippen Sie in der unteren Bildschirmhälfte auf eine andere Anwendung aus den zuletzt verwendeten Anwendungen.




HINWEIS:

Die Funktion Geteilter Bildschirm unterstützt nicht alle Anwendungen. Befindet sich Ihre Anwendung für den unteren Bildschirmteil nicht in zuletzt verwendete Anwendungen, tippen Sie auf die **Starttaste** und suchen die Anwendung in der Anwendungsliste.

Geteilter Bildschirm beenden















Der Geteilte Bildschirm lässt sich auf zwei Arten beenden.


- Ziehen  zwischen den beiden Anwendungsfenstern nach oben oder unten.
- Tippen und halten Sie die Taste **Zuletzt verwendete Anwendungen** gedrückt.

Die Grundlagen

Den Telefonstatus überwachen

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.
















	Verbindung über EDGE/2G+	3G/ H ⁺	3G/HSPA+-Verbindung
4G	Verbindung über 4G/LTE+		Kein Signal
	Lautlos-Modus oder Bitte-nicht-stören-Modus an (Nur Alarme)		Signalstärke
	Vibrationsmodus		Mobile Daten in Verwendung
	Bitte-nicht stören-Modus ein (Nur Priorität)		Flugmodus
	Bitte-nicht-stören-Modus ein („Komplett stumm“)		Bluetooth® ein
	Akku fast leer		Verbindung über Wi-Fi®-Netzwerk oder Wi-Fi verwendet
	Akku voll		Alarm eingestellt

	Akku wird geladen		Headset mit Kabel angeschlossen
---	-------------------	---	---------------------------------

Benachrichtigungen verwalten

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS		Anstehendes Ereignis
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden heruntergeladen
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Aktiver Anruf		USB-Verbindung
	Anruf in Warteposition		USB-Tethering an
	Songwiedergabe		microSDXC-Karte bereitgestellt
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert		

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarmer sowie laufende Ereignisse, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie auf der Startseite oder einem anderen Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten.
- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen möchten, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben, oder tippen auf die **Zurück-Taste**.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern oder auszublenden.

- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie unter allen Mitteilungen auf **ALLE LÖSCHEN**.
- Um Benachrichtigungen zu verwalten, tippen Sie auf eine Benachrichtigung und halten sie diese, um die App zu identifizieren, die sie erstellt hat. Anschließend können Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** tippen und einige oder alle der folgenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.
 - ▶ **Benachrichtigungen stummschalten** Den Empfang von Benachrichtigungen nicht per Signal oder Vibration anzeigen. Bei entsperrtem Bildschirm keine Pop-Up-Benachrichtigungen anzeigen.
 - ▶ **Benachrichtigungstöne in Bitte-nicht-stören:** Zulassen, dass diese App im Modus Bitte-nicht-stören per Klingelton benachrichtigt.
 - ▶ **Auf dem Sperrbildschirm anzeigen:** Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
 - ▶ **Sensitiver Inhalt:** Wenn das Telefon gesperrt ist, werden zum Schutz der Privatsphäre Inhalte in den Benachrichtigungen dieser App ausgeblendet.



HINWEIS:

Wenn Sie Benachrichtigungen für eine App blockieren, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Hinweise und Aktualisierungen. Bei einigen Apps können die Benachrichtigungen nicht blockiert werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie die Leiste nach unten ziehen; dort finden Sie die folgenden Schnelleinstellungen.

- **WLAN:** Berühren, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das WLAN-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mit WLAN verbinden.](#)
- **Daten:** Berühren, um die Option Mobile Daten für eine beliebige der beiden Nano-SIM-Karten ein- oder auszuschalten. Im Menü Einstellungen die Option Duale-SIM-Einstellungen berühren und halten. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten.](#)
- **Normal/Vibration/Stumm:** Berühren, um zwischen Ton, Vibration und Stumm zu wechseln. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Töne-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Den Modus Stumm oder Vibration wählen.](#)
- **Bluetooth:** Berühren, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Bluetooth-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mit Bluetooth-Geräten verbinden.](#)
- **GPS:** Berühren, um GPS zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das Standort-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Standort.](#)

- **Hotspot:** Berühren, um das Funktionsmerkmal Portabler Hotspot zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie diese Option gedrückt, um das WLAN-Hotspot-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben.](#)
- **Flugmodus:** Berühren, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Automatisch drehen:** Berühren, um das Funktionsmerkmal Display automatisch drehen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Sync:** Berühren, um automatisches Synchronisieren von Kontendaten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Menü Einstellungen berühren und halten, um das Menü Konten aufzurufen. Siehe [Konten](#) und [Webkonten](#).
- **Ultra-Stromsparen:** Berühren, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Taschenleuchte:** Berühren, um die Taschenleuchte zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Sperrn:** Berühren, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.
- **Mi-POP:** Berühren, um Mi-POP zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren und halten, um das Mi-POP-Menü in den Einstellungen zu öffnen. Siehe [Mi-POP](#).
- **Duale-SIM-Einstellungen** Zum Aufrufen im Menü Einstellungen die Option Duale-SIM-Einstellungen berühren und halten. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).

- **Helligkeit:** Die Option **Auto** deaktivieren und den Schieberegler auf die gewünschte Bildschirmhelligkeit ziehen.



HINWEIS:

Die Displayseite Schnelleinstellungen  oben berühren, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen. Das Akkusymbol berühren, um die Displayseite Akkunutzung unter **Einstellungen > Strommanager**; aufzurufen **BEARBEITEN** berühren, um die Position des Steuerschalters zu ändern.

Kurzbefehle und Widgets verwalten

Kurzbefehle und Widgets hinzufügen

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms und wählen Sie **Widget hinzufügen**.
2. Schieben Sie nach links oder rechts, um Ihr Widget zu finden.
3. Halten Sie ein Widget- oder App-Symbol gedrückt, und ziehen Sie es in ein Fenster der Startseite.




HINWEIS:

Während Sie ein Objekt gedrückt halten, können Sie es an den linken oder rechten Rand des Bildschirms ziehen, um ein neues Startseitenfenster zu erstellen und das Objekt darin abzulegen.

Kurzbefehle oder Widgets verschieben

1. Berühren und halten Sie einen Kurzbefehl oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie es an den gewünschten Ort.

Kurzbefehle oder Widgets entfernen

1. Berühren und halten Sie einen Kurzbefehl oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Das Objekt zum Entfernen auf  ziehen.

HINWEIS:

Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

HINWEIS:

Nicht bei allen Widgets kann die Größe verändert werden.

Mit Ordnern organisieren

Sie können Ordner auf dem Startbildschirm erstellen und mehrere Kurzbefehle in einem Ordner ablegen. Ordner können auf die gleiche Weise verschoben oder entfernt werden wie Kurzbefehle.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf der Startseite gedrückt, und ziehen Sie es schnell hinüber zu einem anderen Symbol.
2. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner wird erstellt, und beide Symbole werden dem Ordner hinzugefügt.



HINWEIS:

Einige empfohlene Anwendungssymbole werden eventuell angezeigt, wenn Sie einen Ordner erstellen. Wählen Sie die gewünschten Symbole aus, um sie zu dem Ordner hinzuzufügen.

3. Um weitere Kurzbefehle in den Ordner zu verschieben, berühren und halten Sie jeden Kurzbefehl gedrückt, ziehen Sie ihn in den Ordner, und lassen Sie ihn los.




HINWEIS:

Tippen Sie auf den Ordner, und tippen Sie dann auf das Namensfeld, um den Ordner umzubenennen.

Die primären Kurzbefehle umordnen


Der Startbildschirm enthält einen Bereich für anpassbare primäre Kurzbefehle am unteren Rand, der von allen Startbildschirmen aus sichtbar ist. Der Bereich für primäre Kurzbefehle kann maximal fünf Elemente enthalten. Ziehen Sie die Kurzbefehle oder Ordner in den oder aus dem Bereich, um sie neu zu ordnen.




Text eingeben

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Die **Zurück**-Taste berühren, um die Bildschirmtastatur auszublenden. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Eingabemethoden aktivieren oder deaktivieren

1. Berühren  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sprache und Eingabe > Virtuelle Tastatur**.
2. Tippen Sie am unteren Rand auf **Tastatur verwalten**.
3. Schieben Sie die Schalter neben den Eingabemethoden, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eingabemethoden ändern


1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe verwenden, öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf  (Tastatur **ändern**).
2. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

HINWEIS:

Die Benachrichtigung **Tastatur ändern** wird nur dann angezeigt, wenn mehrere Eingabemethoden installiert und aktiviert sind.





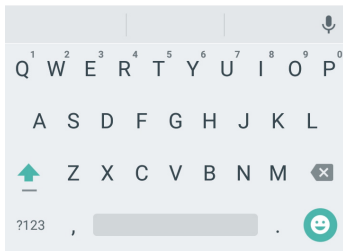






Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Wenn das automatische Drehen des Bildschirms aktiviert ist, drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hochformat zum Querformat wechselt. Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Apps unterstützt.




- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Um beispielsweise È einzugeben, E³ berühren und halten. Daraufhin werden die verfügbaren

Buchstaben mit Akzent sowie die Ziffer 3 angezeigt. Ziehen Sie dann, um É auszuwählen.


- Wenn Sie ein Wort eingeben, werden über der Tastatur Vorschläge angezeigt. Tippen Sie, um das richtige Wort auszuwählen. Berühren und halten Sie die Option, um weitere Optionen anzuzeigen.
-  berühren, um Großbuchstaben zu verwenden.  doppeltippen, um Großbuchstaben zu verwenden. Diese Taste wird verändert, um die aktuell verwendete Schreibweise anzuzeigen:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und  für Großbuchstaben dauerhaft.
-  berühren, um den Text vor dem Cursor zu löschen.
-  berühren, um Ziffern und Symbole auszuwählen. Anschließend können über Berühren von   weitere Zeichen angezeigt werden.
-  berühren, um Miniatursymbole wie Ausdrücke, Sternkreiszeichen und Tiere einzugeben.
-  berühren, um die Spracheingabe von Google zu verwenden.
-  berühren und halten, um die Eingabesprache zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten

TouchPal-Tastatur

Die TouchPal-Tastatur besitzt drei Layouts: **KOMPLETT**, **TELEFONTASTATUR** und **T+**. Durch Berühren von  um ein Layout oder eine Eingabesprache wählen.





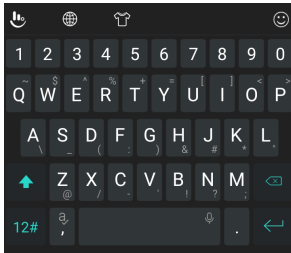









Sie können auch Curve[®] und Wave[™] verwenden, um die Texteingabe zu beschleunigen, indem Sie statt der Zeicheneingabe Ihren Finger von Zeichen zu Zeichen oder Wort zu Wort bewegen, ohne ihn anzuheben.

Das VOLL-Layout




Das VOLL-Layout bietet eine Eingabemethode, die sich mit der einer Computertastatur vergleichen lässt.

- **Buchstabentasten:** Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen Sie auf eine Taste und schieben Sie, um weitere Zeichen auszuwählen.

- Umschalttaste: Berühren  um Großbuchstaben zu verwenden. doppeltippen,  um Großbuchstaben zu verwenden. Diese Taste wird verändert, um die aktuell verwendete Schreibweise anzuzeigen:  für Kleinbuchstaben,  Android-Tastatur für Großbuchstaben und  für Großbuchstaben dauerhaft.
- Wortvorhersage: - oder  berühren und halten und die Vorhersage antippen, um die Vorhersage ein- oder auszuschalten.
- Vorgefertigte Texte:  berühren, um Zahlen, Symbole und vorgefertigte Texte einzugeben. Zum Umblättern die Pfeiltasten berühren oder  berühren, um zurück zu den Buchstabentasten zu gelangen. Schieben Sie auf der Leertaste nach oben oder berühren Sie , um Emojis und Emoticons einzugeben.
- Löschtaste:  berühren, um den Text vor dem Cursor zu löschen. Schieben Sie auf der Taste nach links, um ein ganzes Wort zu löschen.
- Weitere Optionen:  berühren, um zusätzliche Funktionen von TouchPal, Spracheingabe, Textbearbeitung, Änderung des Tastaturdesigns, und mehr aufzurufen.
- Sprachtaste:  berühren, um ein Layout oder eine Eingabesprache wählen.
- Motivtaste  berühren, um beliebte oder installierte Motive, Sub-Dicts, Trends und mehr zu wählen.

Das TELEFONTASTATUR-Layout


Das Layout für diesen Modus lässt sich mit einer Telefontastatur vergleichen.

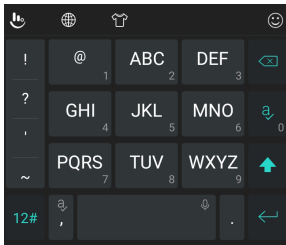

Tippen Sie mehrmals auf eine alphabetische Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Sie können auch auf die Taste tippen, diese gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen, um den gewünschten Buchstaben oder die Zahl auszuwählen.

Wenn Wortvorhersage aktiviert ist (👉), die Tasten nur einmal berühren und das gewünschte Wort wählen.

Das T+-Layout

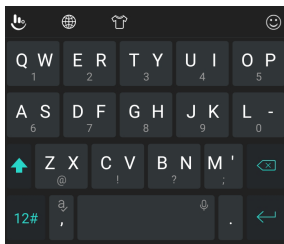

Tippen Sie, um den linken Buchstaben auf der Taste einzugeben; doppelklicken oder schnippen Sie, um den rechten Buchstaben/das rechte Symbol auf der Taste einzugeben. Sie können auch auf eine Taste tippen, diese gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen, um weitere Buchstaben und Symbole auszuwählen.

Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist (👉), die Tasten nur einmal berühren und das gewünschte Wort wählen.


Curve-Wortgestik

Curve ermöglicht Ihnen die Texteingabe, indem Sie Ihren Finger von Zeichen zu Zeichen bewegen, ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.

So aktivieren und verwenden Sie Curve:

1. Auf der TouchPal-Tastatur  > **Einstellungen** > **Intelligente Eingabe** berühren und **Curve® -Wortgestik aktivieren**.

2. Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste, um zum Textfeld zurückzukehren. Öffnen Sie die TouchPal-Tastatur und wechseln Sie zum Voll-Layout.
3. Bewegen Sie Ihren Finger auf der Tastatur von Zeichen zu Zeichen, ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.

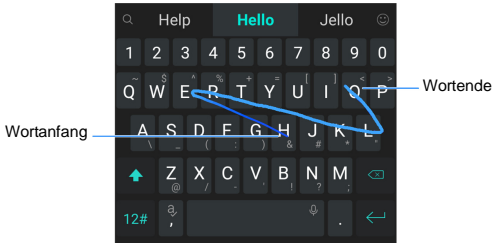


HINWEISE:


- Curve ist nur kompletten Layout verfügbar.
- Bei Bedarf berühren. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie darauf.
- Heben Sie Ihren Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Wave-Satzgestik

Wave ermöglicht Ihnen die Worteingabe, indem Sie Vorschlagswörter zur Leertaste ziehen.

So aktivieren und verwenden Sie Wave:

1. Auf der TouchPal-Tastatur  > **Einstellungen** > **Intelligente Eingabe** berühren und **Wave™- Satzgestik aktivieren..**
2. Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste, um zum Textfeld zurückzukehren. Öffnen Sie die TouchPal-Tastatur und wechseln Sie zum Voll-Layout.
3. Tippen oder nutzen Sie Curve zur Eingabe des ersten Wortes. Zusammen mit dem ersten Wort im Textfeld erscheinen auf der Tastatur Vorschlagswörter, die sie als nächstes Wort auswählen können.
4. Ziehen sie das korrekte Vorschlagswort zur Leertaste, um es dem Textfeld hinzuzufügen. Gibt es kein passendes Vorschlagswort, können Sie Wörter auf normalem Weg eingeben.

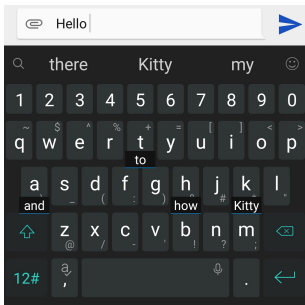



HINWEIS:

Wave ist nur im komplettenLayout verfügbar.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln.

1. Tippen Sie auf  um bei Verwendung der Google-Tastatur auf die Spracheingabefunktion zuzugreifen.

Oder im Benachrichtigungsfenster  berühren und **Google Spracheingabe**wählen.

2. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.

3. Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese beibehalten oder löschen.



HINWEIS:


Sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“, um Satzzeichen einzugeben.

Text bearbeiten

- **Zur Einfügestelle bewegen:** Den Eintipport berühren. Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.
- **Text wählen:** Im Text berühren und halten oder doppelklicken. Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.
- **Ausschneiden oder kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**, um den Text auszuschneiden bzw. in die Zwischenablage zu kopieren.
- **Den Text durch den Text der Zwischenablage ersetzen:** Markieren Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Dann **EINFÜGEN** berühren.
- **Den Text der Zwischenablage in das Textfeld einsetzen:** Text aus Zwischenablage in das Textfeld einfügen: Berühren und halten Sie die Registerkarte unter dem Cursor, und wählen Sie dann **EINFÜGEN** wählen.

Apps öffnen und wechseln

Eine App öffnen

1.  berühren, um die Startseite aufzurufen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Die Taste **Zuletzt verwendete Apps** berühren. Die zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.



HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte zur Seite wischen oder auf der Registerkarte auf das **X** tippen, um sie vom Bildschirm zu entfernen. Tippen Sie auf **Alle löschen**, um alle Registerkarten zu löschen.


Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Mit Mobilfunknetzwerken verbinden

Verwalten der Nano-SIM-Karten

Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung von zwei Nano-SIM-Karten. Sie können die Nano-SIM-Karten aktivieren bzw. deaktivieren, und die Standardkarte für Sprachanrufe und Daten auswählen sowie den Netzwerkmodus oder andere mobile Netzwerkoptionen für jede Karte.


So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen**.
2. Tippen Sie im SIM-Karten-Abschnitt auf den Schalter neben der Karte.

HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen zu ändern oder die Kartenummer anzuzeigen.

Festlegen der Standardkarte für Anruf- und Datenverbindung sowie SMS-Nachrichten:

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen**.
2. Im Bereich Daten-/Anrufeinstellungen die folgenden Einstellungen vornehmen.


- ▶ Tippen Sie auf Sie den Schalter neben Mobilfunkdatenverbindung.
- ▶ **Anrufe** oder **Standard-SIM für Anruf bei Bewegung** berühren und eine Karte als Standard-SIM wählen.

HINWEIS:


Sie können beide Karten für den Mobildatendienst nutzen, aber nicht beide gleichzeitig.

Steuern der mobilen Datennutzung

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen**
2. Den Schalter Mobile Daten berühren, um die Verwendung mobiler Daten mit dieser Nano-SIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.


So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen** > **Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Das Wahlfeld **Daten-Roaming** aktivieren oder deaktivieren.

HINWEIS:




Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Auswahl des Netzwerktyps


1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen** > **Netzwerkmodus**.
2. Tippen Sie auf den Namen einer Nano-SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf den Netzwerktyp, mit dem Sie bevorzugt eine Verbindung herstellen möchten.

Zugriffspunktnamen festlegen


Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen** > **Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. **Zugangspunktnamen** berühren.
4.  berühren.
5. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
6. Um den Vorgang abzuschließen,  **Speichern** berühren.

HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen,  **Auf Standard zurücksetzen** berühren.


Netzbetreiber auswählen

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen** > **Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Netzbetreiber**.
4. **Netzwerke suchen** berühren, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen und sich bei einem manuell anzumelden. Sie können auch **Automatisch wählen** berühren, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch zu wählen.

Mit WLAN verbinden

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern (300 Fuß) ermöglicht.

WLAN einschalten und mit WLAN verbinden



1. Berühren  **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **Verbinden** tippen.



HINWEIS:

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

Über offene Netze informieren



1. Berühren  **Einstellungen > WLAN.**
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Berühren .
4. Schieben Sie den Schalter **Netzwerkbenachrichtigung.**

Wenn WLAN aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn das Telefon ein offenes WLAN-Netz erkennt. Schalten Sie die Option aus, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Berühren  **Einstellungen > WLAN.**
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Berühren  **Netzwerk hinzufügen.**



4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
5. **Speichern** berühren.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen



Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste (empfohlen)

1. Berühren  **Einstellungen > WLAN**.
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Berühren  **> WPS-Taste**.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Code

1. Berühren  **Einstellungen > WLAN**.
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Berühren  **> WPS-PIN-Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.



Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.

 **HINWEIS:**



Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

WLAN-Netzwerk verwerfen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. Berühren  **Einstellungen > WLAN.**
2. Den **WLAN**-Schalter zum Einschalten schieben.
3. Berühren.  **> Gespeicherte Netzwerke.**
4. Den Namen des WLAN und dann **Verwerfen** berühren.

Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen



1. Berühren  **Einstellungen > WLAN.**
2. Berühren , um die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **Netzwerkbenachrichtigung:** Sie erhalten Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn WLAN aktiviert und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.

- ▶ **WLAN im Ruhezustand eingeschaltet lassen:** Legen Sie fest, ob WLAN im Ruhemodus eingeschaltet bleiben soll.
 - ▶ **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse überprüfen.
 - ▶ **IP-Adresse:** Die IP-Adresse des Telefons überprüfen.
3. Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.
 4. Berühren  um, die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **WPS-Taste:** Mit der Taste eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk herstellen.
 - ▶ **WPS-PIN-Eingabe:** Mit dem PIN-Code des Telefons eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk herstellen.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** Die Funktion Wi-Fi Direct nutzen. Siehe [Wi-Fi Direct® nutzen](#).
 5. Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste.
 6. Berühren  > **Erweitert**, um **Zertifikate installieren** einzustellen. Installieren Sie die erforderlichen Zertifikate für die Verbindung mit bestimmten WLANs.

Wi-Fi Direct® nutzen

Mithilfe von Wi-Fi Direct können WLAN-Geräte Dateien und Daten über eine Direktverbindung zur gemeinsamen Nutzung freigeben, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.


Über Wi-Fi Direct verbinden:


1. Berühren  **Einstellungen > WLAN**.
2. Wenn WLAN deaktiviert ist, zum Einschalten den **WLAN**-Schalter schieben.
3. Berühren  **> Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
4. In der Liste **Gleichrangige Geräte** einen Gerätenamen berühren, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen. Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste **Gleichrangige Geräte** als verbunden angezeigt.

Mit Bluetooth-Geräten verbinden



Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren



1. Berühren  > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den Schalter **Bluetooth** oben, um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ändern des Gerätenamens

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position Ein, wenn Bluetooth deaktiviert ist.
3. Berühren  > **Dieses Gerät umbenennen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen, und tippen Sie auf **OK**.

Mit anderem Bluetooth-Gerät verbinden

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position Ein, wenn Bluetooth deaktiviert ist.
Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Um den Suchvorgang erneut zu starten,  berühren.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.

4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und berühren Sie **Koppeln**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und **Koppeln** berühren.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.





HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Bluetooth-Gerät verwerfen (entkoppeln)


Sie können festlegen, dass Ihr Telefon die Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwirft bzw. aufhebt. Um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie nach dem Gerät suchen und den Autorisierungsschlüssel erneut eingeben oder bestätigen.

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Bluetooth** und sicherstellen, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. In der Liste der gekoppelten Geräte das Symbol  neben dem Bluetooth-Gerät berühren, das Sie verwerfen möchten.
3. **Verwerfen** berühren.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.
2. Die Statusleiste nach unten schnippen und  berühren.
3. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um den Datenempfang zu starten.



Die empfangenen Dateien werden automatisch in einem dafür vorgesehenen Ordner (zum Beispiel *Bluetooth*) im Telefon gespeichert. Sie können mit der App **FileManager** auf die Dateien zugreifen.

Mit Computern über USB verbinden

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
 2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und berühren Sie  **Verbunden mit einem PC.**
 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Nur Laden:** Das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.
-  **HINWEIS:**
Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.
- ▶ **Mit PC-Software verbinden:** Eine Verbindung zum PC herstellen und Daten auf dem Telefon mit Daten auf dem PC synchronisieren.

 **HINWEIS:**

Um erstmalig eine **Verbindung mit PC-Software** unter Windows oder Mac herzustellen, muss ein Treiber auf dem PC installiert werden.

- ▶ **Mediengerät MTP:** Übertragen von Dateien unter Windows[®]-PC or Mac[®].

 **HINWEIS:**

Bei Windows XP installieren Sie die Treiber und Media Player 11 (oder eine aktuelle Version) bei der ersten Verwendung des Mediengeräts (MTP).

- ▶ **Camera-PTP:** Übertragen von Fotos mit der Kamerasoftware.

 **HINWEIS:**

Aktivieren Sie **Nicht mehr fragen**, damit Ihr Telefon automatisch über die ausgewählte Verbindungsart eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellt.

Verbinden mit Windows Media[®] Player

Sie können Musik, Bilder und Videodateien auf Ihrem Computer mit Ihrem Telefon über Windows Media Player auf dem Computer synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit Ihrem Computer, und wählen Sie **Mediengerät MTP**.
2. Rufen Sie den Windows Media Player auf, und synchronisieren Sie Musik-, Bild- und Videodateien.

Das Telefon vom Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.



Die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden

Nutzen Sie Ihre microSDXC-Karte als tragbaren Speicher für Fotos, Musik, Videos, heruntergeladene Dateien und mehr.

Wenn Sie eine microSDXC-Karte installieren, die in Ihrem Telefon zuvor noch nicht verwendet wurde, wird die Karte im Telefon automatisch als tragbarer Speicher bereitgestellt.

So entfernen Sie die microSDXC-Karte aus dem Telefon:


Falls Sie die microSDXC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, sollten Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher**.
2. Im Abschnitt Tragbarer Speicher neben dem Kartennamen  berühren.


Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.

Die microSDXC-Karte aktivieren:

Wenn die microSDXC-Karte sicher ausgeworfen wurde, aber noch als verfügbar angezeigt wird, muss diese microSDXC-Karte vor der Benutzung erst wieder aktiviert werden.

1. Berühren  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Speicher.**
2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. **Aktivieren** berühren.

So löschen Sie die microSDXC-Karte:

1. Berühren  > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Speicher.**
2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf **Format > Löschen & Formatieren.**
4. Wenn angezeigt wird, dass die Karte bereit ist, tippen Sie auf **Fertig**, damit Sie die microSDXC-Karte weiter nutzen können.

USB On-The-Go (OTG) verwenden

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

Die eigene mobile Datenverbindung freigeben

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion WLAN-Hotspot zum Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.


Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Sie können die keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer per USB übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Berühren  > **Einstellungen** > **Mehr berühren**.
3. **USB tethering** einschalten. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.




HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** aus, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. Berühren  > **Einstellungen** > **Mehr berühren**.
4. **Bluetooth-Tethering** einschalten. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.



HINWEIS:


Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

HINWEIS:

Wenn die Funktion „Mobiler Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.



1. Berühren  > **Einstellungen** > **WLAN-Hotspot berühren**.
2. **WLAN-Hotspot** einschalten.
Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).
3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.

HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, die Funktion **WLAN-Hotspot** ausschalten.

WLAN-Hotspot einrichten

Sie können den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) Ihres Telefons ändern und es mit einem Passwort sichern.

1. Berühren  > **Einstellungen** > **WLAN-Hotspot berühren**.
2. Berühren  und die folgenden Optionen festlegen.
 - ▶ **Netzwerkname:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, oder bearbeiten Sie eine SSID, die andere Geräte bei der Suche nach WLAN-Netzwerken erkennen.



- ▶ **Sicherheit:** Eine Sicherheitsoption wählen: **Keine** (nicht empfohlen) oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn sie das richtige Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA2 PSK** auswählen, tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Mit virtuellen privaten Netzwerken verbinden

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen


1. Berühren  > **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
2.  in der oberen rechten Ecke und berühren und die vom Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellten Informationen eingeben.
3. **Speichern** berühren.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.



HINWEIS:

Sie müssen eine PIN oder ein Kennwort festlegen, bevor Sie VPN verwenden.

Mit einem VPN verbinden

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Nach Aufforderung alle erforderlichen Anmeldeinformationen eingeben, und dann **Verbinden** berühren.

VPN ändern





1. Berühren  > **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
2. Berühren  neben der VPN, die Sie ändern möchten.
3. Bearbeiten Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.
4. **Speichern** berühren.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Anrufe tätigen und beenden

Anruf durch Wählen tätigen

1. Berühren  >  > **Telefon**.
2. Ist die Wähltastatur nicht geöffnet, zum Anzeigen  berühren.
3. Geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein.  berühren, um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.

HINWEIS:


Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

4. Zum Wählen  unter Tastatur berühren.

HINWEIS:

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

HINWEIS:

Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,  berühren, wenn das Telefonnummernfeld leer ist, um die Nummer automatisch aufzurufen.

Einen Anruf beenden



Während eines Anrufs  auf dem Bildschirm berühren.

Anrufe annehmen und ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet. Er enthält die Anrufer-ID bzw. die Informationen über den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf an:



- Wenn der Bildschirm gesperrt ist,  nach unten schieben.
- Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist,  oben berühren.


HINWEIS:

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, die Taste **Lauter**, **Leiser** oder **Ein/Aus** berühren.

Anruf ablehnen



So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab:

- Wenn der Bildschirm gesperrt ist,  nach oben schieben.
- Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist,  oben berühren.

Sie können auch  berühren, um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte oder neue Textnachricht an den Anrufer zu senden.

Arbeiten mit dem Anrufverlauf

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Um den Anrufverlauf zu öffnen,  >  > **Telefon** berühren.

Ist die Wähltastatur sichtbar,  berühren, um sie zu verbergen und den kompletten Anrufverlauf zu sehen.

Anruf über den Anrufverlauf tätigen



1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um zurückzurufen.



HINWEIS:





Sie können auf **Alle Anrufe**, **Eingehende Anrufe**, **Ausgehende Anrufe**, **Verpasste Anrufe** oder **Abgelehnte Anrufe** tippen, um die Datensätze nach Anruftyp zu filtern.

Eine Nummer aus dem Anrufverlauf als Kontakt hinzufügen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2.  neben einem Listeneintrag berühren.
3.  berühren.
4. Um die Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, **Vorhandenen Kontakt aktualisieren** berühren und einen Kontakt aus der Liste wählen. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, **Neuer Kontakt** berühren. Siehe [Neue Kontakte hinzufügen](#).

Andere Aktionen mit Einträgen im Anrufverlauf




Den Anrufverlauf öffnen und  neben einem Eintrag berühren, um weitere Informationen zum Anruf anzuzeigen.

-  berühren, um den Eintrag zu löschen.
- Die Nummer berühren und halten und **Nummer vor Anruf bearbeiten**, um die Nummer, bevor sie angerufen wird, im Wählprogramm zu bearbeiten, oder **Nummer kopieren** wählen, um die Nummer in die Zwischenablage zu kopieren.
-  um die Nummer anzurufen.
-  berühren, um eine Nachricht an diese Nummer zu senden.
- Wenn die Nummer bereits in der Kontaktliste ist,  oben rechts berühren, um die Kontaktdetails aufzurufen.

HINWEIS:




Drücken und halten Sie einen Eintrag im Anrufverlaufsfenster und wählen Sie **Anrufliste löschen**, um den Listeneintrag zu löschen oder **Mehrere Datensätze löschen**, um mehrere Einträge auszuwählen und zu löschen.

Die Kontakte anrufen

1.  >  > **Kontakte** berühren.
2.  neben einem Kontakt berühren, um den Anruf zu tätigen.

Voicemail abrufen

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:


1.  >  > **Telefon** berühren.
2. Ist die Wähltastatur nicht geöffnet, zum Anzeigen  berühren.
3. Berühren und halten Sie die Taste 1 im Wählprogramm. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
4. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.








HINWEIS:

Siehe dazu [Voicemail einrichten](#). Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf  um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).

- Berühren , um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Berühren , um den Lautsprecher zu aktivieren oder deaktivieren.
- Berühren , um einen weiteren Anruf zu tätigen. Dabei wird der erste Anruf gehalten.
- Berühren , um den Anruf zu halten.
- Berühren , um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf Gehalten gesetzt wurde.
- Berühren , um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.
- Berühren , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Anrufe mit mehreren Teilnehmern verwalten

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.




HINWEIS:

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

- Berühren , um den Anruf anzunehmen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)
- Berühren , um den zweiten Anruf abzulehnen.
- Berühren , um den zweiten Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte oder neue Textnachricht an den Anrufer zu senden.



Zwischen zwei Anrufen wechseln:

 berühren, um zum anderen Anruf zurückzuschalten.


Eine Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.

2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, berühren  und die zweite Nummer wählen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind,  berühren.

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um das Konferenzgespräch zu beenden,  berühren.




Die Anrufeinstellungen anpassen

Kurzwahlnummern festlegen

Tippen und halten Sie im Wählprogramm eine der Tasten 1–9, um die jeweilige Kurzwahlnummer zu wählen.




Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahltaste zu:




1. Berühren  >  >  > **Anrufeinstellungen > Kurzwahl.**
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste.
4. **Einschalten** berühren.

Konfigurieren der Automatischen Antwort

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass es automatisch Anrufe beantwortet, wenn Sie nicht telefonieren.




1. Berühren  >  >  > **Anrufeinstellungen** > **Automatische Antwort**.
2. Aktivieren Sie für diese Funktion **Automatische Antwort**.
3. **Automatische Beantwortungszeit** berühren, um die Wartezeit festzulegen.
4. **Automatische Antwort nur berühren**, um die Bedingungen festzulegen wenn Automatische Antwort aktiv ist.

Voicemail einrichten

1.  >  >  > **Anrufeinstellungen** > **Anbiereinstellungen** berühren.
2. Tippen Sie auf eine Nano-SIM-Karte und dann auf **Voicemail**.
3. Die Voicemail-Einstellungen konfigurieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Service**, um den Voicemail-Serviceanbieter auszuwählen. Standardmäßig ist Ihr Netzbetreiber angegeben.
 - ▶ Tippen Sie auf **Einrichten** > **Voicemail-Nummer**, um die Voicemail-Nummer zu bearbeiten.
 - ▶ Tippen Sie auf **Ton**, um den Benachrichtigungston für neue Voicemails auszuwählen.
 - ▶ Aktivieren Sie **Vibrieren**, um die Vibration als Benachrichtigung zu aktivieren.

Feste Rufnummern verwenden

Durch feste Rufnummern (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Telefonnummern beschränken.




1.  >  >  > **Anrufeinstellungen** > **Anbiereinstellungen** berühren.
2. Tippen Sie auf eine Nano-SIM-Karte und dann auf **Feste Rufnummern**.
3. Legen Sie die folgenden Optionen fest.
 - ▶ **FDN aktivieren:** PIN2-Code eingeben, um die FDN-Funktion zu aktivieren.
 - ▶ **PIN2 ändern:** PIN2 für den FDN-Zugriff ändern.
 - ▶ **FDN-Liste:** Verwalten der FDN-Liste.

HINWEIS:

Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wird der PIN2-Code öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird eventuell Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Eingehende Anrufe weiterleiten




Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

1.  >  >  > **Anrufeinstellungen** > **Anbiereinstellungen** berühren.
2. Tippen Sie auf eine Nano-SIM-Karte und dann auf **Anrufweiterleitung**.

3. Tippen Sie auf eine verfügbare Option (**Immer weiterleiten**, , **Weiterleiten wenn besetzt**, , **Weiterleiten wenn unbeantwortet**, oder **Wenn nicht erreichbar weiterleiten**), um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verwenden von Anklopfen

Über Anklopfen werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe informiert.

1.  >  >  > **Anrufeinstellungen** > **Anbiereinstellungen** berühren.
2. Tippen Sie auf eine Nano-SIM-Karte und dann auf **Zusätzliche Einstellungen**.
3. Überprüfen von **Anklopfen**.

HINWEIS:

Bitte wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um zu prüfen, ob die Funktion „Anklopfen“ verfügbar ist.


Anzeigeoptionen für Unbeantwortete ausgehende Anrufe

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf dem Bildschirm angezeigte Optionen verwenden, um erneut anzurufen oder eine Nachricht an die Nummer zu senden.


1. Berühren  >  >  > **Anrufeinstellungen**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Aktionen für einen nicht beantworteten Anruf** für diese Funktion.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie  > **Kontakte** berühren. Von dort aus können Sie auf die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms tippen, um schnell zu Kontaktgruppen oder der App Telefon zu wechseln.

Kontaktdetails überprüfen



1.  > **Kontakte** berühren, um die Liste der Kontakte aufzurufen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.



HINWEIS:




Ein Index mit Initialen wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Ziehen Sie die Liste hinauf oder hinunter auf den gewünschten Anfangsbuchstaben.

Neue Kontakte hinzufügen

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  berühren, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Sie können den Kontakt auf dem Telefon, der Nano-SIM-Karte oder einem auf dem Telefon eingerichteten Webkonto speichern.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. **Speichern** berühren.

Das eigene Profil einrichten

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Eigenes Profil einrichten** berühren.
Wenn bereits ein Profil eingerichtet wurde, das vorhandene Profil und anschließend  oben berühren.
3. Bearbeiten Sie die Angaben in Ihrem Profil. Bei Bedarf **Mehr Informationen hinzufügen** berühren, um weitere Details hinzuzufügen.

4. **Speichern** berühren.



Kontakte importieren, exportieren und freigeben

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre Nano-SIM-Karte oder Ihrem Speicher importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können auch Kontakte über Bluetooth, E-Mail, Gmail, Messaging oder Google Drive freigeben.

Kontakte von der Nano-SIM-Karte importieren

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte importieren/exportieren** > **Kontakte importieren** > **Von SIM1/2 importieren** berühren.
3. Die gewünschten Kontakte markieren und dann **Importieren** berühren.



Kontakte aus den Speichern importieren

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte importieren/exportieren** > **Kontakte importieren** > **Aus Speicher importieren**.
3. Die vCard-Datei(en) wählen und **OK** berühren.



Kontakte auf die Nano-SIM-Karte(n) exportieren

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte importieren/exportieren > Kontakte exportieren > Nach SIM1/2 exportieren** berühren.
3. Die gewünschten Kontakte markieren und **Exportieren** berühren.

Kontakte in die Speicher exportieren

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte importieren/exportieren > Kontakte exportieren > Zum Telefonspeicher/einer SD-Karte exportieren** berühren.
3. Die zu exportierenden Kontaktkonten wählen und **OK** berühren.
4. Das Telefon fragt Sie nach dem Namen der vCard-Datei und dem Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert wird. **OK** berühren, um die Datei zu erstellen.

Kontakte freigeben

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte verwalten > Mehrere freigeben** berühren.
3. Die freizugebenden Kontakte markieren, und dann **Freigeben** berühren.



4. Wählen Sie aus, wie die Kontakte freigegeben werden sollen. Die Optionen richten sich nach den installierten Apps und Diensten.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten



Bevorzugte Kontakt werden ganz oben in der Kontaktliste angezeigt.

Kontakt zu den Favoriten hinzufügen

Sie können die Kontakte, die Sie häufig verwenden, zu den Favoriten hinzufügen, damit Sie diese schnell finden können.


1.  > **Kontakte** berühren.
2. Einen Kontakt und dann  oben berühren.

Kontakt aus den Favoriten entfernen



1.  > **Kontakte** und dann einen bevorzugten Kontakt berühren.
2. Einen bevorzugten Kontakt und berühren  oben berühren.

Arbeiten mit Gruppen



Anzeigen von Kontaktgruppen

1.  > **Kontakte** und die Registerkarte **Gruppen** berühren.
2. Blättern Sie durch die Liste, um von Ihnen erstellte Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um ihre Mitglieder anzuzeigen.

HINWEIS:

Um eine Nachricht oder E-Mail an alle oder einige Gruppenmitglieder zu senden, öffnen Sie die Gruppe und berühren Sie  oder  > **Massen-E-Mail senden**.

Einrichten einer neuen Gruppe




1.  > **Kontakte** und die Registerkarte **Gruppen** berühren.
2. **Neue Gruppe** berühren, um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Wenn Sie zusätzlich zum Telefon-Konto weitere Kontaktkonten hinzugefügt haben, wählen Sie ein Konto für die neue Gruppe aus.
4. Das Feld **Gruppenname** berühren und den Gruppennamen eingeben.
5. **Speichern** berühren.
6.  berühren, und die Kontakte wählen, die zur Gruppe hinzugefügt werden sollen.

7. **Hinzufügen** berühren.


Gruppe löschen

1. ○ > **Kontakte** und die Registerkarte **Gruppen** berühren.
2. Eine Gruppe und dann  > **Löschen** berühren.
3. **OK** berühren, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte dieser Gruppe werden nicht gelöscht.

Gruppe bearbeiten

1. ○ > **Kontakte** und die Registerkarte **Gruppen** berühren.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe.
3. Sie können Gruppenmitglieder auf Wunsch hinzufügen oder entfernen.
 - ▶  berühren, um Kontakte auszuwählen und zur Gruppe hinzuzufügen.
 - ▶  > **Mitglieder entfernen** berühren, um Gruppenmitglieder auszuwählen, und anschließend **Mitglieder entfernen** berühren, um diese aus der Gruppe zu entfernen.
 - ▶  > **Umbenennen** berühren, um der Gruppe einen neuen Namen zu geben und anschließend **Speichern** berühren.



Einen Kontakt finden

1.  > **Kontakte** berühren.
2. Tippen Sie auf das Suchfeld am oberen Rand der Registerkarte Kontakte, um den Kontaktnamen einzugeben oder eine Information zum gesuchten Kontakt.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.



Kontakte bearbeiten


Kontaktdetails bearbeiten

1.  > **Kontakte** berühren.
2. Einen zu bearbeitenden Kontakt und berühren oben  berühren.
3. Den Kontakt bearbeiten und **Speichern** berühren.



Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten, im Telefon gespeicherten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1.  > **Kontakte** berühren.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf .



3. Den aktuellen Klingelton neben  berühren, um einen Klingelton zu wählen.
4. **Speichern** berühren.

Kontakt(e) löschen

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte verwalten** > **Mehrere löschen** berühren.
3. Die zu entfernenden Kontakte markieren und dann **Löschen** berühren.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1.  > **Kontakte** berühren.
2.  > **Kontakte verwalten** > **Doppelte Kontakte zusammenführen** berühren.
3. Die teilweise doppelten Kontakte, die zusammengeführt werden sollen, berühren.
4. **Duplikate zusammenführen** berühren.


Von Ihnen ausgewählte komplette und teilweise doppelte Kontakte werden zusammengeführt.

Webkonten

Kontakte hinzufügen oder entfernen

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange-ActiveSync®-Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.



Konto hinzufügen

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzernamen und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es im Menü **Konten** angezeigt.



Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto.
3. Berühren  > **Konto entfernen** > **Konto entfernen**.

Die Kontosynchronisierung konfigurieren

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Berühren  > **Einstellungen** > **Konten**.
2. Tippen Sie auf  und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **Automatisch synchronisieren**.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.





HINWEIS:


Sie können die Option zum automatischen Synchronisieren auch auf dem Schnelleinstellungsbildschirm aktivieren bzw. deaktivieren. Siehe [Schnelleinstellungen verwenden](#).

Manuell synchronisieren

Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie die Daten manuell synchronisieren,

1. Berühren  > **Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und anschließend auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Berühren  > **Jetzt synchronisieren**.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Berühren  > **Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto. Der **Synchronisierungsbildschirm** wird mit einer Liste der Informationen angezeigt, die das Konto synchronisieren kann.

3. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, können Sie Elemente nach Bedarf aktivieren/deaktivieren. Auf dem Telefon aktivierte Informationstypen werden automatisch synchronisiert. Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, tippen Sie auf einen Listeneintrag, um diesen Informationstyp zwischen dem Telefon und dem Internet zu synchronisieren.

E-Mail

Tippen Sie auf der Startseite auf **E-Mail**, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Das erste E-Mail-Konto einrichten

1. Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
2. **WEITER** berühren, damit das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abrufen.



HINWEIS:

Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG**, wenn Sie diese Daten manuell eingeben oder ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten möchten.

3. Befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.







E-Mail-Eingang überprüfen

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen. Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie auf der Nachrichtenliste nach unten ziehen.

Auf eine E-Mail reagieren



Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Um dem Absender zu antworten,  berühren.
 - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie auf  oder  > **Allen antworten**.
 - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, tippen Sie auf  oder  > **Weiterleiten**.
3. Die Nachricht bearbeiten und  berühren.



E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

- Beim Lesen einer Nachricht  berühren.
- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (wie etwa den Posteingang), berühren Sie auf die Bilder der Absender neben den Nachrichten und dann .

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Beim Lesen einer Nachricht  berühren.
- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (wie etwa den Posteingang), schieben Sie eine Nachricht nach links oder rechts, um sie zu löschen, oder berühren Sie die Bilder der Absender neben den Nachrichten und dann .

HINWEIS:

Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.


E-Mails schreiben und senden

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, und tippen Sie auf




HINWEIS:



Wenn Sie auf dem Telefon über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, tippen Sie in die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie für den Versand der Nachricht verwenden möchten.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas. Alternativ dazu können Sie auch  berühren, um Empfänger zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.



HINWEIS:


Um eine Kopie oder eine Blindkopie an andere Empfänger zu senden,  > **Cc/Bcc hinzufügen** um das Feld **Cc/Bcc** zu öffnen und die Namen oder E-Mail-Adressen der Kontakte eingeben.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4.  berühren, um Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien als Anlagen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um die Nachricht zu senden.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten


E-Mail-Konto hinzufügen


Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Das erste E-Mail-Konto einrichten](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese getrennt verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten



Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise, wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

3. Die gewünschten Änderungen vornehmen und  berühren.

Allgemeine E-Mail-Einstellungen ändern

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Die gewünschten Änderungen vornehmen und  berühren.




Messaging

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.







Den Messaging-Bildschirm öffnen

 >  berühren.

Der Bildschirm **Messaging** wird geöffnet, und Sie können dort eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen, Nachrichten löschen, oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen.

-  berühren, um eine neue Text- oder MMS-Nachricht zu verfassen.
-  berühren, um mithilfe von Schlüsselwörtern nach einer Nachricht zu suchen.
-  berühren, um Nachrichten-Threads auszuwählen, die Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Nachrichten senden

1. Tippen Sie unten im **Messaging**-Bildschirm auf .
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste oder dem Anrufprotokoll aus, indem Sie auf  tippen.
3. Tippen Sie auf das Feld **Nachricht eingeben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf , um der Nachricht einen Betreff oder eine Datei hinzuzufügen.
5.  berühren, Wenn zwei Nano-SIM-Karten eingesteckt sind,  oder  berühren, um mit der jeweiligen Nano-SIM-Karte 1 oder 2 zu senden.







HINWEIS:




Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.

Nachrichten beantworten

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf  tippen, wenn Sie mit einer MMS antworten möchten.
3.  berühren. Wenn zwei Nano-SIM-Karten eingesteckt sind,  oder  berühren, um mit der jeweiligen Nano-SIM-Karte 1 oder 2 zu senden.

Nachrichten weiterleiten

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
4.  berühren. Wenn zwei Nano-SIM-Karten eingesteckt sind,  oder  berühren, um mit der jeweiligen Nano-SIM-Karte 1 oder 2 zu senden.


Eine Nachricht kopieren

Sie können Textnachrichten von der Nano-SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren.


Textnachrichten von einer Nano-SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren:

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Kopieren auf SIM-Karte**.

Textnachrichten von der Nano-SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren:


1. Auf dem Bildschirm **Messaging**  **> Einstellungen > SMS/MMS-Einstellungen > SIM1/2-Nachrichten verwalten**, berühren.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht, und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann auf **In Telefonspeicher kopieren** aus.

Die Nachrichteneinstellungen ändern

Tippen Sie auf  **> Einstellungen** im Bildschirm **Messaging**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

Der Kalender

Der Kalender auf dem Telefon funktioniert mit dem webbasierten Google Calendar™-Service, um Ereignisse, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Um den Kalender zu öffnen,  > **Kalender** berühren.



Den Kalender und Ereignisse aufrufen

Kalenderdarstellung ändern

Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen anzeigen. Die App besitzt vier Darstellungsarten: Monat, Woche, Tag und Agenda.

Um die Kalenderansichten zu ändern, tippen Sie auf die aktuelle Zeit, die links oben angezeigt wird, und wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht aus.

- Führen Sie in der Monats, Wochen- oder Tagesansicht eine horizontale Wischbewegung aus, um frühere und spätere Monate, Wochen und Tage anzuzeigen.
- Führen Sie in der Agendaansicht eine vertikale Wischbewegung aus, um alle Ihre Ereignisse zu sehen.


- In der Monatsansicht  > **Volle Größe/Halbe Größe** berühren, um unter dem Kalender Ereignisse anzuzeigen oder nicht.
- Wenn Sie vorherige oder spätere Tage, Wochen oder Monate anzeigen, oben  berühren, um schnell zum heutigen Tag zu wechseln. Die Symbolzahl wechselt mit dem aktuellen Datum.

Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der Ansicht Agenda, Tag oder Woche auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Tippen Sie in der Ansicht Monat auf einen Tag, um die Ereignisse für diesen Tag zu sehen. Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Ein Ereignis erstellen

1. In einer beliebigen Kalenderansicht unten  berühren.
Sie können auch zweimal auf eine Stelle in der Tages- oder Wochenansicht tippen, um in diesem Zeitfenster ein Ereignis hinzuzufügen.
2. Geben Sie einen Namen, den Ort sowie die Start- und Endzeit zum Ereignis ein. **Mehr** berühren, um mehr Informationen, wie Erinnerungen, Wiederholung, Zeitzone und Konto hinzuzufügen.






HINWEIS:


Über verschiedene Konten können Sie verschiedene Ereignisdetails angeben.

3. **Speichern** berühren.

Ein Ereignis bearbeiten, löschen oder freigeben

1. Suchen Sie nach dem Ereignis, das Sie bearbeiten, freigeben oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe [Ereignisdetails anzeigen](#), dieses Kapitel).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
 - ▶ Um das Ereignis zu bearbeiten, tippen Sie auf . Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.
 - ▶ Um das Ereignis zu löschen, tippen Sie auf  > **OK**.
 - ▶ Um das Ereignis freizugeben, tippen Sie auf , und wählen Sie die Option zur Freigabe.




Die Kalendereinstellungen ändern

Um die Kalendereinstellungen zu ändern, eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Agenda) öffnen und  > **Einstellungen** berühren.


Der Webbrowser

Verwenden Sie **Browser**, um Webseiten und Informationen suchen.

Webseiten öffnen

   berühren, um den Webbrowser zu öffnen.


Der Browser wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie oben auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf der Tastatur auf  , um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.


Mehrere Browser-Registerkarten verwenden

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:

Tippen Sie auf  > **Neues Fenster**. Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

So wechseln Sie zwischen Registerkarten:

1.  berühren (die Zahl im Symbol gibt die Anzahl der derzeit aktiven Registerkarten an). Die Titel der geöffneten Registerkarten werden als Liste angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Titel, den Sie öffnen möchten.

HINWEIS:

Wischen Sie einen Titel waagrecht, oder tippen Sie auf das **X**, um die Registerkarte zu schließen.

Dateien herunterladen

1. Tippen und halten Sie ein Bild oder einen Link zu einer Datei oder zu einer anderen Webseite.
2. Tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Bild speichern** oder **Link speichern**.

Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können sie in der App **Downloads** anzeigen und öffnen.

Lesezeichen verwenden

Lesezeichen hinzufügen

1. Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen hinzufügen möchten.
2. ☆ links neben der Adressleiste berühren und **Lesezeichen hinzufügen** wählen.
3. Bearbeiten Sie im sich öffnenden Fenster Titel und URL des Lesezeichens, oder tippen Sie auf das Ordnerfeld, um einen Ordner zu wählen.
4. Tippen Sie auf **OK**, um das Lesezeichen zu speichern.

Ein Lesezeichen öffnen

1. ☆ links neben der Adressleiste berühren.
2. Tippen Sie in der Lesezeichenregisterkarte auf das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. ☆ links neben der Adressleiste berühren.
2. Tippen und halten Sie in der Lesezeichenregisterkarte das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten und wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Namen oder die URL des Lesezeichens in den Feldern, oder wechseln Sie, wenn erforderlich, für das Lesezeichen den Ordner.

4. Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern und zum Verlassen.

Ein Lesezeichen entfernen

1. ☆ links neben der Adressleiste berühren.
2. Tippen und halten Sie in der Lesezeichenregisterkarte das Lesezeichen, das Sie entfernen möchten und wählen Sie **Lesezeichen entfernen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Browserdaten löschen

1. □□ > **Einstellungen** > **Browserdaten löschen** berühren.
2. Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie löschen möchten: **Browserverlauf löschen**, **Suchverlauf löschen**, **Meistbesucht löschen**, **Cache löschen**, **Cookies und Site-Daten löschen**, oder **Formulardaten löschen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.




HINWEIS:

- > **Inkognito**, berühren, um in den Inkognito-Modus zu wechseln. In diesem werden Ihre Browserdaten nicht auf Ihrem Telefon gespeichert.

Browsereinstellungen ändern



Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre.

Um den Bildschirm für die Browsereinstellungen aufzurufen, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Die Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden im internen Speicher des Telefons oder auf der installierten microSDXC-Karte gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Fotos aufnehmen

1.  >  berühren.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
2	Eine Zeitverzögerung festlegen, bevor die Kamera automatisch ein Bild aufnimmt, nachdem Sie auf den Auslöser gedrückt haben.
3	Schalten Sie die Funktion High-Dynamic Range (HDR) ein oder aus – nur verfügbar für die Rückkamera.
4	Ändern der Blitzeinstellungen.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Für die Frontkamera: Wechseln Sie zwischen den Modi Videokamera, Selfie und Verschönern. Für die Rückkamera: Wechseln Sie zwischen den Modi Videokamera, Fotokamera und Dualkamera.
7	Kamera beenden
8	Einen Filter wählen
9	Ein Bild aufnehmen.
10	Ein LIVE-Bild aufnehmen
11	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.
12	Spezielle Kamera-Modi verwenden: MANUELL, PANORAMA, VERSCHÖNERN, SUPERDUNKEL, MAGISCHER AUSLÖSER, MEHRFACHBELICHTUNG, ZEITRAFFER, ZEITLUPE und BREITES SELFIE.



WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



HINWEIS:


Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, der fokussiert werden soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.


HINWEIS:

Im Standardmodus FOTO der Rückkamera erscheint beim Berühren des Displays beim Fokussieren neben dem

Fokuspunkt die Belichtungsleiste   nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern.



4.  leicht berühren. Die **Lautstärketaste** und der **Fingerabdruck-Sensor** können ebenfalls zum Aufnehmen eines Fotos verwendet werden.

HINWEIS:

Beim Verwenden der Frontkamera  oder **VERSCHÖNERN** berühren, um den Modus Lächeln erkennen oder den Modus Verschönern zu nutzen.





Videos aufzeichnen

Sie können Videos in Normalgeschwindigkeit aufzeichnen. Mit der rückseitigen Kamera können Sie auch Videos in Zeitlupe oder im Zeitraffer aufzeichnen.



1.  >  berühren.
2. **VIDEO** berühren, um ein Video mit normaler Geschwindigkeit aufzunehmen. Für ein Video in Zeitlupe oder im Zeitraffer zur Rückkamera wechseln und ... > **ZEITLUPE** oder **ZEITRAFFER** berühren.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Fokus, Zoom und Belichtung anpassen.





HINWEISE:

- Um bei der Rückkamera vor und während der Aufnahme den Fokus zu ändern, eine beliebige Stelle des Bildschirms berühren Um den Fokuspunkt zu fixieren, diesen berühren und halten.
 - Beim Ändern des Fokus der Rückkamera erscheint neben dem Fokuspunkt die Belichtungsleiste  . 
nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern.
 - Zum Hinein- oder Herauszoomen vor und während der Aufnahme das Bild mit zwei Fingern zusammen- oder auseinanderziehen.
4.  berühren, um in Normalgeschwindigkeit aufzunehmen.
 berühren um in Zeitlupe oder Zeitraffer aufzunehmen.




HINWEIS:

Während des Aufzeichnens in Normalgeschwindigkeit oder Zeitlupe  berühren, um das Aufzeichnen zu unterbrechen. Während des Aufzeichnens in Normalgeschwindigkeit oder Zeitlupe  berühren, um ein Standbild zu speichern.



5.  oder  berühren, um das Aufzeichnen zu beenden.

Die Modi der Dual-Kamera

Bilder mit der Dual-Kamera auf der Rückseite des Telefons aufnehmen.





-  >  berühren.
- DUAL** berühren und einen Modus der Dual-Kamera wählen.
 - ▶ **BOKEH:** Unschärfe-Effekte außerhalb des Bildfokus anwenden.
 - ▶ **3D-FOTO:** Ein Bild mit Doppelansicht aufnehmen.
- , den **Fingerabdrucksensor** oder die **Lautstärke** taste leicht berühren..

HINWEIS:

Der Fokus der im Modus BOKEH aufgenommenen Bilder kann geändert werden. Das Bild im Vollbildmodus öffnen und  berühren. Dann den zu bearbeitenden Bereich berühren, ein Unschärfe-Niveau wählen und  berühren.

Der manuelle Kameramodus

Im manuellen Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.


1.  >  berühren.
2. ... > **MANUELL** berühren.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Den grünen Kreis in den Bildschirmbereich ziehen, der fokussiert werden soll. Berühren und halten, um den Fokus zu fixieren.
 - ▶ Das gelbe Quadrat in den Bildschirmbereich ziehen, dessen Belichtung zum Anpassen der Helligkeit gemessen werden soll. Berühren und halten, um die Belichtung zu fixieren.
 - ▶  berühren, um die Optionen anzuzeigen, darunter Verschlusszeit, ISO, Gesamtbelichtung, Weißabgleich, Zeitrafferintervall und Fokus.
4. Das Auslösersymbol  berühren, um das Foto aufzunehmen.

Die anderen Kameramodi

Ihre Kamera-App bieten Ihnen zahlreiche leistungsstarke und interessante Kameramodi für die rückseitige Kamera. Im Sucherbildschirm ... berühren, um alle Modi anzuzeigen.

- **MANUELL:** Die professionellen Parameter der Kamera anpassen.
- **PANORAMA:** Panoramaaufnahmen anfertigen
- **VERSCHÖNERN:** Verschönerungsaufnahmen anfertigen
- **SUPERDUNKEL:** Nachtaufnahmen anfertigen
- **MAGISCHER AUSLÖSER:** Aufnahmen mit dem magischen Auslöser anfertigen
- **MEHRFACHAUFNAHME:** Zwei Bilder für eine Collage aufnehmen
- **ZEITRAFFER:** Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos festlegen.
- **ZEITLUPE:** Videoclips in Zeitlupe aufnehmen

Die Kamera oder den Camcorder individualisieren

Bevor Sie ein Bild oder ein Video aufnehmen,  berühren, um die folgenden Einstellungsoptionen für Foto- und Videoaufnahmen zu öffnen.



HINWEIS:

Einige Kamera- und Video-Optionen ändern sich gemäß den verschiedenen Kameramodi.


- **Optionen des Foto-Modus**

- ▶ **Auflösung:** Die Bildgröße festlegen
- ▶ **Point-and-Shoot:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf den Sucherbildschirm tippen, um ein Foto mit der Frontkamera aufzunehmen.
- ▶ **Wasserzeichen:** Ein Wasserzeichen auf das Bild aufbringen.
- ▶ **Verschlussgeräusch:** Verschlussgeräusch ein- oder ausschalten.
- ▶ **Geo-Tag:** Wählen Sie, ob Ihre aufgenommenen Fotos und Videos die GPS-Position enthalten sollen.
- ▶ **Screen-Off-Schnappschuss:** Bei ausgeschaltetem Telefondisplay zweimal schnell die Taste Leiser drücken, um ein Gespräch anzunehmen.
- ▶ **Lautstärke-Taste:** Die Funktion der Lautstärketaste festlegen.
- ▶ **Anti-Banding:** Den Anti-Banding-Wert einstellen, um Laufstreifen auf Fotos von Fernseh- oder Computerbildschirmen zu verhindern.
- ▶ **Speicherort:** Den Speicherort für Fotos und Videos ändern.
- ▶ **Hilfe:** Hilfedetails oder das Hilfesymbol im Sucherbildschirm anzeigen

- ▶ **Standard wiederherstellen:** Die Standardeinstellungen für Fotos und Videos wiederherstellen.
- **Optionen des Video-Modus**
 - ▶ **Videoqualität:** Die Qualität des Videos bis zu 1080p festlegen.
 - ▶ **Verschlussgeräusch:** Verschlussgeräusch ein- oder ausschalten.
 - ▶ **Glattes Video:** Wählen, ob ein glattes Video aufgenommen werden soll.
 - ▶ **Geo-Tag:** Wählen Sie, ob Ihre aufgenommenen Fotos und Videos die GPS-Position enthalten sollen.
 - ▶ **Anti-Banding:** Den Anti-Banding-Wert einstellen, um Laufstreifen auf Videos von Fernseh- oder Computerbildschirmen zu verhindern.
 - ▶ **Speicherort:** Den Speicherort für Fotos und Videos ändern.
 - ▶ **Hilfe:** Hilfedetails oder das Hilfesymbol im Sucherbildschirm anzeigen
 - ▶ **Standard wiederherstellen:** Die Standardeinstellungen für Fotos und Videos wiederherstellen.

Galerien

Eine Galerie öffnen

 > **Galerie** berühren, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

Mit Alben arbeiten


Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt.

Kamera/Andere berühren oder nach links oder rechts wischen, um zwischen den Kameraalben und anderen Alben zu wechseln.


So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3.  berühren und auswählen, wie die Elemente freigegeben werden.

So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Berühren  > OK.

Mit Bildern arbeiten

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.







Beim Anzeigen eines Bildes im Vollbildmodus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- horizontal Wischen, um weitere Bilder oder Videos im Album zu sehen.
- Ziehen Sie auf einem Bild oder Video zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern. Sie sehen dann eine Filmstreifen-Ansicht aller Ihrer Bilder und Videos in einer Reihe. Wischen Sie nach links oder rechts, um sie alle zu durchsuchen.



HINWEIS:

Sie können ein Foto oder Video löschen, indem Sie es in der Filmstreifen-Anzeige nach oben Wischen.

- Tippen Sie zweimal auf das Bild, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- ,  oder  berühren, um das Bild zu drehen, freizugeben oder zu löschen.  berühren, um ein Bild zu bearbeiten, auszudrucken, als Hintergrund oder Kontaktfoto auszuwählen, Datei-Informationen zu prüfen, den Inhalt eines Albums in einer Diashow anzuzeigen oder weitere Option zu nutzen.




HINWEIS:

Einige Optionen sind für bestimmte Alben oder Bilder möglicherweise nicht verfügbar.

Bilder retuschieren

Sie können alle Fotos, die sie aufgenommen haben, und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten. Das geänderte Bild wird im selben Album wie das Originalbild gespeichert, wobei das Originalbild unverändert bleibt.

1. Um den **Editor** aufzurufen, während ein Bild im Vollbildmodus angezeigt wird,  > **Bearbeiten** > **Editor** berühren.



HINWEIS:





Sie können das Bild auch über **Fotos** bearbeiten. Einige Bildbearbeitungsprogramme müssen heruntergeladen werden.





2. Tippen Sie auf eine Bearbeitungsoption am unteren Rand des Bildschirms, und bearbeiten Sie das Bild.






HINWEIS:


Schieben Sie den unteren Teil des Bildschirms nach links oder rechts, um alle Optionen anzuzeigen.

	Sie können Filter und Effekte anwenden, um das Bild alt aussehen zu lassen.
	Sie können das Bild auch zuschneiden oder drehen (spiegeln).
	Zudem können Sie Belichtung, Sättigung, Farbton, Schärfe und weitere Farboptionen anpassen.
	Sie können auch einen Rahmen für das Bild auswählen.

	Dekorieren Sie Leute auf dem Bild mit witzigen Schnurrbärten, Brillengestellen, Hüten und mehr.
	Wenden Sie einen Unschärfe-Effekt auf das Bild an.
	Wählen Sie eine Farbe und zeichnen Sie etwas auf dem Bildschirm.
	Fügen Sie dem Foto Text hinzu und passen Sie seinen Effekt an.


3.  berühren, um die Änderung zu speichern, oder  um sie zu verwerfen.
4.  berühren, um das neue Bild zu speichern.

HINWEIS:


Im **Editor**  berühren, um Ihre Bearbeitungen zu sehen und diese rückgängig zu machen oder erneut zu ändern.



Ein GIF-Bild oder eine Collage erstellen

Sie können mehrere Bilder eines Albums zu einem animierten GIF oder einer Collage zusammenfügen.

1. Die App **Galerie** öffnen und  > **Gif Maker** oder **Collage Maker** berühren.
2. Tippen Sie auf ein Album.
3. Tippen Sie auf die gewünschten Bilder.


- ▶ Tippen Sie für ein GIF 2 bis 50 Bilder in der Reihenfolge oder rückwärtigen Reihenfolge an, in der Sie als GIF erscheinen sollen.
- ▶ Tippen Sie für eine Collage auf 2 bis 9 Bilder.

Die angetippten Bilder werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.  berühren, um nicht benötigte Bilder zu entfernen.

4. Das Album verlassen und  berühren. Das GIF oder die Collage werden angezeigt.
5. Tippen Sie auf die Optionen am unteren Rand des Bildschirms, um das endgültige Bild anzupassen.
 - ▶ Für GIFs können Sie die Geschwindigkeit, die Wiedergabereihenfolge oder Bildgröße anpassen, oder tippen Sie auf **Erweitert**, um die Bildreihenfolge oder jedes Bild einzeln anzupassen.
 - ▶ Für die Collage **Vorlage**, **Freestyle** oder **Collage** berühren und wählen dann einen Rahmen, eine Struktur oder ein Layout wählen.
6. Sind Sie mit dem endgültigen Bild zufrieden, berühren Sie , um das GIF oder die Collage zu speichern.

Das Bild wird im Ordner *picture_editor* gespeichert.

Videos wiedergeben

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2.  in der Mitte berühren, um die Wiedergabe zu starten. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

Musik

○ > **Musik** berühren, um auf Ihrem Telefon gespeicherte Audiodateien wiederzugeben. **Musik** unterstützt verschiedene Audioformate, sodass das Telefon Musik abspielen kann, die Sie in Online-Stores kaufen, Musik, die Sie aus Ihrer CD-Sammlung kopieren, und vieles mehr.

Musikdateien auf das Telefon kopieren

Vor der Verwendung von Musik müssen Sie Audiodateien auf Ihr Telefon kopieren oder herunterladen.

Kopieren von einem Computer

1. Schließen Sie Ihr Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel an.
2. **Mediengerät MTP** berühren und als Verbindungsart wählen. Siehe [USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen](#).
3. Kopieren Sie die Musikdateien von Ihrem PC und fügen Sie sie im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte ein.

Herunterladen aus dem Internet

Sie können Musikdateien beim Surfen auf Webseiten herunterladen. Siehe [Dateien herunterladen](#).

Per Bluetooth empfangen

Sie können auch Musikdateien von anderen Geräten über Bluetooth empfangen. Siehe [Daten per Bluetooth empfangen](#).

Die Musikbibliothek anzeigen


○ > **Musik** berühren, um die Musik-App zu öffnen. Tippen Sie dort auf **Alle Songs**, um alle Ihre Audiodateien zu sehen oder nach Interpret, Album oder Genre sortiert. **Favoriten**, **Zuletzt wiedergegeben**, **Ordner** berühren, um Songs zu finden oder alle Wiedergabelisten im Bereich **Eigene Wiedergabeliste** aufzurufen.

HINWEIS:

Beim Abspielen einer Audiodatei werden Name und Tasten für den Musikplayer im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Bereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.


Einen Titel als Standardklingelton einstellen

Dieser Titel wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet, nur nicht für Kontakte, für die Sie spezielle Klingeltöne festgelegt haben ([Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten](#)).

1.  > **Music > All songs** berühren, um die Musikbibliothek zu sehen.



HINWEIS:

Wird das Wiedergabefenster angezeigt, oben links auf dem Bildschirm  berühren, um zur Musikbibliothek zurückzukehren.

2. Drücken und halten Sie einen Titel in einer beliebigen Playlist.
3. Im jetzt geöffneten Menü **Als Klingelton verwenden** berühren.
4. **Als Klingelton verwenden** berühren.
5. **Als SIM1-Klingelton verwenden** oder **Als SIM2-Klingelton verwenden** berühren.




HINWEIS:

Wird der Titel abgespielt, während das Wiedergabefenster geöffnet ist,  > **Als Klingelton verwenden** berühren.

Musik wiedergeben

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf den unteren Bildschirmbereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

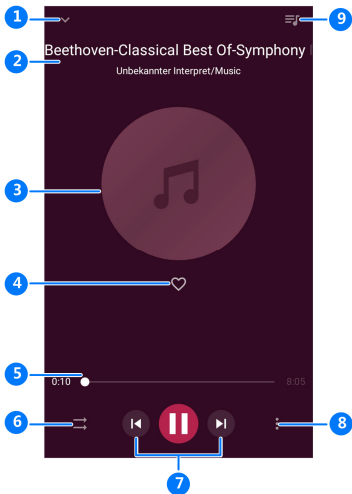



Nummer	Funktion
1	Zur Musikbibliothek zurückkehren.
2	Titel- und Interpreteneinformationen.
3	Albumcover.
4	Fügen Sie den Titel zur bevorzugten Playlist hinzu.
5	Ziehen Sie den Schieberegler, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.

Nummer	Funktion
6	Wiederholmodus umschalten und Mischen. Sie können den aktuellen Titel oder die aktuelle Playlist wiederholen, Mischen einschalten, oder Mischen und Wiederholung abschalten.
7	Wiedergabesteuerung: Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen.
8	Zugreifen auf weitere Optionen.
9	Die aktuelle Playlist anzeigen.

Wiedergabelisten verwalten

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.



- Tippen und halten Sie einen Titel in der Musikbibliothek gedrückt wählen Sie **Hinzufügen zu**, um in einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue zu erstellen.
- Tippen und halten Sie im Abschnitt **Eigene Wiedergabelisten** eine Playlist und wählen Sie **Löschen/Umbenennen**, um die Playlist zu löschen oder umzubenennen.
- Tippen Sie im Abschnitt **Eigene Wiedergabelisten** auf eine Playlist, um ihren Inhalt zu sehen.  berühren, um der Playlist Songs hinzuzufügen oder  berühren, um Songs auszuwählen, die aus der Wiedergabeliste entfernt werden sollen.

Der Videoplayer

Verwenden Sie die App **Video**, um Ihre Videobibliothek zu verwalten und Videos anzuschauen.

Die Videothek öffnen






○ > **Video** berühren, um Ihre Videothek aufzurufen. Ihre Videos werden hier in einer Liste angezeigt.

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um nach dem gewünschten Video zu suchen. Sie können auch  > **Suche** berühren, um nach Videodateien zu suchen, oder  > **Anzeigen** oder **Sortieren** berühren, um den Anzeigemodus zu ändern oder die Liste zu sortieren.

Die Wiedergabe von Videos steuern


Tippen Sie auf ein Video in der Videothek, es zu wiederzugeben. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen. Sie können die Video- und Audiowiedergabe steuern oder andere Operationen durchführen.

- Tippen Sie auf die Wiedergabe/Pause-Taste im unteren Bereich, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
- Ziehen Sie horizontal auf dem Bildschirm, um zurück- oder vorzuspulen.

- Schieben Sie vertikal im rechten oder linken Teil des Bildschirms, um die Lautstärke oder die Helligkeit anzupassen.
-  berühren, um zum nächsten Video zu gelangen.
-  berühren, um das Video zu drehen.
-  oder  berühren, um die Steuerung ein- oder auszublenden.
-  berühren, um das Video freizugeben, zu löschen, oder um das Seitenverhältnis zu ändern.

Videodateien verwalten

Videoclips löschen

1. In der Videothek  > **Löschen** berühren.
2. Wählen Sie weitere Videos aus, die Sie löschen möchten.
3. **Löschen** > **OK** berühren.



Einen Videoclip freigeben

1. Tippen und halten Sie einen Videoclip in der Videobibliothek.
2. Tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Freigeben** und wählen Sie aus, wie die Freigabe erfolgen soll.


UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das Headset mit Kabel fungiert als Antenne, weshalb seine Verwendung zum Radiohören empfohlen wird. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.



Sender finden und speichern



1. Ein Headset anschließen und  > **UKW-Radio berühren**.
2.  > **Suchen** berühren. Ihr Telefon sucht nach allen verfügbaren Kanälen und speichert diese in der Liste **Alle Kanäle**.

HINWEIS:




Wenn Sie die App **UKW-Radio** zum ersten Mal öffnen, wird automatisch nach Kanälen gesucht und die Liste **Alle Kanäle** angezeigt. Um die Liste anzuzeigen,  > **Alle Kanäle** berühren

UKW-Radio hören


1. Bei angeschlossenem Headset  > **UKW-Radio** berühren.
2.  > **Alle Kanäle** berühren und einen Kanal wählen.

Sie können auch die rote Linie des Frequenzfensters entlangziehen oder  oder  berühren, um den Kanal zu wechseln.

HINWEISE:


-  berühren, um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen. Bevorzugte Kanäle werden auf dem Radio-Hauptbildschirm abgelegt.  berühren, um alle bevorzugten Kanäle anzuzeigen.
- Sie können maximal 16 Kanäle als Favoriten speichern.
-  berühren, um Radio über den Lautsprecher des Telefons zu hören.

Einen gespeicherten Sender bearbeiten

1. Die App **UKW-Radio** öffnen und  > **Alle Kanäle** berühren, um die Liste der gespeicherten Kanäle anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie einen Kanal, und wählen Sie **Umbenennen** oder **Löschen** aus, oder tippen Sie auf das Sternchen rechts neben einem Kanal, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.


Weitere Optionen und Einstellungen

So schalten Sie das Radio automatisch aus:

 > **Automatisch aus** berühren und den Zeitpunkt wählen, zu dem das Radio ausgeschaltet werden soll.

Über der Frequenz erscheint ein Countdown, und das Radio wird ausgeschaltet, wenn dieser bei 0:00 angekommen ist.


So schalten Sie das Radio sofort aus:

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und ziehen Sie die Leiste nach unten, dann berühren Sie den Schalter  auf dem Bildschirm.

HINWEIS:

 > **Beenden** berühren, um die App UKW-Radio zu schließen.

So zeichnen Sie das UKW-Radioprogramm auf:



 > **Aufzeichnen/Aufzeichnen beenden** berühren, um das aktuelle Radioprogramm aufzuzeichnen oder das Aufzeichnen zu beenden. Die aufgezeichneten Dateien werden im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte gespeichert.

Weitere Apps und Funktionen

Die Uhr



○ > **Uhr** berühren. Mit der App **Uhr** können Sie überall auf der Welt die lokale Uhrzeit einstellen, den Wecker einstellen und Timer verwenden.

Neue Weckzeit einstellen


1. Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App Uhr.
2. Tippen Sie auf eine vorhandene Weckzeit, um sie zu konfigurieren, oder tippen Sie unten im Bildschirm auf , um eine neue Weckzeit zu erstellen.
3. Tippen Sie im oberen Bildschirmbereich auf die Zeit, um das Fenster **Zeit einstellen** zu öffnen und die Alarmzeit festzulegen.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf die Wochentage, an denen der Alarm aktiviert sein soll. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Wöchentlich wiederholen**, falls erforderlich.
6. Tippen Sie auf **Schlummern**, um die Schlummerdauer und Wiederholung festzulegen.
7. Tippen Sie auf **Klingelton**, um den Alarmton auszuwählen.
8. Falls erforderlich, tippen Sie auf **Markierung**, um einen Namen für den Alarm hinzuzufügen.


9. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern und die App zu verlassen.

 **HINWEISE:**

- Um vorhandene Weckzeiten direkt zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf die Schalter auf der rechten Seite.
-  in der  Registerkarte berühren, um die Alarm-Einstellungen zu konfigurieren, darunter Lautstärke und Dauer des Klingeltons, Vibration, Lautstärkezunahme, Alarm im Lautlos-/Vibrationsmodus, und die Tastendruck-Einstellungen.

Weltzeit abrufen

Die Registerkarte  in der **Uhr**-App berühren, um die Lokalzeit für Städte auf der ganzen Welt abzurufen.

Tippen Sie im unteren Bereich auf , um eine neue Stadt oder ein neues Land hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Die Registerkarte  oder  in der Uhr-App berühren, um die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen können, von der bis auf Null heruntergezählt wird.

Downloads

Die Anwendung **Downloads** führt ein Protokoll über die Dateien, die Sie mithilfe von Anwendungen wie **Browser** oder **Chrome** heruntergeladen haben.

○ > **Systemverwaltung** > **Downloads** berühren, um das Protokoll zu sehen.

- Tippen Sie auf eine heruntergeladene Datei, um sie mithilfe der entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen und halten Sie eine heruntergeladene Datei, um sie zu löschen, umzubenennen, freizugeben oder die Dateiinformationen zu sehen.

Der Dateimanager

Greifen Sie schnell auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien in Ihrem Telefonspeicher zu.

○ > **Systemverwaltung** > **Dateimanager** berühren. Sie können auf eine Dateikategorie tippen, um die benötigte Datei zu suchen, oder auf **Telefon**, **SD Karte** oder **Externe Geräte** tippen, um Ordner und Dateien im Telefonspeicher, auf der microSDXC-Karte oder dem OTG-Gerät zu durchsuchen.






- Tippen Sie auf Ordner und Dateien, um auf die gespeicherten Elemente zuzugreifen.
- Tippen und halten Sie ein Element, um auf Optionssymbole wie Kopieren, Verschieben, Freigeben, Löschen oder Komprimieren zuzugreifen.

- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **Einfügen**.
- **+** berühren, um im aktuellen Verzeichnis einen neuen Ordner zu erstellen.

Der Recorder


Rekorder ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und jederzeitige Wiedergabe von Sprachnotizen.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1.  > **Rekorder** berühren.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  / , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um der Aufnahme Zeit-Tags hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu beenden.
4. Den Dateinamen bearbeiten und **Done** berühren, um die Aufnahme zu speichern.




Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf **Löschen**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

1. Oben rechts im Bildschirm  berühren, um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.

Bearbeiten einer Sprachnotiz

Sie können einer Sprachaufnahme eine Notiz hinzufügen, diese zuschneiden, oder Zeit-Tags hinzuzufügen oder entfernen.

- In der Liste der Aufnahmen  berühren, um der Sprachaufnahme eine Notiz hinzuzufügen.
- Während der Wiedergabe einer Aufnahme  berühren, um das Aufnahmefenster zu öffnen. Ziehen Sie die Tags S und E, um die Aufnahme zuzuschneiden. Berühren Sie einen Tag, um ihn zu löschen oder berühren Sie , um einen Tag hinzuzufügen.

HINWEIS:

Tippen und halten Sie eine Aufnahme in der Liste, um die Datei zu löschen, freizugeben, zu bearbeiten, zu verschlüsseln oder umzubenennen, die Dateidetails zu sehen, oder die Datei als Standard-Klingelton festzulegen.

ZTE Cares

ZTE Cares bietet Ihnen Online-Kundendienst und Serviceinformationen.  > **Uhr** berühren.

Google Apps

Öffnen Sie die Google Apps, um Google Services zu verwenden. Einige Apps befinden sich im **Google**-Ordner auf der Startseite.


HINWEIS:

Einige Inhalte oder Google Services sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

- **Google:** Verwenden Sie die Google-Suche, oder rufen Sie mit Google Now Informationen ab.
- **Chrome:** Verwenden Sie Chrome, um im Internet zu surfen und synchronisieren Sie Ihre Lesezeichen, Ihren Browserverlauf und mehr mit Ihrem Google-Konto.
- **GMail:** Senden und empfangen Sie E-Mails über Ihr Gmail-Konto oder andere persönliche E-Mail-Konten.
- **Maps:** Finden Sie Ihren Standort – und sich in der Welt zurecht.
- **YouTube:** Spielen Sie Videoclips von YouTube.com ab, oder laden Sie Ihre eigenen hoch, und teilen Sie sie mit dem Rest der Welt.
- **Drive:** Speichern Sie kostenlos Dateien auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auf Ihren Computern, Ihren Telefonen und anderen Geräten auf die Dateien zugreifen, diese freigeben oder mit anderen zusammenarbeiten.

- **Musikwiedergabe:** Spielen Sie Musik auf dem Telefon und von Ihrem Google-Konto ab.
- **Filme und TV sehen:** Die neuesten Filme und Ihre Lieblingsfernsehserien erwerben, herunterladen und ansehen.
- **Duo:** Einfache Videoanrufe für jeden.
- **Photos:** Verwalten Sie Fotos auf dem Telefon und in Ihrem Google-Konto.
- **Sprachsuche:** Suchen Sie per Stimme nach Informationen.
- **Play Store:** Apps, Spiele und andere Inhalte aus dem Google Play Store kaufen und herunterladen.

Der Google Play™ Store

○ >  berühren. Sie können Musik, Bücher, Filme und Apps kaufen oder ausleihen und sie auf Ihr Telefon herunterladen.

HINWEIS:

Auf welche Inhalte Sie im Google Play Store zugreifen können, hängt von Ihrer Region und Ihrem Serviceanbieter ab.

Nach Apps suchen

Sie können Apps nach Kategorien suchen. Tippen Sie auf ein Hauptverzeichnis, wie **SPIELE**, und tippen Sie dann in einer untergeordneten Kategorie auf die App.

Sie können auch mithilfe des Anwendungsnamens oder der -beschreibung nach einer App suchen bzw. mithilfe des Namens des Entwicklers. Tippen Sie auf das Suchfeld am oberen Rand des Bildschirms und geben Sie den Suchbegriff ein.

Apps herunterladen und installieren

Wenn Sie die gewünschte App gefunden haben, tippen Sie darauf, um den Detailbildschirm mit weiteren Informationen zur App anzuzeigen.


1. **Installieren** (kostenlose Apps) oder den Preis (Bezahl-Apps) berühren. Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich mit Ihrem Google Wallet-Konto anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.



ACHTUNG:

Manche Apps können nach der Installation auf viele Funktionen oder einen erheblichen Teil Ihrer persönlichen Daten zugreifen. Im Play Store werden die Daten und Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen kann. Tippen Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren, oder drücken Sie die **Zurück-Taste**, um den Vorgang abzubrechen.

2. Warten Sie, bis die App heruntergeladen und automatisch installiert wurde. Die App kann erst heruntergeladen werden, wenn die Zahlung autorisiert wurde.

Nachdem die App installiert wurde, finden Sie diese auf Ihrem Telefon, wenn Sie  berühren.

Ein Google Wallet™-Konto einrichten

Sie müssen ein Google Wallet-Konto haben, das mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, um Apps im Google Play Store zu kaufen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Gehen Sie auf Ihrem Computer zu *wallet.google.com*, um ein Google Wallet-Konto zu erstellen.

- Wenn Sie das erste Mal über Ihr Telefon eine App aus dem Google Play Store kaufen, werden Sie aufgefordert, Ihre Abrechnungsinformationen anzugeben, um ein Google Wallet-Konto einzurichten.

WARNUNG!

Sobald Sie Ihr Google Wallet-Konto einmal verwendet haben, um Apps im Google Play Store zu kaufen, wird Ihr Kennwort gespeichert, sodass Sie es das nächste Mal nicht mehr eingeben müssen. Daher sollten Sie Ihr Telefon sperren, damit andere es nicht ohne Ihre Genehmigung verwenden können.


Downloads verwalten

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, sie in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie so konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird usw.

Heruntergeladene Apps anzeigen

1. Im Play Store-Fenster  > **Meine Apps und Spiele** berühren.
2. Die Liste mit Ihren installierten Apps wird geöffnet. Tippen Sie auf eine App, um sie zu bewerten, zu deinstallieren, eine Rückerstattung anzufordern usw.

Apps deinstallieren

1. Im Play Store-Fenster  > **Meine Apps und Spiele**.
2. Tippen Sie auf eine App, um den Detailbildschirm zu öffnen.
3. **DEINSTALLIEREN** > **OK** berühren.

Einstellungen

> **Einstellungen** Berühren. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

WLAN und Netzwerk

WLAN

> **Einstellungen** > **WLAN**, berühren. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Mit WLAN verbinden](#).

Bluetooth

> **Einstellungen** > **Bluetooth** berühren. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth-Geräten](#).

Tethering und mobiler Hotspot

> **Einstellungen** > **Mehr** berühren, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons für PCs oder andere Geräte über USB oder Bluetooth freizugeben. Siehe [Die eigene mobile Datenverbindung freigeben](#).

Duale-SIM-Einstellungen

○ > **Einstellungen** > **Duale-SIM-Einstellungen** berühren. Sie können Daten, Anrufe, und Netzwerke für installierte Nano-SIM-Karten verwalten. Siehe [Mit Mobilfunknetzwerken verbinden.](#)

Datennutzung

○ > **Einstellungen** > **Mehr** > **Datennutzung** berühren, um die Nutzung der mobilen Daten zu verwalten.

Tippen Sie im Abschnitt Mobilfunkdaten auf den Schalter neben einer Karte, um Mobilfunkdaten ein- und auszuschalten.

Abrechnungszeitraum > **Datenbeschränkung** berühren, um eine Beschränkung für mobile Daten festzulegen.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Anwendungen mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Anwendungen einschränken.



HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

Flugmodus

> **Einstellungen** > **Mehr** berühren und den Schalter neben Flugmodus schieben, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

VPN

> **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN** berühren, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Siehe [Mit virtuellen privaten Netzwerken verbinden.](#)

Individualisierte Funktionen

Themen und Hintergründe


> **Einstellungen** > **Themen und Hintergrund** berühren. Wählen Sie über das Display des Telefons ein anderes Thema, oder ändern Sie den Hintergrund des Start-/Sperrbildschirms. Siehe [Einen neuen Hintergrund einrichten](#) und [Das Thema festlegen.](#)

Mi-POP


> **Einstellungen** > **Funktionen** > **Mi-Pop** berühren. Sie können diese Option aktivieren oder deaktivieren.

Ist Mi-POP aktiviert, wird es als schwebende Blase am Bildschirmrand angezeigt. Ziehen Sie diese Blase, um auf die Sperrung des Bildschirms, die **Starttaste**, die **Zurück-Taste**, die Taste für **Zuletzt verwendete Apps** oder die Erstellung eines Screenshots zuzugreifen.

Fingerabdruck


Berühren  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Fingerabdruck**. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke festlegen und diese nutzen, um das Telefon freizuschalten oder verschiedene Apps zu öffnen. Siehe [*Den Fingerabdruck verwenden*](#).

Gesten & Bewegungen

 > **Einstellungen** > **Funktionen** > **Gesten und Bewegungen** berühren. Sie können das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen steuern oder, indem Sie das Telefon auf verschiedene Weisen bewegen.

Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.

Navigationstasten

 > **Einstellungen** > **Funktionen** > **Navigationstasten** berühren. Sie können die Positionen der Taste für **Zuletztverwendete Anwendungen** und der **Zurück**-Taste vertauschen.

Das Gerät

Anzeige

○ > **Einstellungen** > **Anzeige** berühren, um die folgenden Optionen zu konfigurieren.

- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Standby:** Legen Sie den Zeitraum der Inaktivität fest, nach dessen Ablauf der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
- **Helligkeit:** Einstellung der Helligkeit der Anzeige und Auto-Anpassung des Displays.
- **Augenschutz:** Blaulichtfilter gegen Blendung und für besseren Schlaf einstellen.
- **Automatisches Drehen des Displays:** Wählen Sie, ob der Bildschirminhalt gedreht werden soll, wenn das Telefon gedreht wird.
- **Akkuladestand:** Anzeigen oder Verbergen des Ladeprozentwerts neben dem Akkusymbol in der Statusleiste.
- **Auf der Statusleiste nur Menge anzeigen:** Zeigen Sie Benachrichtigungen für Nachrichten in der Statusleiste an.

- **Benachrichtigungsleuchte** Steuert die Leuchtanzeige beim Aufladen, bei niedrigem Akkustand, neuen Nachrichten, eingehenden Anrufe und anderen Benachrichtigungen.
- **Bildschirmeffekt:** Sättigung und Temperatur der Farbe einstellen.
- **Cast:** Stellen Sie Verbindungen zu Fernsehern, Projektoren oder anderen Geräten her, die drahtlose Anzeige unterstützen, und übertragen Sie den Inhalt Ihres Telefons drahtlos an das betreffende Gerät. Sie müssen zuerst WLAN und Anzeige übertragen aktivieren. Eine ausführliche Einführung finden Sie im Handbuch des Geräts.
- **Displaygröße:** Bildschirminhalte vergrößern oder verkleinern. Einige Apps verändern dabei möglicherweise ihre Position.

Töne und Vibration

○ > **Einstellungen** > **Töne** berühren. Sie können verschiedene Arten von Lautstärke einstellen (siehe [Die Lautstärke einstellen](#)), Umschalten auf stumm, Vibration und lautlos (siehe [Den Modus Stumm oder Vibration wählen](#) und [Der Modus Bitte-nicht-stören](#)), Klingelton und Benachrichtigungston einrichten (siehe [Den Klingelton und Benachrichtigungston ändern](#)), oder Systemtöne auswählen (siehe [Systemtöne einschalten und ausschalten](#)).

Benachrichtigungen

○ > **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** berühren, um die Anzeige von Benachrichtigungen zu steuern.

- Schalten Sie **Auf dem Sperrbildschirm anzeigen** ein oder aus, um zu steuern, welche Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
- Schalten Sie **Marke im Launcher anzeigen** ein oder aus, um zu steuern, welche Marke im Launcher angezeigt werden soll.
- Tippen Sie auf eine App, um ihre Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können Ihre Benachrichtigungen anzeigen, Töne im Bitte-nicht-stören-Modus erlauben, sowie Popup-Benachrichtigungen in der Schnellansicht oder Inhalt auf dem Sperrbildschirm verbergen. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von der App ab.

HINWEIS:

Bei einigen Anwendungen können die Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet werden. Verbergen von Inhalten ist nur verfügbar, wenn Sie ein Muster, eine PIN oder Kennwort für den Sperrbildschirm festgelegt haben.

Energieverwaltung

○ > **Einstellungen** > **Energieverwaltung** berühren, um den Akkustand anzuzeigen, zu prüfen, wodurch der Akku genutzt wurde, und verschiedene Energiesparmodi zu aktivieren.

Apps

○ > **Einstellungen** > **Apps** berühren, um die auf Ihrem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten.

Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen anzuzeigen. Die folgenden Optionen sind möglicherweise verfügbar:

- **Stoppen erzwingen:** Die App stoppen.
- **Deinstallieren:** Die App deinstallieren.
- **Deaktivieren/Aktivieren:** Die App deaktivieren oder aktivieren.
- **Speicher:** Hiermit werden die Speicherinformationen überprüft und die Daten oder der Cache geleert.
- **Datennutzung:** Hiermit wird geprüft, in welchem Umfang Daten von der App während des von Ihnen festgelegten Zeitzyklus verwendet wurden. Außerdem werden die Hintergrunddaten für die App eingeschränkt.
- **Berechtigungen:** Hiermit werden die App-Berechtigungen überprüft oder geändert.
- **Benachrichtigungen:** Hiermit werden die App-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfenster und auf dem gesperrten Bildschirm verwaltet. Sie können die Priorität, die Vertraulichkeit und weitere Optionen festlegen.
- **Als Standard öffnen:** Die unterstützten Links der App werden geprüft, und es wird festgelegt, ob die Links in der App geöffnet werden sollen. Außerdem werden die Standardeinstellungen der App gelöscht.

- **Akku:** Die Details der Akkunutzung der App seit der letzten kompletten Aufladung werden geprüft.
- **Speicher:** Hiermit wird geprüft, wie viel Speicher von der App belegt wurde.



HINWEIS:

Es sind nicht alle Optionen für die Apps verfügbar.

Standard-Apps

○ > **Einstellungen** > **Standard-Apps** berühren, um die Standard-Anwendung für bestimmte Aktionen festzulegen. Sie können z. B. Familien-Modus oder Messaging als Standard-App festlegen. Berühren  > **Standard wiederherstellen**, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Speicher

○ > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher** berühren, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Telefonspeicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten. Tippen Sie auf einen Datentyp, um weitere Informationen anzuzeigen oder nicht benötigte Dateien zu löschen.

Weitere Informationen zur Verwendung der microSDXC-Karte, finden Sie unter [Die microSDXC-Karte als tragbaren Speicher verwenden](#).

Wenn Sie ein USB-Speichergerät (z. B. ein USB-Stick) mit einem OTG-Adapterkabel mit Ihrem Telefon verbinden, können Sie dessen Speicherstatus anzeigen, das Gerät deaktivieren oder alle darauf enthaltenen Daten löschen. Sie [USB On-The-Go \(OTG\) verwenden](#).

Speicher

> **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher** berühren, um die durchschnittliche Speichernutzung und die Leistung Ihres Telefons zu überwachen. Sie können auch überprüfen, welche Apps den meisten Speicher verbrauchen.

Mit PC verbinden

> **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Mit PC verbinden** berühren, um die Art Ihrer USB-Verbindung zwischen Telefon und PC auszuwählen. Siehe [Mit Computern über USB verbinden](#).

Geplantes Ein-/Ausschalten

> **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten** berühren, um die Zeit für das automatische Ein- bzw. Ausschalten des Telefons festzulegen. Sie können auch auf die Schalter auf der rechten Seite tippen, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.

Ortung

Standort

○ > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Standort** berühren, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Apps, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

1. Schieben Sie den Schalter oben, um Standortdienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Wenn der Standort aktiviert ist, tippen Sie auf **Modus**, um die Standortquellen auszuwählen, die Sie nutzen möchten.
 - ▶ **Hohe Genauigkeit:** Erhalten Sie eine genaue Standortbestimmung mittels GPS, Bluetooth und WLAN sowie Mobilfunknetzen.
 - ▶ **Strom sparen:** Verwenden Sie nur Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunknetze zum Abrufen Ihres ungefähren Standorts. Dadurch wird der Akku weniger beansprucht als mit GPS.
 - ▶ **Nur Gerät:** Nutzen Sie GPS zur genauen Bestimmung Ihres Standorts.

Sicherheit

○ > **Einstellungen > Sicherheit** berühren, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen.

- **Sperren des Displays:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Muster, PIN oder komplexes Kennwort. Sieh [Das Telefon mit der Bildschirmsperre schützen.](#)
- **Mehr Einstellungen für den Sperrbildschirm:**
 - ▶ **Muster sichtbar machen:** Das Muster wird angezeigt, während Sie es zeichnen. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster festgelegt ist.
 - ▶ **Automatisch sperren:** Legen Sie hier die Zeit fest, die benötigt wird, um die Sperre zu aktivieren, nachdem der Bildschirm abgeschaltet wurde. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein komplexes Kennwort festgelegt ist.
 - ▶ **Sofortsperrung über Einschalttaste:** Die Sperre wird aktiviert, sobald Sie die **Einschalttaste** drücken. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein komplexes Kennwort festgelegt ist.
 - ▶ **Besitzerinformationen:** Legen Sie die Besitzerinformationen des Android-Systems fest.
- **Die Statusleiste auf die Bildschirmsperre hinunterziehen:** Wenn ausgeschaltet, können Sie die Statusleiste nicht herunterziehen, um über den Sperrbildschirm auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
- **Fingerabdruck:** Legen Sie die Funktion des Fingerabdrucks fest. Siehe [Den Fingerabdruck verwenden.](#)

- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperrt, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es entsperrt, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **SIM-Kartensperre festlegen:**
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die Nano-PIN-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
 - ▶ **Ändern der SIM-PIN:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die Nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sichern Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die Nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Kennwörter sichtbar machen:** Kennwörter sichtbar machen: Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräte-Administratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.

- **Unbekannte Herkunft:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Speichertyp:** Überprüfen Sie die Herkunftsinformationen des Speichers.
- **Vertrauenswürdige Herkunftsinformationen:** Zeigen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.
- **Benutzerinformationen:** Gespeicherte Anmeldeinfos aufrufen und bearbeiten.
- **Von SD-Karte installieren.** Zertifikate aus Speicher installieren.
- **CA-Informationen löschen** Alle Zertifikate löschen.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Fixieren des Bildschirms:** Wenn die Bildschirm-Fixierung eingeschaltet ist, können Sie dafür sorgen, dass der aktuelle Bildschirm solange angezeigt wird, bis Sie die Fixierung aufheben.
- **Apps mit Zugang zu Nutzungsinformationen:** Schalten Sie den Zugang einiger Apps auf die Nutzungsdaten Ihres Telefons ein oder aus.

Konten

○ > **Einstellungen > Konten** berühren, um Ihre Webkonten und die Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um hinzugefügte Konten dieser Art anzuzeigen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

Google

○ > **Einstellungen** > **Google** berühren, um Einstellungen für Google-Apps und -Funktionen zu verwalten. Sie können die Optionen für Google-Konten und -Dienste festlegen.

Sprachen & Eingabe

○ > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellung** > **Sprachen und Eingabe** berühren, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

- **Sprachen:** Wählen Sie eine Sprache für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie Ihre Texte mit der Google-Rechtschreibprüfung bei der Eingabe auf Rechtschreibfehler.
- **Benutzerwörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **Tastatur und Eingabemethoden** Richten Sie die aktuelle Eingabemethode ein, und die Einstellungen für Eingabemethoden aus.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**

- ▶ **Bevorzugtes System:** Wählen Sie das gewünschte Sprachsynthesystem, oder ändern Sie dessen Einstellungen.
- ▶ **Sprechtempo:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
- ▶ **Stimmlage:** Wählen Sie die Stimmlage des Synthesizers.
- ▶ **Sprechtempo zurücksetzen:** Sprechtempo auf den Standard zurücksetzen.
- ▶ **Stimmlage zurücksetzen:** Stimmlage auf den Standard zurücksetzen.
- ▶ **Ein Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
- ▶ **Standard der Spracheinstellung:** Überprüfen Sie, ob die Text-zu-Sprache-Ausgabefunktion die aktuelle Systemsprache unterstützt.
- **Zeigertempo:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Sichern und Zurücksetzen

○ > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sichern und Zurücksetzen** berühren, um Optionen für das Sichern und Wiederherstellen von Daten zu verwalten und um die Netzwerkeinstellung oder das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Meine Daten sichern:** Sichern Sie Anwendungsdaten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- **Konto sichern:** Legen Sie das Google-Konto fest, in dem die Daten gesichert werden.
- **Automatisch wiederherstellen:** Stellen Sie zuvor gesicherte Einstellungen und Daten wieder her, wenn Sie eine App erneut installieren.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.** Hiermit werden alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurückgesetzt.
- **Rücksetzen auf Werkseinstellungen:** Das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Bei diesem Vorgang werden alle Daten im internen Speicher gelöscht.

System

Datum und Uhrzeit

○ > **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datum und Uhrzeit** berühren, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Zeitformat und weitere Einstellungen festzulegen. Siehe [Das Datum und die Uhrzeit ändern](#) eit.

Aktualisierungen

> **Einstellungen** > **Systemaktualisierung** berühren, um Systemaktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.

Eingabehilfen

> **Settings** > **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** berühren, um Eingabehilfe-Plug-Ins und Dienste auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie die Verwendung von **Farbumkehrung** für Benutzer mit visuellen Einschränkungen.

Drucken

> **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Drucken** berühren, um die Druckerdienste der Google-Cloud oder andere installierte Drucker-Plug-Ins aus dem Google Play Store oder vom Hersteller Ihres Druckers zu verwalten.

Telefoninfos

> **Einstellungen** > **Geräteinformationen** berühren, um wichtige Geräteinformationen und rechtliche Informationen anzuzeigen. Sie können auch auf **Mein Telefonname** tippen, um Ihrem Telefon einen Namen zu geben, damit es auf einfache Weise identifiziert werden kann, wenn andere Personen per Bluetooth oder WLAN-Hotspot eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen wollen.

Die Telefonsoftware aktualisieren

Für die Durchführung von Upgrades der Telefonsoftware stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
- Nutzen Sie das von Ihrem mobilen Serviceanbieter angebotene Sofort-Upgrade-Paket.
- Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDXC-Karte.



HINWEIS:

Rufen Sie die offizielle Website für den ZTE-Telefonservice-Support (<http://www.ztedevice.com/support>) auf, und klicken Sie auf Ihr Land oder Ihre Region, um mehr über die oben angegebenen Upgrade-Methoden zu erfahren und festzustellen, welche Telefone und Methoden unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzsignal ist zu schwach für den aktuellen Standort; dies kann beispielsweise in Kellern oder in der Nähe hoher Gebäude der Fall sein, da das drahtlose Übertragung das Empfangsgerät dort nicht effektiv erreichen kann.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Diensteanbieter anfordern.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Echo oder Rauschen	Die Netzverbindungsqualität seitens Ihres Serviceanbieters ist schlecht.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keine Dienste beantragt, die diese Funktionen bereitstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku kann nicht geladen werden	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons beträgt unter 0 °C oder über 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Der Kontakt zwischen Akku und Ladegerät ist schlecht.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Diensteanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Wenden Sie sich zum Wechseln des Akkus an den Händler.
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Nano-SIM-Karteneehler	Die Nano-SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.	Lassen Sie die Nano-SIM-Karte von Ihrem Serviceanbieter überprüfen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Die Nano-SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.	Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.
	Es befindet sich Schmutz auf den Kontakten der Nano-SIM-Karte.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Nano-SIM-Karte.
Keine Verbindung zum Netz	Die Nano-SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Das Signal ist schlecht.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.
Beantwortung eingehender Anrufe nicht möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert .	Deaktivieren Sie diese Funktion.
Keine ausgehenden Anrufe möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert .	Deaktivieren Sie diese Funktion.
	Sie haben die Funktion Feste Rufnummern aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion.


Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Nano-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Nano-SIM-Karte mit dem PUK-Code.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich nicht einschalten	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Deinstallieren Sie die Software, die möglicherweise die Ursache des Problems ist.
		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.
		Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Zur eigenen Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.

	<p>Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.</p>		<p>Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher in Gebrauch ist.</p>
	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>

	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>

Belastung durch Hochfrequenzwellen

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der

unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,714 W/kg* und im Test am Körper bei 1,604 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch Betrieb bei Tragen am Körper.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon

mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: (WHO Fact Sheet 193: Juni 2000).

Aufsichtsbehördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses

Handbuchs.

Ablenkung durch das Telefon

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Umgang mit dem dem Produkt

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt

wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter $-[5]$ und über $+[50]$ Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.

- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickern führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatistische Entladung

Die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte nicht berühren.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie keine Metallobjekte wie Münzen oder Schlüsselringe, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit der Ladebuchse in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Telefons mit spitzen Gegenständen.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkstörungen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefons im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprengeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE BLADE V8 MINI, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das von der ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE V8 MINI erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.

Ein altes Gerät entsorgen



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE BLADE V8 MINI die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://certification.ztedevice.com>