



Montageanleitung

LIVING
STYLE


SCHUHSCHRANK MIT SPIEGELTÜR









Inhalt

Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Mitgelieferte Verbindungselemente	5
Mitgelieferte Werkzeuge	5
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	5
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	7
Hinweiserklärung	7
Sicherheitshinweise	7
Erstgebrauch	8
Schuhschrank und Lieferumfang prüfen.....	8
Grundreinigung	8
Montage	9
Reinigung und Pflege	18
Wartung	18
Aufbewahrung	18
Technische Daten	18
Entsorgung	18
Verpackung entsorgen	18
Schuhschrank entsorgen.....	18

Lieferumfang

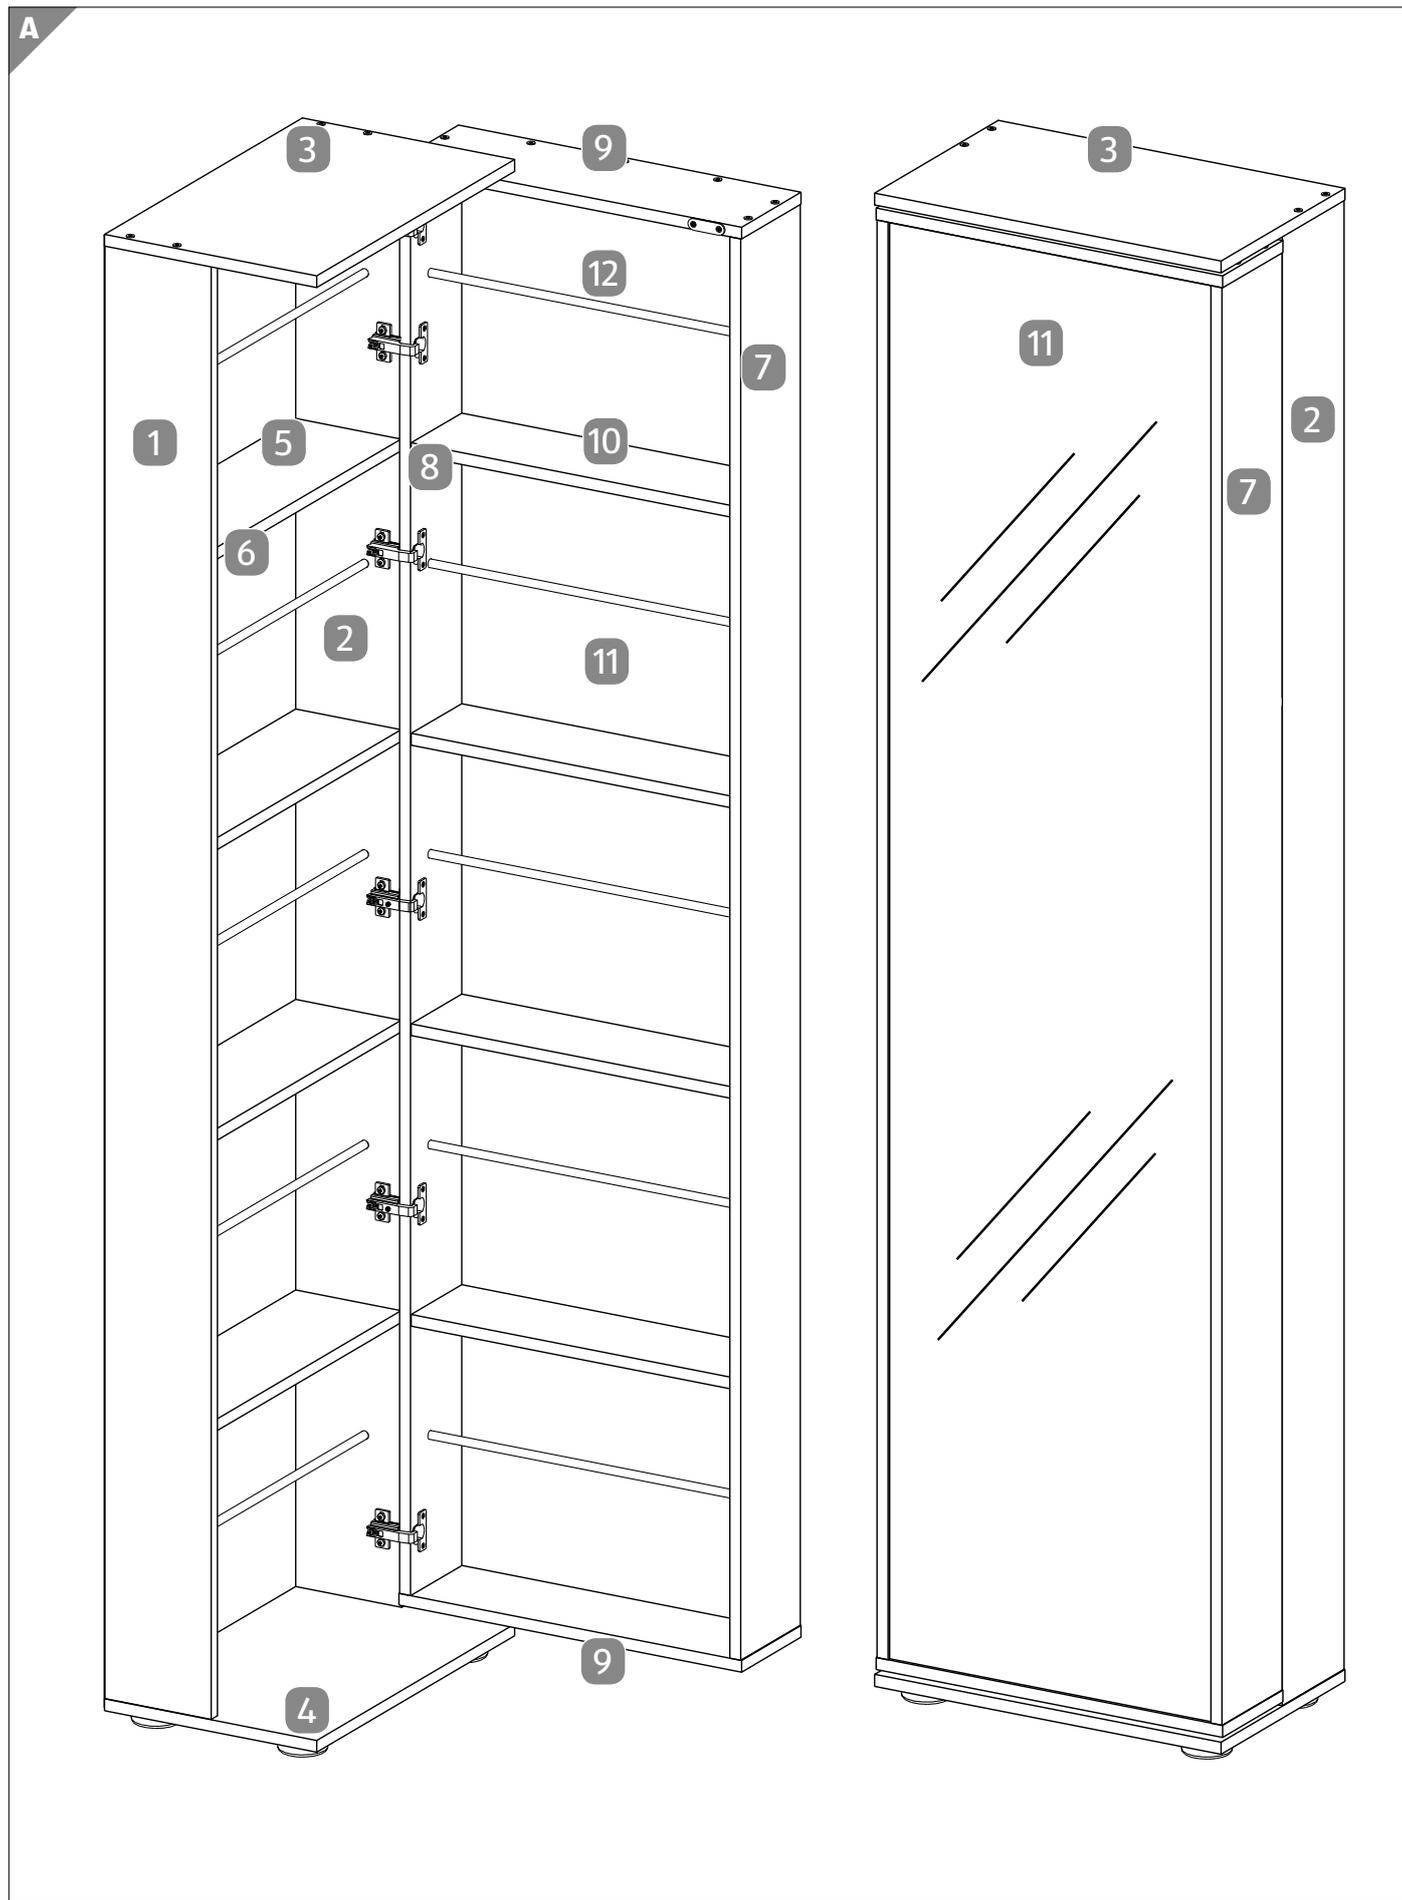

B

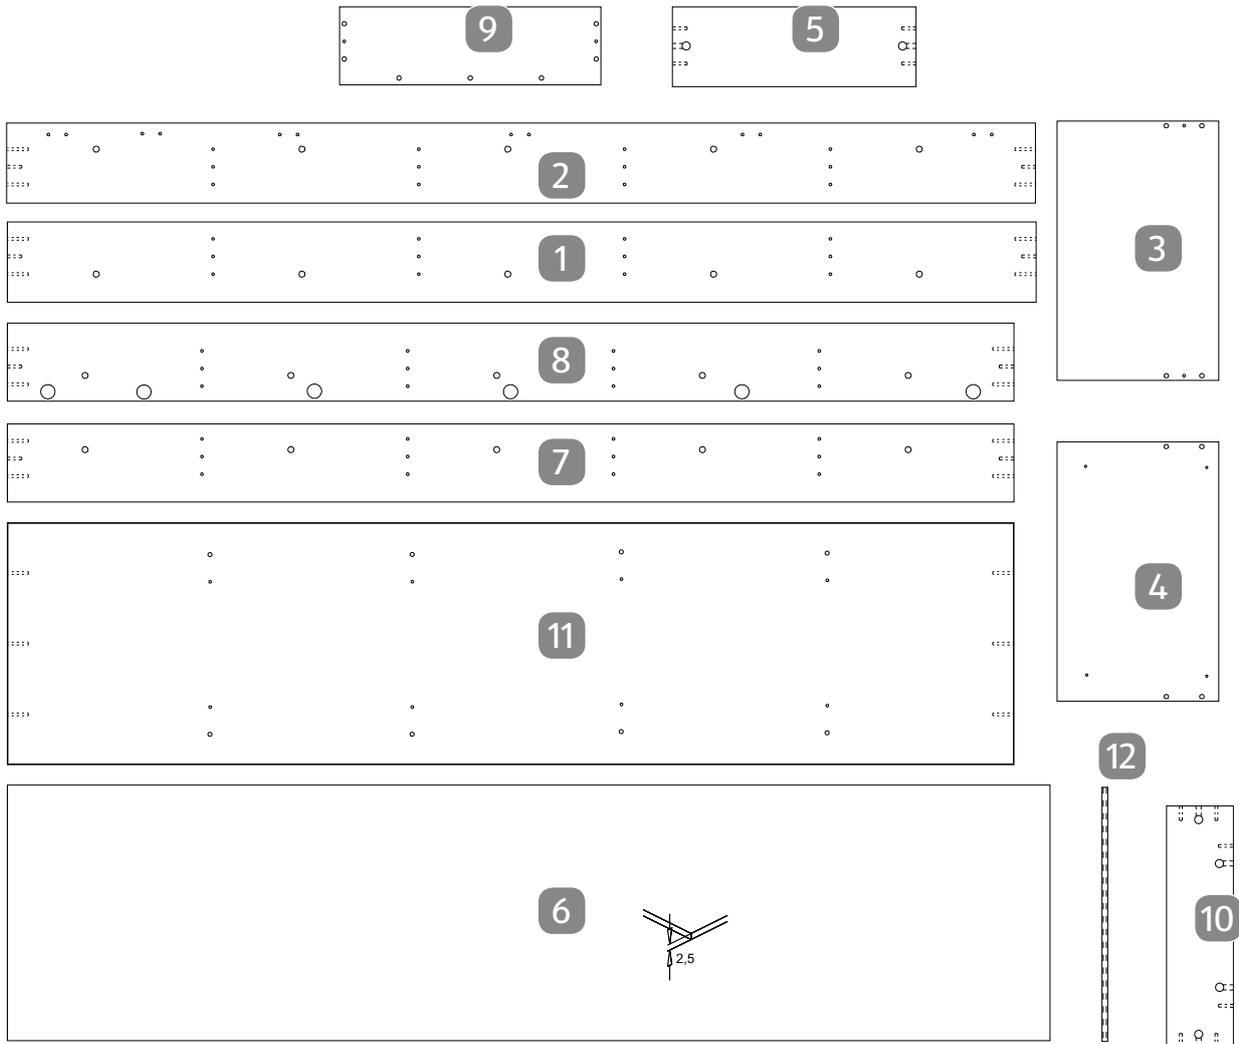

Komponenten

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Seitenteil A | 8 Seitenteil D |
| 2 Seitenteil B | 9 Abschlussteil, 2× |
| 3 Kopfteil | 10 Einlegeboden B, 4× |
| 4 Fußteil | 11 Spiegel |
| 5 Einlegeboden A, 4× | 12 Haltestange, 10× |
| 6 Rückwand | 13 Standfuß, 4× |
| 7 Seitenteil C | |

Mitgelieferte Verbindungselemente

- | | |
|-----------------------------|---|
| 14 Schraube 4×25mm, 4× | 23 Montageplatte, 6× |
| 15 Holzdübel, 48× | 24 Blindstopfen, 24× |
| 16 Verbindungsbeschlag, 24× | 25 Topfscharnier, 6× |
| 17 Exzenterbolzen, 24× | 26 Wandbefestigungsschraube und Dübel, 2× |
| 18 Nagel, 44× | 27 Magnetverschluss |
| 20 Schraube 7×50 mm, 22× | 28 Befestigungswinkel, 2× |
| 21 Schraube 3×16 mm, 4× | 29 Schraube 3,5×13 mm, 16× |
| 22 Verschlussplatte | |

Mitgelieferte Werkzeuge

- 19 Innensechskantschlüssel 

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 30 Kreuzschlitz-Schraubendreher 
- 31 Bohrmaschine mit einem 8-mm-Bohrer (Stein) 
- 32 Hammer 
- 33 Maßband 

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Schuhschrank mit Spiegeltür (im Folgenden nur „Schuhschrank“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Schuhschrank einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Schuhschrank führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Schuhschrank an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Schuhschrank ist ausschließlich zum Aufbewahren von Schuhen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Schuhschrank nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Schuhschrank ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Schuhschrank oder auf der Verpackung verwendet.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Halten Sie Kinder von den Kleinteilen, Verpackungsbeuteln und Folien fern.



Verletzungsgefahr!

Unachtsamer Umgang mit dem Schuhschrank kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, sich beim Schließen der Tür nicht die Finger einzuklemmen.



Verletzungsgefahr!

Ein Umkippen des Schuhschranks kann zu Verletzungen führen.

- Um ein Umkippen des Schuhschranks zu verhindern, verwenden Sie den Schuhschrank nur mit der montierten Wandbefestigung.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Schuhschranks kann zu Verletzungen führen.

- Führen Sie die Montage ausschließlich nach den Anweisungen des Herstellers in dieser Montageanleitung durch, anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Schuhschranks fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Schuhschrank kann zu Beschädigungen des Schuhschranks führen.

- Um Kratzer zu vermeiden, montieren Sie den Schuhschrank auf einem weichen Untergrund (z. B. Decke).
- Setzen Sie den Schuhschrank niemals hoher Temperatur (z. B. Kaminofen) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Verwenden Sie den Schuhschrank nicht mehr, wenn die Teile des Schuhschranks Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.
- Stellen Sie den Schuhschrank auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Untergrund auf.

- Modifizieren Sie den Schuhschrank nicht und fügen Sie keine zusätzlichen Anbauten hinzu.
- Überprüfen und berücksichtigen Sie vor dem Bohren unbedingt den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen.
- Beachten Sie, dass bei der Wandmontage der Schuhschrank nicht auf leitfähigen Oberflächen und nur am festen Mauerwerk montiert wird. Das beiliegende Montagematerial ist geeignet für übliches, festes Mauerwerk. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus.

Erstgebrauch

Schuhschrank und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Schuhschrank schnell beschädigt werden.


- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie den Schuhschrank aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A und B).
 3. Prüfen Sie, ob der Schuhschrank oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Schuhschrank nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Schuhschranks wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.


Montage

– Montieren Sie den Schuhschrank mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen. Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, eine Bohrmaschine mit einem 8-mm-Bohrer (Stein), einen Hammer und ein Maßband.

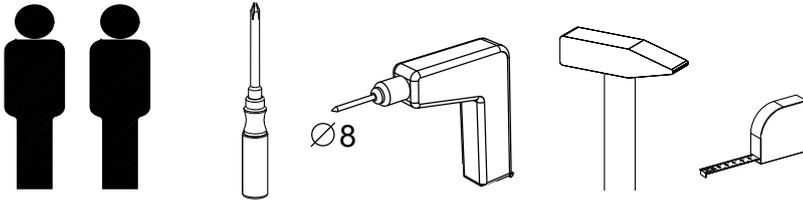


- 1 Kopfteil und Fußteil vorbereiten 9**
- 2 Seitenteile und Einlegeböden vorbereiten 10**
- 3 Einlegeböden, Seitenteile und Rückwand montieren 12**
- 4 Einlegeböden, Seitenteile und Spiegel montieren 14**
- 5 Abschlussteile und Verschlussplatte montieren..... 16**
- 6 An der Wand befestigen und Topfscharniere verbinden 17**

1 Kopfteil und Fußteil vorbereiten

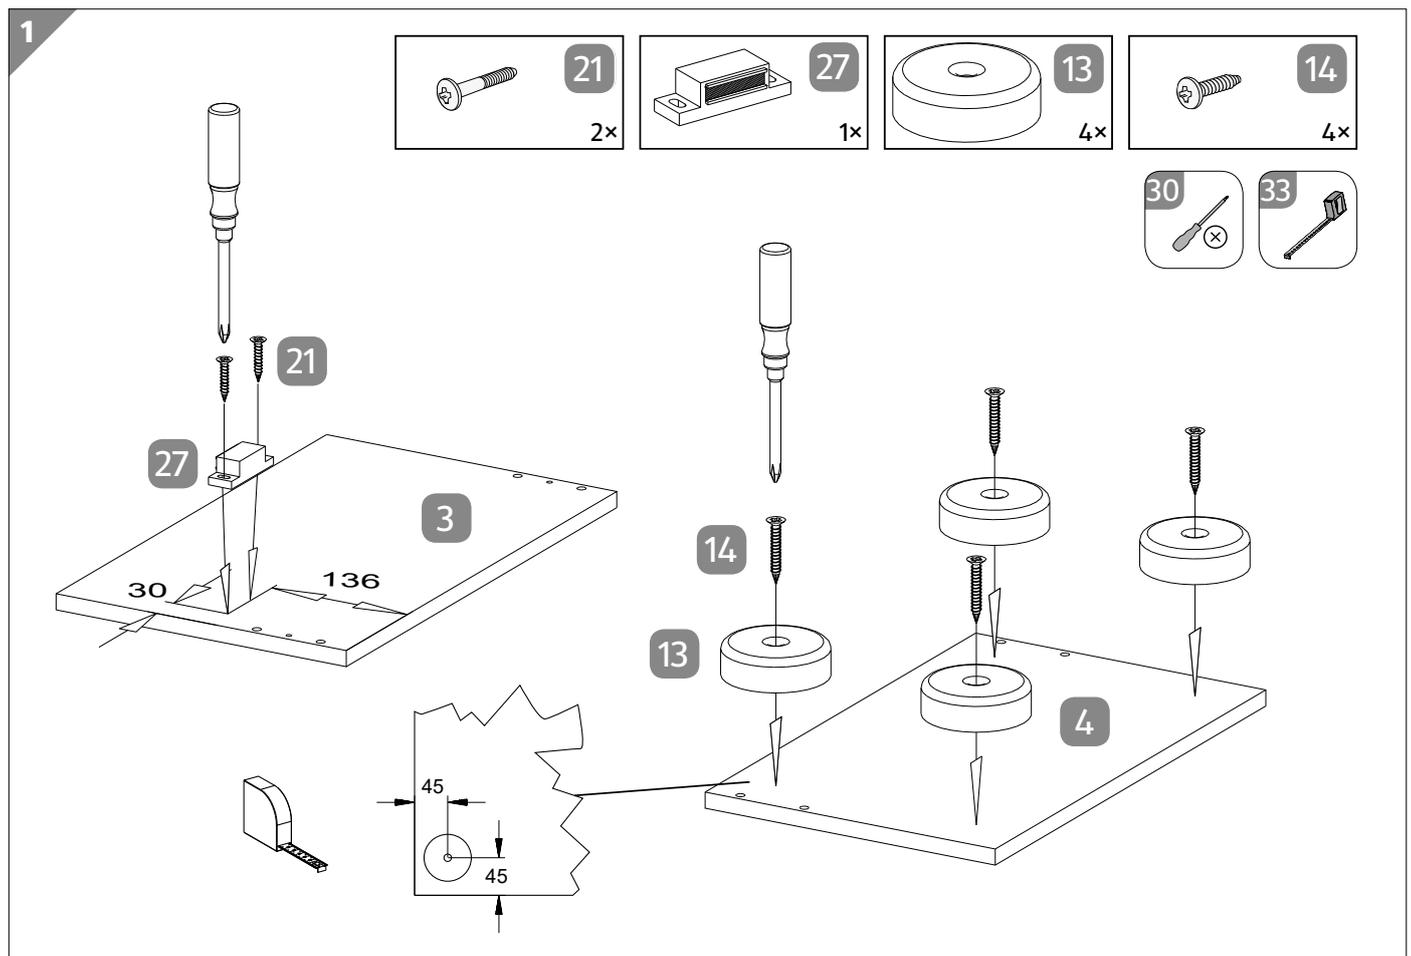


1. Schrauben Sie den Magnetverschluss **27** mit den Schrauben 3×16 mm **21** am Kopfteil **3** fest.
2. Schrauben Sie die Standfüße **13** mit den Schrauben 4×25 mm **14** am Fußteil **3** fest.

2 Seitenteile und Einlegeböden vorbereiten

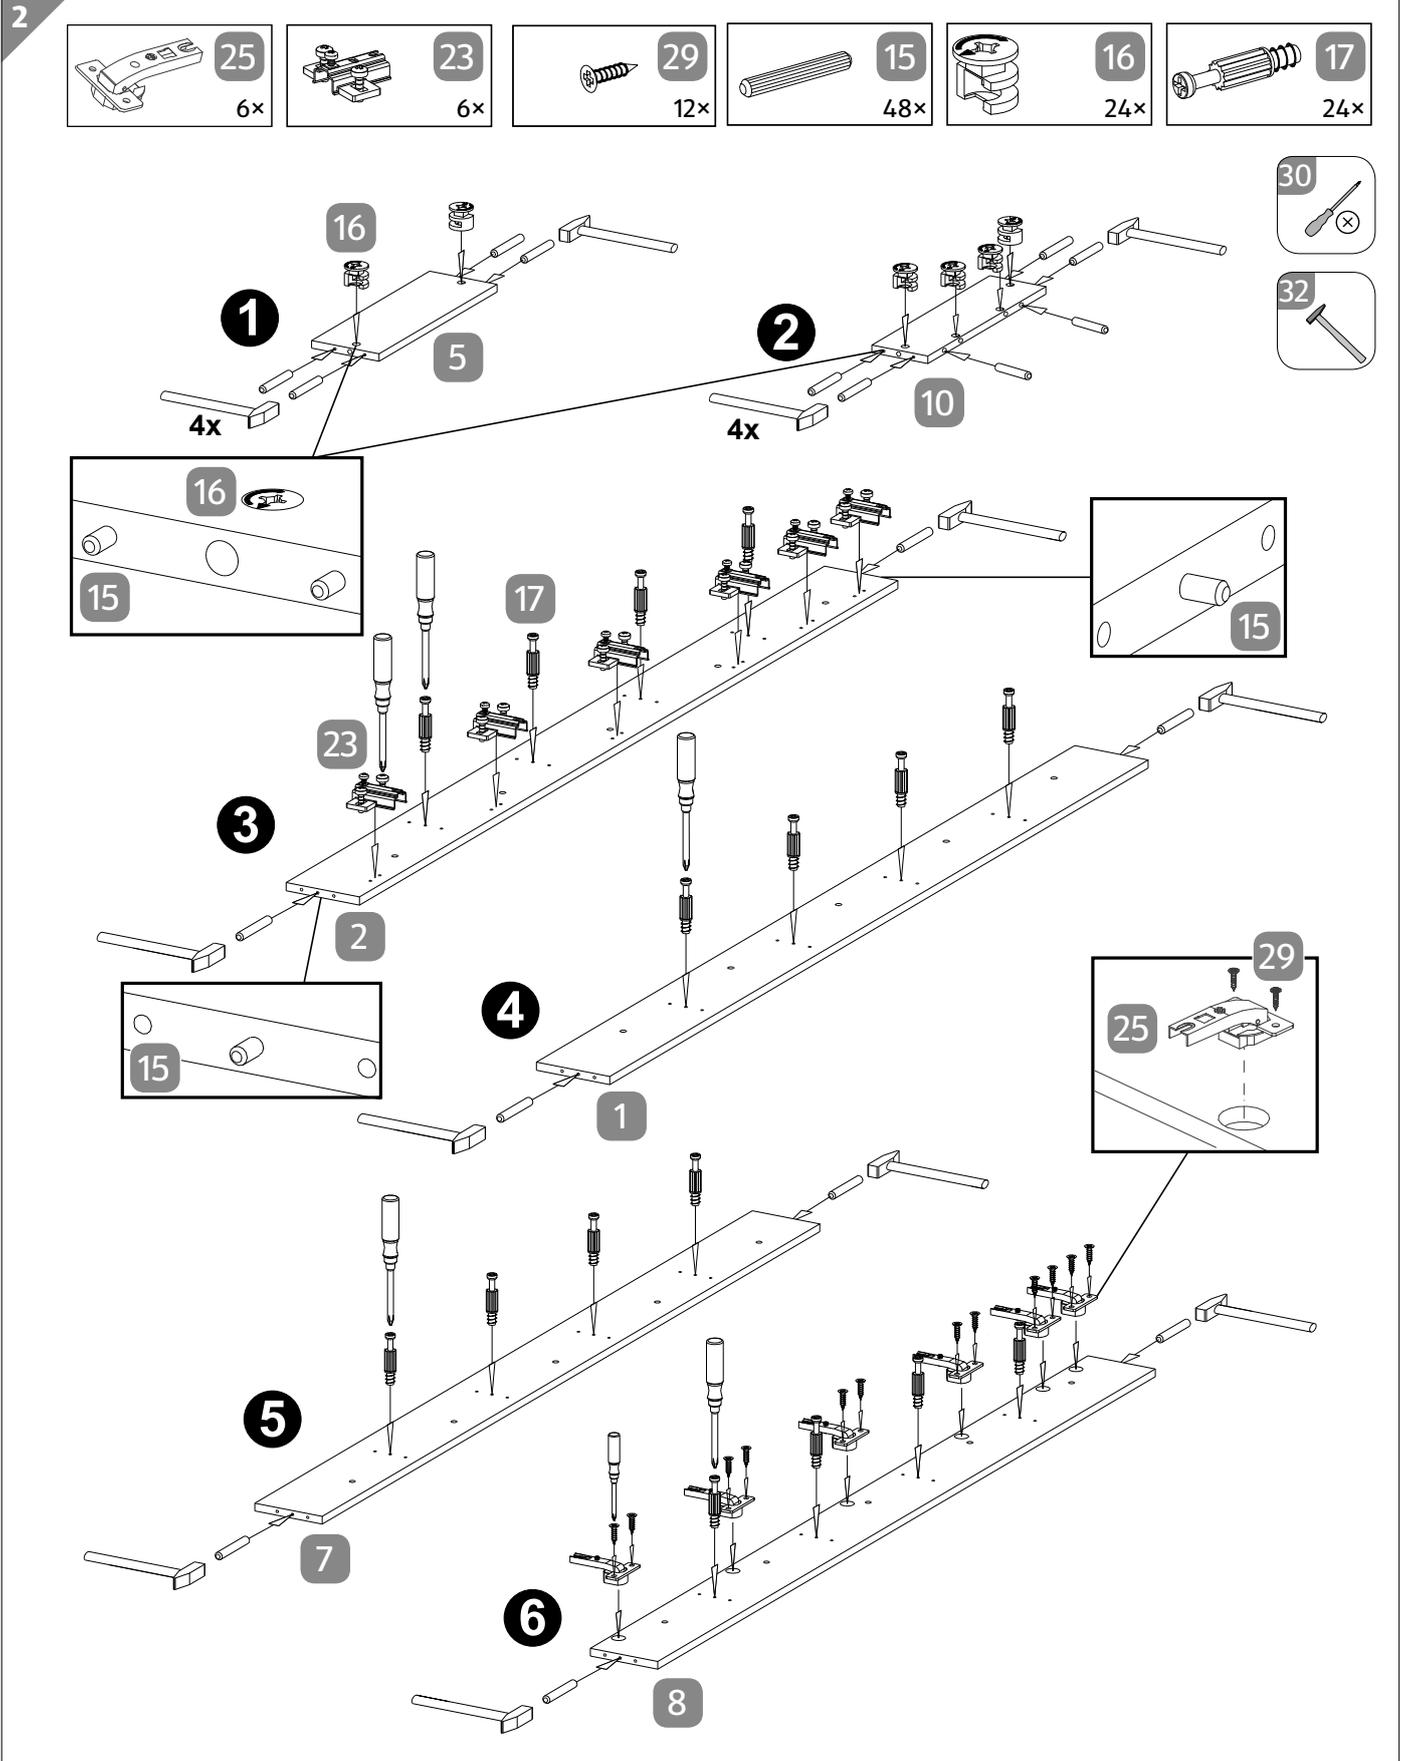


1. Stecken Sie die Verbindungsbeschläge 16 und die Holzdübel 15 in die Einlegeböden A 5 und B 10.
2. Schrauben Sie die Exzenterbolzen 17 in die Seitenteile A 1, B 2, C 7 und D 8.
3. Stecken Sie die Holzdübel und die Seitenteile A, B, C und D.
4. Schrauben Sie die Montageplatten 23 am Seitenteil B fest.
5. Schrauben Sie die Topfscharniere 25 mit den Schrauben 3,5×13 mm 29 am Seitenteil D fest.

3 Einlegeböden, Seitenteile und Rückwand montieren

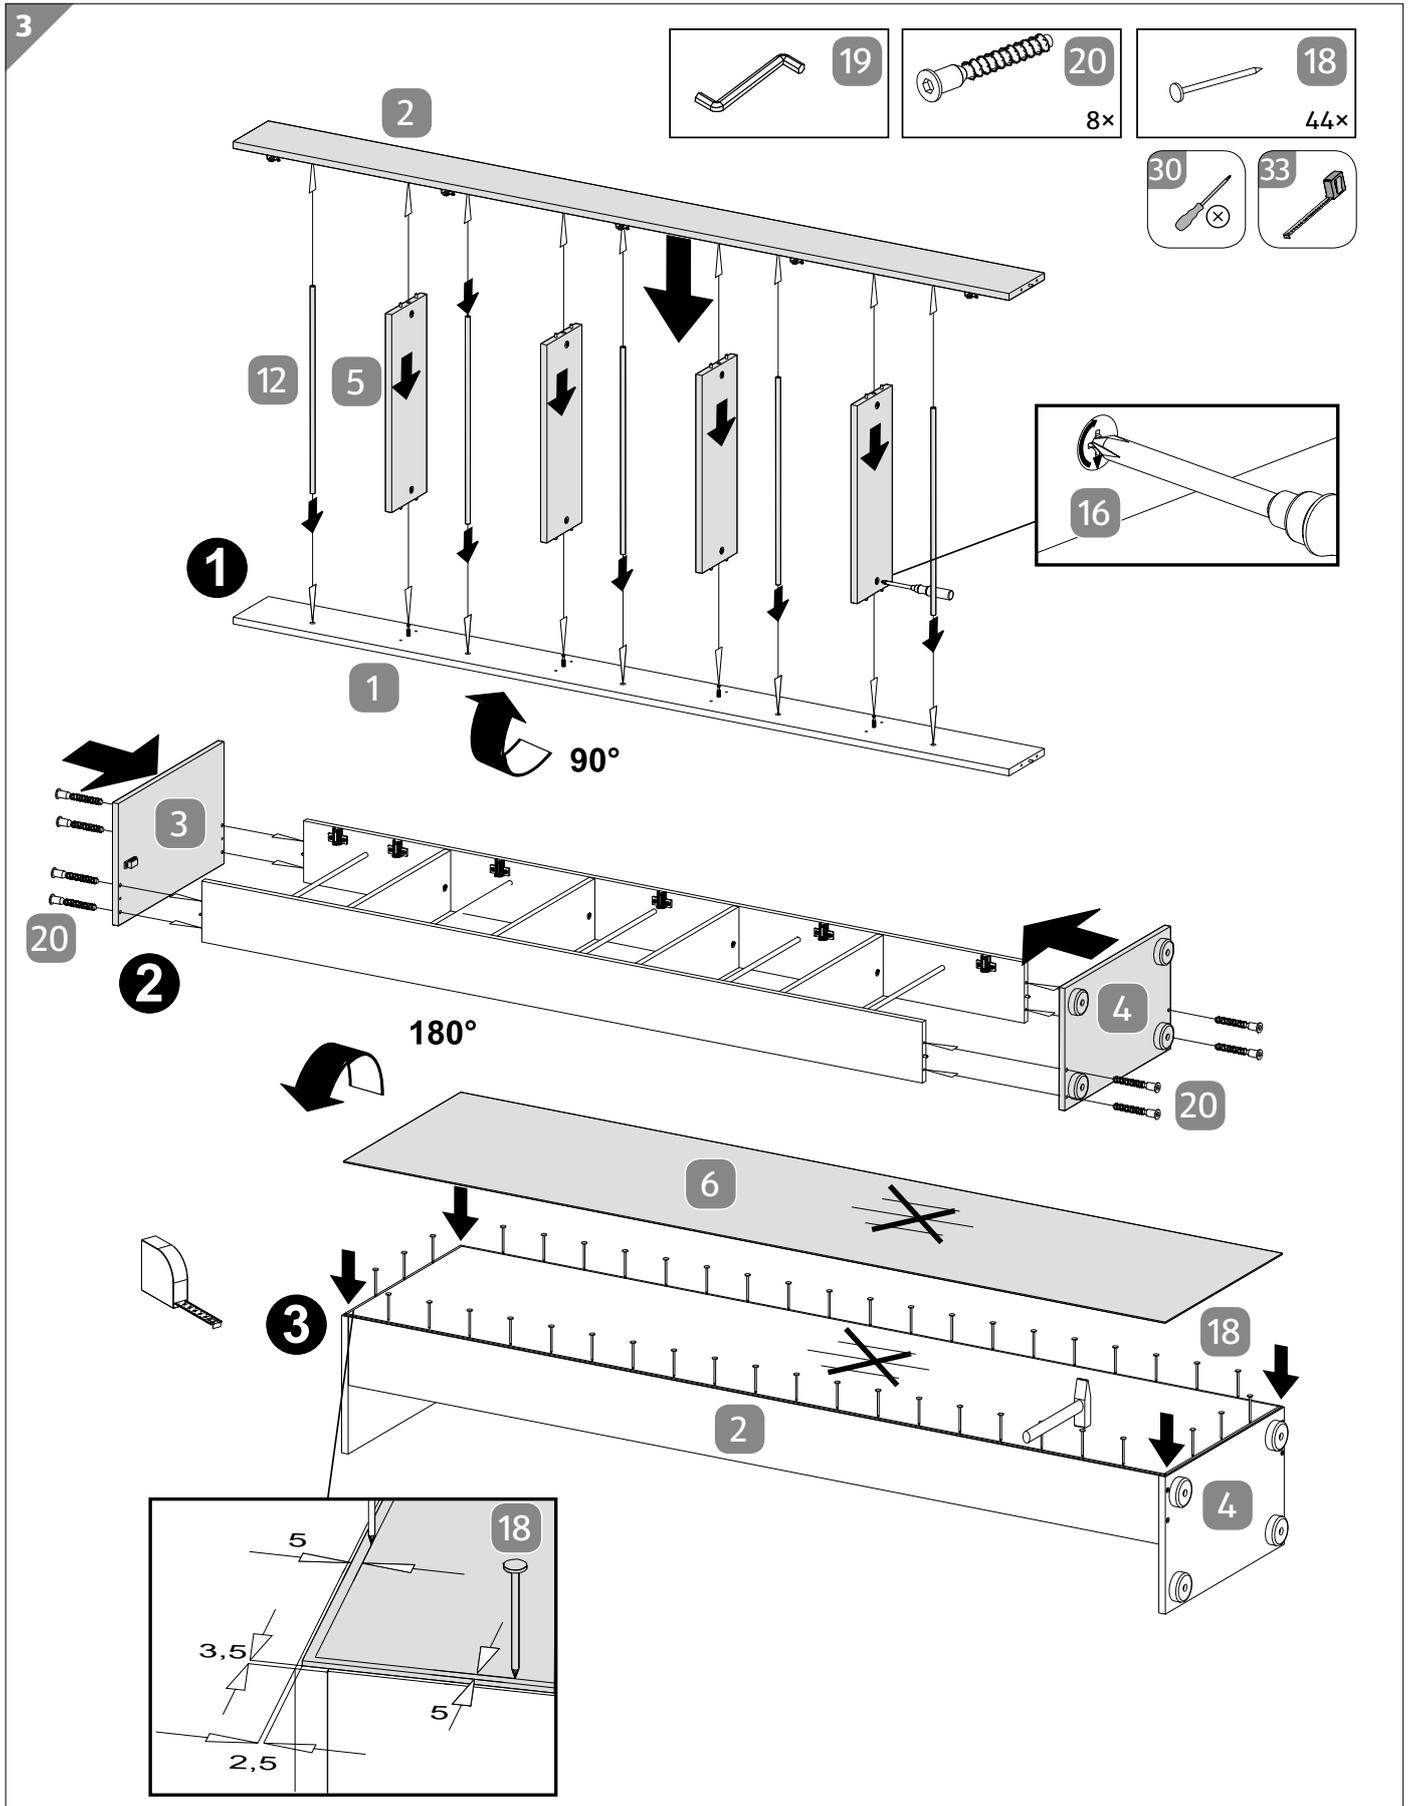


1. Platzieren Sie die Einlegeböden A **5** und die Haltestangen **12** zwischen die Seitenteile A **1** und B **2** und verbinden Sie sie, indem Sie die Verbindungsbeschläge **16** im Uhrzeigersinn festdrehen.
2. Verschrauben Sie das Kopfteil **3** und das Fußteil **4** mit den Seitenteilen A und B mit den Schrauben 7×50 mm **20**. Verwenden Sie dafür den Innensechskantschlüssel **19**.
3. Platzieren Sie die Rückwand **6** auf den montierten Teilen und befestigen Sie die Rückwand mit den Nägeln **18**.

4 Einlegeböden, Seitenteile und Spiegel montieren

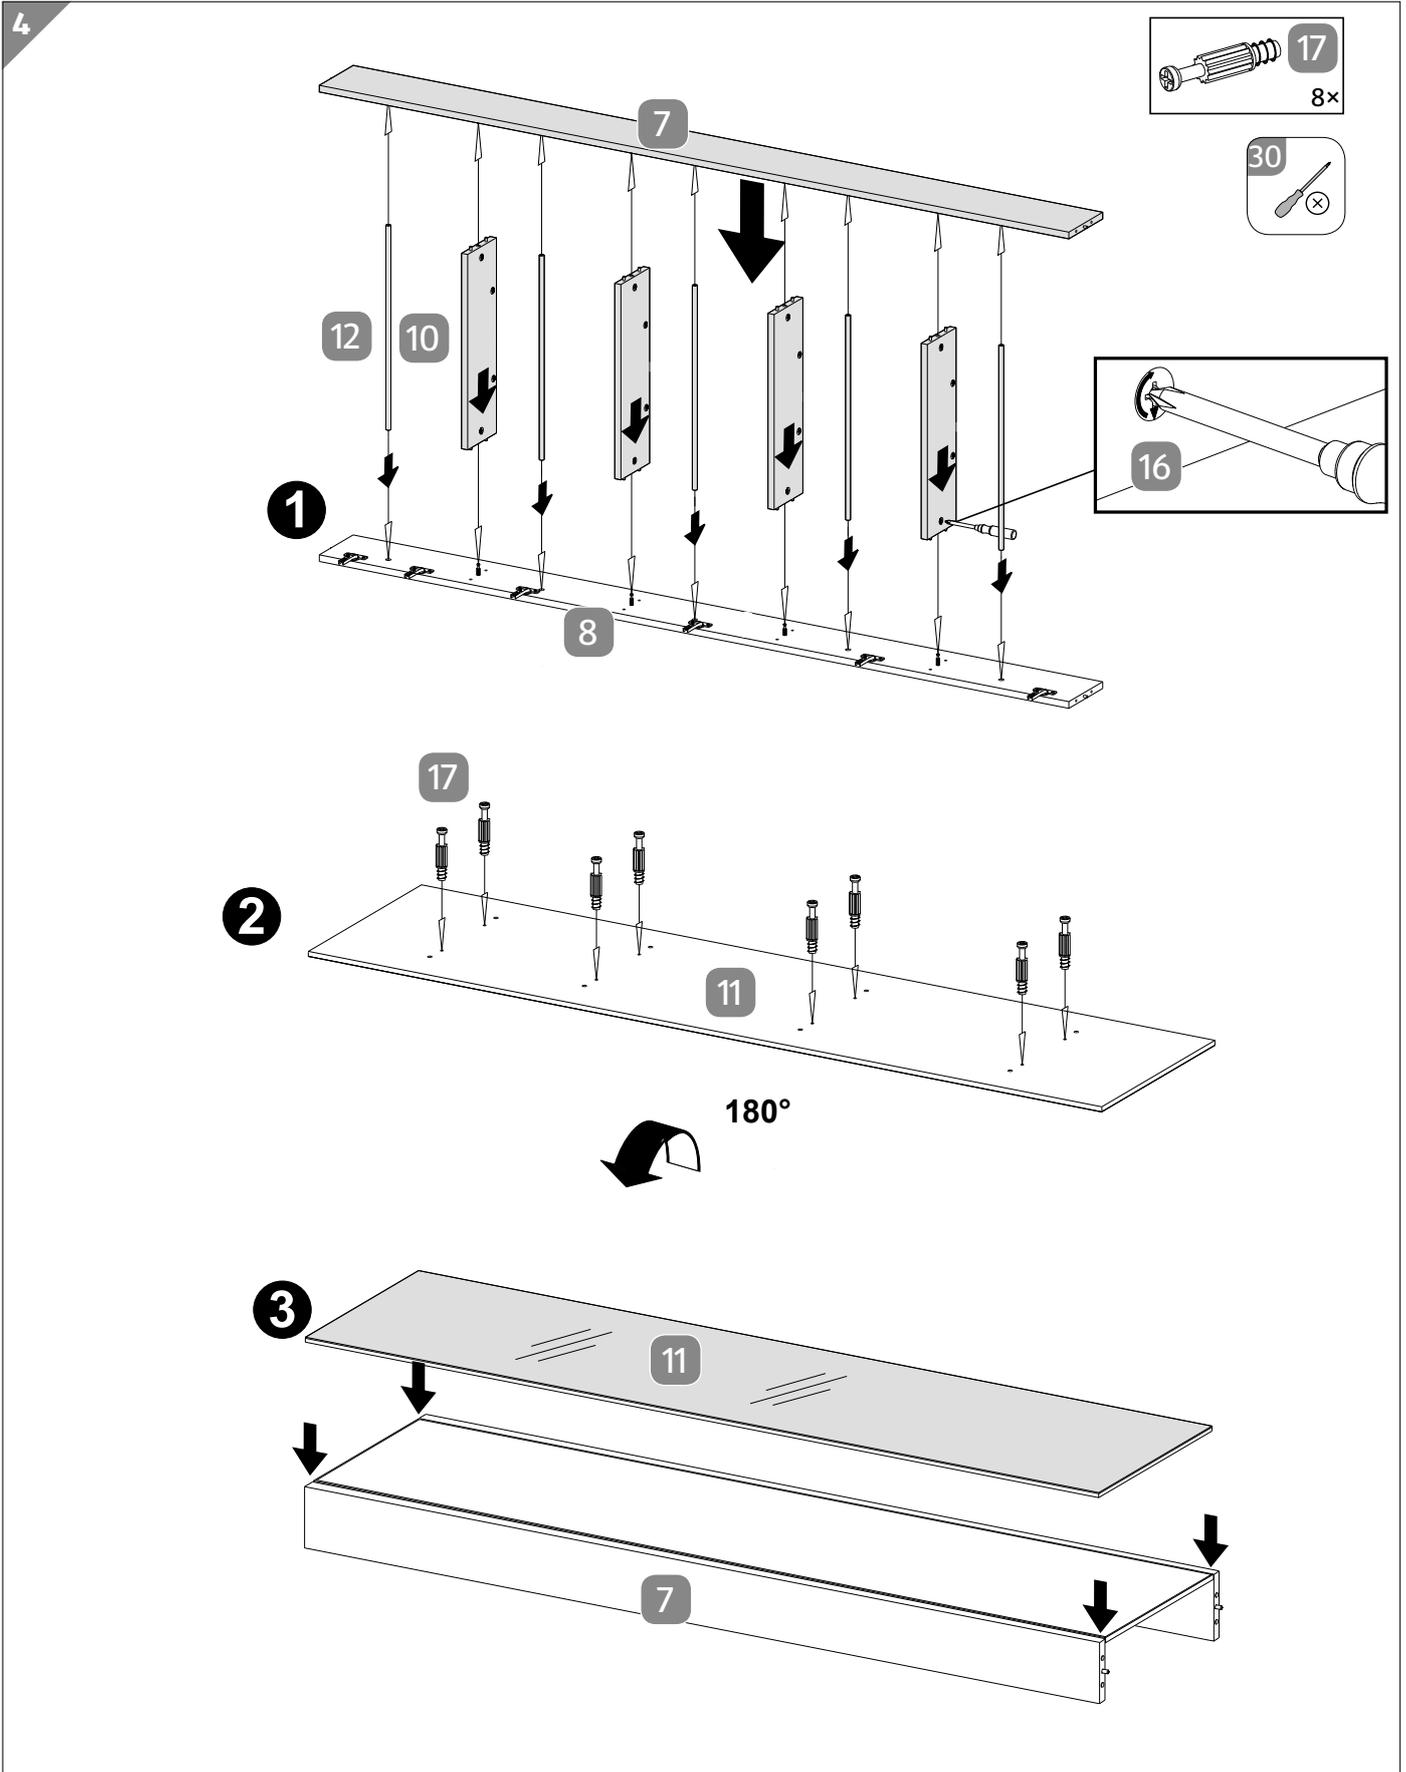


-
1. Platzieren Sie die Einlegeböden B **10** und die Haltestangen **12** zwischen die Seitenteile C **7** und D **8** und verbinden Sie sie, indem Sie die Verbindungsbeschläge **16** im Uhrzeigersinn festdrehen.
 2. Schrauben Sie die Exzenterbolzen **17** in die Rückseite des Spiegels **11**.
 3. Drehen Sie den Spiegel um und platzieren Sie ihn auf die montierten Teile.
 4. Drehen Sie die Verbindungsbeschläge im Uhrzeigersinn fest.

5 Abschlussteile und Verschlussplatte montieren

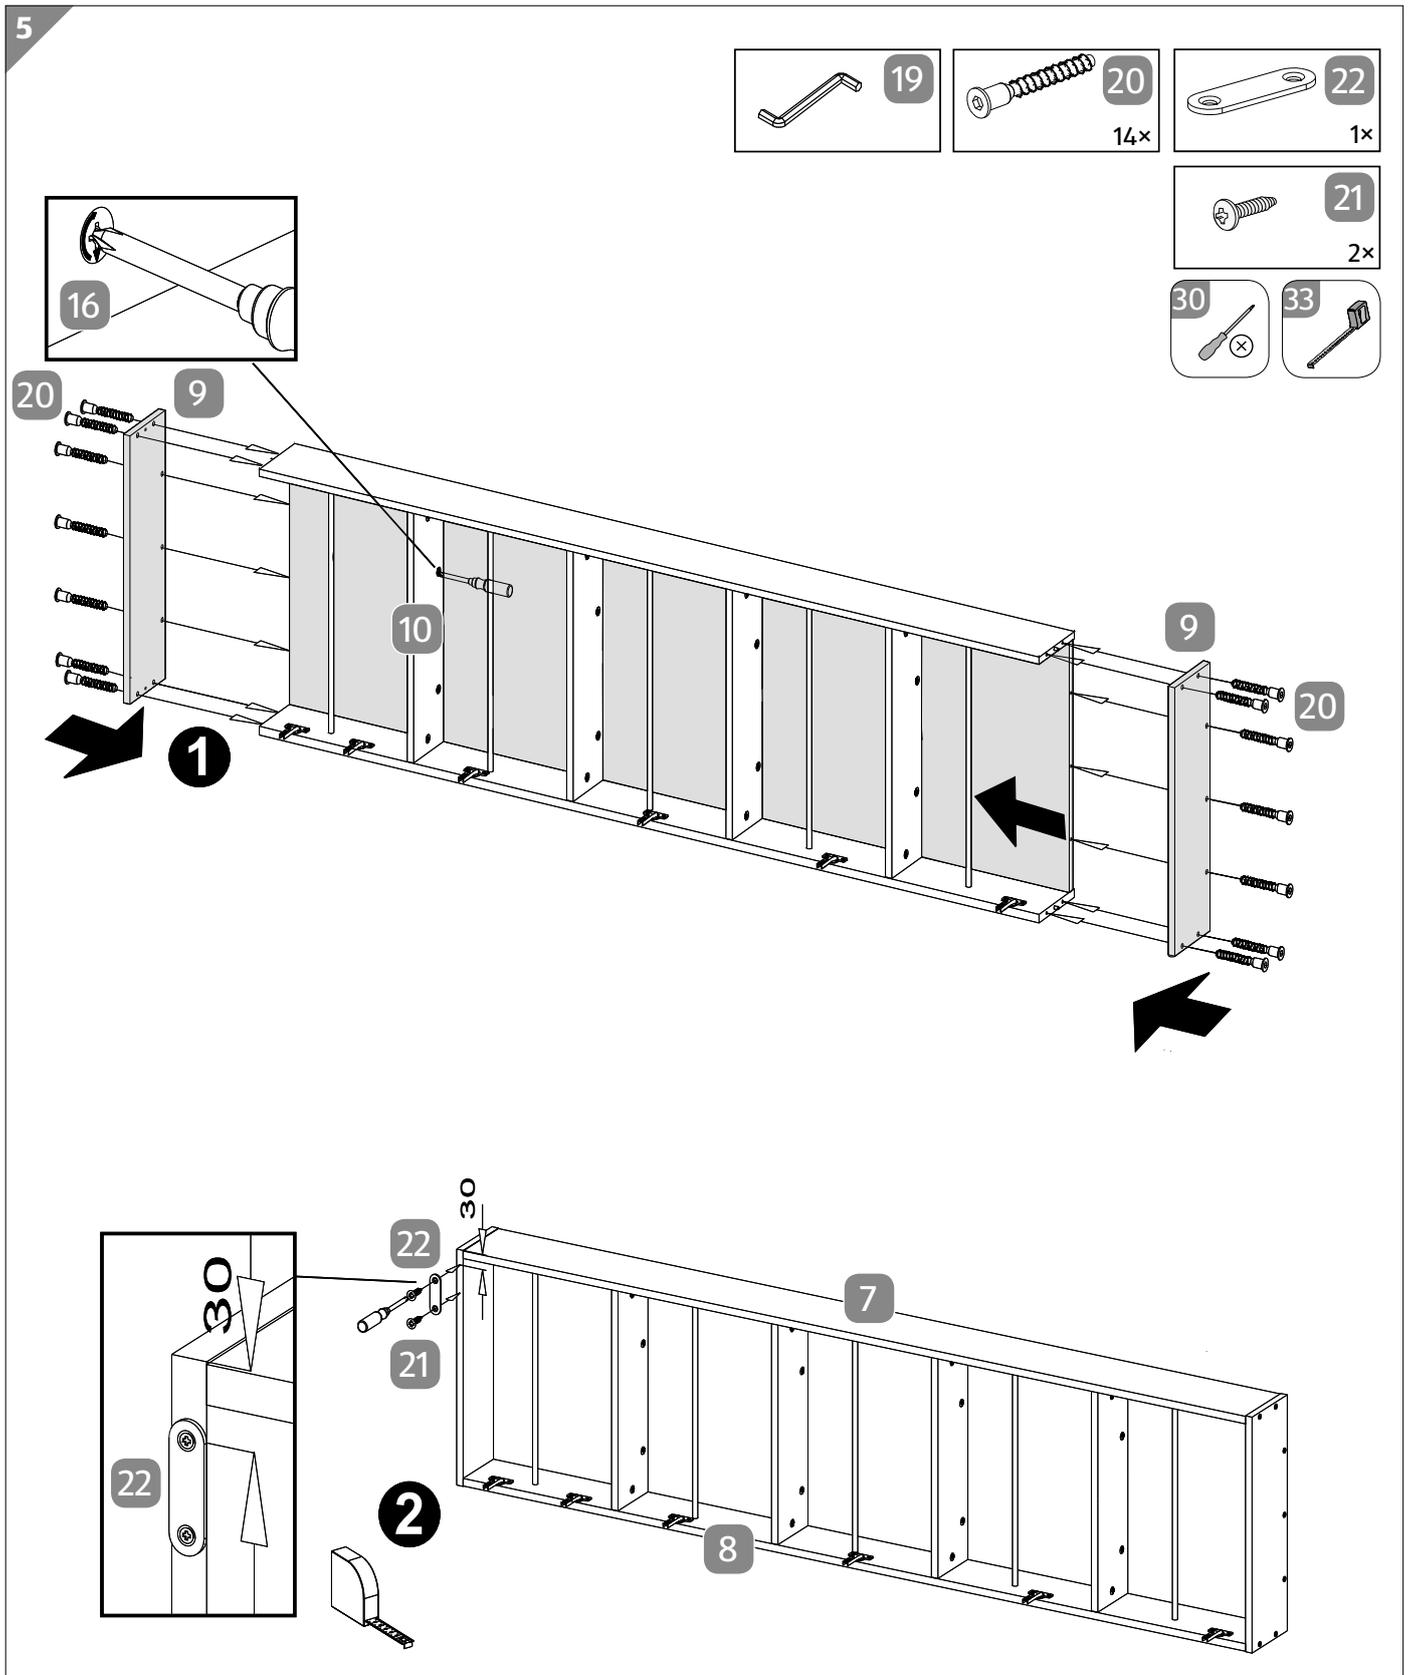

1. Verschrauben Sie die Abschlussteile **9** mit den Seitenteilen C **7** und D **8** mit den Schrauben 7x50 mm **20**. Verwenden Sie dafür den Innensechskantschlüssel **19**.
2. Befestigen Sie die Verschlussplatte **22** am oberen Ende des montieren Teils mit den Schrauben 3x16 mm **21**.

6 An der Wand befestigen und Topfscharniere verbinden

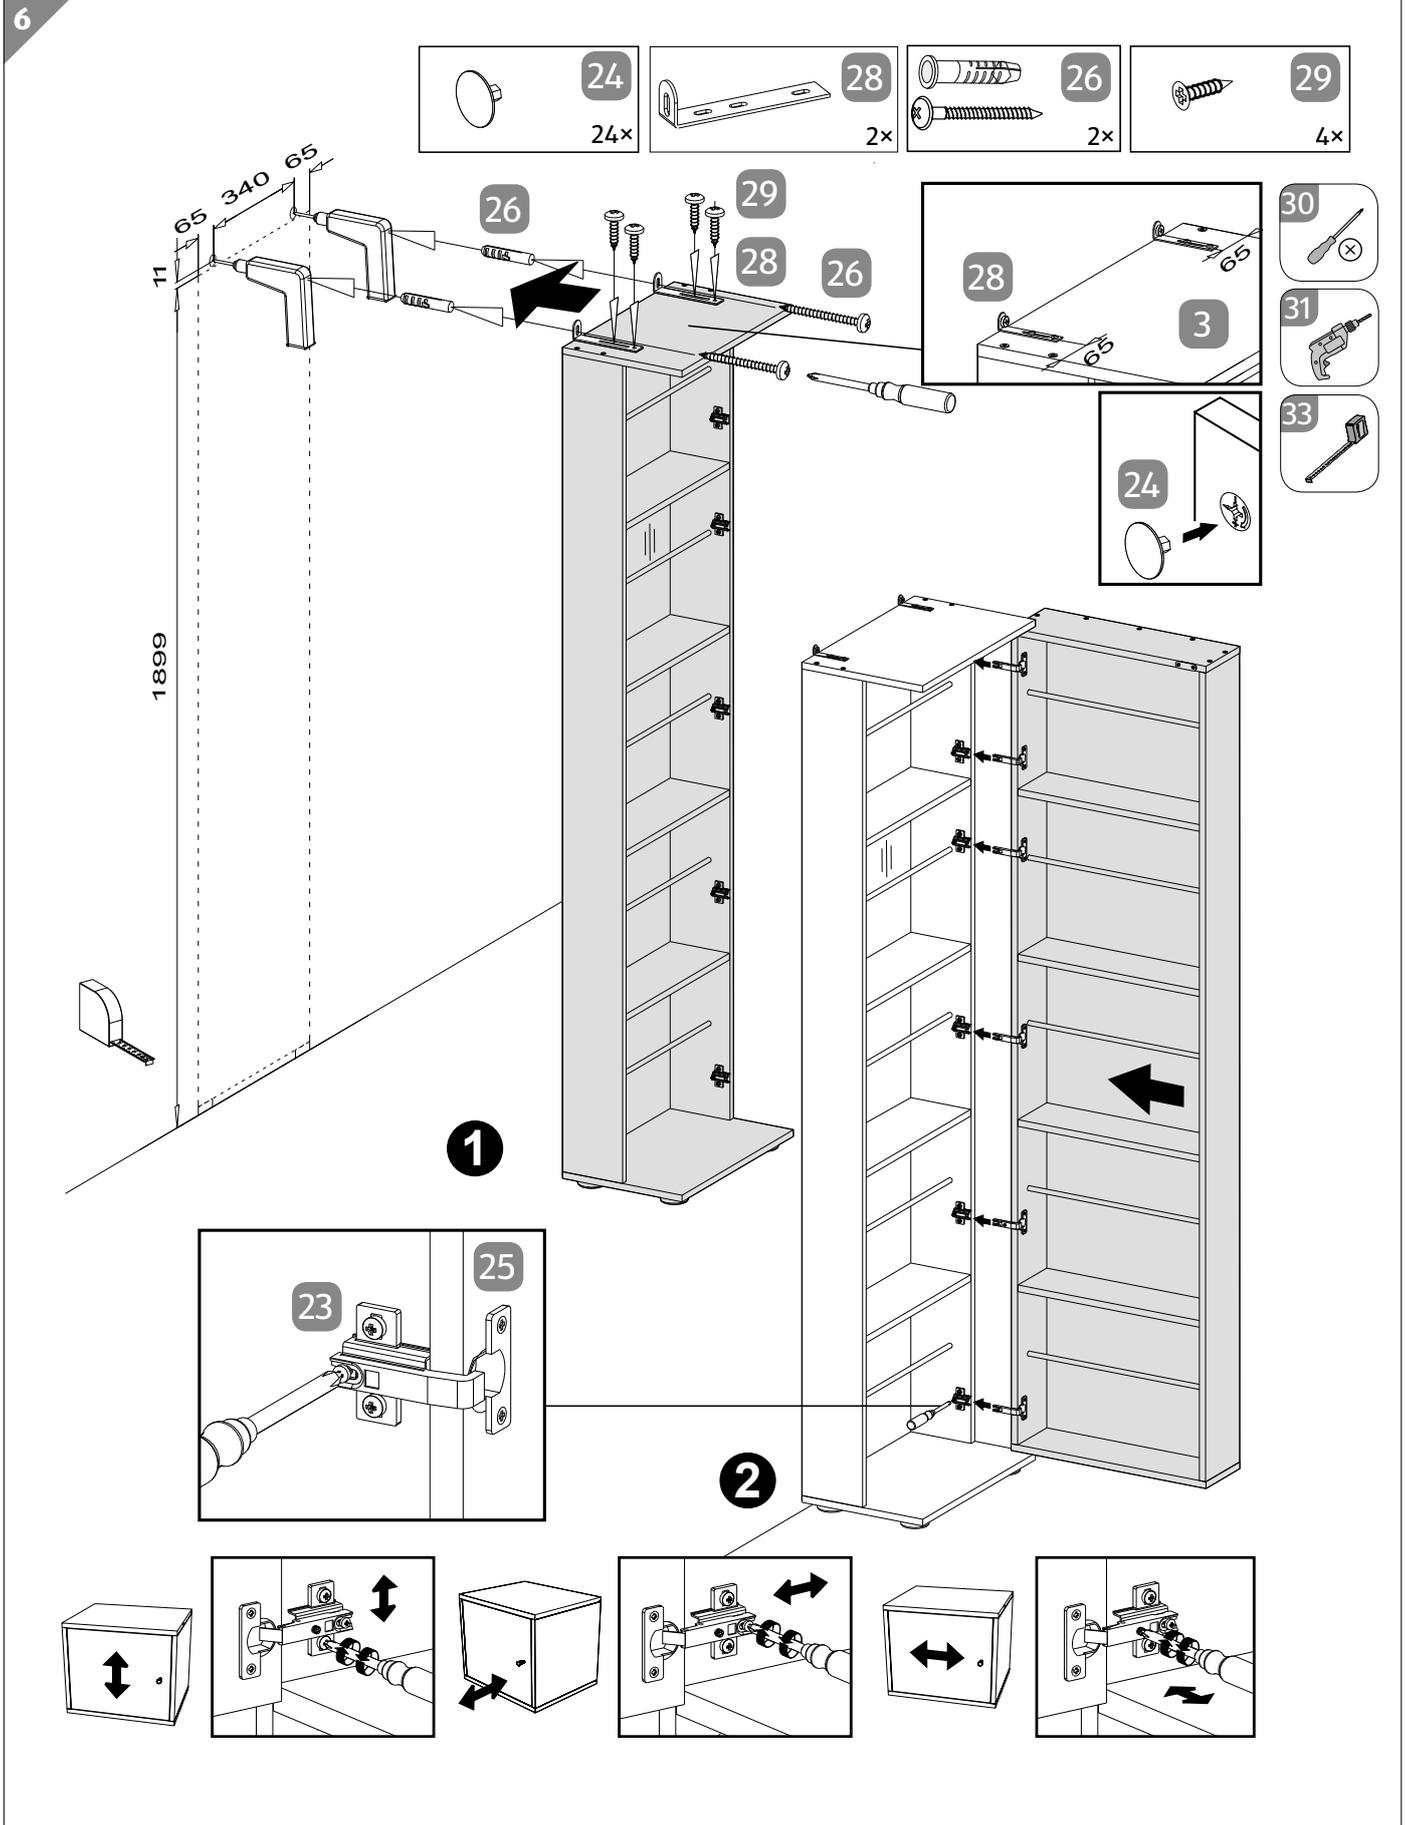

1. Stellen Sie den Schuhschrank an die Wand, an der Sie ihn befestigen möchten.
2. Legen Sie die Befestigungswinkel **28** auf das Kopfteil **3**.
3. Markieren Sie die Bohrstellen an der Wand durch die Löcher in den Befestigungswinkeln und die Stellen auf dem Kopfteil, an denen die Befestigungswinkel festgeschraubt werden sollen.
4. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine **31** Löcher in die Wand.
5. Schrauben Sie die Befestigungswinkel mit den Schrauben 3,5×13 mm **29** am Kopfteil fest.
6. Fixieren Sie den Schuhschrank mit den Wandbefestigungsschrauben und den Dübeln **26** an der Wand.
7. Verbinden Sie beide Teile des Schuhschranks, indem Sie die Topfscharniere **25** in die Montageplatten **23** stecken und mit den Schrauben festziehen.
Sie können die Spiegeltür ausrichten, indem Sie die Schrauben an den Scharnieren wie in der Grafik auf- bzw. zudrehen.
8. Stecken Sie die Blindstopfen **24** auf die Verbindungsbeschläge **16**.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Schuhschrank kann zu Beschädigungen des Schuhschranks führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wischen Sie den Schuhschrank mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie den Schuhschrank stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Schuhschrank vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie den Schuhschrank für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	1990073
Artikelnummer:	71740
Abmessungen (B × H × T):	47 × 190 × 29,5 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Schuhschrank entsorgen

- Entsorgen Sie den Schuhschrank entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

TRENDTEAM GMBH & CO. KG
FINKENSTRASSE 8-10
32839 STEINHEIM
GERMANY

KUNDENDIENST

71740



AT 0049 5233 9550 339



www.trendteam.eu

MODELL:
1990073

02/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**