



Gebrauchs- anleitung



4-STUFIGE HAUSHALTSLEITER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.






Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	11
Hinweiserklärung.....	11
Allgemeine Sicherheitshinweise	11
Erstgebrauch	15
Leiter und Lieferumfang prüfen	15
Grundreinigung	16
Leiter aufstellen	16
Leiter zusammenklappen	17
Regelmäßige Überprüfung	17
Reparatur und Wartung	18
Reinigung	18
Aufbewahrung	19
Technische Daten	20
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Leiter entsorgen	20

Lieferumfang

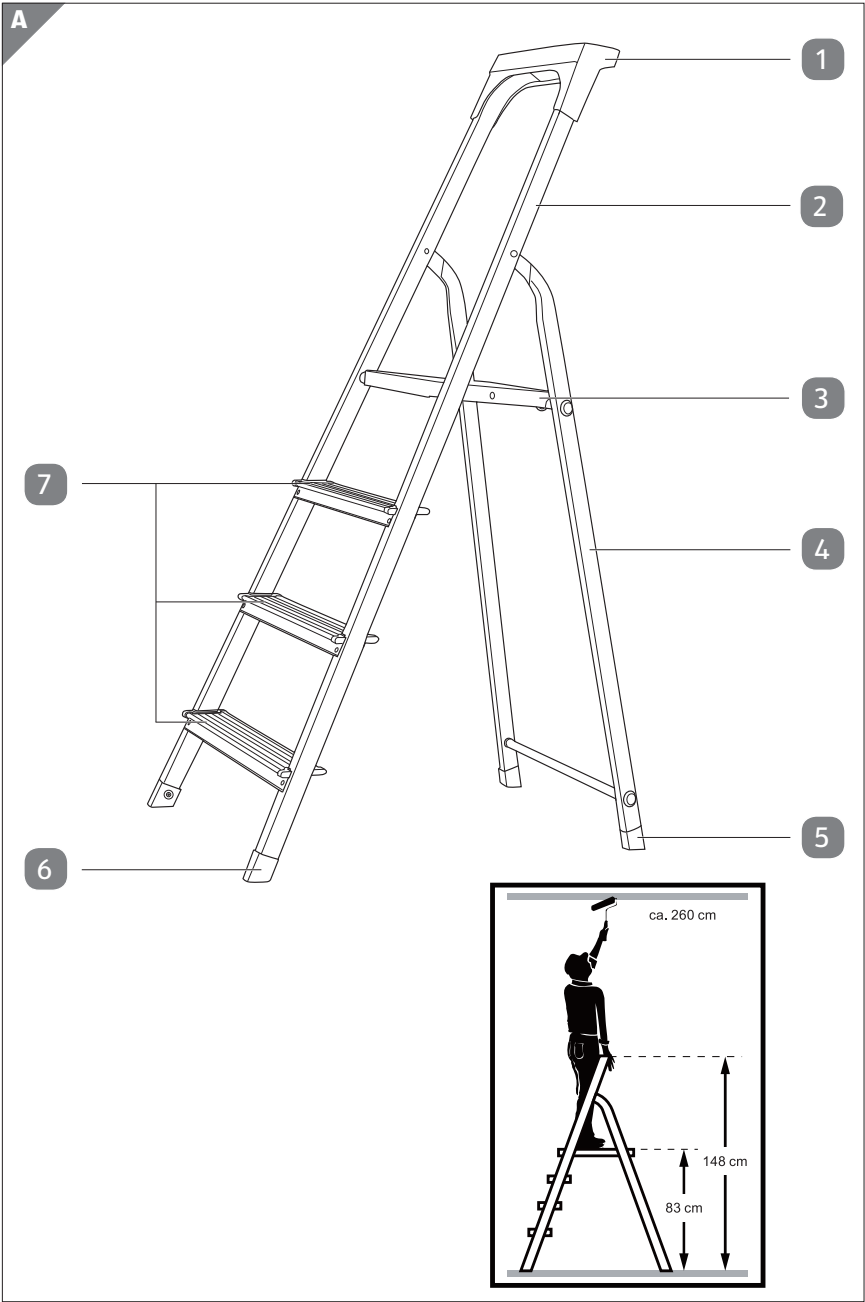

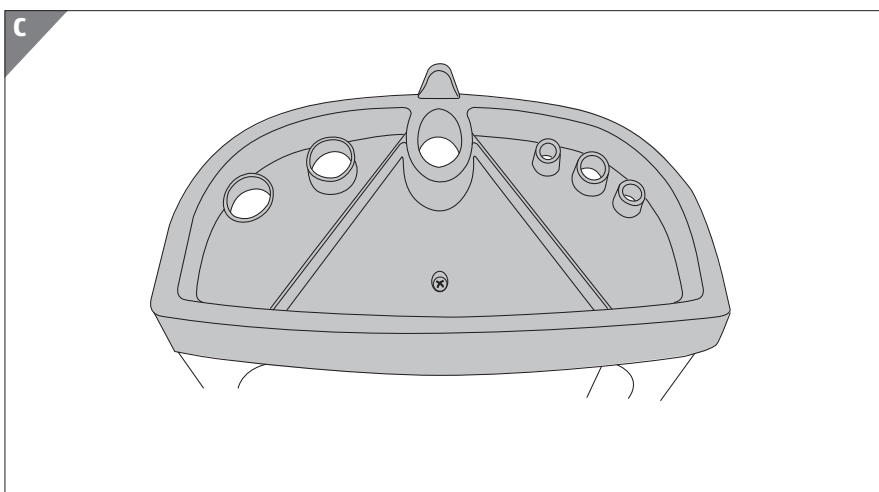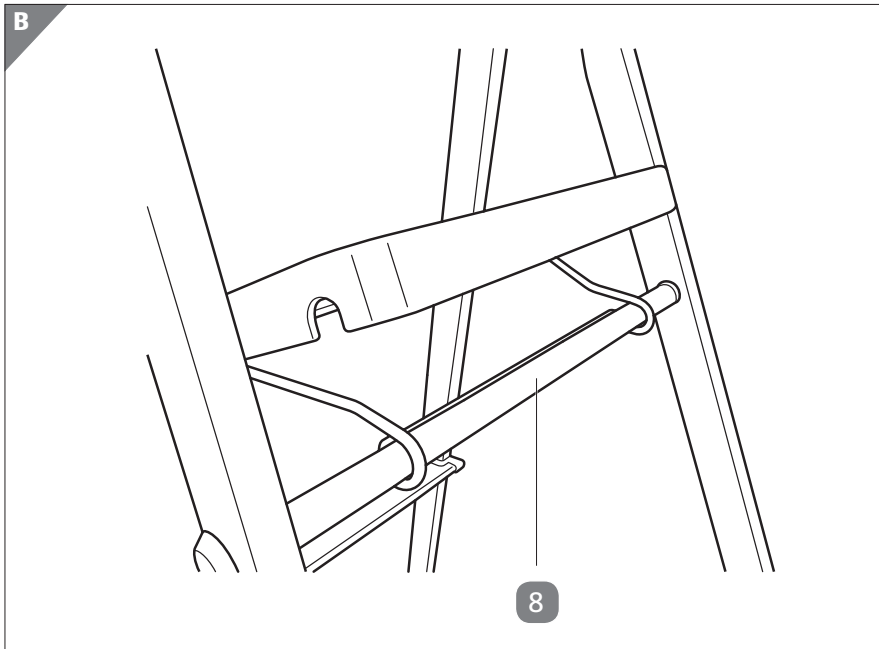

Komponenten

- 1 Ablageschale
- 2 Holm
- 3 Plattform
- 4 Stützen
- 5 Standfuß, hinten, 2×
- 6 Standfuß, vorne, 2×
- 7 Trittstufe, 3×
- 8 Querstrebe, oben

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser 4-stufigen Haushaltsleiter (im Folgenden nur „Leiter“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leiter einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leiter führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leiter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leiter ist ausschließlich als Aufstiegshilfe im Haushalt, Garten- und Hobbybereich konzipiert. Mit der Leiter können Sie Arbeiten geringen Umfangs in Höhen ausführen, die nur mit Hilfe der Leiter für Sie erreichbar sind. Die Leiter ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leiter nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leiter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung und zum Gebrauch.



Das TÜV Rheinland-Siegel bestätigt, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Anwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das der TÜV Rheinland ausgestellt hat.



Warnung! Gefahr von der Leiter zu fallen.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.



Prüfen Sie die Leiter nach der Lieferung. Führen Sie vor jeder Nutzung der Leiter eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung. Benutzen Sie keine beschädigte Leiter.



Maximale Nutzlast




Benutzen Sie die Leiter nicht auf einem unebenen oder instabilen Untergrund.



Vermeiden Sie seitliches Hinauslehnen.



Stellen Sie die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund auf.



Maximale Anzahl der Benutzer



Steigen Sie nur auf oder ab, wenn Ihr Blick auf die Leiter gerichtet ist.



Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten halten Sie sich an der Leiter gut fest. Halten Sie sich auch dann an der Leiter fest, wenn Sie von ihr aus arbeiten, oder treffen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, falls dies nicht möglich sein sollte.



Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung auf die Leiter bewirken, z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe.



Tragen Sie bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung, die schwer oder unhandlich ist.



Tragen Sie beim Aufsteigen auf die Leiter geeignete Schuhe.



Benutzen Sie die Leiter nicht im Fall von körperlichen Einschränkungen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.




Warnung! Stromschlaggefahr.



Stellen Sie alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken fest, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.



Benutzen Sie die Leiter nicht als Überbrückung.

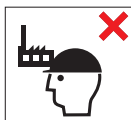

Die Leiter ist nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt.



Die Leiter ist für den Hausgebrauch bestimmt.



Seitliches Wegsteigen von der Leiter auf eine andere Oberfläche ist unzulässig.



Die Leiter darf nicht als Anlegeleiter verwendet werden.



Öffnen Sie die Leiter vollständig vor Benutzung.



Verwenden Sie die Leiter nur mit angebrachter Rückhaltevorrichtung.



Diese Fläche nicht betreten.



Trittsicher



Inklusive praktischer Ablageschale



Aufstellmaße ausgeklappt



Max. Belastbarkeit

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie die Leiter falsch benutzen, können Sie sich verletzen.

- Prüfen Sie die Leiter nach dem Kauf und vor jeder Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Benutzen Sie die Leiter nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Führen Sie zu Beginn jeden Arbeitstages, an dem die Leiter benutzt werden muss, eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung.
- Im Rahmen einer fachgerechten Benutzung muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.
- Belasten Sie die Leiter nicht mit mehr als 150 kg.
- Steigen Sie nur auf die Leiter, wenn Sie sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befinden. Manche gesundheit-

lichen Umstände wie z. B. Schwangerschaften können zu einer erhöhten Gefährdung Ihrer Gesundheit führen. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt, bevor Sie auf die Leiter steigen.

- Bleiben Sie nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter (Müdigkeit ist eine Gefahr).
- Steigen Sie nicht auf die Leiter, wenn Sie unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen oder zuvor andere Drogen konsumiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Stellen Sie die Leiter nicht auf Treppen.
- Stellen Sie die Leiter nicht auf vereiste oder andere rutschige Flächen.
- Verwenden Sie die Leiter nur auf einem sauberen, ebenen, waagerechten, festen und unbeweglichen Untergrund.
- Verwenden Sie die Leiter nicht zum Überbrücken bzw. als Brücke.
- Verwenden Sie die Leiter nicht zum Aufsteigen in andere Ebenen.
- Verwenden Sie die Leiter nicht als Anlegeleiter.
- Verwenden Sie die Leiter nicht für Arbeiten unter elektrischer Spannung. Die Leiter besteht aus leitfähigem Material.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Leitungen, ungesicherte Fenster und Türen sowie Mauervorsprünge, bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Gefahrenquellen wie z. B. frei liegende Hochspannungsleitungen oder andere elektrische Betriebsmittel, bevor Sie die Leiter aufstellen und daraufsteigen.
- Stellen Sie die Leiter immer auf allen vier Leiterfüßen und nicht auf den Trittstufen auf.
- Stellen Sie die Leiter an der richtigen Stelle auf und achten Sie darauf, dass die Leiter vollständig geöffnet ist.

-
- Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn eine oder mehrere der rutschfesten Gummikappen an den Standfüßen fehlen oder sichtbar beschädigt sind.
 - Stellen Sie die Leiter so auf, dass diese immer frei zugänglich ist.
 - Steigen Sie immer mit dem Gesicht zur Leiter herauf oder herunter.
 - Halten Sie die Leiter beim Auf- und Absteigen stets gut mit beiden Händen fest.
 - Lehnen Sie sich nicht zu weit von der Leiter weg. Beide Füße sollten stets auf derselben Sprosse stehen. Ihre Körpermitte (der Bauchnabel) sollte sich nur zwischen den Holmen bewegen.
 - Steigen Sie Stufe für Stufe hoch und nehmen Sie nicht mehrere Trittstufen auf einmal.
 - Rutschen Sie nicht an den Holmen herunter.
 - Sichern Sie die Standfestigkeit der Leiter ggf. zusätzlich ab.
 - Wenn Sie in größerer Höhe arbeiten, sichern Sie die Leiter zusätzlich ab.
 - Transportieren Sie die Leiter nur im zusammengeklappten Zustand.
 - Stellen Sie beim Transport der Leiter sicher, dass diese z. B. auf dem Dachgepäckträger oder auf der Ladefläche ausreichend gesichert ist.
 - Verhindern Sie beim Transport der Leiter Schäden, z. B. durch Festzurren und Sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.
 - Steigen Sie bei starkem Wind oder Gewitter nicht auf die Leiter.
 - Benutzen Sie die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z. B. starkem Wind.
 - Ergreifen Sie bei Verwendung im Freien Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Wind.
 - Verschieben Sie die Leiter nicht, wenn Sie selbst darauf stehen oder wenn eine andere Person darauf steht.

- Legen Sie keine Werkzeuge oder andere Gegenstände auf den Trittstufen ab, und hängen Sie nichts an die Leiter. Nutzen Sie ausschließlich die Ablageschale als Ablage.
- Vermeiden Sie Arbeiten, die eine einseitige Belastung bewirken, z. B. seitliches Bohren durch einen Werkstoff wie Beton.
- Transportieren Sie auf der Leiter nur leichte und handliche Gegenstände. Nutzen Sie die Ablageschale für Werkzeuge und Ähnliches, damit Sie die Hände möglichst frei haben.
- Halten Sie sich beim Arbeiten auf der Leiter stets mit einer Hand fest oder sorgen Sie für zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen.
- Steigen Sie nur mit festen, sauberen und trockenen Schuhen auf die Leiter.
- Tragen Sie nur eng anliegende Kleidung, wenn Sie auf die Leiter steigen. Sie können sich in langen Schals und Ähnlichem verfangen und von der Leiter herunterfallen.
- Benutzen Sie die Leiter bei Verunreinigung, z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen wie Öl, Schnee oder nasse Farbe auf den Sprossen, an und unter der Leiter, bevor Sie die Leiter weiterbenutzen.
- Verwenden Sie die Leiter nur für Arbeiten von kurzer Dauer. Verlassen Sie die Leiter sofort, wenn Sie Müdigkeit verspüren.
- Verlängern Sie die Leiter nicht behelfsmäßig, und verändern Sie sie auch in keiner anderen Weise in Form und Funktion.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit der Leiter spielen, lassen Sie die aufgestellte Leiter nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von der Leiter fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.

- Benutzen Sie für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Leitern.
- Verändern Sie die Konstruktion der Leiter nicht.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leiter kann zu Beschädigungen der Leiter führen.

- Falls Sie Schmiermittel auftragen, vermeiden Sie, dass dieses auf die Trittstufen, die Plattform oder die Holme gelangt.
- Lassen Sie die Leiter nur von einer fachkundigen Person und gemäß den Angaben des Herstellers reparieren.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur Original- oder gleichwertige Ersatzteile.
- Wenn Sie die Leiter auf einen weichen Untergrund stellen und Druckstellen vermeiden möchten, verwenden Sie eine rutsch-feste Unterlage.

Erstgebrauch

Leiter und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leiter schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Leiter aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob die Leiter oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leiter nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Leiter wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Leiter aufstellen



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Benutzung kann zu Verletzungen führen.

- Steigen Sie nur auf die Leiter, wenn Sie
 - diese ordnungsgemäß und an einem geeigneten Ort aufgestellt haben,
 - feste Schuhe tragen,
 - das Kapitel „Sicherheit“ aufmerksam durchgelesen und verstanden haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der aufgestellten Leiter im selben Raum aufhalten. Kinder dürfen nicht mit der Leiter spielen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Standfüße der Leiter fest und eben auf dem Boden stehen. Die Leiter darf nicht wackeln.



Quetschungsgefahr!

Wenn Sie die Leiter aufstellen oder abbauen, können Sie sich Ihre Finger einquetschen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Leiter beim Aufstellen an den Holmen und den Stützen anfassen.
 1. Halten Sie die Leiter aufrecht, sodass sie auf den beiden vorderen Standfüßen **6** steht.
 2. Klappen Sie die Leiter auf, indem Sie die Stützen **4** bis zum Anschlag von den Holmen **2** nach hinten wegziehen.

3. Drücken Sie die Plattform **3** auf die obere Querstrebe **8**, sodass die Plattform fest aufliegt (siehe **Abb. B**). Die Leiter steht jetzt auf allen vier Standfüßen **5** und **6**. Die Plattform und die Trittstufen **7** sind jetzt sicher aufgestellt und können betreten werden.

Sie haben die Leiter erfolgreich aufgestellt (siehe **Abb. A**).



Verwenden Sie die Ablageschale **1**, um kleine Teile (z. B. Schrauben) abzulegen (siehe **Abb. C**).

Leiter zusammenklappen



Quetschungsgefahr!

Wenn Sie die Leiter zusammenklappen, können Sie sich Ihre Finger einquetschen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Leiter beim Zusammenklappen an den Holmen und den Stützen anfassen.

1. Heben Sie die Plattform **3** von der oberen Querstrebe **8** an.
2. Kippen Sie die Leiter so nach vorne, dass diese auf den vorderen Standfüßen **6** steht.
3. Klappen Sie die Leiter vollständig zusammen, indem Sie die Stützen **4** zu den Holmen **2** ziehen.

Sie haben die Leiter erfolgreich zusammengeklappt.

Regelmäßige Überprüfung

Überprüfen Sie die Leiter regelmäßig auf Folgendes:

- Überprüfen Sie, dass Holme/Beine (aufrecht stehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind.
- Überprüfen Sie, dass Holme/Beine um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind.
- Überprüfen Sie, dass Stufen / Sprossen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.

- Überprüfen Sie, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Sicherungshaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen.
- Überprüfen Sie, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen.
- Überprüfen Sie, dass Leiterfüße nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass die Leiter frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).
- Überprüfen Sie, dass die Verriegelungsschnapper (Plattform) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Überprüfen Sie, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter NICHT benutzt werden.

Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person* und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

*Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.

- Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Standfüßen, ist der Hersteller zu kontaktieren.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leiter kann zu Beschädigungen der Leiter führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder me-

tallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Wenn Sie Schmiermittel auftragen, vermeiden Sie, dass dieses auf die Sprossen und Holme gelangt.

1. Wischen Sie die Leiter mit einem feuchten Tuch ab.
2. Lassen Sie die Leiter vollständig trocknen.
3. Tragen Sie bei Bedarf Schmiermittel auf, um eine leichtgängige Funktion zu gewährleisten. Wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.

Sie können die Leiter jetzt zusammenklappen oder weiterbenutzen.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Leiter feucht aufbewahren, kann sich Rost bilden. Die Funktionalität bzw. die Belastbarkeit der Leiter kann davon dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden.

- Schützen Sie die Leiter vor Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Frost.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leiter an einem trockenen und sauberen Ort auf.
- Halten Sie die Leiter von Kindern fern.
- Bewahren Sie die Leiter in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers auf.
- Bewahren Sie Leitern, die aus Thermoplast, warmausgehärtetem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie die Leiter gegen eine Wand, oder legen Sie sie flach auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass die Leiter nicht an den Sprossen aufgehängt ist.
- Bewahren Sie die Leiter an einem Ort auf, wo sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verschmutzung beschädigt werden kann.
- Bewahren Sie die Leiter an einem Ort auf, wo sie keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellt.

- Bewahren Sie die Leiter an einem Ort auf, wo sie nicht mit Leichtigkeit für kriminelle Zwecke verwendet werden kann.
- Stellen Sie bei dauerhafter Aufstellung der Leiter (z. B. auf einem Gerüst) sicher, dass die Leiter nicht von unbefugten Personen (z. B. von Kindern) benutzt werden kann.

Technische Daten

Modell:	4SHL17
Farbausführungen:	Anthrazit
Gesamtgröße, zusammengeklappt (H × B × T):	ca. 163 × 44,5 × 13,5 cm
Gesamtgröße, ausgeklappt:	148 × 44,5 × 83 cm
Gesamthöhe, ausgeklappt:	ca. 148 cm
Höchst mögliche Arbeitshöhe:	260 cm
Maße der Plattform (H × B × T):	ca. 2,8 × 28 × 27 cm
Höhe der Plattform:	83 cm
Anzahl Trittstufen:	4 (inkl. Plattform)
Erlaubte Belastung:	max. 150 kg
Erlaubte Belastung der Ablageschale:	max. 8 kg
Gewicht:	ca. 4,45 kg
Maximale Anzahl an Personen:	1
Material der Plattform:	Stahl
Material der Trittstufen:	Aluminium
Material des Gestells:	Aluminium
Artikelnummer:	90251

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Leiter entsorgen

- Entsorgen Sie die Leiter entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST

90251

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
4SHL17

02/2020

3
JAHRE
GARANTIE