



BLUETOOTH® HERZFREQUENZGURT



AT

VERTRIEBEN DURCH:

KRIPPL-WATCHES WARENHANDELS GMBH
MARIA-THERESIA-STR. 41
4600 WELS
AUSTRIA

KUNDENDIENST

26375

00800 52323000
service@cranesportsconnect.com

MODELL: HO9-BTON-2

3
JAHRE
GARANTIE

Dok./Rev.-Nr. HO9-BTON-2_BA_V2

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Watches unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Herzfrequenzgurt ist ausschließlich zur Messung Ihrer Herzfrequenz beim Sport konzipiert. Der Herzfrequenzgurt ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Er ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät. Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn kleine Kinder oder Tiere Kleinteile verschlucken, können Sie daran ersticken.

- Halten Sie Kleinteile von Kindern und Tieren fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kinder oder Tiere Kleinteile oder die einzelne Batterie verschluckt haben.



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Herzfrequenzgurt zum ersten Mal beim Training verwenden.
- Besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm mit dem Herzfrequenzgurt beginnen.



Gefahren durch Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann Ihre Gesundheit gefährden.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus - erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Batteriefach. Sie kann sonst auslaufen. Falls eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden, laden Sie sie nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, sobald sie leer ist.
- Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).



Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Sendeeinheit nur, um die Batterie zu wechseln, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an unseren Service. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht, wenn Sie allergisch auf Latex reagieren. Der Herzfrequenzgurt kann Latexbestandteile enthalten und bei Ihnen ggf. Hautreizungen und Rötungen hervorrufen.
- Verwenden Sie den Herzfrequenzgurt nicht weiter, wenn Sie während des Trainings leichte Rötungen an Ihrer Haut feststellen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Herzfrequenzgurt kann zu Beschädigungen daran führen.

- Lagern Sie die Sendeeinheit nicht so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Sendeeinheit heraus, sobald sie leer ist. Alte Batterien laufen eher aus.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Sendeeinheit heraus, wenn Sie den Herzfrequenzgurt länger nicht benutzen.
- Benutzen Sie den Herzfrequenzgurt bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und +50 °C.
- Tauchen Sie die Sendeeinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Herzfrequenzgurt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

HINWEIS

Meiden Sie starke Magnetfelder (z. B. elektrische Schweißgeräte, Transformatoren, Rasenmäher-Roboter), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Daten auftreten können.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkungen ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Dieser Herzfrequenzgurt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Herzfrequenzgurtes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Herzfrequenzgurt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Nähere Informationen sowie diese Bedienungsanleitung finden Sie unter www.krippel-watches.com (Menüpunkt „Kundenservice“)

Herzfrequenzgurt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Herzfrequenzgurt beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie den Herzfrequenzgurt aus der Verpackung. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und Schutzfolien vom Herzfrequenzgurt. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und ob die Sendeeinheit ❶ oder der Gurt ❷ Schäden aufweisen (siehe Punkt "Lieferumfang/Geräteteile").
- 3. Ist die Lieferung unvollständig und/oder sind Teile beschädigt, benutzen Sie den Herzfrequenzgurt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Herzfrequenzgurt

Funktionen

Mit dem Herzfrequenzgurt können Sie während des Trainings Ihre Herzfrequenz messen. Die gemessenen Daten werden per Bluetooth® an ein Smartphone oder Tablet übermittelt. Mit der kostenlosen Crane Connect App haben Sie dann die Möglichkeit, diese Daten umfangreich zu analysieren. Folgende Informationen zu Ihrem Training können Sie der Crane Connect App entnehmen, nachdem Sie sie installiert haben:

- Herzfrequenzmessung
- Herzfrequenzalarm
- Trainingszonen
- Kalorienverbrauch
- GPS-Tracking
- Dauer der Aktivität
- Zurückgelegte Distanz
- Geschwindigkeit (aktuell und durchschnittlich)
- Pace (aktuell und durchschnittlich)
- Persönliche Musikauswahl
- Trainingstagebuch
- km- oder Meilen-Modus
- Rundenaufzeichnung
- Höhenmeter

Kompatible Bluetooth®-Geräte

Folgende Geräte, die über Bluetooth® 4.0 oder höher verfügen, sind mit dem Herzfrequenzgurt und der Crane Connect App kompatibel:

- Apple® iPhone® 4s und neuere Versionen
- Apple® iPad® der 3. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad mini™
- Apple® iPad Air™ und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 4.3 und neuere Versionen



Eine Liste mit sämtlichen unterstützten Geräten finden Sie im Internet unter www.cranesportsconnect.com/kompatibilitaet.

Wasserdichte

In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, in welcher Situation der Herzfrequenzgurt bis zu 3 bar wasserdicht ist.


	Situation	wasserdicht bis zu 3 bar*
	Regen, Spritzer	Ja
	Händewaschen (Spritzwasser)	Ja, aber den Herzfrequenzgurt nicht in Wasser eintauchen.
	Duschen	Nein
	Baden/Schwimmen	Nein
	Wassersport (z.B. Tauchen)	Nein

* Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei der Sendeeinheit angewandt wurde.

Bedienung

Herzfrequenzgurt zusammensetzen

- Verbinden Sie die Sendeeinheit ❶ mit dem Gurt ❷ (siehe Abb. B).
- Stellen Sie anschließend den Gurt auf die passende Länge ein (siehe Abb. C). Sie haben den Herzfrequenzgurt erfolgreich zusammengesetzt und können ihn jetzt verwenden.

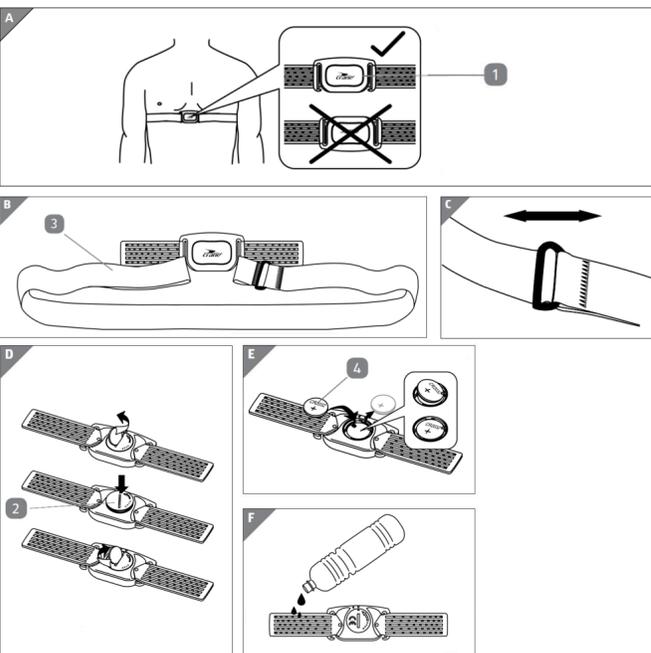

Lieferumfang/Geräteteile

- ❶ Sendeeinheit
- ❷ Batteriefach-Deckel
- ❸ Gurt
- ❹ Batterie

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bluetooth® Herzfrequenzgurt. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Bluetooth® Herzfrequenzgurt im Folgenden nur Herzfrequenzgurt genannt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Herzfrequenzgurt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Herzfrequenzgurt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Herzfrequenzgurt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Herzfrequenzgurt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Crane Connect App downloaden und installieren

Um den Herzfrequenzgurt zusammen mit der Crane Connect App nutzen zu können, müssen Sie die Crane Connect App herunterladen und z. B. auf Ihrem Smartphone installieren.

- Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store, aus dem Google Play Store, unter www.cranesportsconnect.com/downloads oder über den folgenden QR-Code herunter.

QR-Code für Android



QR-Code für iOS



Um lange Ladezeiten und gegebenenfalls damit verbundene Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich, für den Download eine WLAN-Verbindung zu benutzen.

Benutzerkonto anlegen

Um ein Benutzerkonto über die Crane Connect App anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Crane Connect App.
2. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Registrierung Schritt für Schritt.
3. Um die benutzer- und produktspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie das Symbol „Alle Einstellungen“ aus.

HINWEIS

Sie können neue Benutzer auch auf der Internetseite www.cranesportsconnect.com anlegen.

Herzfrequenzgurt anlegen

1. Befeuchten Sie die Kontakte des Sensors mit etwas Wasser (siehe **Abb. F**). So gewährleisten Sie einen guten Kontakt zur Haut.
2. Legen Sie sich den elastischen Herzfrequenzgurt so um, dass die Sensoren an der Brust unterhalb der Brustmuskeln bzw. des Brustansatzes liegen und die Sendeeinheit nicht auf dem Kopf steht (siehe **Abb. A**).
3. Korrigieren Sie den Sitz des Gurtes ggf., sodass der Gurt zwar straff, aber noch komfortabel anliegt. Der Gurt darf nicht herunterrutschen, Ihnen aber auch keine Schmerzen verursachen.

Herzfrequenzgurt verbinden

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth®-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist. Wenn Sie einen Benutzer angelegt und die produktspezifischen Einstellungen bearbeitet haben, können Sie den Herzfrequenzgurt mit Ihrem Smartphone verbinden.

1. Um den Herzfrequenzgurt mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Menü „Alle Einstellungen“ das App-Symbol „Puls - GPS Tracking“ aus.
2. Das Menü „Einstellungen“ erscheint im Display. Dort finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Herzfrequenzgurt.
3. Legen Sie den Herzfrequenzgurt an, um diesen mit Ihrem Smartphone zu verbinden (siehe Kapitel „Herzfrequenzgurt anlegen“).
4. Verbinden Sie den Herzfrequenzgurt mit Ihrem Smartphone, indem Sie im Feld „Paaren“ die Option „Verbinden“ wählen.
5. Jetzt verbindet sich Ihr Smartphone mit dem Herzfrequenzgurt. Sobald im Display eine Geräte ID-Nr. erscheint, ist der Herzfrequenzgurt verbunden.
6. Gehen Sie zurück ins „Home-Menü“.
7. Um direkt zur Herzfrequenzmessung und allen Auswertungen zu gelangen, wählen Sie das App-Symbol „Puls - GPS Tracking“.
8. Blättern Sie die einzelnen Oberflächen durch, indem Sie mit dem Finger nach links scrollen.

HINWEIS

Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone aktiviert ist, werden alle Trainingsdaten nach dem Training automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

Pflege und Wartung

Batterie wechseln

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Batteriefach-Deckel nicht richtig verschließen, kann Feuchtigkeit in die Sendeeinheit eindringen. Die Sendeeinheit kann dadurch kaputt gehen.

- Verschließen Sie den Batteriefach-Deckel fest, damit keine Feuchtigkeit in die Sendeeinheit eindringen kann.
1. Um den Batteriefach-Deckel zu öffnen, drehen Sie eine Münze gegen den Uhrzeigersinn (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
 2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue der gleichen Art in der gleichen Position ein (siehe **Abb. E**).
 3. Entfernen Sie den weißen Aufkleber im Batteriefach nicht. Die Batterie muss unter dem kleinen Metallhaken liegen, der Pluspol nach oben zeigen.
 4. Setzen Sie den Batteriefach-Deckel wieder ein (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
 5. Um den Batteriefach-Deckel zu schließen, drehen Sie eine Münze im Uhrzeigersinn (siehe Schritt 3 in **Abb. D**).



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen!

Herzfrequenzgurt reinigen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Herzfrequenzgurt kann zu einer Beschädigung führen.

- Tauchen Sie die Sendeeinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trocknen Sie den Herzfrequenzgurt nicht im Wäschetrockner.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Sie können den Gurt per Hand oder in der Waschmaschine waschen.

- Waschen Sie den Gurt unter fließendem Wasser und ggf. mit etwas milder Seife aus.
- Oder waschen Sie den Gurt in der Waschmaschine bei 40° C und ohne Weichspüler.
- Wischen Sie die Sendeeinheit mit einem weichen, fusselfreien Tuch sauber.
- Lassen Sie die Sendeeinheit und den Gurt an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.

Herzfrequenzgurt aufbewahren

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Herzfrequenzgurt kann zu einer Beschädigung führen.

- Bewahren Sie den Herzfrequenzgurt an einem sauberen und trockenen Ort auf.
- Wenn Sie die Batterie entnommen haben, können Sie den Herzfrequenzgurt zwischen 0 °C und +50 °C lagern.

Fehlersuche

Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQs (häufig gestellten Fragen) auf unserer Internetseite, um Fehler selbst zu beheben: www.cranesportsconnect.com/faq.php

Fehler	Lösung
Der Herzfrequenzgurt verbindet sich nicht mit der Crane Connect App.	Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone kompatibel ist. Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist. Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist.
Der Herzfrequenzgurt verliert die Verbindung zur Crane Connect App.	Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist. Prüfen Sie, ob die Verbindung durch nahegelegene starke Magnetfelder unterbrochen ist. Prüfen Sie, ob die Verbindung durch Aufbewahren des Smartphones in z.B. einem Rucksack unterbrochen ist.
Der Herzfrequenzgurt überträgt eine falsche Herzfrequenz an die Crane Connect App.	Prüfen Sie, ob die Verbindung durch nahegelegene starke Magnetfelder unterbrochen ist (z. B. elektrische Schweißgeräte, Transformatoren, Rasenmäher-Roboter). Prüfen Sie, ob die Batterie zu schwach bzw. leer ist. Prüfen Sie, ob der Gurt richtig anliegt und gut befeuchtet ist.

HINWEIS

Bevor Sie den Herzfrequenzgurt reklamieren, prüfen Sie bitte, ob die Batterie leer ist und wechseln Sie diese gegebenenfalls.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich der Bluetooth® Herzfrequenzgurt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.krippel-watches.com (Menüpunkt „Kundenservice“).

Technische Daten

Modell-Nr.:	HO9-BTON-2
Artikelnummer:	26375
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	0 °C bis +50 °C
Batterie:	1 Knopfzelle Typ CR2032 (1 x 3 V CR2032)
Frequenzbereich:	2402 - 2480 GHz
Sendeleistung:	0 dBm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Herzfrequenzgurt entsorgen

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

KUNDENSERVICE

KUNDENService

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-Homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

www.cranesportsconnect.com
 service@cranesportsconnect.com
 Kostenlose Service-Hotline
00800 52323000 (keine Länderwahl notwendig)