



Da bin ich mir sicher.

ROYAL CLASS
TRAVEL LINE

POLYCARBONAT-TROLLEY-BOARDCASE, LEICHT



Gebrauchsanleitung

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA



KUNDENDIENST

90393

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
90393-1, 90393-2

02/2020

Komponenten

- 1 Taste
- 2 TSA-Schloss
- 3 Ziffernräder
- 4 Reset-Taste

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Polycarbonat-Trolley-Boardcase, leicht (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Benutzung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Tragen Ihrer persönlichen Sachen von einem Ort zum anderen bestimmt. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Das TSA-Kombinationsschloss ist von der US-amerikanischen Verkehrs-sicherheitsbehörde (Transportation Security Administration, TSA) zugelassen, sodass Sicherheitsbehörden Ihr Produkt öffnen und inspizieren können, ohne es zu beschädigen.



Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Ein falsches Anheben und Tragen sperriger Gepäckstücke kann zu Verletzungen der Knochen, Muskeln und Gelenke führen.

– Positionieren Sie Ihre Hände beim Anheben oder Tragen des Produkts an beiden Seiten des Produkts, um es anzuheben. Lassen Sie sich helfen, wenn das Produkt zu schwer ist.



Erstickungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit den Verpackungsmaterialien besteht Erstickungsgefahr.

– Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

– Ziehen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Treppen steigen, sondern tragen Sie das Produkt stattdessen.

– Vermeiden Sie ein Überfüllen des Produkts, da dies zu Beschädigungen des Produkts oder des Inhalts führen kann.

– Überschreiten Sie nicht das maximale Gesamtgewicht des Produkts von 12,5 kg.

Produkt und Lieferumfang prüfen

– Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob es Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Persönliche Zahlenkombination einstellen

Stellen Sie sicher, dass die Reißverschlüsse während der Einstellung der Zahlenkombination nicht eingeklemmt sind.



- 1 Drehen Sie die Ziffernräder **3** auf die werkseitig eingestellte Zahlenkombination „0-0-0“ (siehe **Abb. A**).
- 2 Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Bleistift) auf die Reset-Taste **4**, bis Sie einen leisen Klickton hören.
- 3 Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, und stellen Sie durch Drehen der Ziffernräder Ihre persönliche Zahlenkombination ein. Lernen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination auswendig.
- 4 Lassen Sie die Reset-Taste los.
- 5 Schieben Sie die Taste **1** nach rechts (siehe **Abb. B**). Das Schloss ist entriegelt.

Damit haben Sie die Einstellung Ihrer persönlichen Zahlenkombination abgeschlossen.

Wenn Sie Ihre persönliche Zahlenkombination zu einem späteren Zeitpunkt erneut ändern möchten, drehen Sie die Ziffernräder auf die zuletzt von Ihnen eingestellte Kombination. Wiederholen Sie dann die Schritte 2 bis 4.

TSA-Schloss

- Für das TSA-Schloss **2** wird kein Schlüssel mitgeliefert, da das Schlüsselschloss nur für Sicherheitskontrollen dient.
- Wenn der TSA-Schließzylinder offen ist, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf die Position des roten Punkts, um ihn wieder zu schließen. Hierzu können Sie ein beliebiges Werkzeug verwenden, das in den Zylinder passt (siehe **Abb. C**).

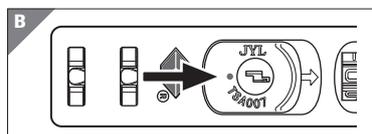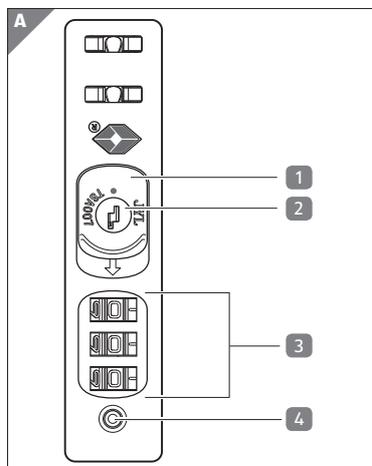

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es verstauen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht und von Wärmequellen fern.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.

Technische Daten

Modell:	90393-1, 90393-2
Material:	Polycarbonat
Abmessungen:	ca. 40 × 20 × 55 cm
Volumen:	ca. 28 l
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Maximale Zuladung:	ca. 9,7 kg
Maximales Gesamtgewicht:	ca. 12,5 kg
Artikelnummer:	90393

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.