



Montageanleitung
Szerelési útmutató
Navodila za montažo



Származási hely: Kína

Vertrieben durch: | Gyártó: | Distributer:

CONNEX WARENHANDEL GMBH & CO. KG
HAENDELSTRASSE 25-29
50674 KOELN
GERMANY

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT •
POPRODAJNA PODPORA

72241

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOER-Filiale**.

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOERjevi poslovalnici**.

Modell/A fogyasztási cikk típusa/Izdelek: CO-72241 FS
(Wäschebox/szennyesztartó/
koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko)

02/2020

3

JAHRE GARANTIE
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE

LIVING
STYLE

Wäschebox aus Akazienholz - mit herausnehmbarem Wäschesack Akácfa szennyesztartó kivehető szennyesztartó zsákkal | Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko




Deutsch03
Magyar..... 15
Slovensko..27

Inhalt

Übersicht	4
Lieferumfang/Produktteile.....	5
Allgemeines.....	6
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	7
Wäschebox und Lieferumfang prüfen.....	7
Montage	8
Sicherheitsscharnier benutzen	12
Reinigung und Pflege.....	12
Wartung	12
Aufbewahrung	12
Technische Daten	13
Entsorgung.....	13
Verpackung entsorgen.....	13
Wäschebox entsorgen.....	13

Übersicht

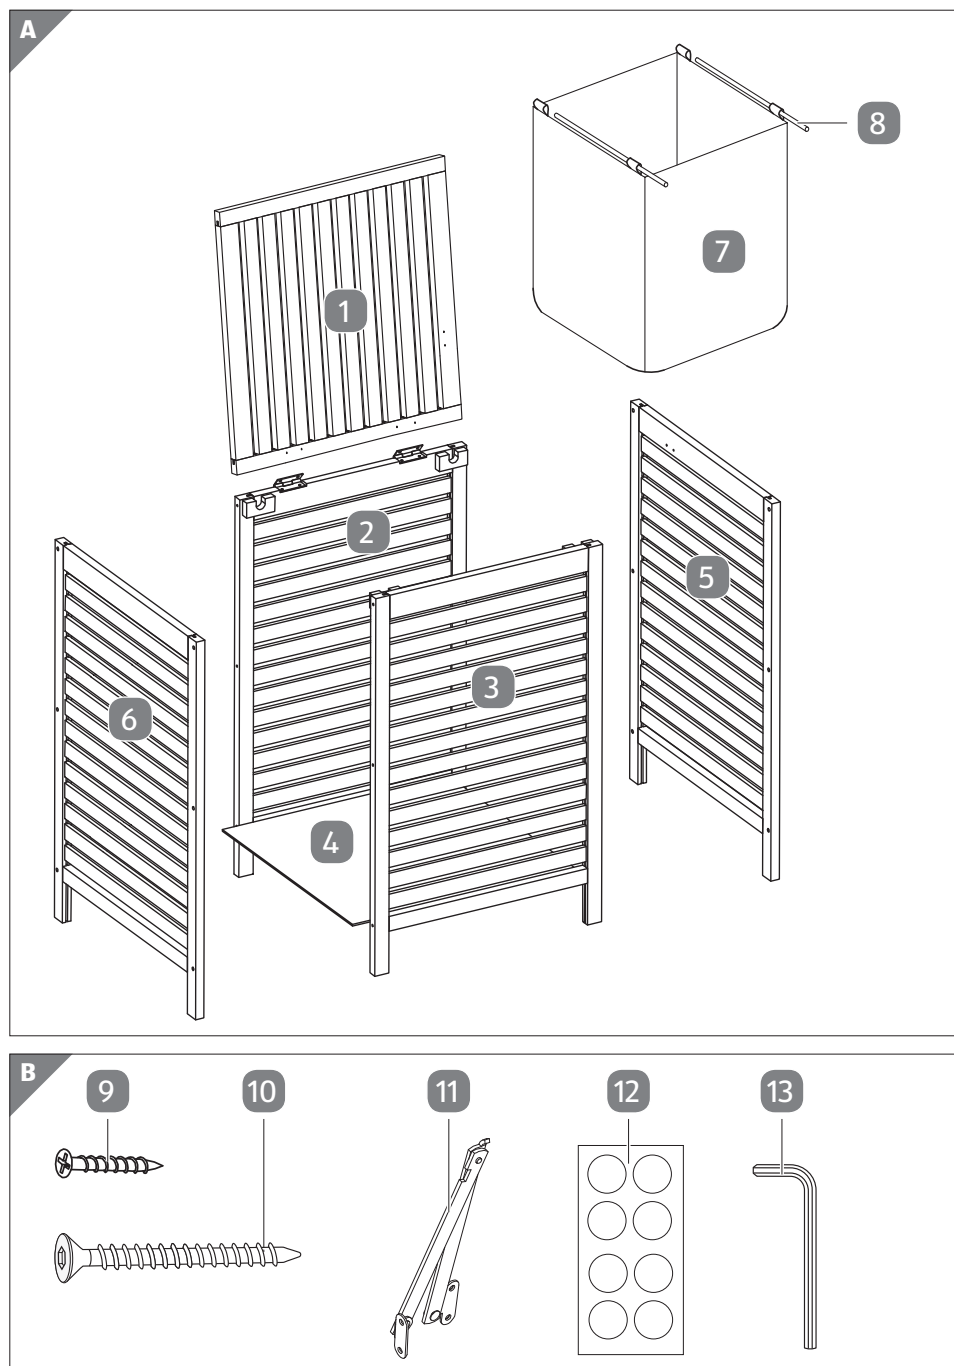

Lieferumfang/Produktteile

- 1 Deckel
- 2 Rückteil (mit Scharnieren)
- 3 Vorderteil
- 4 Einlegeboden
- 5 Seitenteil, rechts (mit Vorbohrungen für das Sicherheitsscharnier)
- 6 Seitenteil, links
- 7 Wäschesack
- 8 Haltestange, 2×
- 9 Kreuzschlitzschraube, 8×
- 10 Innensechskantschraube, 12×
- 11 Sicherheitsscharnier
- 12 Kunststofffuß, 8×

Mitgelieferte Werkzeuge

- 13 Innensechskantschlüssel

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Wäschebox. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Wäschebox einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Wäschebox führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Wäschebox an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf der Wäschebox oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wäschebox ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Schmutzwäsche konzipiert. Sie ist nicht als Sitzgelegenheit, Trittleiter, Unterstellbock, Abstellregal o. Ä. geeignet. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Wäschebox nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Wäschebox ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr!

Kinder können an kleinen Teilen oder der Verpackung ersticken oder sich daran sowie an der Wäschebox verletzen.

- Halten Sie Kinder von der Verpackungsfolie und der Umverpackung fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z. B. Schrauben, in den Mund stecken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Wäschebox spielen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Bei der Montage und Nutzung des Sicherheitsscharniers und des Deckels besteht Verletzungsgefahr.

- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht Ihre Finger einklemmen, besonders wenn Sie das Sicherheitsscharnier einklappen.
- Halten Sie den Deckel fest, damit er Ihnen nicht auf die Finger fällt, wenn Sie das Sicherheitsscharnier einklappen.

Wäschebox und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie die Einzelteile der Wäschebox aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A, B** und Lieferumfang).
3. Kontrollieren Sie, ob Teile der Wäschebox Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren oder benutzen Sie die Wäschebox nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage oder Umgang mit der Wäschebox kann zu Beschädigungen oder Sachschäden führen.

- Montieren Sie die Wäschebox auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage der Wäschebox sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.
- Stellen Sie die Wäschebox auf einer ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.


Montageschritte

Montieren Sie die Wäschebox mithilfe der folgenden Anweisungen und der grafischen Darstellungen.

Für die Montage benötigen Sie zusätzlich einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.


- 1 Seitenteile montieren 9**
- 2 Deckel montieren 10**
- 3 Wäschesack einsetzen 11**

1 Seitenteile montieren

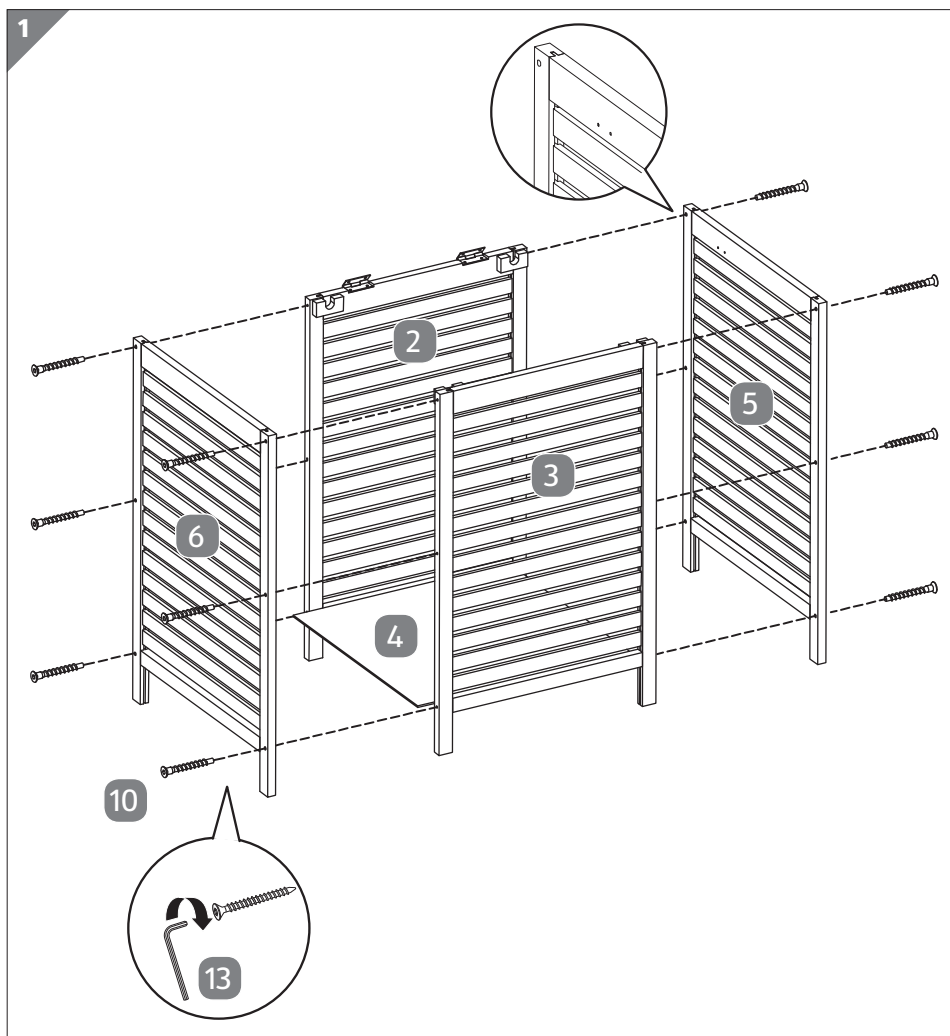


1. Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen für die Schraubenköpfe in dem rechten Seitenteil **5** und dem linken Seitenteil **6** nach außen zeigen.
2. Verschrauben Sie die Seitenteile mithilfe der Innensechskantschrauben **10** mit dem Rückteil (mit Scharnieren) **2** und dem Vorderteil **3**. Benutzen Sie dafür den mitgelieferten Innensechskantschlüssel **13**.
3. Platzieren Sie den Einlegeboden **4** in der Wäschebox.

2 Deckel montieren

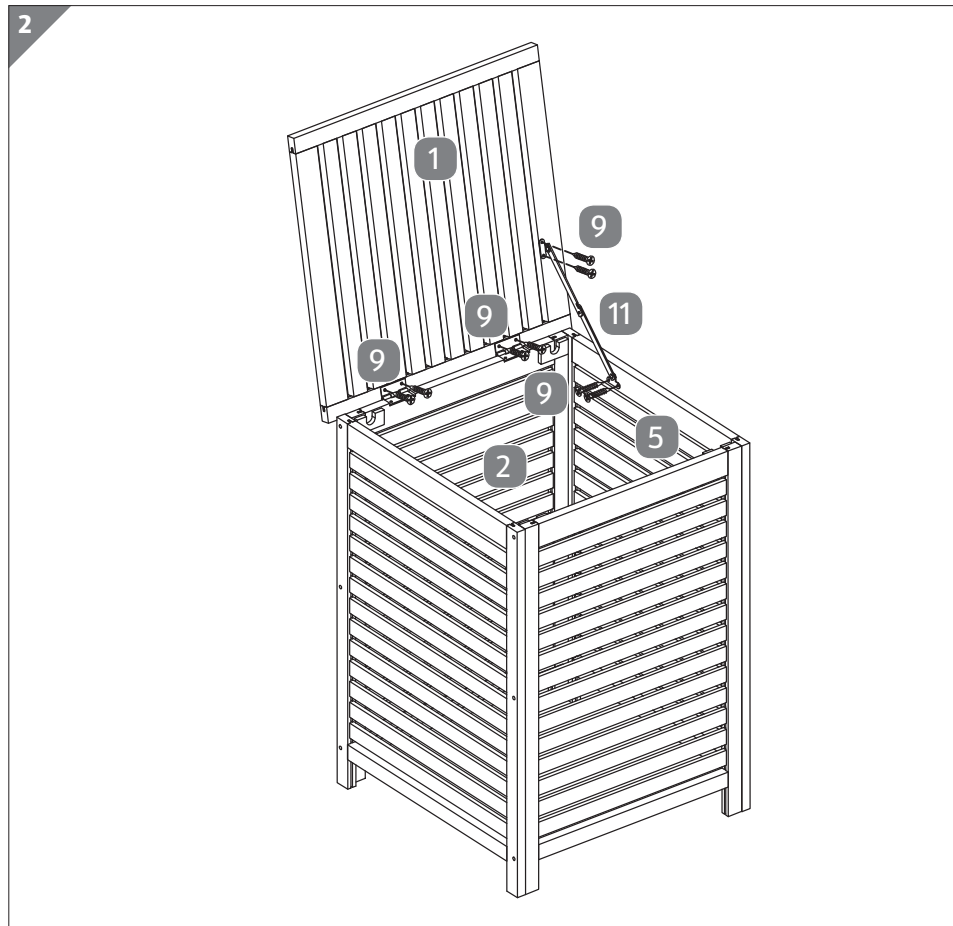

1. Befestigen Sie den Deckel **1** mit den Kreuzschlitzschrauben **9** an den vormontierten Scharnieren des Rückteils **2**.
2. Befestigen Sie das Sicherheitsscharnier **11** mit den Kreuzschlitzschrauben am Deckel und dem rechten Seitenteil **5**.
Benutzen Sie dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang).
3. Kleben Sie bei Bedarf die Kunststofffüße **12** unter die Füße der Wäschebox.

3 Wäschesack einsetzen

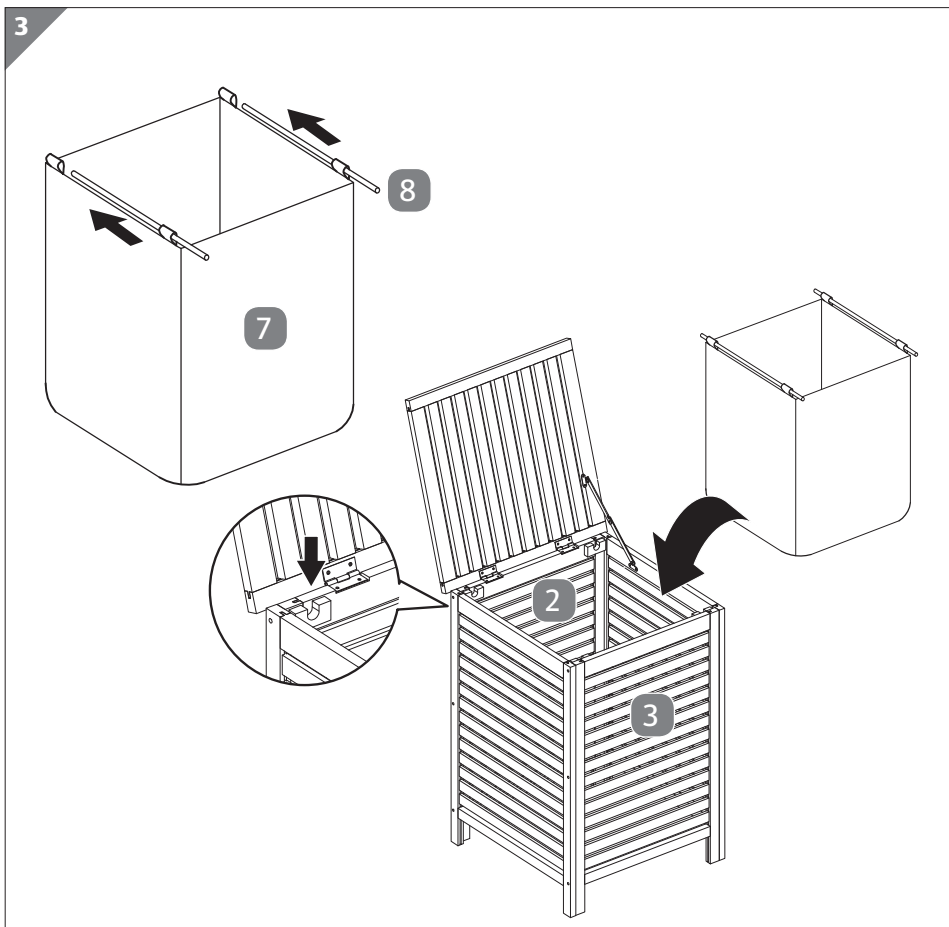

1. Stecken Sie die Haltestangen **8** durch die Laschen im Wäschesack **7**.
2. Platzieren Sie den Wäschesack mit den Haltestangen in den Halterungen an dem Rückteil (mit Scharnieren) **2** und dem Vorderteil **3**.

Sicherheitsscharnier benutzen

- Öffnen Sie den Deckel **1** immer vollständig, so dass das Sicherheitsscharnier **11** einrastet.
- Zum Schließen des Deckels, knicken Sie das Sicherheitsscharnier vorsichtig mit einer Hand zu sich und schließen den Deckel mit der anderen Hand.
- Sollte das Sicherheitsscharnier nicht ordnungsgemäß einrasten, kontaktieren Sie den Hersteller.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Wäschebox kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie die Wäschebox danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.
3. Waschen Sie den Wäschesack **7** regelmäßig bei maximal 30 °C.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Wäschebox stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Wäschebox vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Wäschebox für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	C0-72241 FS (Wäschebox)
Abmessungen (B × T × H):	45 × 45 × 63 cm
Material Wäschebox:	Holz „Akazie“ (Acacia mangium)
Material Wäschesack:	70% Baumwolle, 30% Polyester
Artikelnummer:	72241



Dieses Symbol zeigt an, dass das Holz, aus dem die Wäschebox gefertigt wurde, zu 100 % aus FSC® zertifizierten, d. h. vorbildlich bewirtschafteten, Wäldern stammt.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.


Wäschebox entsorgen

- Entsorgen Sie die Wäschebox entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Tartalom

Áttekintés	16
A csomag tartalma/a termék részei	17
Általános tudnivalók	18
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót	18
Jelmagyarázat.....	18
Biztonság	18
Rendeltetésszerű használat	18
Biztonsági utasítások	19
A szennyestartó és a csomag tartalmának ellenőrzése	19
Összeszerelés	20
Biztonsági zsanér használata	24
Tisztítás és ápolás	24
Karbantartás	24
Tárolás	24
Műszaki adatok	25
Leselejtezés	25
A csomagolás leselejtezése	25
A szennyestartó leselejtezése	25

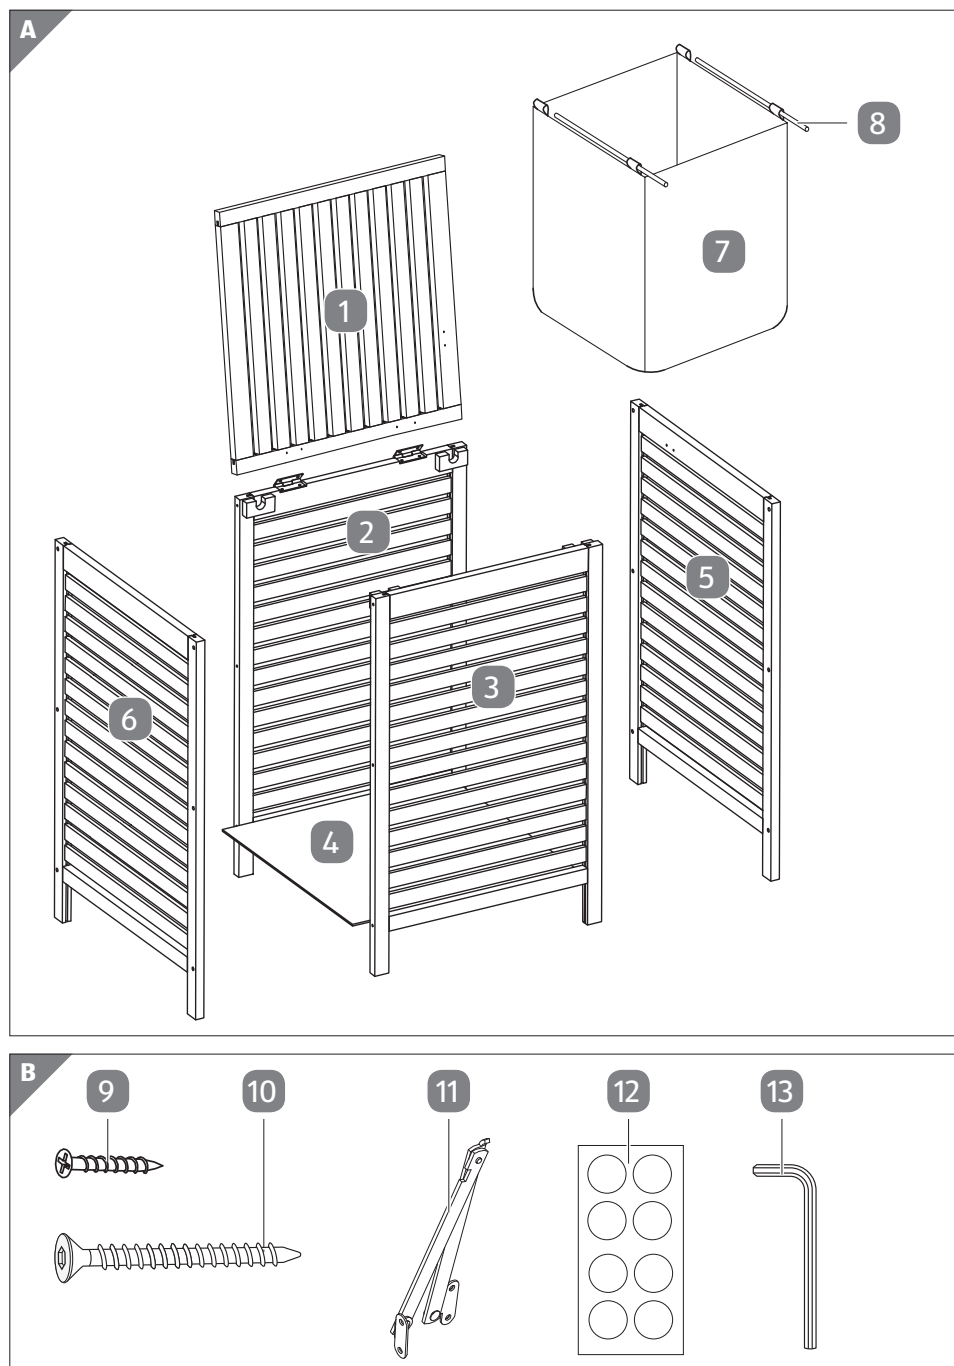

A csomag tartalma/a termék részei

- 1 Fedél
- 2 Hátrész (zsanérokkal)
- 3 Elülső rész
- 4 Talppolc
- 5 Oldalrész, jobb (előfúrt furatokkal a biztonsági zsanérhoz)
- 6 Oldalrész, bal
- 7 Ruhatartó zsák
- 8 Tartórúd, 2 db
- 9 Csillagfejű csavar, 8 db
- 10 Imbuszcsavar, 12 db
- 11 Biztonsági zsanér
- 12 Műanyag láb, 8 db

Mellékelt szerszámok

- 13 Imbuszkulcs

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót



A szerelési útmutató a szennyestartóhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban.

A szennyestartó használata előtt figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a szennyestartó károsodásához vezethet.

A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a szerelési útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként. Ha a szennyestartót továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a szerelési útmutatót is.

Jelmagyarázat

A szerelési útmutatóban, a szennyestartón és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A szennyestartót kizárólag a szennyes tárolására terveztük. Az ülőalkalmatosságként, fellépőként, létraként, tárolópolcként való használatra nem alkalmas.

Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi célra nem alkalmazható.

A szennyestartó kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használható. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és anyagi kárt okozhat és/vagy személyi sérüléshez vezethet. A szennyestartó nem gyermekjáték.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás- és sérülésveszély!

Az apró részek, a csomagolóanyag miatt a gyerekek megfulladhatnak vagy a szennyestartótól sérülést szenvedhetnek.

- A csomagolóanyagot, kis részeket tartsa távol gyerekektől.
- Ügyeljen, nehogy a gyermekek apró alkatrészeket, például csavarokat szájba vegyenek.
- Ne engedje, hogy gyerekek a szennyestartóval játsszanak.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A biztonsági zsanérok és a fedél szerelése, használata sérülésveszélyt rejt magában.

- Ügyeljen, nehogy beszoruljon az ujja, főleg amikor a biztonsági zsanért bepattintja.
- Tartsa meg a fedelet, nehogy az ujjaira essen, amikor a biztonsági zsanért beilleszti.

A szennyestartó és a csomag tartalmának ellenőrzése

1. Vegye ki a szennyestartó alkatrészeit a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A** és **B ábra**, és a csomag tartalma részt).
3. Ellenőrizze egyesével, hogy nincs-e sérülés a szennyestartó részein. Amennyiben igen, ne szerelje össze és ne használja a szennyestartót. Forduljon a gyártóhoz.

Összeszerelés

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a szennyestartóban és más tárgyokban.

- Puha, tiszta felületen szerelje össze a szennyestartót.
Szükség esetén tegyen alá pl. takarót, hogy ne karcolódjon és ne sérüljön meg a felület.
- Gondosan végezze a szennyestartó összeszerelését és kövesse a szerelési útmutatót.
- A szennyestartót vízszintes, száraz, kellően stabil felületre helyezze.


Szerelési lépések

A szennyestartó összeszerelését a következő utasítások és az ábrák szerint végezze.

A szereléshez szüksége lesz még egy csillagfejű csavarhúzóra.


1 Oldalrész felszerelése.....	21
2 Fedél felszerelése.....	22
3 Ruhatartó zsák behelyezése.....	23

1 Oldalrész felszerelése

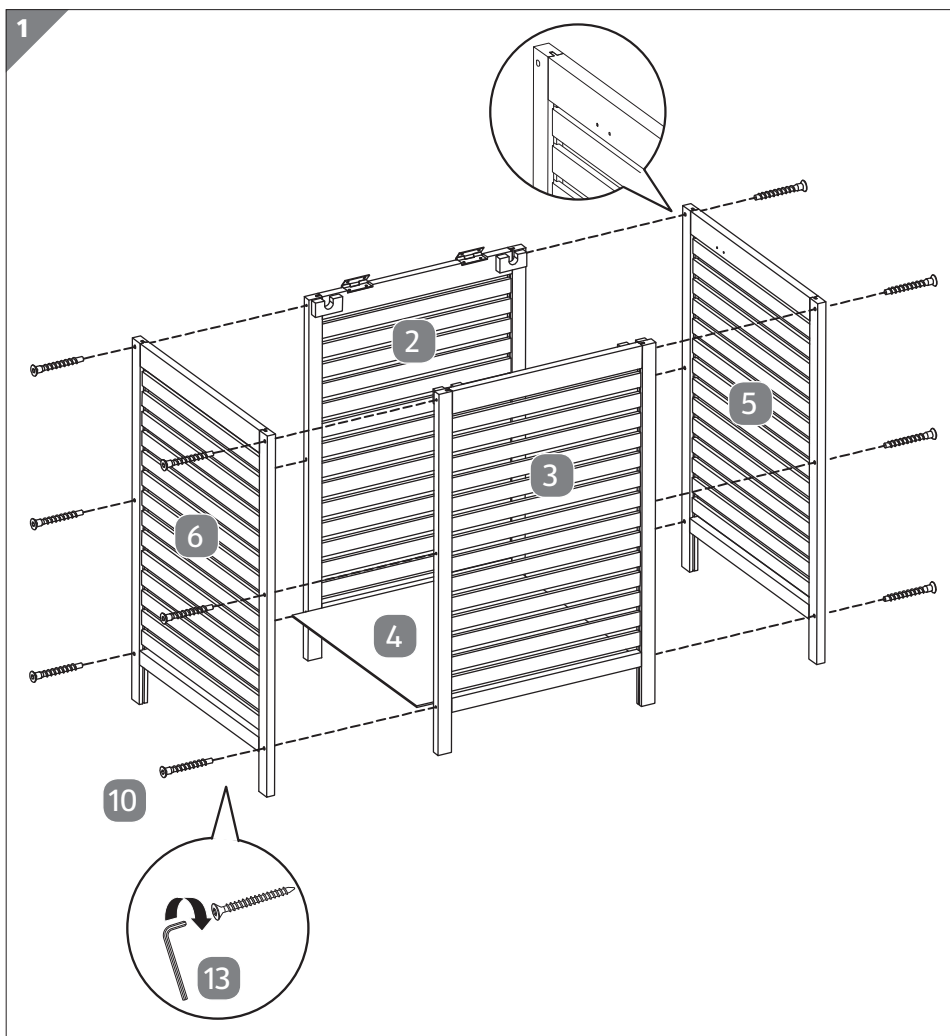


1. Ellenőrizze, hogy a csavarfejek furatai a jobb **5** és bal oldalrészén **6** kifele nézzenek.
2. Csavarozza az oldalrészeket az imbuszcsavarokkal **10** a (zsanéros) hátrészhez **2** és az elülső részhez **3**. Ehhez használja a mellékelt imbuszkulcsot **13**.
3. Tegye be a talppolcot **4** a szennyestartóba.

2 Fedél felszerelése

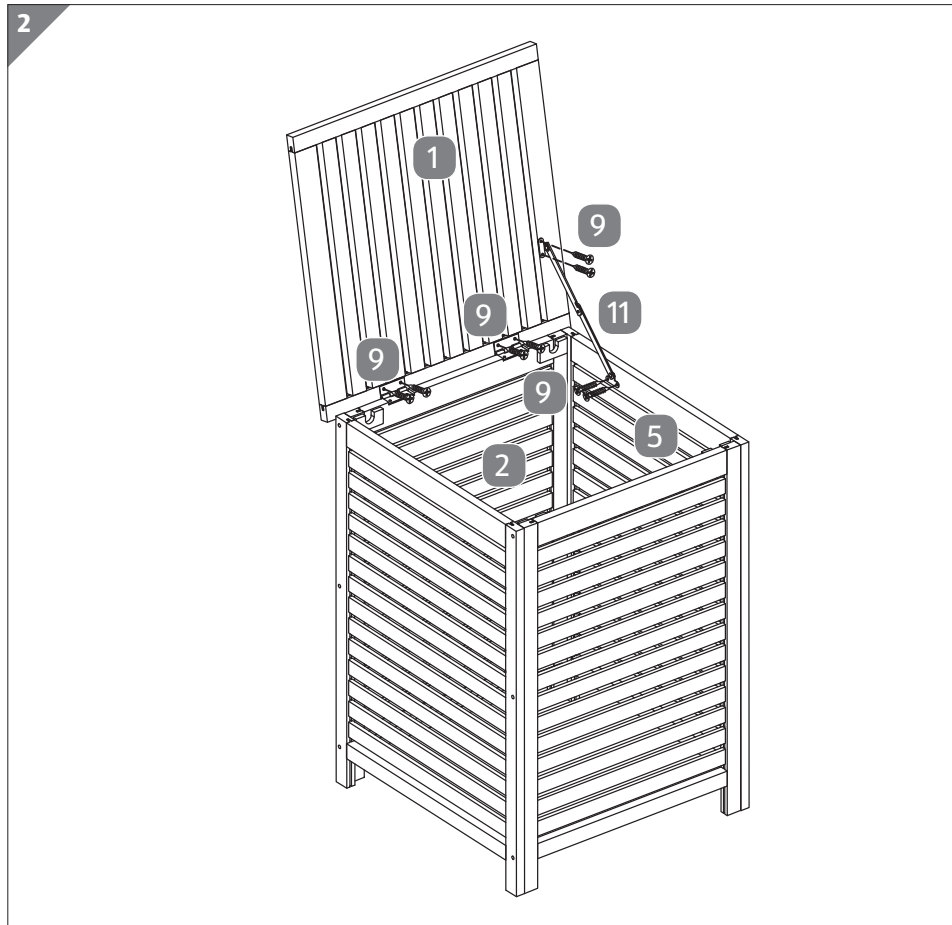

1. Rögzítse a fedelet **1** a csillagfejű csavarhúzóval **9** a hátrészre **2** előre felszerelt zsanérokhoz.
2. Rögzítse a biztonsági zsanért **11** a csillagfejű csavarhúzóval a fedélhez és a jobb oldalrészhez **5**. Használja ehhez egy csillagfejű csavarhúzót (a csomag nem tartalmazza).
3. Szükség esetén ragassza a műanyag lábakat **12** a szennyestartó lábai alá.

3 Ruhatartó zsák behelyezése

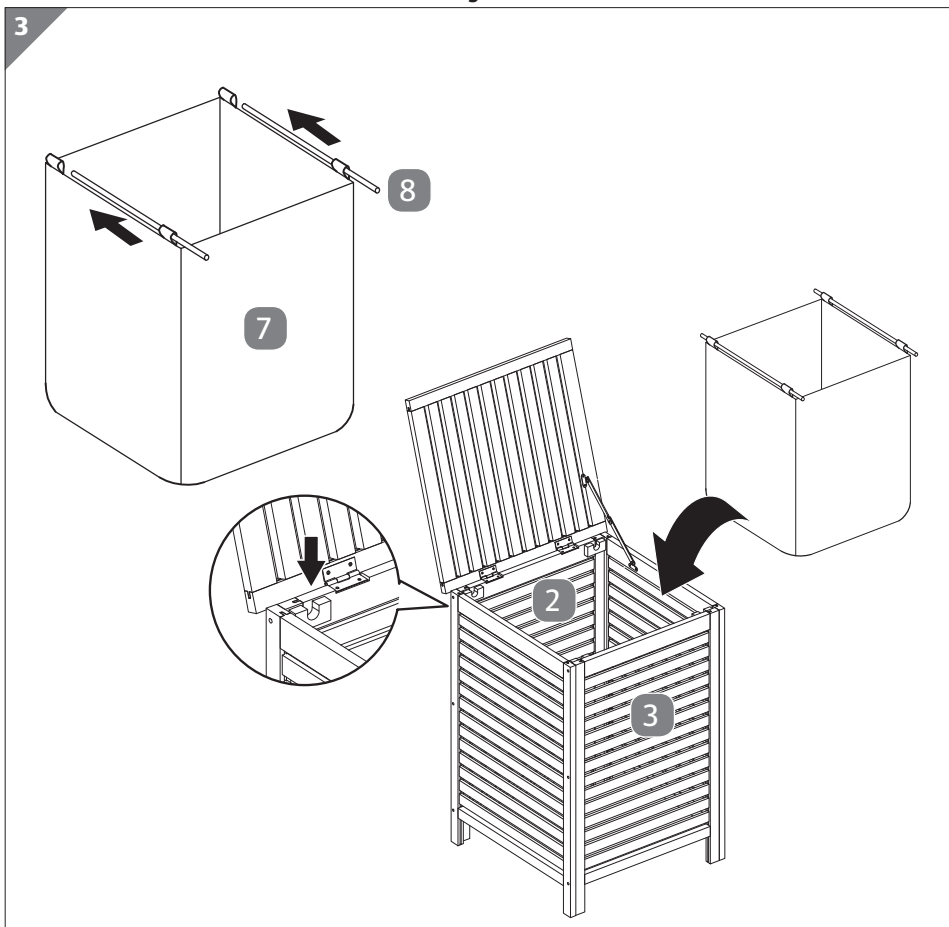

1. Dugja át a tartórudakat **8** a ruhatartó zsák **7** fülén.
2. A ruhatartó zsákot helyezze a tartórudakkal a (zsanéros) hátrészre **2** és elülső részre **3**.

Biztonsági zsanér használata

- A fedelet **1** mindig teljesen nyissa fel, hogy a biztonsági zsanér **11** beakadjon.
- Záráskor egyik kezével óvatosan döntse maga felé a biztonsági zsanért és másik kezével csukja le a fedelet.
- Ha a biztonsági zsanér nem akad rendesen, forduljon a gyártóhoz.

Tisztítás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szennyestartó szakszerűtlen használata, kezelése kárt okozhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószer, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.

1. A szennyeződések enyhén nedves ruhával törölje le.
2. Törölje át a szennyestartót szőszmentes száraz kendővel.
3. A ruhatartó zsákot **7** mossa ki rendszeresen legfeljebb 30 °C-on.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, szükség esetén húzza után őket. A laza csavarkötések csökkentik a biztonságot, és balesetveszélyt okozhatnak.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A szennyestartót száraz helyen tárolja.
- A szennyestartót óvja a közvetlen napsugárzástól.
- A szennyestartót gyermekek számára hozzáférhető helyen, biztonságosan elzárva, +5 °C és +20 °C közötti (szobahőmérsékleten) hőmérsékleten tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	CO-72241 FS (szennyestartó)
Méretek (SZ × MÉ × MA):	45 × 45 × 63 cm
Szennyestartó anyaga:	„Akácfa” fa (Acacia mangium)
Ruhatartó zsák anyaga:	70 % pamut, 30 % poliészter
Cikkszám:	72241



Ez a jel azt jelzi, hogy a faanyag, amelyből a szennyestartó készült, 100 %-ban FSC® minősítésű, azaz példaszerű erdőgazdaságból származik.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.


A szennyestartó leselejtezése

- A szennyestartót az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



Kazalo

Pregled	28
Vsebina kompleta/deli izdelka	29
Splošno	30
Preberite in shranite navodila za montažo	30
Razlaga znakov	30
Varnost	30
Namenska uporaba	30
Varnostni napotki	31
Preverite leseni koš in vsebino kompleta	31
Montaža	32
Uporaba varnostnega tečaja	36
Čiščenje in nega.....	36
Vzdrževanje	36
Shranjevanje	36
Tehnični podatki	37
Odlaganje med odpadke	37
Odlaganje embalaže med odpadke	37
Odstranjevanje lesenega koša	37

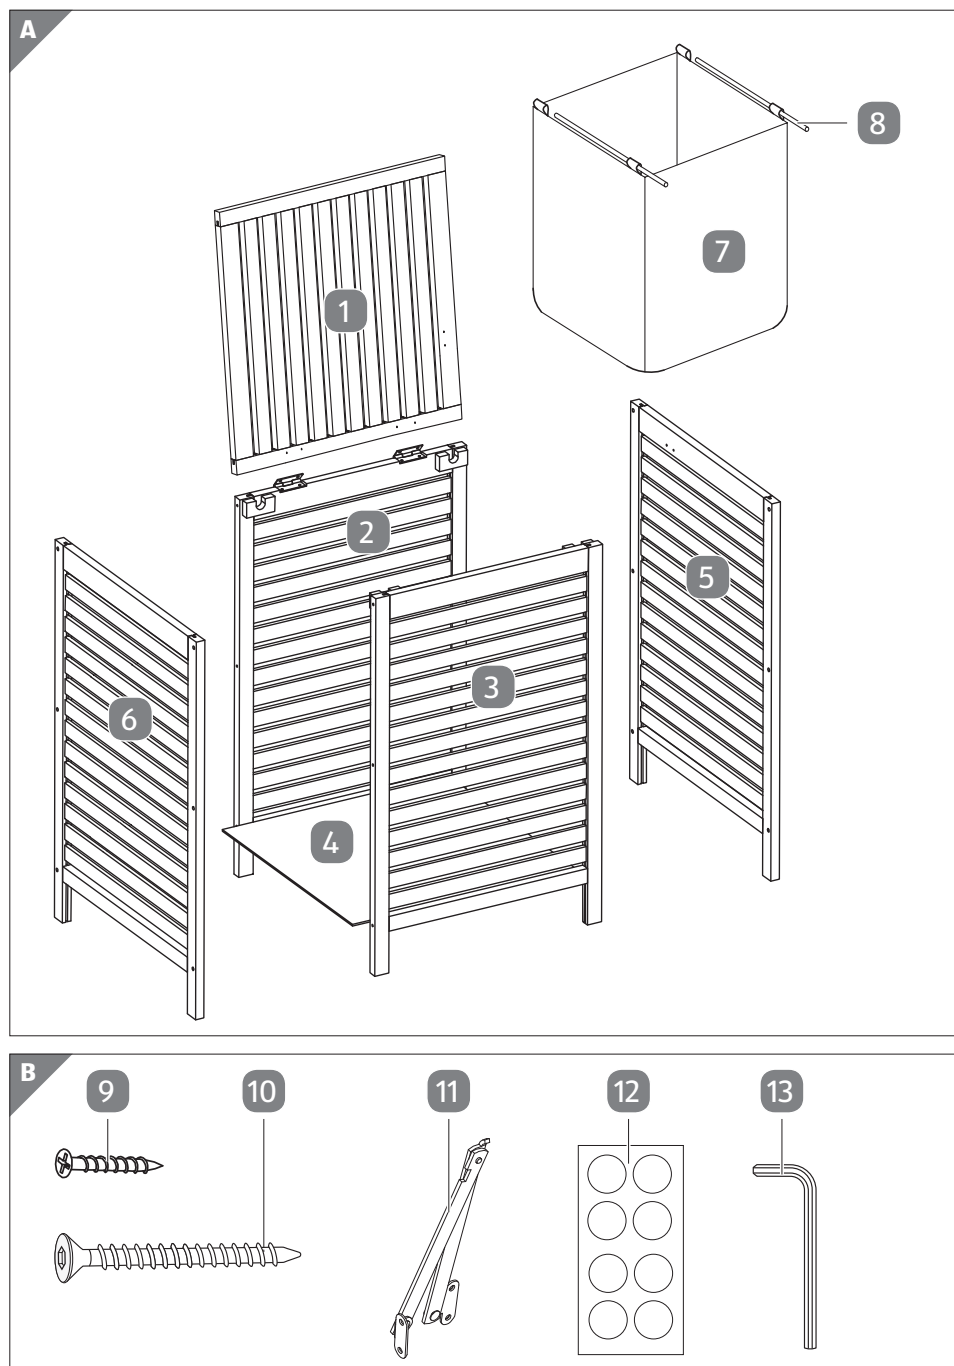

Vsebina kompleta/deli izdelka

- 1 Pokrov
- 2 Hrbtni del (s tečaji)
- 3 Sprednji del
- 4 Dno
- 5 Stranski del, desni (z izvrtinami za varnostni tečaj)
- 6 Stranski del, levi
- 7 Vreča za perilo
- 8 Prečka, 2×
- 9 Križni vijak, 8×
- 10 Inbus vijak, 12×
- 11 Varnostni tečaj
- 12 Plastična podloga, 8×

Priložena orodja

- 13 Inbus ključ

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo veljajo za ta koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko. Vsebujejo pomembne informacije o montaži in uporabi.

Pred začetkom uporabe koša za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, natančno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na košu za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko.

Navodila za montažo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če boste koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, predali tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za montažo.

Razlaga znakov

V navodilih za montažo, na košu za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnost

Namenska uporaba

Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, je zasnovan izključno za shranjevanje umazanih oblačil. Izdelka ne uporabljajte kot sedalno površino, leste, postavek, regal za odlaganje in podobno. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za montažo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nena-

mensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve in telesnih poškodb!

Zaradi majhnih delcev ali embalaže se lahko otroci zadušijo ali se poškodujejo. Poškoduje jih lahko tudi koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko.

- Embalažna folija in dodatna ovojina naj bosta zunaj dosega otrok.
- Pazite, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih delov, npr. vijakov.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s košem za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko.

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri montaži in uporabi varnostnega tečaja in pokrova obstaja nevarnost poškodb.

- Pazite na to, da si ne ukleščite prsta, še posebej ko zlagate varnostni tečaj.
- Pri zlaganju varnostnega tečaja pokrov trdno primite, da vam ne pade na prst.

Preverite leseni koš in vsebino kompleta

1. Posamezne dele koša za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliki A, B** in vsebino kompleta).
3. Preverite, ali so deli koša za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, poškodovani. Če so poškodovani, koša za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

Montaža

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega ravnanja s košem za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, lahko pride do poškodb ali materialne škode.

- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, sestavljajte na mehki in čisti podlagi. Po potrebi pod izdelek položite odejo ali podoben predmet, da se ne opraskajo ali poškodujejo površine.
- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, sestavljajte skrbno in upoštevajte navodila za montažo.
- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, namestite na ravno, suho in dovolj stabilno površino.


Koraki montaže

Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, sestavite z naslednjimi navodili in grafičnimi predstavitvami.

Za montažo potrebujete poleg tega še križni izvijač.


1 Montaža stranskih delov	33
2 Montaža pokrova	34
3 Namestitev vreče za perilo	35

1 Montaža stranskih delov

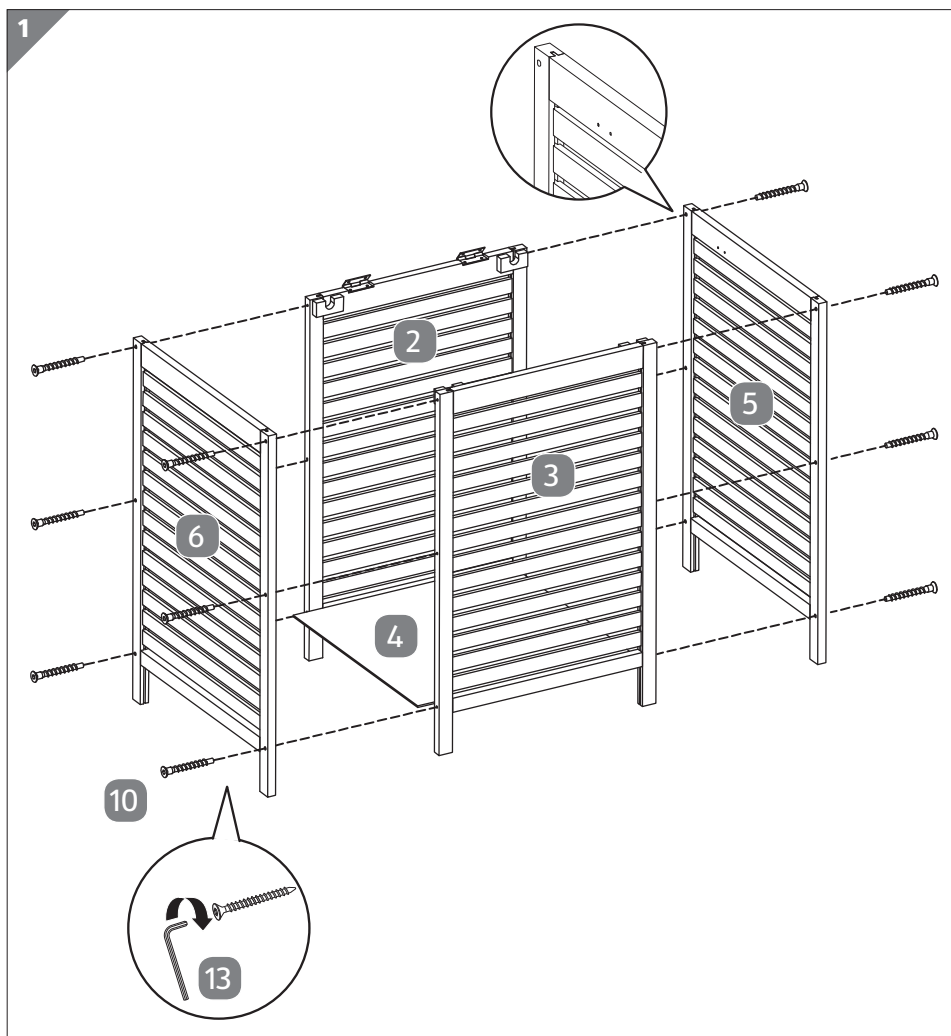


1. Prepričajte se, da luknje za glave vijakov v desnem stranskem delu **5** in levem stranskem delu **6** gledajo navzven.
2. Stranske dele privijte z inbus vijaki **10** na hrbtni del (s tečaji) **2** in sprednji del **3**. Za to uporabite priložen inbus ključ **13**.
3. Namestite dno **4** v koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko.

2 Montaža pokrova

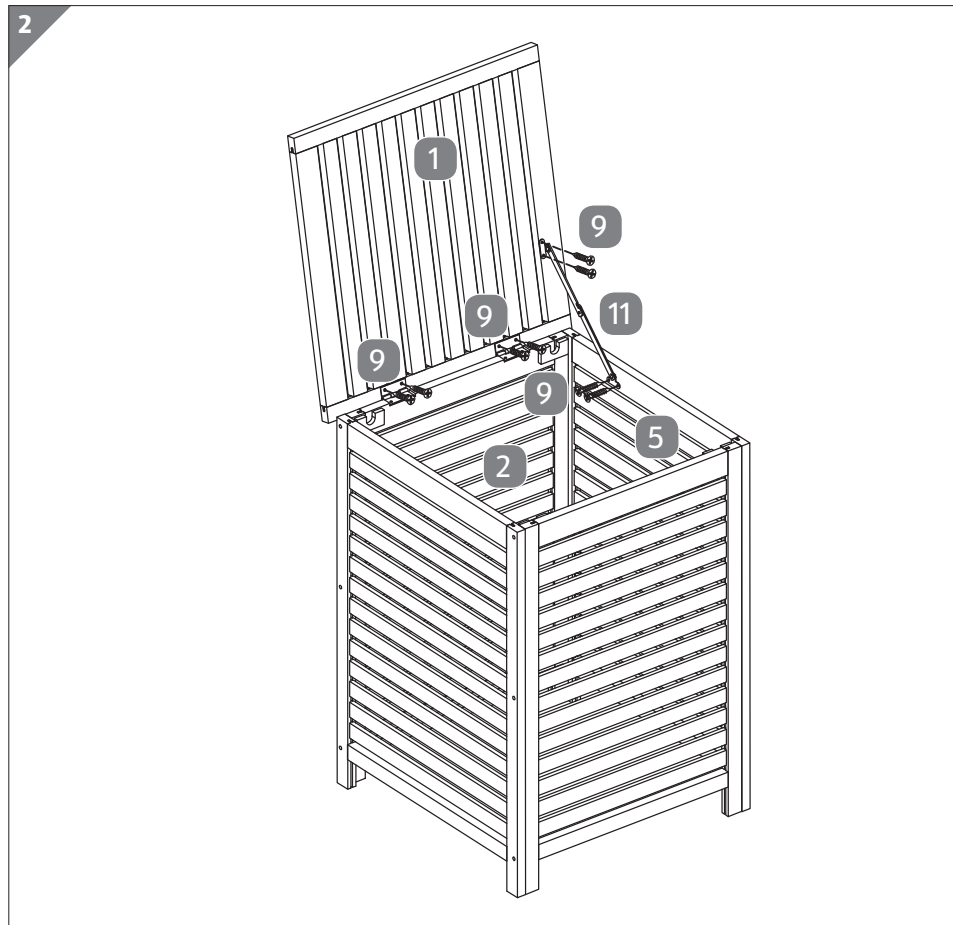

1. Pokrov **1** pritrdite s križnimi vijaki **9** na predhodno nameščene tečaje hrbtnega dela **2**.
2. Varnostni tečaj **11** pritrdite s križnimi vijaki na pokrov in desni stranski del **5**. V ta namen uporabite križni izvijač (ni vključen v vsebino kompleta).
3. Po potrebi prilepite plastične podloge **12** pod noge lesenega koša.

3 Namestitev vreče za perilo

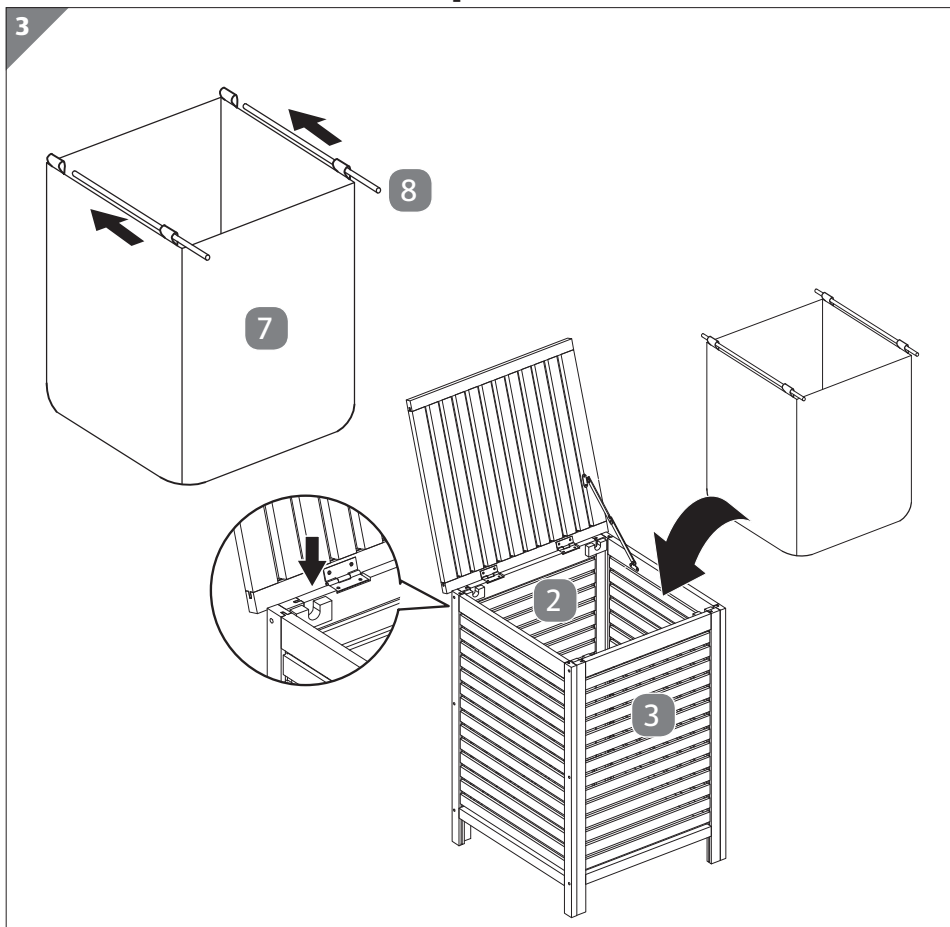

1. Vtaknite prečke **8** skozi spone vreče za perilo **7**.
2. Vrečo za perilo s prečkami namestite v držala na hrbtnem delu (s tečaji) **2** in sprednjem delu **3**.

Uporaba varnostnega tečaja

- Pokrov **1** vedno popolnoma odprite, da se varnostni tečaj **11** zaskoči.
- Če želite pokrov zapreti, varnostni tečaj previdno z eno roko potegnite k sebi, z drugo roko pa zaprite pokrov.
- Če se varnostni tečaj ne zaskoči pravilno, se obrnite na proizvajalca.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s košem za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo površine.
1. Nečistoče očistite z rahlo navlaženo krpo.
 2. Nato koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken.
 3. Vrečo za perilo **7** redno perite na največ 30 °C.

Vzdrževanje

Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite. Zaradi zrahljanih vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Shranjevanje

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, vedno shranjujte na suhem mestu.
- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, shranjujte nedosegljivega otrokom, dobro zaprtega in pri temperaturi od +5 °C do +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	CO-72241 FS (koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko)
Mere (Š × G × V):	45 × 45 × 63 cm
Material koša:	Akacijevega lesa (<i>Acacia mangium</i>)
Material vreče za perilo:	70 % bombaž, 30 % poliester
Številka izdelka:	72241



Ta simbol pomeni, da je les, iz katerega je narejen lesení koš, 100-odstotno pridobljen iz gozdov s certifikatom FSC®, ki označuje odgovorno upravljanje z gozdovi.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odstranjevanje lesenega koša

- Koš za perilo iz akacijevega lesa, s snemljivo vrečko, odložite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

