



Montageanleitung



RASENKANTENPROFILE, 4-TEILIG



VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST

99588

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.










MODELL:
99588

03/2020

3

JAHRE
GARANTIE

Lieferumfang

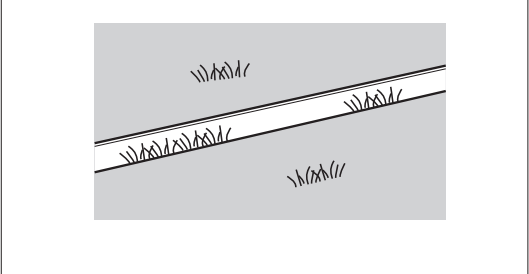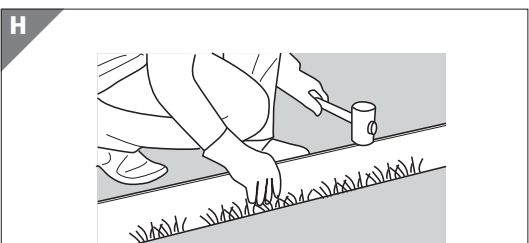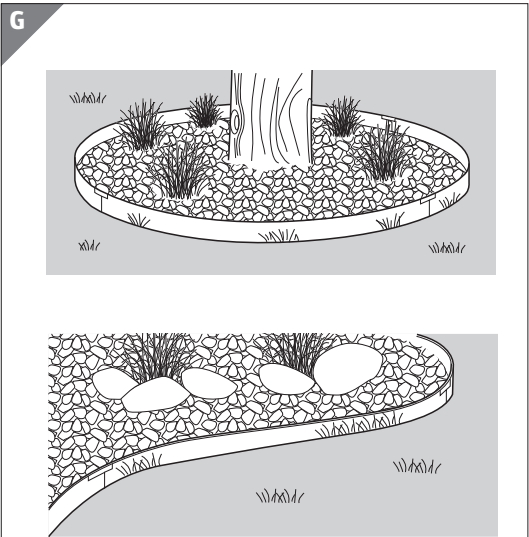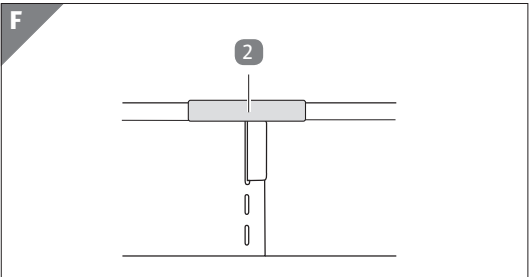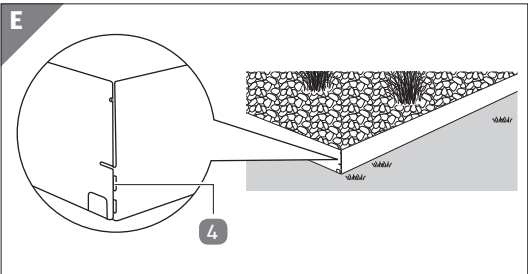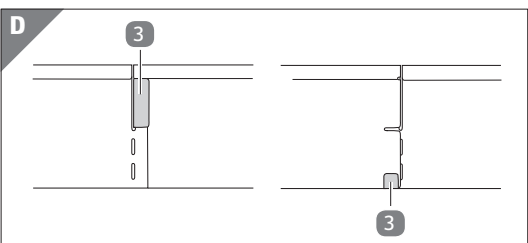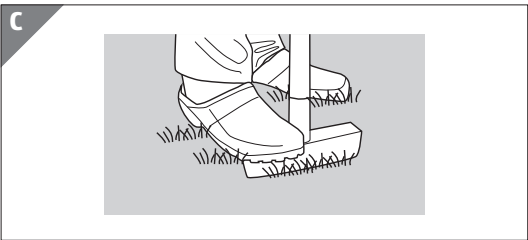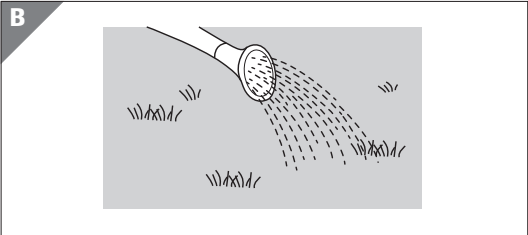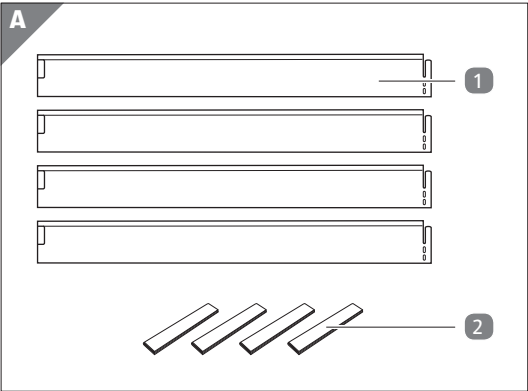

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt. Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Komponenten

- 1 Rasenkante, 4x
- 2 Steckklemme, 4x
- 3 Verbindungshaken
- 4 Schnittlinie

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesen Rasenkantenprofilen, 4-teilig (im Folgenden „Rasenkante“ genannt) und enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Rasenkante verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder die Rasenkante beschädigen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie die Rasenkante an Dritte weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Montageanleitung mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Rasenkante ist ausschließlich zur Gartenarbeit konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Rasenkante nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Rasenkante ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie die Rasenkante unsachgemäß montieren oder verwenden, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Rasenkante darf nur von kompetenten Personen montiert werden.

- Tragen Sie bei der Gartenarbeit dem Wetter angepasste Schutzausrüstung, z. B. Handschuhe, einen Hut mit Krempe, langärmelige Oberteile, Sonnenschutz usw. Machen Sie beim Verrichten von Gartenarbeit bei warmem Wetter regelmäßig eine Pause im Schatten.
- Die Unterseite der Rasenkante ist scharf. Sie können sich daran schneiden. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.
- Halten Sie die Rasenkante von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit der Rasenkante spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Eine unsachgemäße Montage der Rasenkante kann zu Beschädigungen führen.

- Achten Sie darauf, dass beim Einsatz der Rasenkante keine Beschädigungen an unterirdischen Leitungen, Rohren oder anderen Gegenständen entstehen können.

Rasenkante und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Rasenkante schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Rasenkante aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Rasenkante oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Rasenkante nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Rasenkante verlegen

1. Stellen Sie sicher, dass im gewünschten Verlegebereich bzw. entlang der Einschlaglinie der Rasenkante keine Beschädigungen an unterirdischen Leitungen, Rohren oder anderen Gegenständen entstehen können.
2. Falls erforderlich, weichen Sie gehärtete und steinige Böden entlang der Einschlaglinie mit Wasser auf (siehe **Abb. B**). Zur Vereinfachung stechen Sie die Einschlaglinie mit einem Rasenkantenstecher vor (siehe **Abb. C**). Bei einer weichen Bodenstruktur ist eine Vorabbearbeitung nicht notwendig.
3. Positionieren Sie die Rasenkanten **1** entlang der Einschlaglinie so, dass die Enden aneinander stoßen.
4. Setzen Sie zwei Rasenkanten mit den Verbindungshaken **3** auf beiden Seiten zusammen (siehe **Abb. D**). Für eine Montage im 90° Winkel, biegen Sie die verbundenen Rasenkanten entlang der Schnittlinie **4** entsprechend um (siehe **Abb. E**).
5. Setzen Sie die Steckklemme **2** mittig über die Stelle, an der die Enden aneinander stoßen (nicht möglich bei Montage im 90° Winkel) (siehe **Abb. F**).
6. Biegen Sie ggf. die Rasenkanten in die gewünschte Form (siehe **Abb. G**).
7. Schlagen Sie die Rasenkanten entlang der gewünschten Einschlaglinie mit einem Gummihammer oder einem Hammer mit Schlagholz ein (siehe **Abb. H**). Schlagen Sie in keinem Fall direkt auf die Rasenkante mit einem Metallhammer. Die Rasenkante kann sonst beschädigt werden.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Eine unsachgemäße Reinigung der Rasenkante kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie die Rasenkante mit einem feuchten Tuch.
2. Lassen Sie die Rasenkante vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Rasenkante an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Lagern Sie die Rasenkante für Kinder unzugänglich.

Technische Daten

Modell:	99588
Material:	verzinkter Stahl
Materialstärke:	ca. 0,65 mm
Abmessungen je Rasenkante:	ca. 119,5 × 13 cm (L × H)
Gesamtlänge pro Set:	ca. 472 cm
Artikelnummer:	99588

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Rasenkante entsorgen

- Entsorgen Sie die Rasenkante entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.