



Montageanleitung


Da bin ich mir sicher.


SPIELHAUS MIT SANDKASTEN



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Lieferumfang/Produktteile	5
Zubehörteile	5
Allgemeines	6
Montageanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Erstgebrauch	8
Lieferumfang prüfen	8
Montagehinweise	8
Montage	10
Montageschritte	10
Reinigung	22
Wartung	22
Technische Daten	22
Konformitätserklärung	22
Entsorgung	23
Verpackung entsorgen	23
Spielhaus entsorgen	23

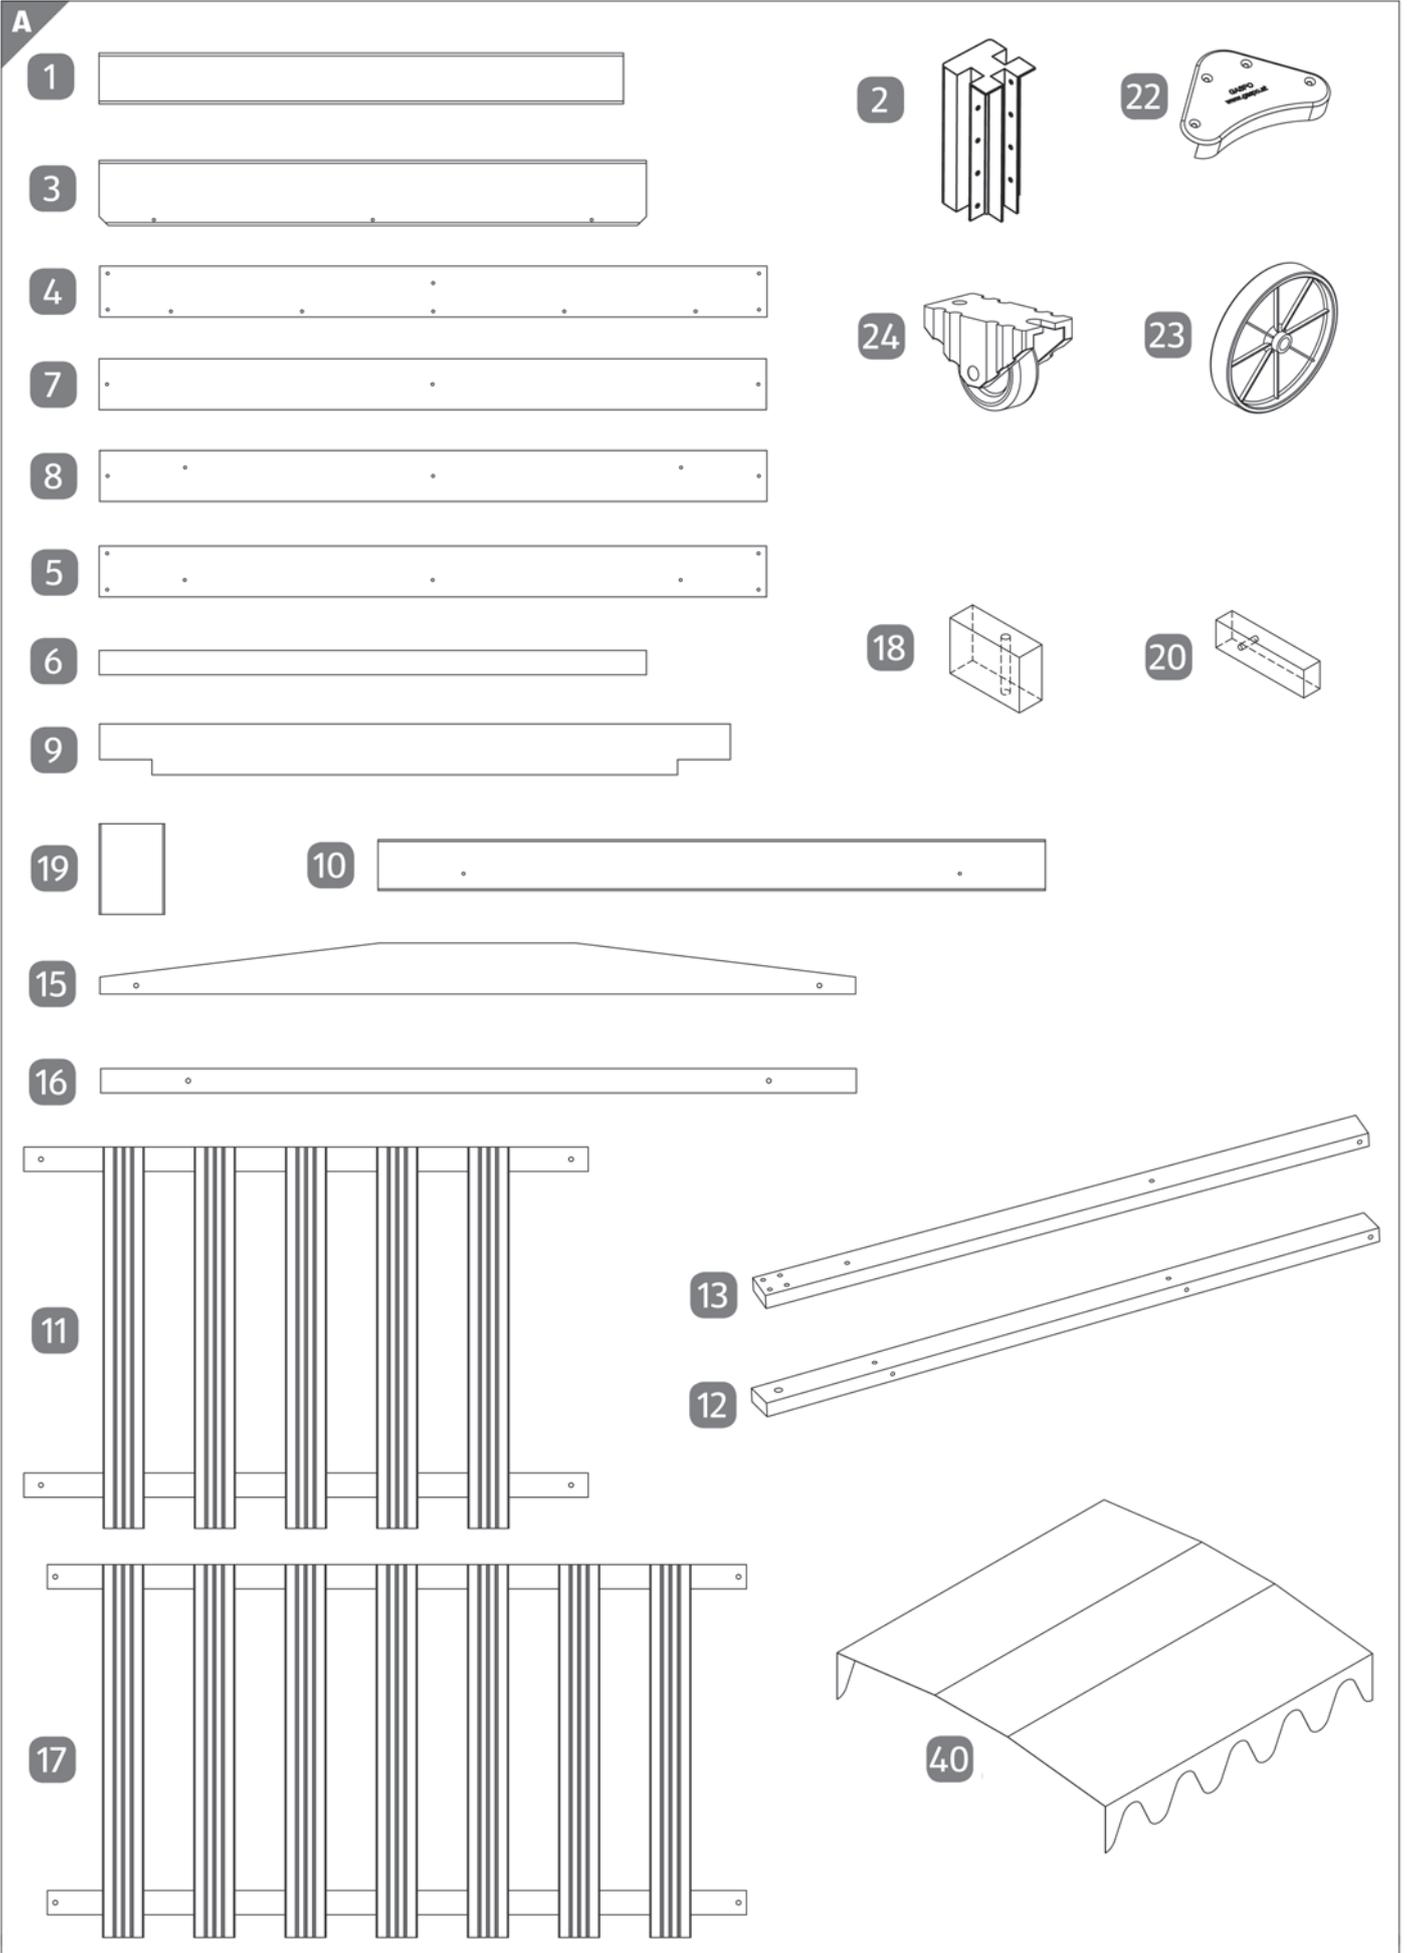

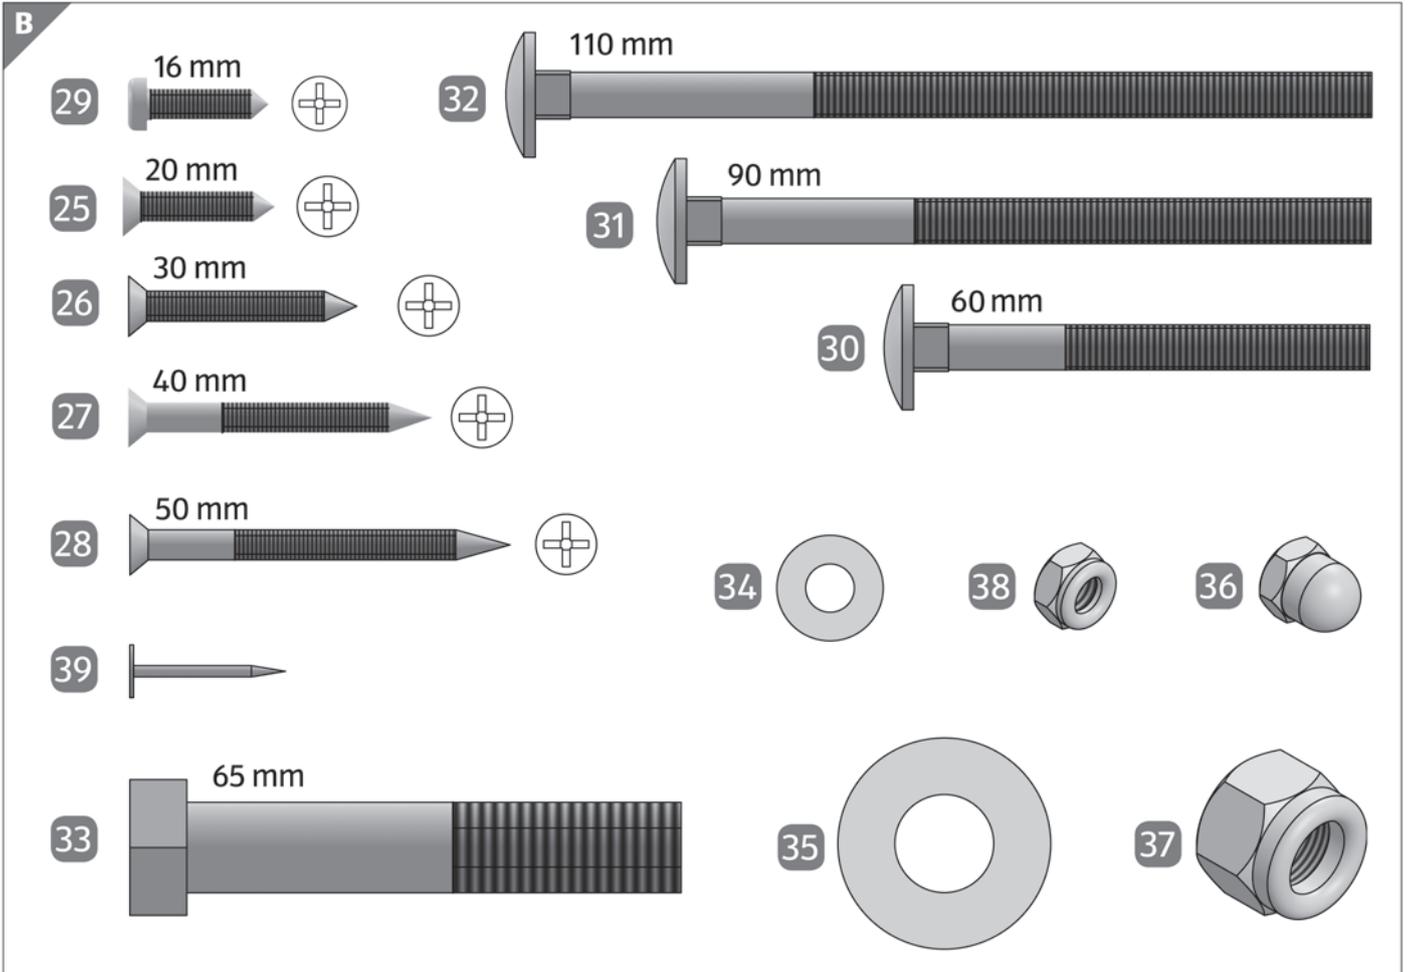

Lieferumfang/Produktteile

⚠ "Aufgrund einer Modelländerung sind die Positionsnummern **14** und **21** nicht enthalten"

- | | |
|---|--|
| 1 Seitenbrett, 8x | 11 Seitenwand, 2x |
| 2 Eckfuß, 4x | 12 Standpfosten für das Rad, 2x |
| 3 Sitzbrett (Sandkasten), 4x | 13 Standpfosten vorne (6 Bohrungen), 2x |
| 4 Vorderes Bodenbrett (10 Bohrungen) | 15 Giebelbrett, 2x |
| 5 Hinteres Bodenbrett (7 Bohrungen) | 16 Firstlatte, 4x |
| 6 Stützleiste | 17 Rückwand |
| 7 Bodenbrett (3 Bohrungen), 8x | 18 Sicherungsbasisteil, 2x |
| 8 Bodenbrett (5 Bohrungen) | 19 Bankfuß, 2x |
| 9 Anschlagleiste | 20 Sicherungsriegel, 4x |
| 10 Sitzbrett (Haus), 2x | |

Zubehörteile

- | | |
|--|---|
| 22 Schutzecke, 4x | 32 M6 Torbandschraube (110 mm), 2x |
| 23 Rad, 2x | 33 M12 Sechskantschraube (65 mm), 2x |
| 24 Führungsrolle, 2x | 34 Kleine Unterlegscheibe, 30x |
| 25 Spanplattenschraube (20 mm), 16x | 35 Große Unterlegscheibe, 4x |
| 26 Spanplattenschraube (30 mm), 4x | 36 M6 Hutmutter, 16x |
| 27 Spanplattenschraube (40 mm), 62x | 37 M12 Sicherungsmutter, 2x |
| 28 Spanplattenschraube (50 mm), 16x | 38 M6 Sicherungsmutter, 2x |
| 29 Rundkopfschraube (16 mm), 32x | 39 Dachpappnagel, 12x |
| 30 M6 Torbandschraube (60 mm), 8x | 40 Dachfolie |
| 31 M6 Torbandschraube (90 mm), 8x | |

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Spielhaus mit Sandkasten (im Folgenden nur „Spielhaus“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Spielhaus einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Spielhaus führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Spielhaus an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Spielhaus oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ ACHTUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zur Handhabung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Der Sandkasten ist für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Spielhaus ist ausschließlich zum Spielen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Spielhaus nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ ACHTUNG!

Erstickungsgefahr!

Kinder oder Tiere können sich verletzen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Lassen Sie Kinder oder Tiere nicht mit den Zubehörteilen oder der Verpackung spielen.

⚠ ACHTUNG!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass das Spielhaus nur von Kindern zwischen 2 und 12 Jahren verwendet wird.
- Pro Sitzbank dürfen maximal 3 Kinder Platz nehmen. Das maximale Gesamtgewicht beträgt 100 kg.
- Kontrollieren Sie die Spielkleidung der Kinder. Kordeln, Schnüre und weite Kleidung können im Spielhaus unter Umständen eine Strangulationsgefahr bedeuten.
- Aufbau und Montage sowie das Auf- und Zuschieben des Spielhauses darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder erst mit dem Spielhaus spielen, wenn es vollständig aufgebaut ist.
- Kontrollieren Sie das Spielhaus vor der ersten Benutzung auf scharfe Kanten und Splitter.
- Beaufsichtigen Sie die Kinder während des Spielens im Spielhaus.
- Das Spielhaus darf im Innen- und Außenbereich nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Rasen, Gummimatten) aufgestellt und verwendet werden. Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zu anderen Aufbauten (z. B. Schaukeln, Rutschen). Die Aufbaufläche des Spielhauses beträgt ca. 230 × 140 cm.
- Die Spielplattform darf im geöffneten Zustand von Kleinkindern nicht unterkrabbelt werden.
- Es sind keine selbständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Das Betreten des Daches ist verboten!

- Achten Sie darauf, dass die Sicherungsriegel auf beiden Seiten sowohl im offenen als auch im geschlossenen Zustand verriegelt sind, sodass die Spielplattform nicht unbefugt auf- und zugeschoben werden kann.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Beschädigungen des Spielhauses führen.

- Nehmen Sie zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison, am besten 14-tägig, Wartungen am Spielhaus vor.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.
- Ölen Sie bewegliche Teile.
- Prüfen Sie regelmäßig Schraubenabdeckungen und scharfe Kanten.
- Tauschen Sie defekte Teile unverzüglich durch Originalersatzteile laut Stückliste dieser Montageanleitung aus.

Erstgebrauch

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Spielhaus beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie alle Komponenten aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie das Spielhaus nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montagehinweise

⚠ ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind.

- Bauen Sie das Spielhaus mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf.
- Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Spielhauses montieren, insbesondere während Sie auf der Leiter stehen.
- Betreten Sie das Dach des Spielhauses nicht. Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.
- Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem Holz herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Dieser Personenkreis kann Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.

- Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Spielhaus fern.

⚠ ACHTUNG!**Verletzungsgefahr!**

Das Spielhaus kann scharfe Kanten haben. Wenn Sie die Kanten nicht abrunden, können Sie sich daran schneiden.

- Runden Sie scharfe Kanten mit einer Feile und/oder feinem Schleifpapier ab.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Der Werkstoff Holz reagiert auf Witterungseinflüsse. Feuchtigkeit kann das Spielhaus beschädigen, denn das Holz ist unbehandelt. Wird das Spielhaus nicht gestrichen, kann es sich verformen, die Schönheit verlieren und instabil werden.

- Legen Sie die Einzelteile des Spielhauses zwei Tage vor der Montage nach draußen, sodass das Holz sich an die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit gewöhnen kann.
- Montieren Sie das Spielhaus bei trockenem und nicht zu heißem bzw. zu sonnigem Wetter.
- Behandeln Sie das Spielhaus nach der Montage mit einer umweltschonenden Lasur oder Ähnlichem.
- Achten Sie bei der Auswahl von Farben darauf, dass diese für Spielzeuge geeignet sind.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Beschädigungen oder Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Spielhaus auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Spielhauses sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte

Bauen Sie das „Spielhaus“ mithilfe der folgenden Anweisungen und der grafischen Darstellungen zusammen. Führen Sie alle Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge vollständig durch.

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ2, zwei 10 mm- und einen 18 mm-Schraubenschlüssel sowie einen Hammer.



1 Produktteile anordnen	11
2 Spielhaus montieren	11
3 Spielhaus aufstellen	15


1 Produktteile anordnen




- Wir empfehlen für die Montage des Spielhauses die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch zu nehmen.
- Nutzen Sie ausschließlich die in der Montageanleitung angegebenen Zubehörteile

2 Spielhaus montieren

Schritt 2.1 Montage des Sandkastens

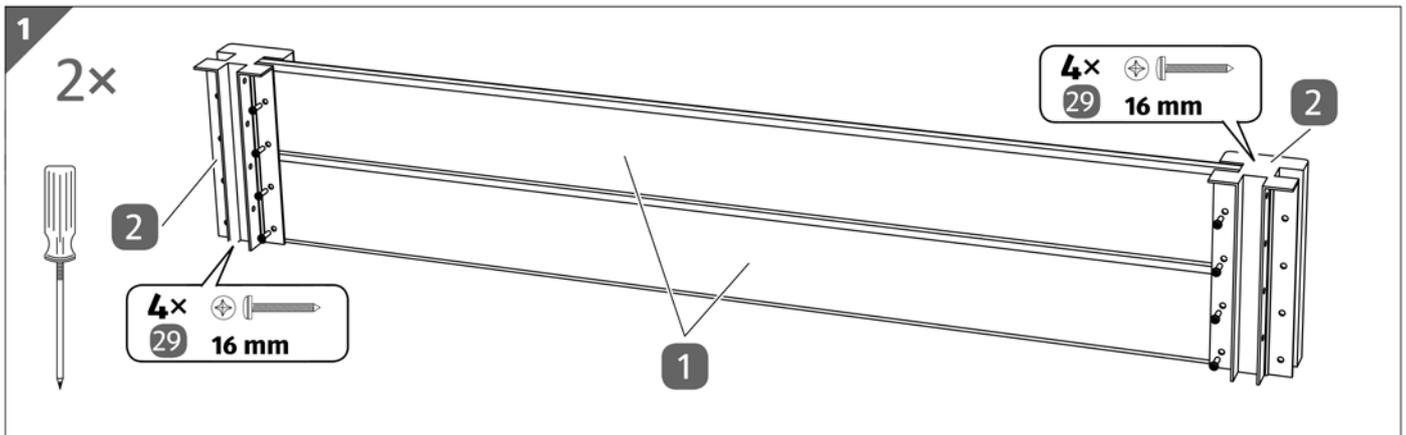


1. Verbinden Sie mithilfe der Rundkopfschrauben (16 mm) **29** je 2 Seitenbretter **1** mit 2 Eckfüßen **2**.
2. Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie zwei Elemente (2 Seitenbretter mit angeschraubten Eckfüßen) haben.

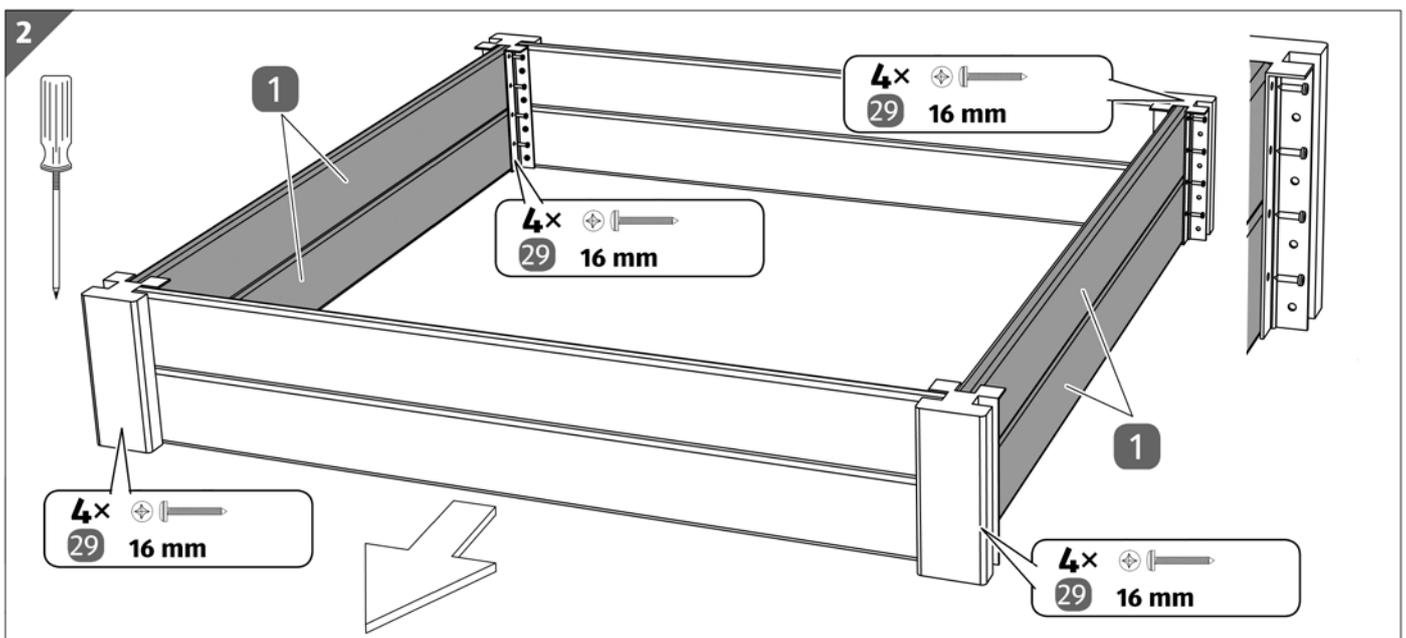


3. Verbinden Sie mithilfe der Rundkopfschrauben (16 mm) und den Seitenbrettern die zwei Elemente miteinander.
Achten Sie darauf, dass der Sandkasten rechtwinklig aufgebaut wird.

Schritt 2.2 Montage der Sitzbänke

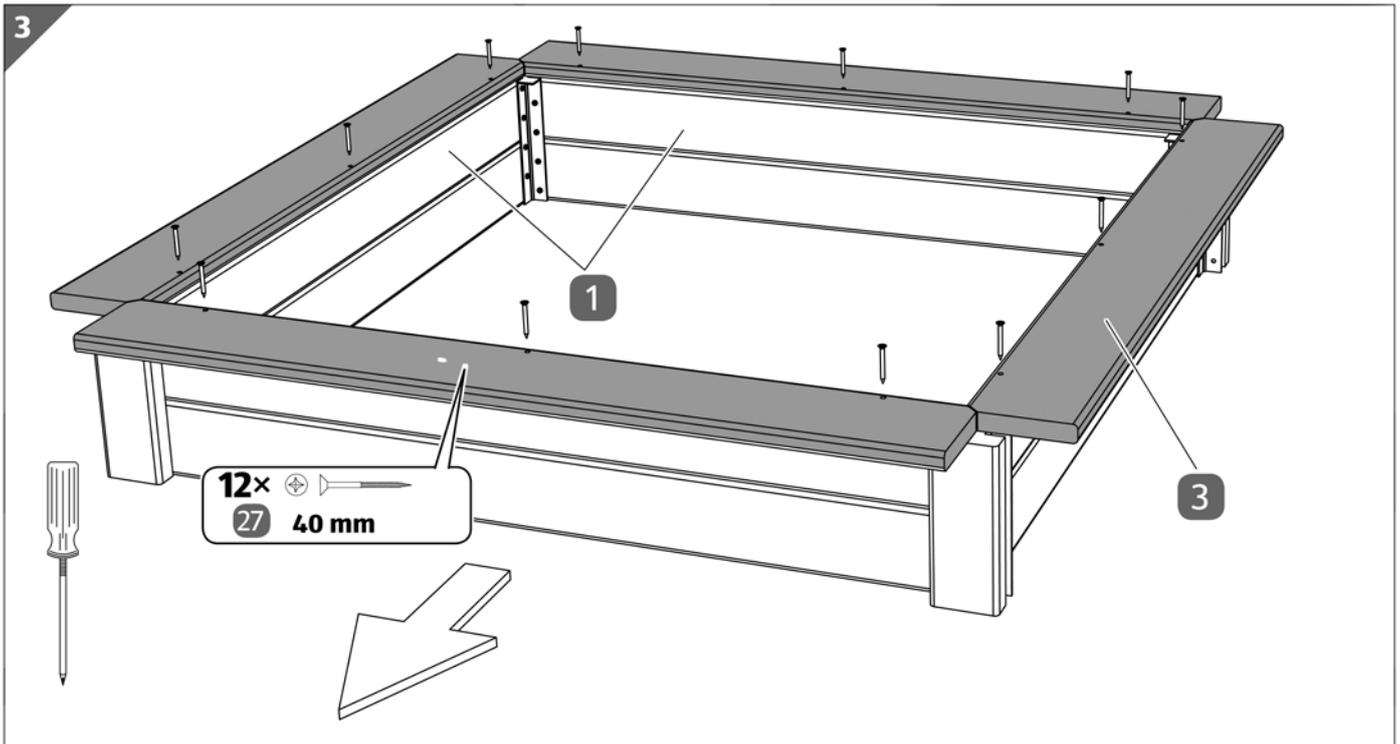


1. Montieren Sie die vier Sitzbretter **3** mithilfe der Spanplattenschrauben (40 mm) **27** auf die Seitenbretter **1**.

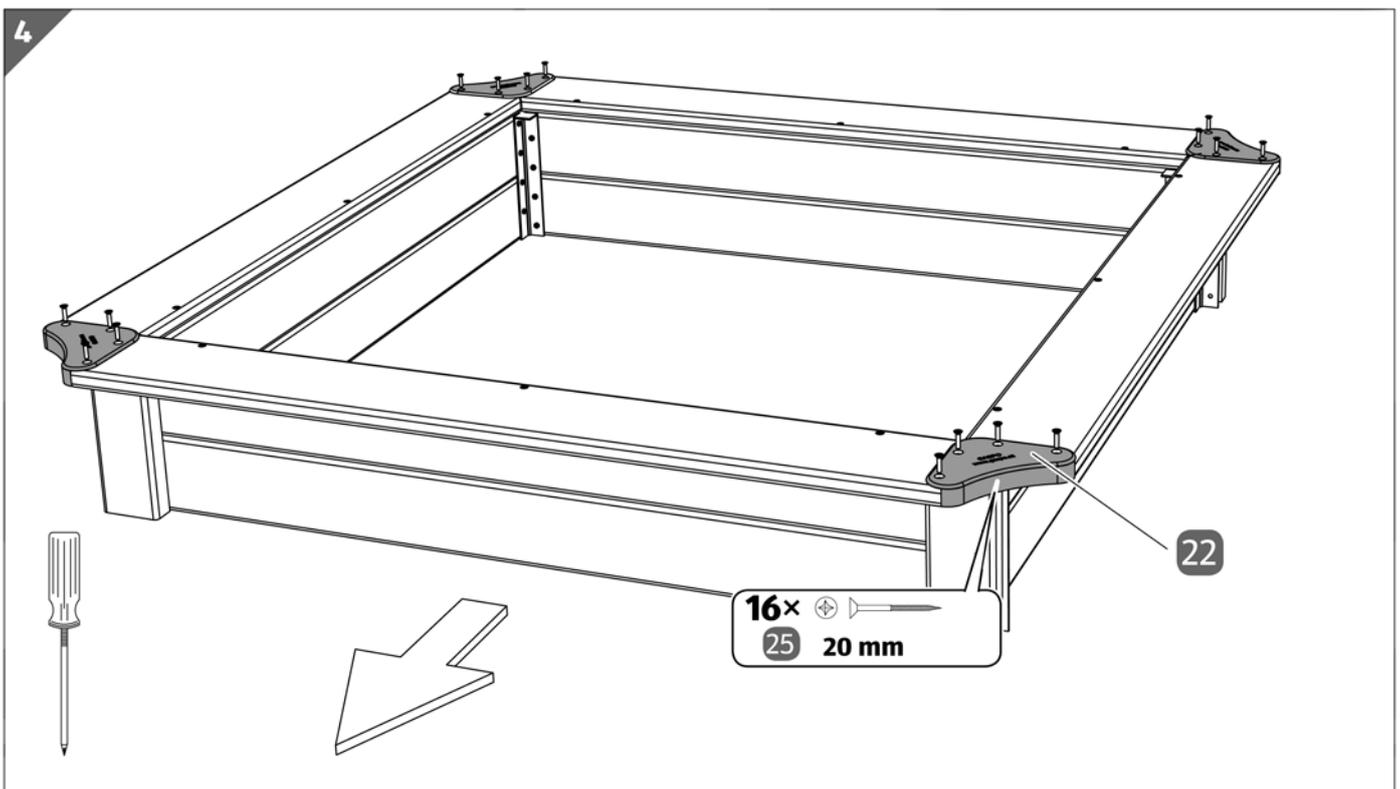


2. Schrauben Sie die vier Schutzecken **22** mithilfe der Spanplattenschrauben (20mm) **25** zwischen die Sitzbretter.

Schritt 2.3 Montage der Standpfosten

5



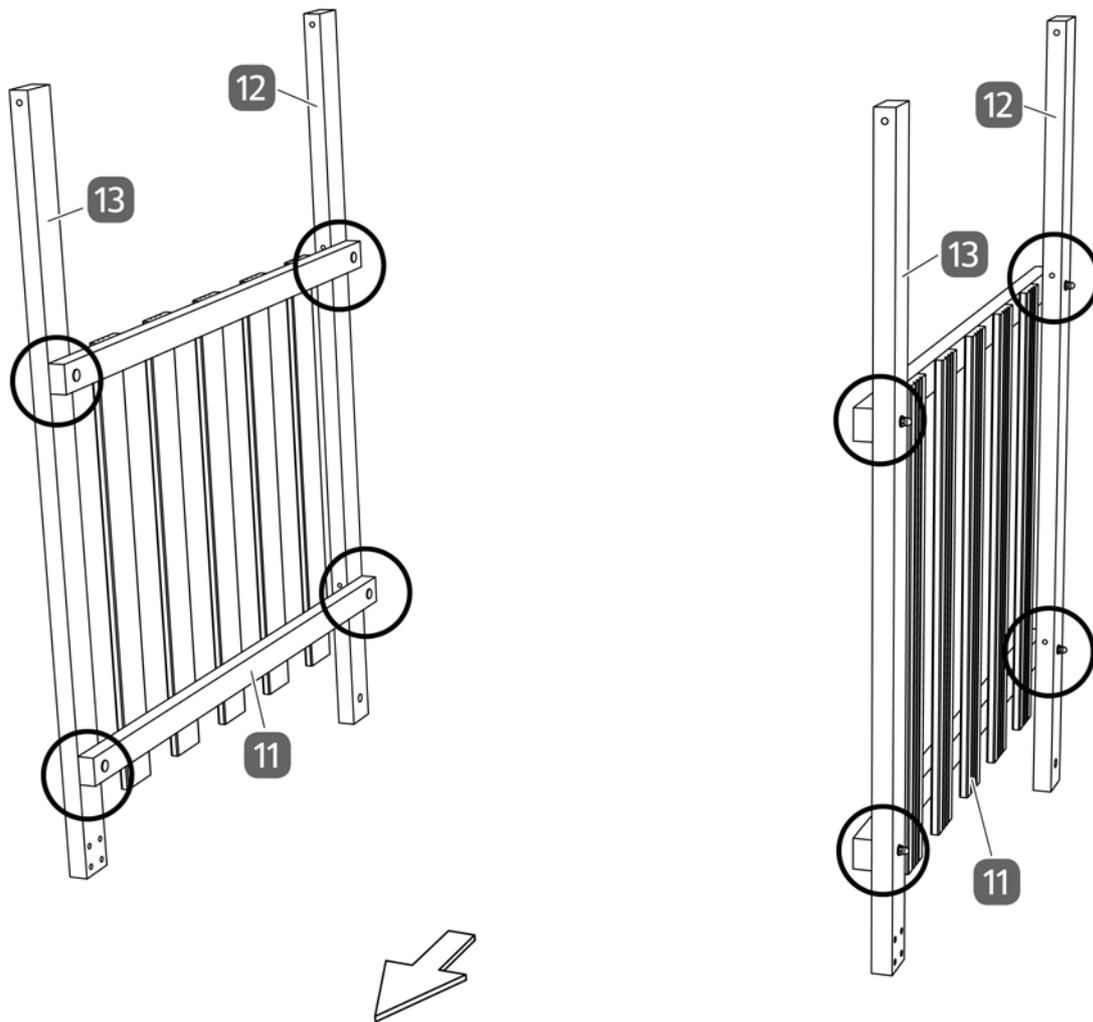


6

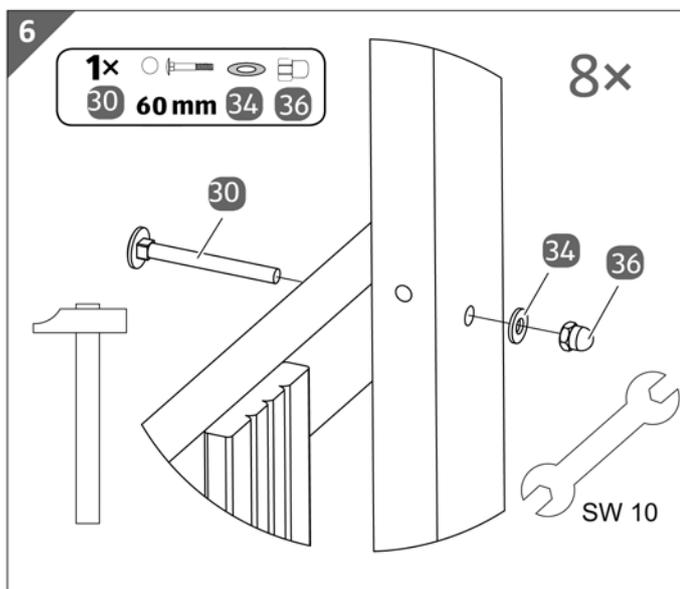

1. Montieren Sie einen Standpfosten für das Rad **12** und den Standpfosten vorne (6 Bohrungen) **13** mithilfe der M6 Torbandschrauben (60mm) **30**, der kleinen Unterlegscheiben **34** und der M6 Hutmuttern **36** an die Querleisten der Seitenwand **11**.

Schritt 2.4 Montage der Räder

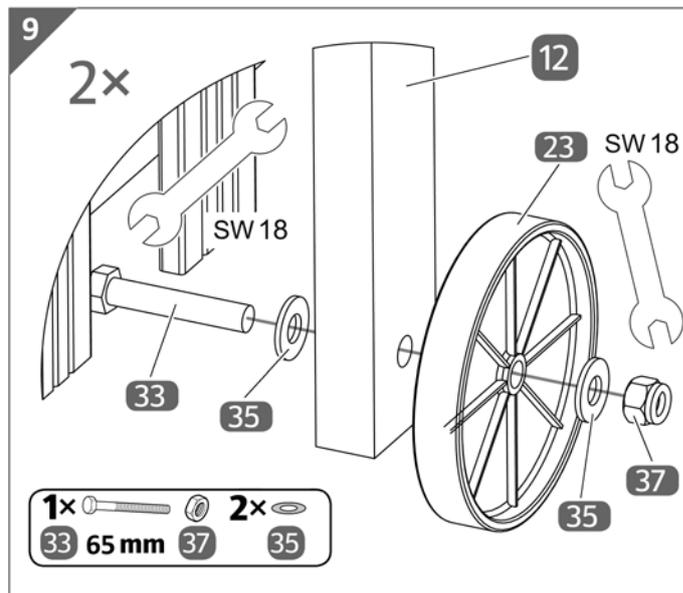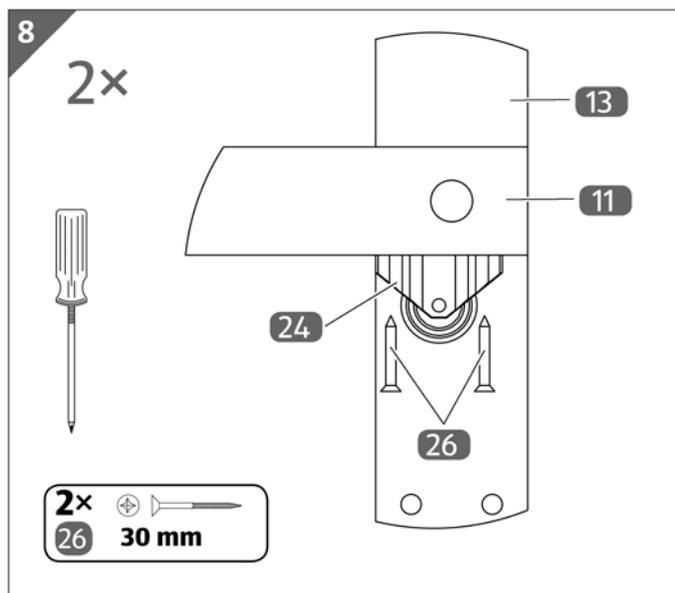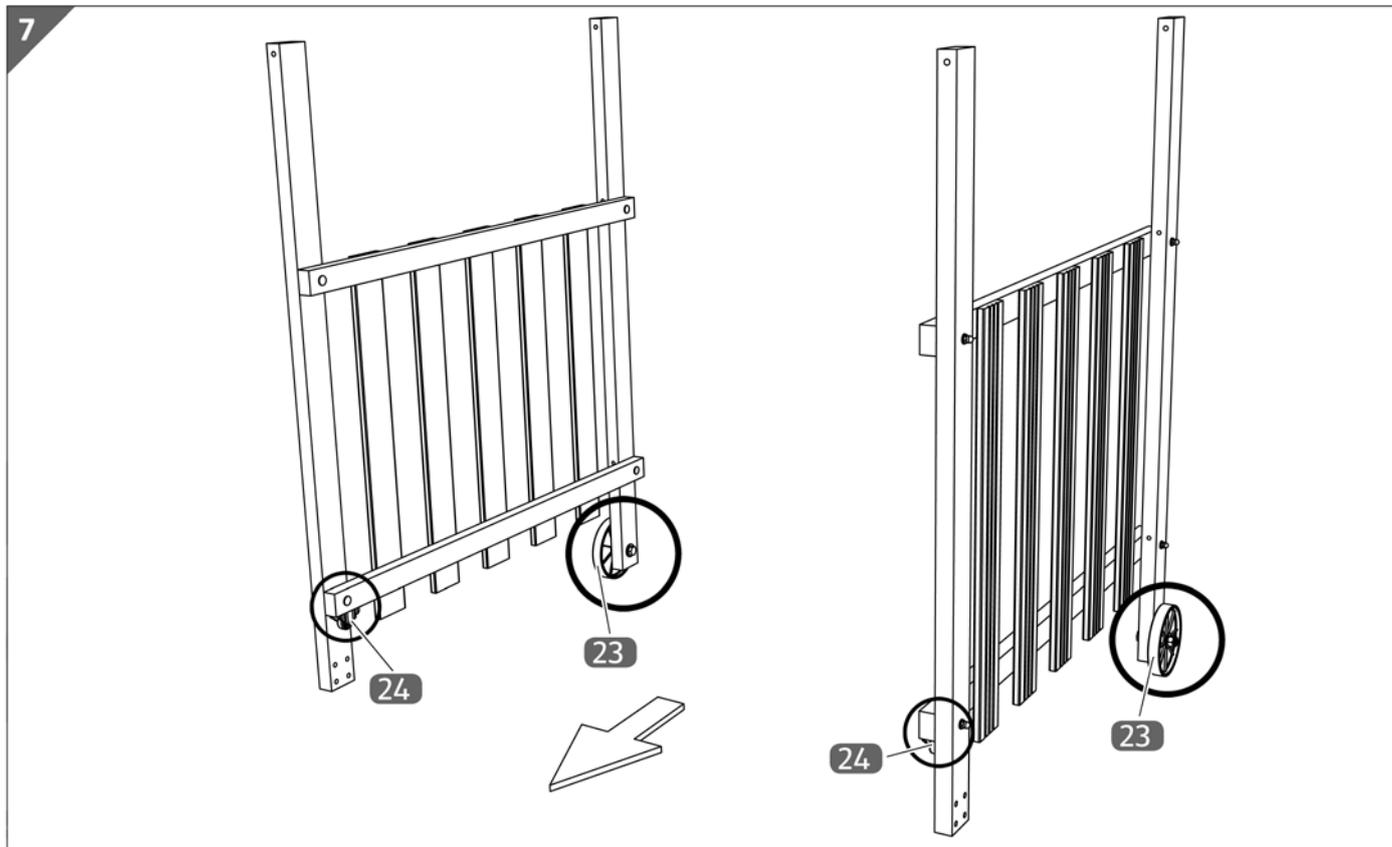


1. Montieren Sie jeweils eine Führungsrolle **24** mithilfe der Spanplattenschrauben (30 mm) **26** auf Höhe des Standpfostens **13** an die Unterseite der Seitenwand **11**.

2. Montieren Sie jeweils ein Rad **23** mithilfe der M12 Sechskantschraube (65 mm) **33**, zwei großen Unterlegscheiben **35** und einer M12 Sicherungsmutter **37** an die hinteren Standpfosten. Achten Sie darauf, dass beide Räder jeweils nach außen zeigen.

3 Spielhaus aufstellen





Wir empfehlen für die Montage des Spielhauses die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch zu nehmen.

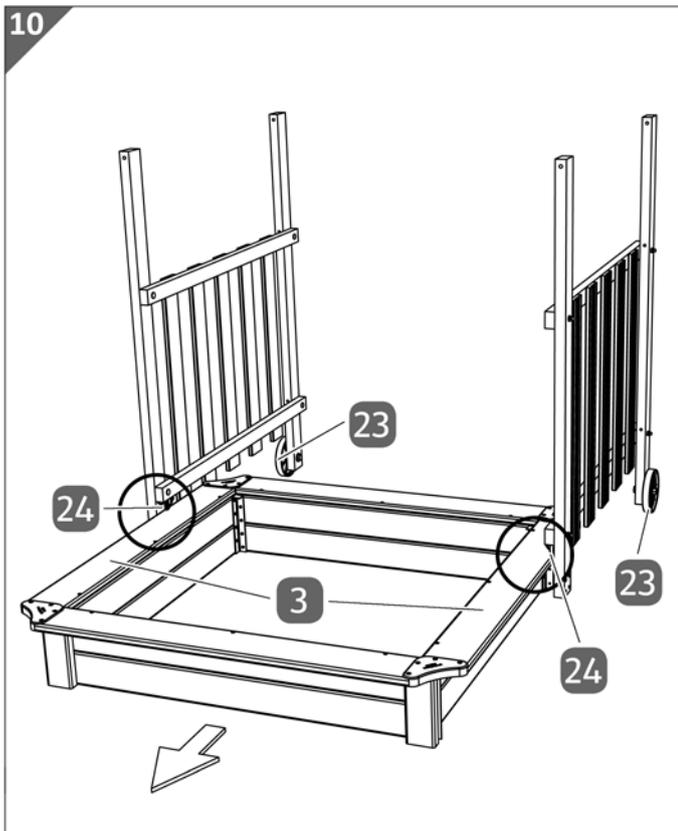

1. Stellen Sie die beiden Seitenwände **11** so an den Sandkasten, dass die Führungsrolle **24** jeweils auf dem Sitzbrett **3** aufliegt.


Achten Sie dabei auf die Position der Räder **23** auf jeder Seite.

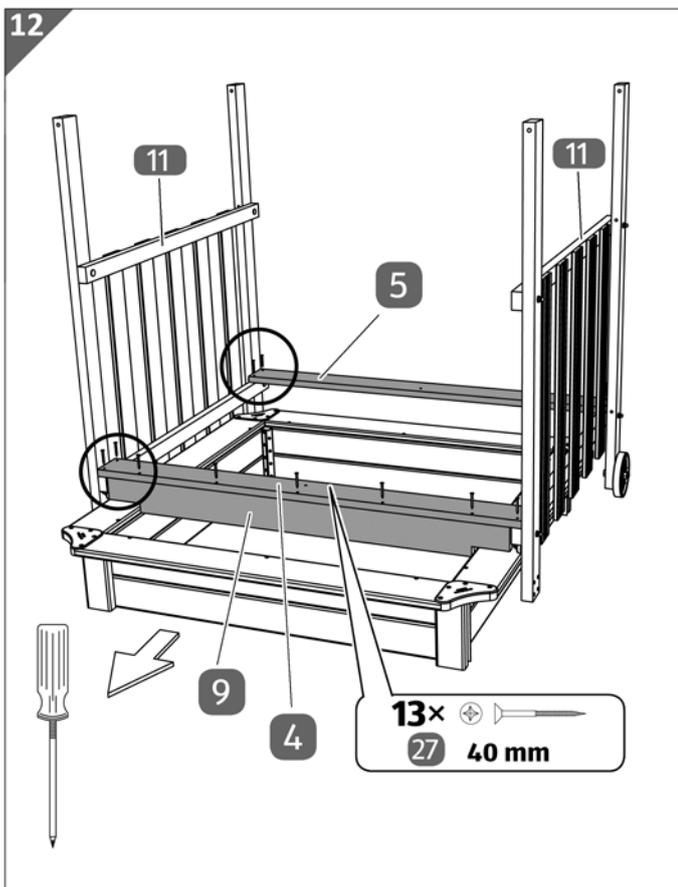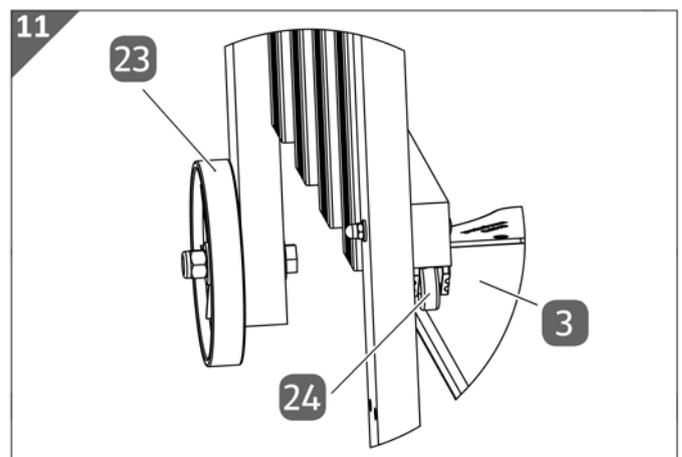


2. Fixieren Sie die beiden Seitenwände mithilfe der beiden Bodenbretter **4** und **5**. Montieren Sie hierzu das vordere Bodenbrett und das hintere Bodenbrett mithilfe der Spanplattenschrauben (40 mm) **27** an den Seitenwänden.

Achten Sie bei der Montage des vorderen Bodenbretts darauf, dass die Seite mit den zehn Bohrungen nach vorne gerichtet ist.


3. Befestigen Sie die Anschlagleiste **9** mithilfe der Spanplattenschrauben (40 mm) mittig unter dem vorderen Bodenbrett **4**.

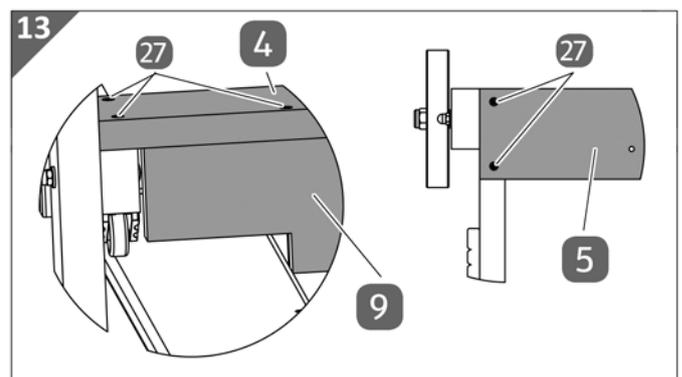

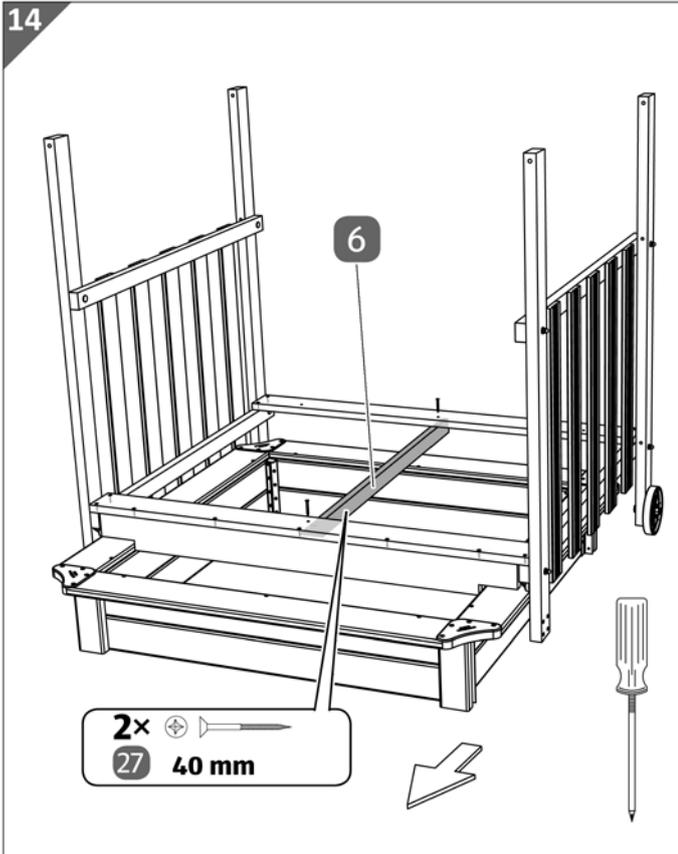


4. Montieren Sie die Stützleiste **6** mithilfe der Spanplattenschrauben (40 mm) unter dem vorderen und dem hinteren Bodenbrett.


Achten Sie darauf, dass die Stützleiste mit der schmalen Seite nach oben zeigt.

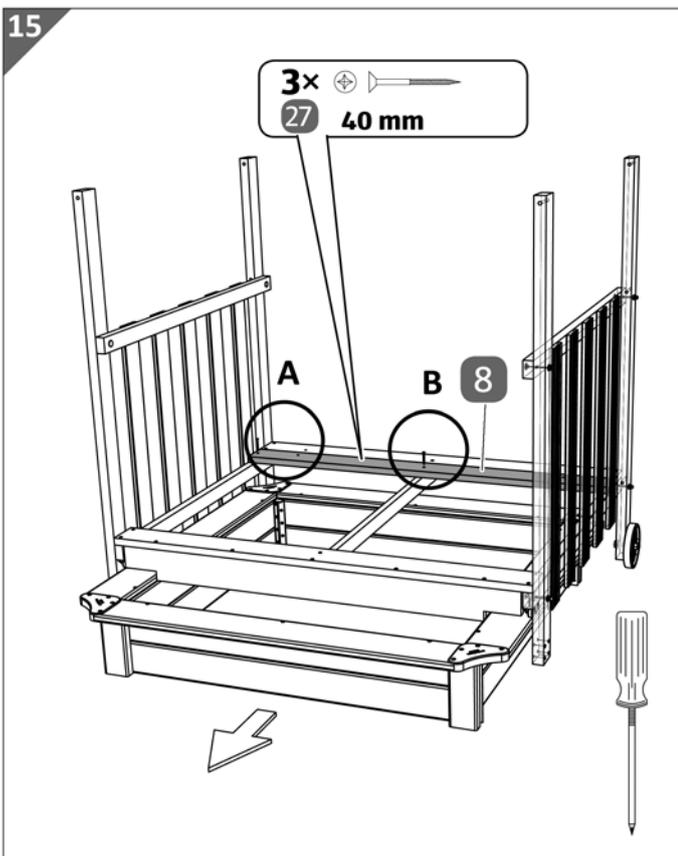

5. Montieren Sie mithilfe der Spanplattenschrauben (40 mm) das Bodenbrett **8** mit den fünf Bohrungen.


Achten Sie darauf, dass kein Abstand zwischen den Bodenbrettern ist.

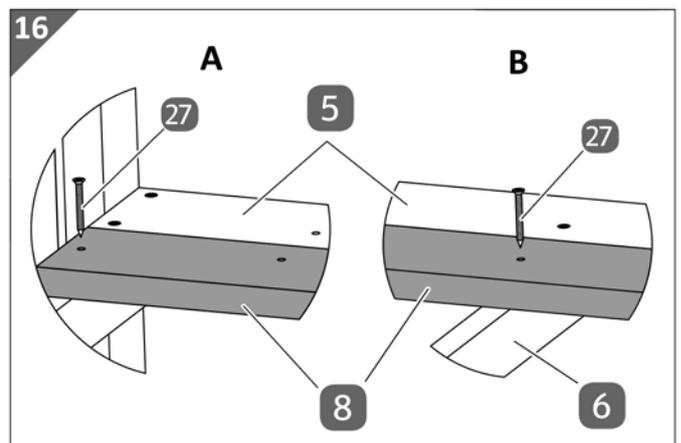

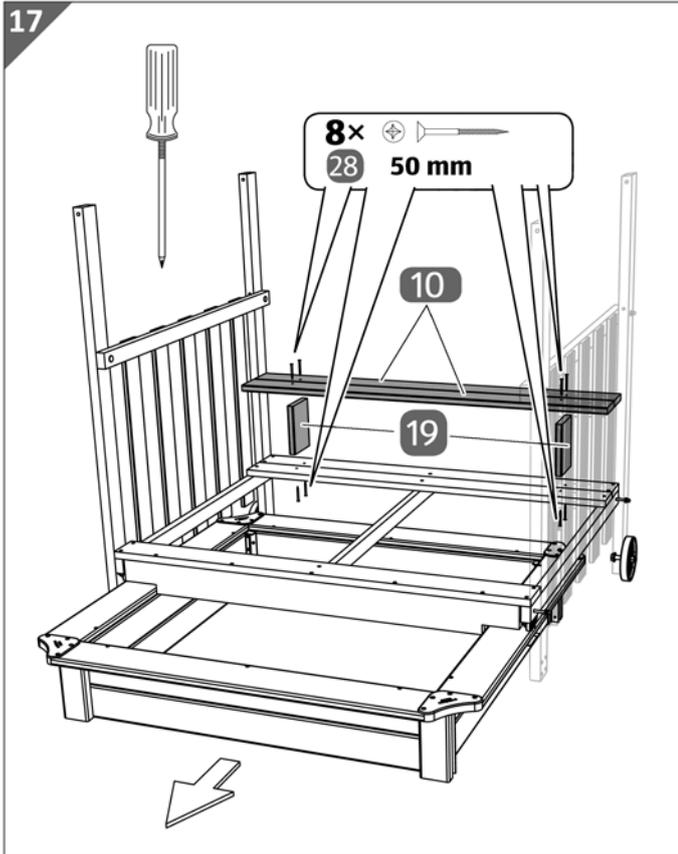


6. Montieren Sie die beiden Bankfüße **19**, indem Sie die Spanplattenschrauben (50mm) **28** von unten durch die in den Bodenbretter vorgebohrten Öffnungen führen und sie anschließend in das Holz der Bankfüße drehen.

7. Fixieren Sie die beiden Sitzbretter **10** auf den Bankfüßen mit den Spanplattenschrauben (50mm).

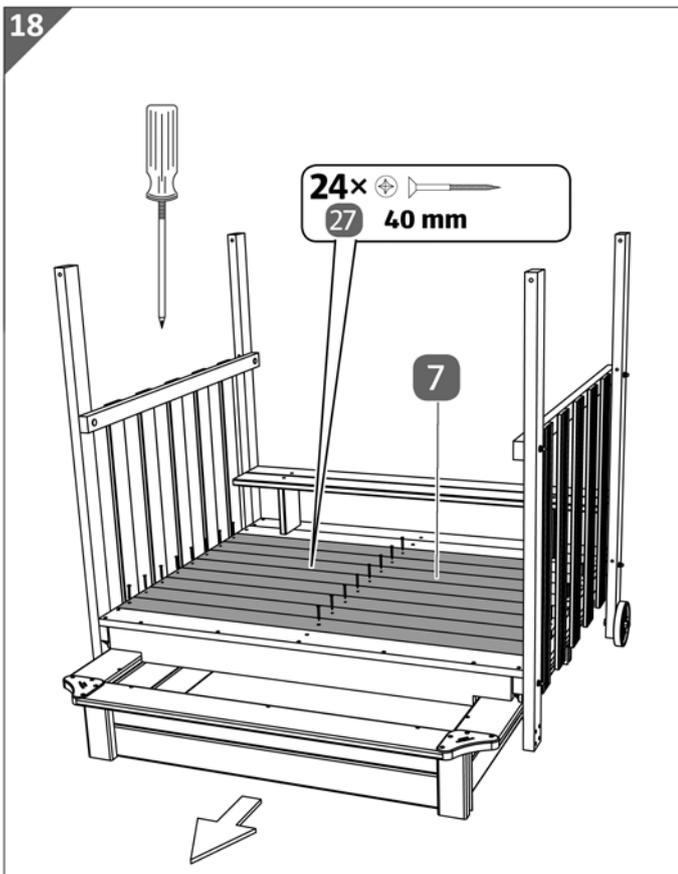


8. Montieren Sie mithilfe der Spanplattenschrauben (40mm) **27** die acht Bodenbretter (3 Bohrungen) **7**.


Achten Sie darauf, dass kein Abstand zwischen den Bodenbrettern ist.


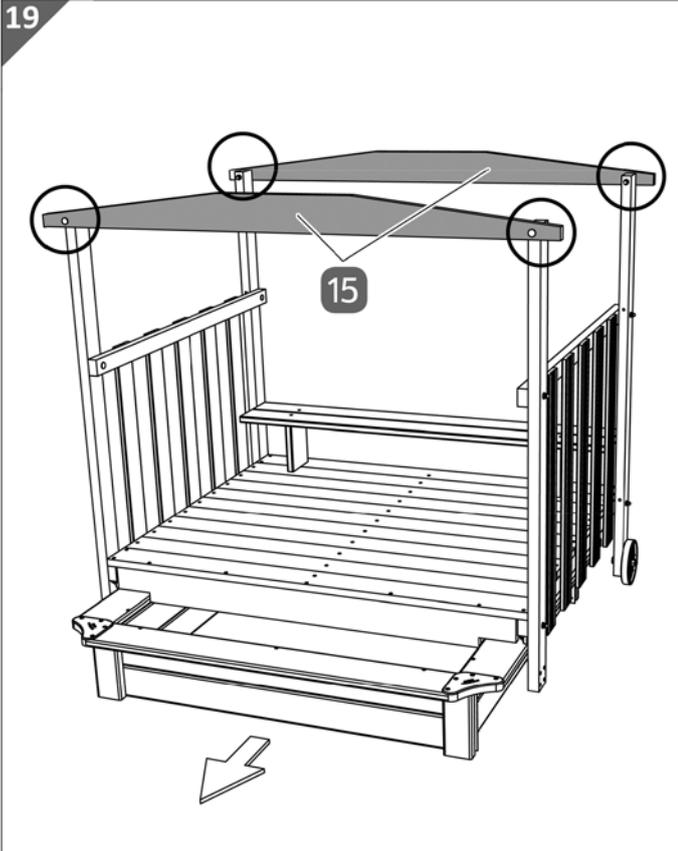


9. Montieren Sie mithilfe der M6 Torbandschrauben (90 mm) **31**, der kleinen Unterscheiben **34** und der M6 Hutmutter **36** die Giebelbretter **15**.

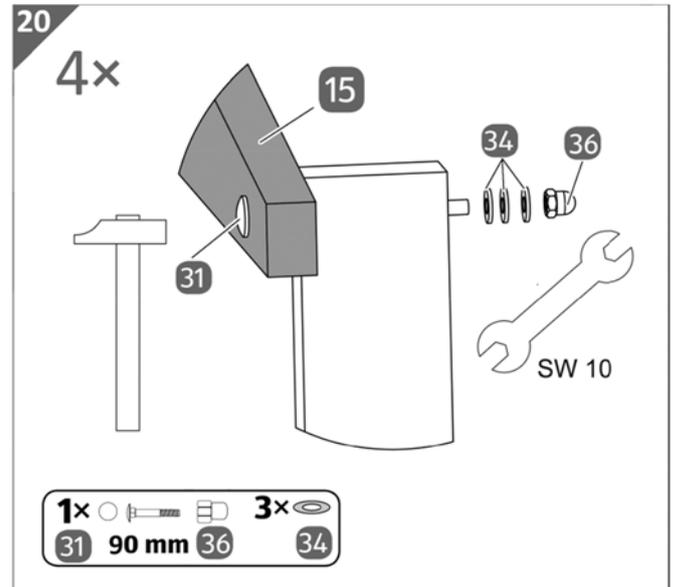

10. Montieren Sie mithilfe der Spanplatten-schrauben (40 mm) **27** die Firstplatten **16** auf den Giebelbrettern.

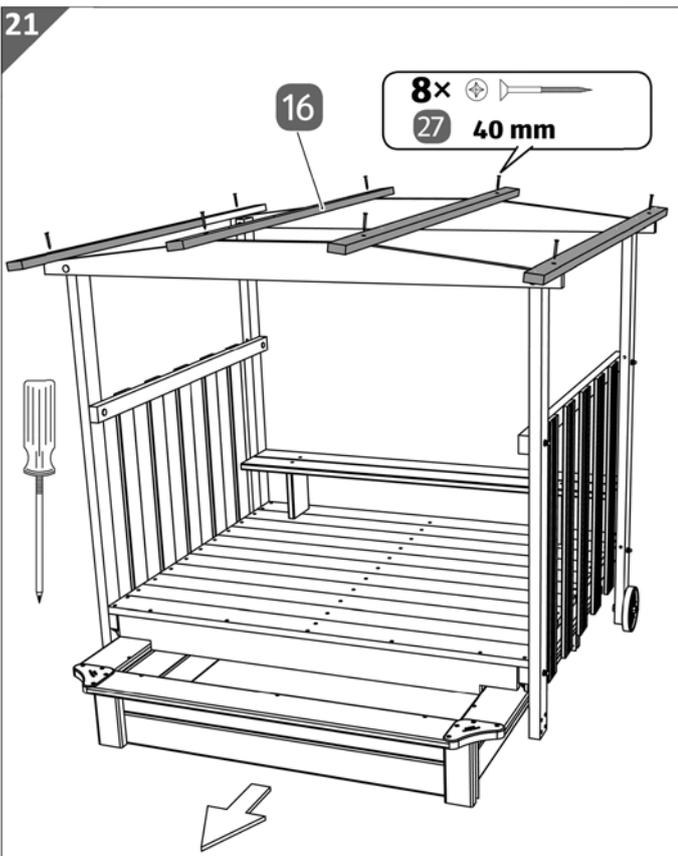


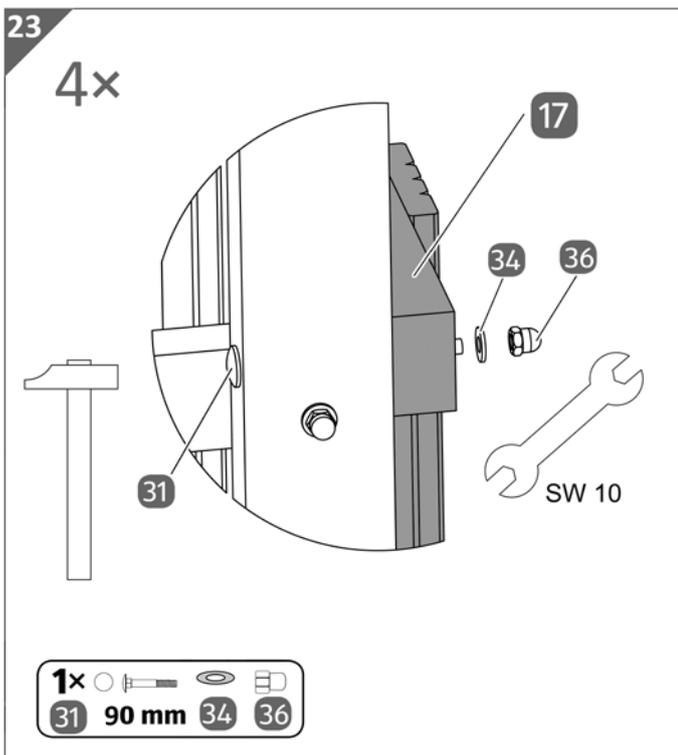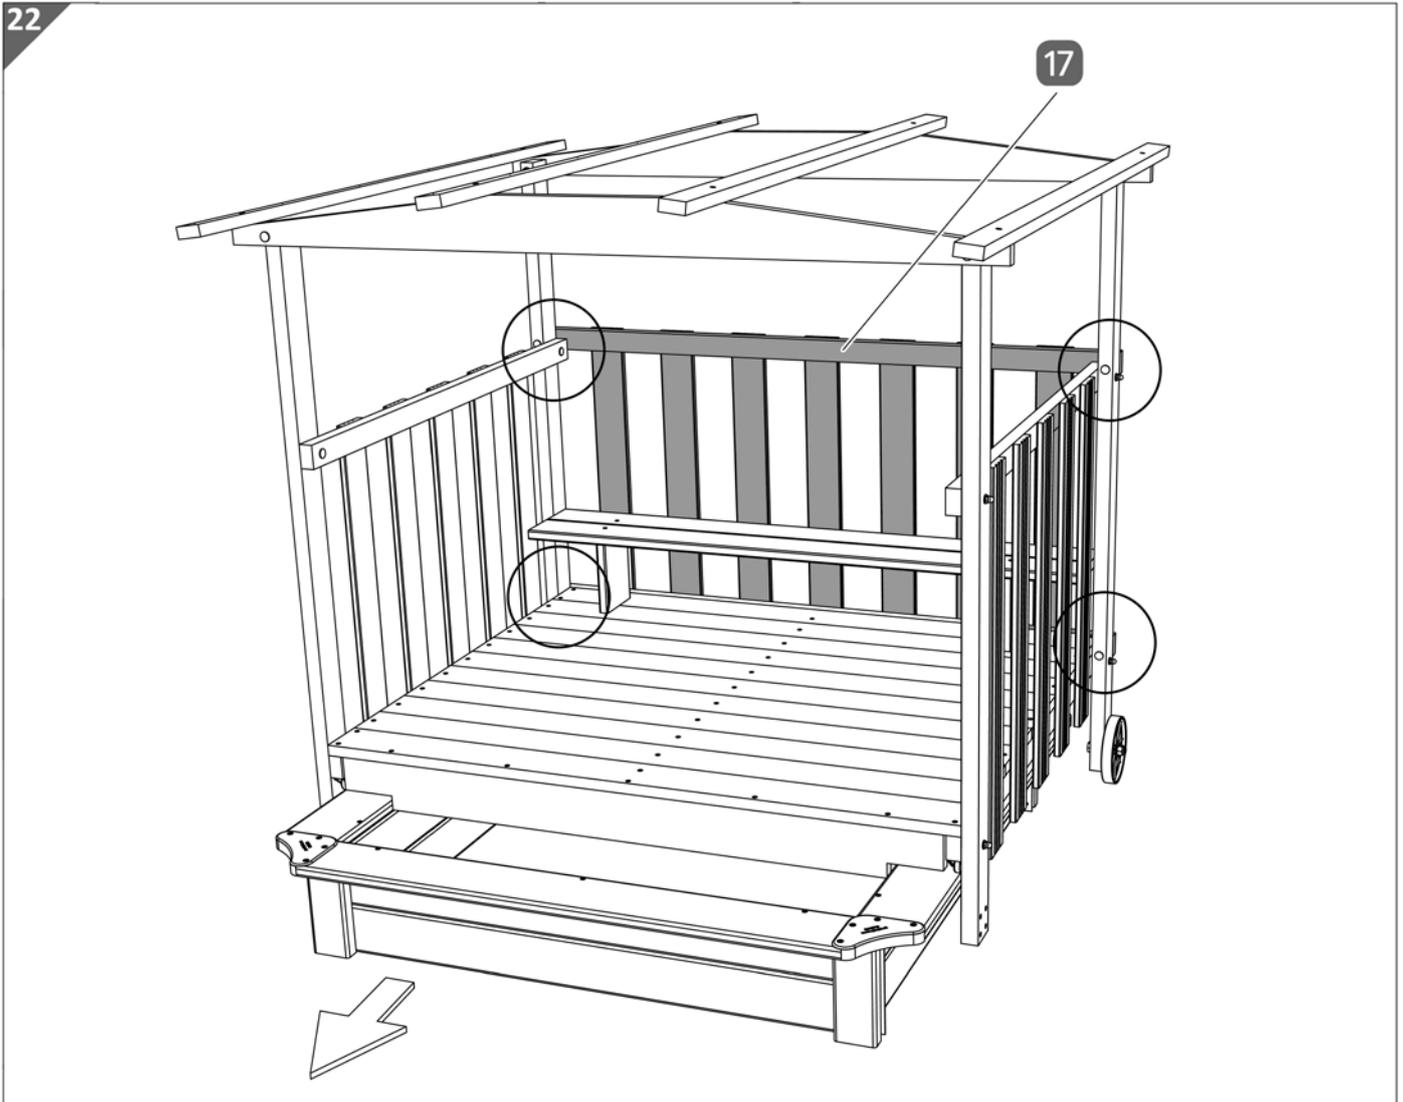


11. Montieren Sie mithilfe der M6 Torbandschrauben (90 mm) **31**, der kleinen Unterscheiben **34** und der M6 Hutmuttern **36** die Rückwand **17**.



12. Befestigen Sie an den beiden Seitenwänden die Arretierungen, bestehen aus Sicherungsbasisteil **18** und Sicherungsriegel **20**.

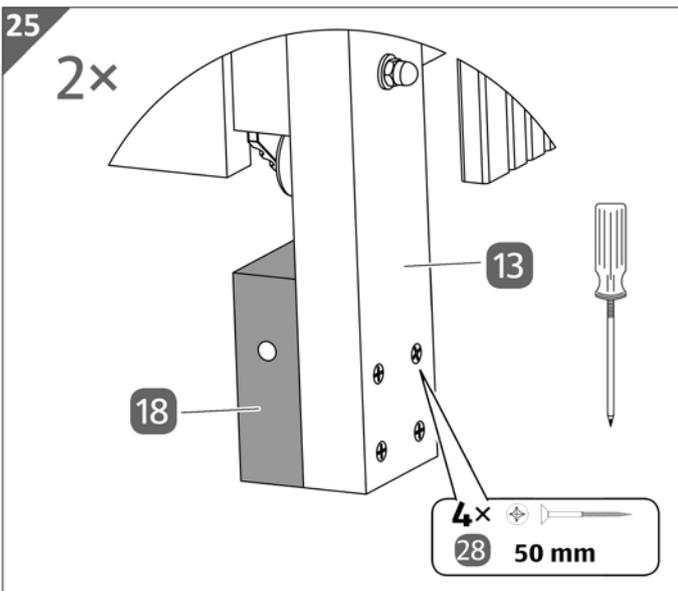


13. Montieren Sie das Sicherungsbasisteil **18** mit den Spanplattenschrauben (50 mm) **28** an den vorderen Standpfosten **13**.

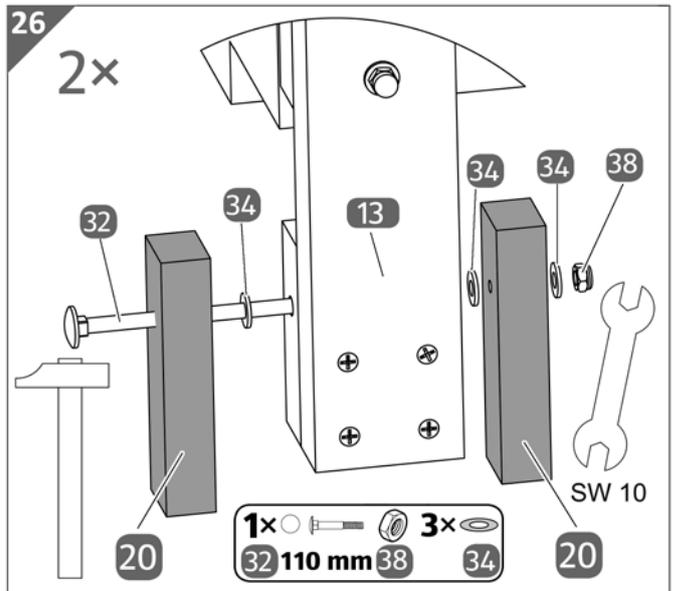

14. Montieren Sie die Sicherungsriegel **20** mit der M6 Torbandschraube (110 mm) **32**, den Unterlegscheiben **34** und der M6 Sicherungsmutter **38** links und rechts vom Sicherungsbasisteil.



Achten Sie darauf, dass die Sicherungsriegel **20** sowohl im offenen als auch im geschlossenen Zustand des Sandkasten verriegelt sind, sodass die Spielplattform nicht unbefugt auf- und zugeschoben werden kann. Stellen Sie zudem sicher, dass die Sicherungsmutter **38** und die Sicherungsriegel **20** fest sitzen und ein unbefugtes Öffnen durch ein Kind ausgeschlossen ist.

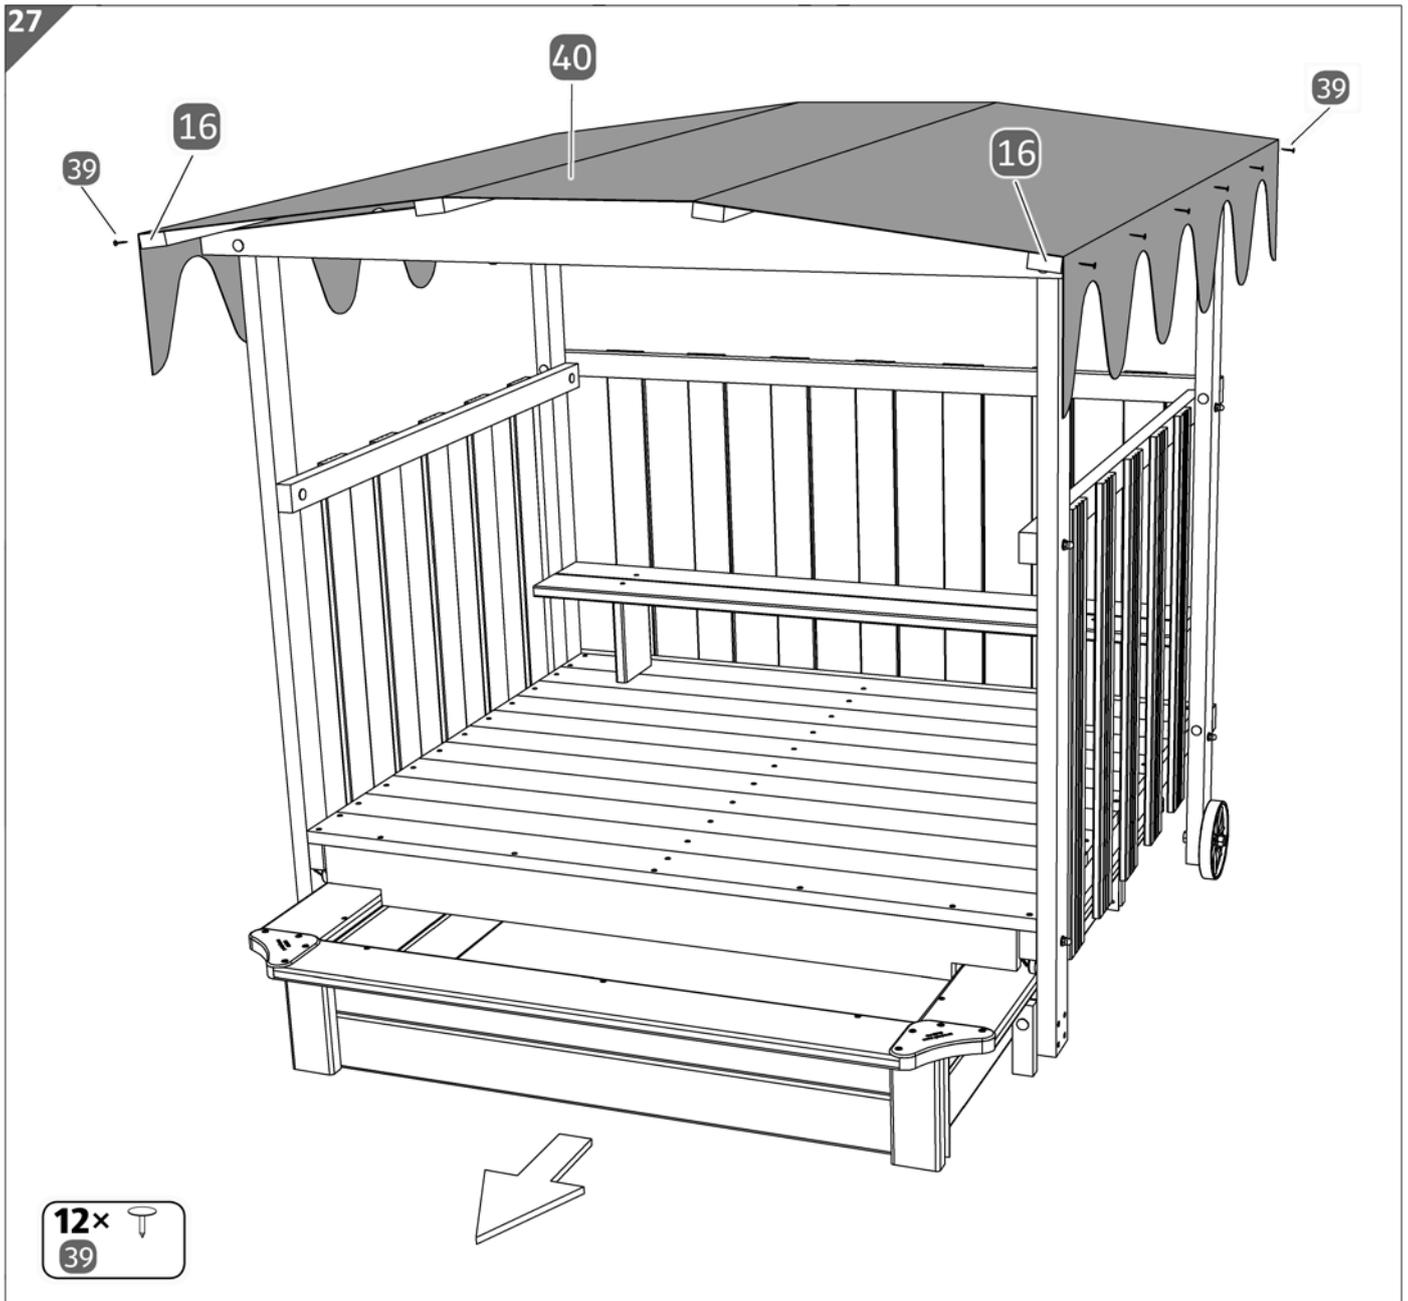

15. Fixieren Sie die Dachfolie 40 mithilfe der Dachpappnägel 39 an den äußeren Firstlatten 16.
Beachten Sie, die Dachpappnägel gleichmäßig zu verteilen.

Reinigung

⚠ ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Spielhaus ist ganzjährig Witterungseinflüssen ausgesetzt, wodurch sich Feuchtigkeit haltende Algen und Moose bilden. Das Holz wird rutschig und morsch. Schwere Verletzungen durch Ausrutschen können die Folge sein.

- Entfernen Sie regelmäßig Algen und Moos.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger. Das Spielhaus kann sonst beschädigt werden. Das Holz wird rau und Splitter entstehen.

Wenn das Spielhaus in der Nähe von großen Bäumen oder viel befahrenen Straßen steht, verschmutzt es schneller als in luftigen Gärten oder an wenig befahrenen Wohnstraßen. Am Spielhaus bildet sich ein Mikrofilm, der Algen als Nährboden dient.

1. Beseitigen Sie groben Schmutz und Sand mit einem Besen.
2. Schrubben Sie das Holz mit klarem Wasser und etwas Spülmittel oder Kernseife, um Moos und Algen zu beseitigen. Verwenden Sie dazu eine Schrubberbürste. Waschen Sie unmittelbar danach das Holz mit klarem Wasser gründlich ab.
3. Lassen Sie das Spielhaus an der Luft trocknen. Erst, wenn das Spielhaus trocken ist, dürfen Kinder es wieder benutzen, weil es sonst rutschig ist.

Wartung

⚠ ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Technische Daten

Modell: 31037-5

Gewicht: 42 kg

Abmessungen

Größe geschlossen: 132,5 × 132,5 cm

Größe geöffnet: 132,5 × 220 cm

Sitzhöhe: 20 cm

Gesamthöhe: 133,5 cm

Artikelnummer: 701824

Konformitätserklärung

 Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Spielhaus entsorgen

– Entsorgen Sie das Spielhaus entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Da bin ich mir sicher.



VERTRIEBEN DURCH:

GASPO
SPORTARTIKEL- UND
GARTENMÖBEL GMBH
PEISKAM 6
4694 OHLSDORF
AUSTRIA

KUNDENDIENST

701824



AT +43 7612 47292 0



www.gaspo.at

MODELL:
31037-5

03/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**