HOFER

Bedienungs-anleitung

EASY® HOME CLEANING

BODENSTAUBSAUGER MIT STAUBBEUTEL

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 4
Komponenten 6
Allgemeines 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Zeichenerklärung 8
Sicherheit 9
Hinweiserklärung 9
Allgemeine Sicherheitshinweise 9
Erstinbetriebnahme 13
Staubsauger und Lieferumfang prüfen 13
Staubsauger zusammensetzen 14
Demontieren des Saugschlauchs 14
Bedienung 14
Staubsauger einschalten 15
Staubsauger ausschalten 16
Nach dem Gebrauch 16
Reinigung und Wartung 17
Austausch des Staubbeutels 18
Reinigung der Filter 18
Staubsauger reinigen 19
Aufbewahrung 19
Problembehebung 19
Technische Daten 20
Konformitätserklärung 20
Entsorgung 20
Verpackung entsorgen 20
Staubsauger entsorgen 21

Dok./Rev.-Nr. 197910_20191023

Lieferumfang

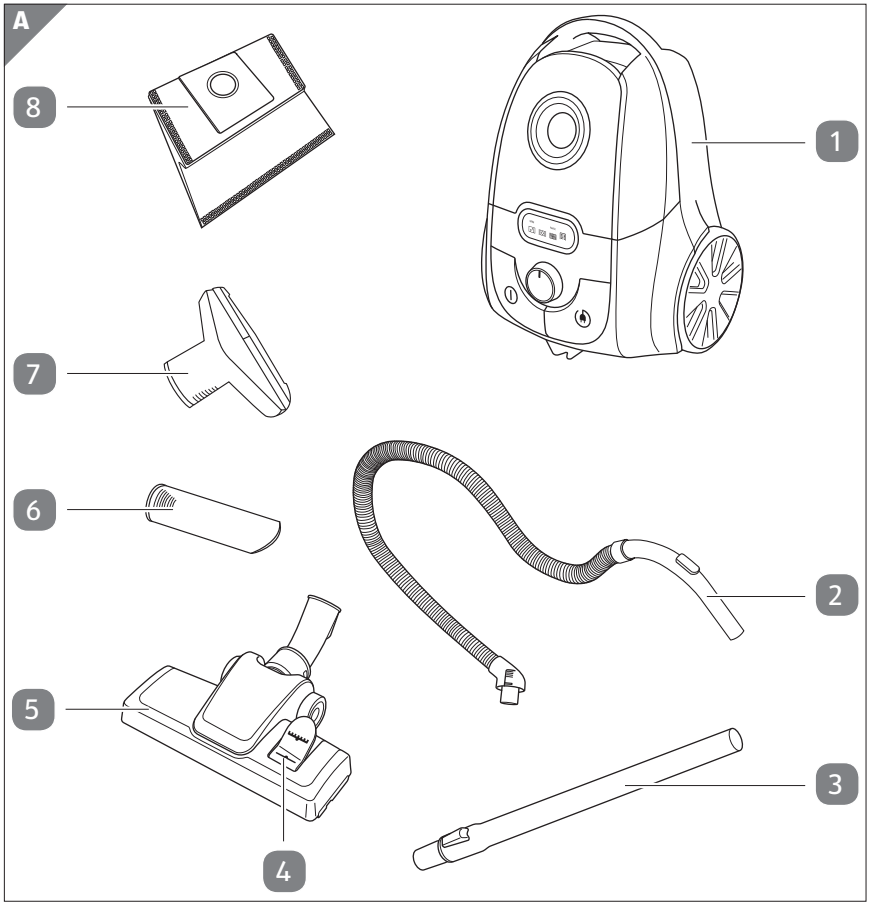

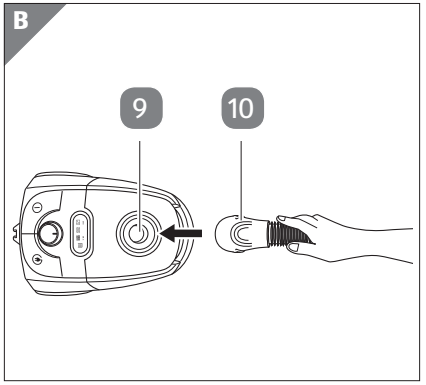

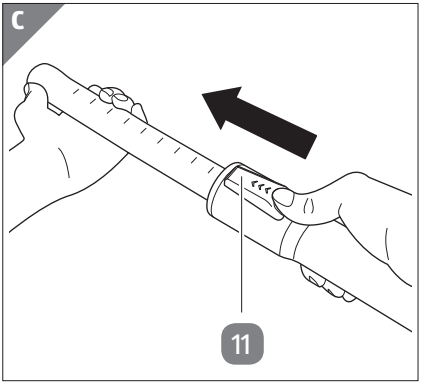

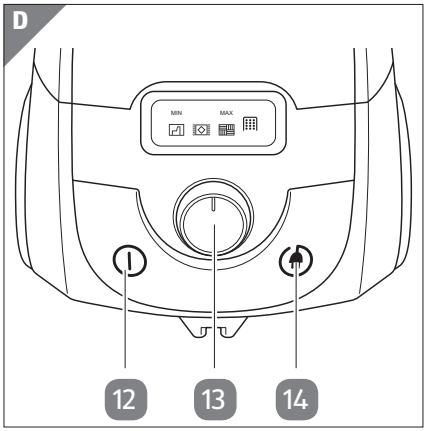
D
MIN
MAX
12
13
14

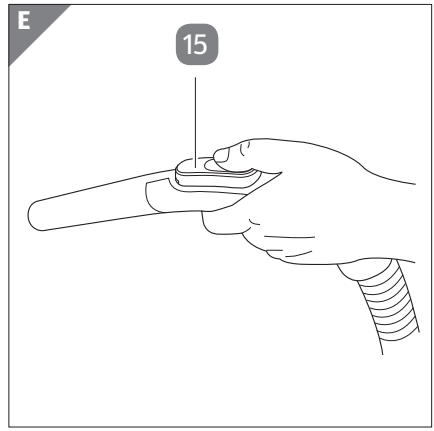
E
15

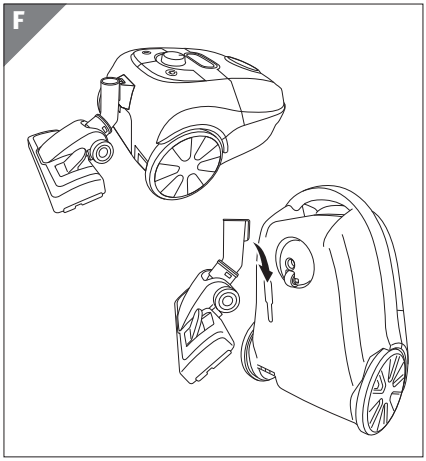
F

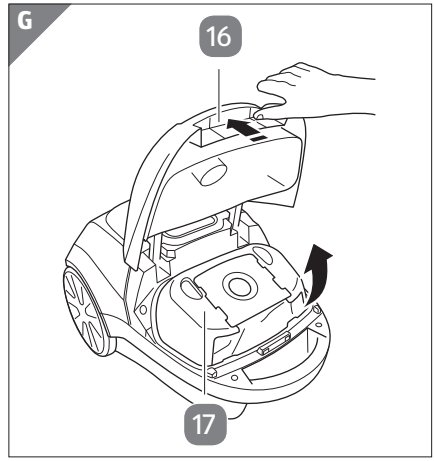
G
16
17

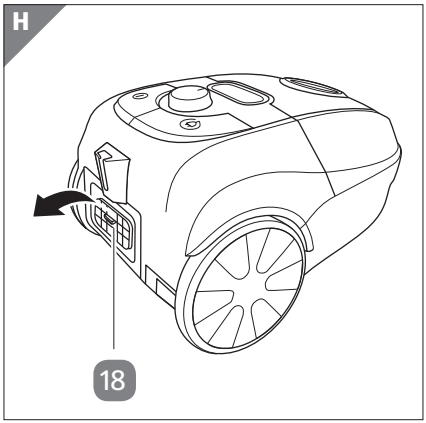
H
18

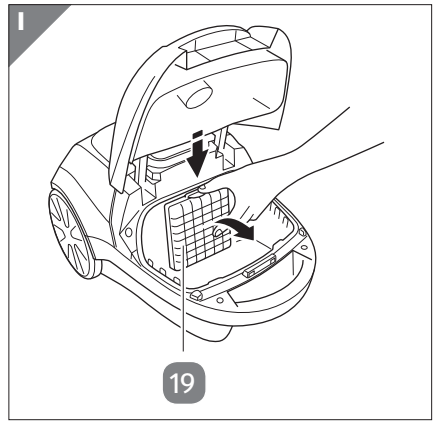
I
19

Komponenten

1. Staubsauger
2. Saugschlauch
3. Teleskoprohr
4. Fußtaste
5. Bodendüse
6. Fugendüse
7. Polsterdüse
8. Staubbeutel
9. Saugöffnung
10. Entriegelungstaste
11. Rasttaste
12. Ein/Aus-Schalter
13. Saugkraftregler
14. Schalter für Kabelaufwicklung
15. Luftauslass
16. Entriegelungsgriff
17. Staubbeutelhalter
18. Ausgangsfilter (HEPA-Filter)
19. Innenfilter

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bodenstaubsauger mit Staubbeutel (im Folgenden nur „Staubsauger“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Staubsauger ist ausschließlich zum Saugen in Innenräumen konzipiert.
Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Staubsauger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Geeignet für Teppiche

Mit Rädern

Mit Zubehör

Schlauchlänge: ca. 1,5 m

Leistung: 650 W

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

- Schließen Sie den Staubsauger nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie sie bei einem Problem schnell von der Stromversorgung trennen können.
- Nehmen Sie den Staubsauger nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist oder wenn das Netzteil defekt ist.
- Wenn das Netzkabel dieses Produktes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von einem qualifizierten Experten durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung.
- Tauchen Sie weder den Staubsauger noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Staubsauger, den Netzstecker und das Netzkabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nur in Innenräumen. Verwenden Sie den Staubsauger nicht in feuchten Räumen oder im Regen.
- Positionieren Sie den Staubsauger so, dass er nicht in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Staubsauger hineinstecken.
- Wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen, den Staubsauger reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Staubsauger und vom Netzteil fern.
- Lassen Sie den Staubsauger während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Richten Sie den Staubsauger nicht auf Personen oder Tiere.
- Halten Sie Haare, lockere Kleidung und Ihre Finger von den Öffnungen des Staubsaugers fern. Während des Betriebs saugt das Gerät Luft an. Wenn es Ihre Haare, lockere Kleidung oder Finger ansaugt, können Sie sich dabei verletzen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie den Staubsauger nur dann, wenn alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Stellen Sie den Staubsauger auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Staubsauger keiner hohen Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Staubsaugers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Nutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel und Ausgangsfilter. Der Ausgangsfilter darf nicht beschädigt sein.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten oder scheinbar erloschene Asche auf.

- Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schamponierte Teppiche vor dem Saugen vollständig trocknen.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub von Druckern oder Kopierern auf. Er kann elektrisch leitfähig sein. Weiterhin kann das Filtersystem Tonerstaub nicht vollkommen ausfiltern. Er würde ggf. über das Gebläse wieder in den Raum gelangen.
- Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf.
- Saugen Sie keine scharfkantigen, schweren oder harten Gegenstände auf. Der Staubsauger würde blockiert werden.
- Tauschen Sie den Staubbeutel, sobald dieser voll ist. Kontrollieren und reinigen bzw. wechseln Sie dann auch den Ausgangsfilter. Ansonsten kann die Saugleistung vermindert werden.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger.

Erstinbetriebnahme

Staubsauger und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen, kann der Staubsauger schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Staubsauger oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Staubsauger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Staubsauger zusammensetzen

1. Stellen Sie den Staubsauger 1 auf den Boden.
2. Stecken Sie den Saugstutzen des Saugschlauchs 2 in die Saugöffnung 9. Der Saugstutzen muss spürbar einrasten (siehe **Abb. B**).
3. Stecken Sie das Teleskoprohr 3 auf den Saugschlauch. Drehen Sie dabei das Teleskoprohr für einen besseren Halt hin und her.
4. Nehmen Sie die gewünschte Saugdüse 5, 6 oder 7 und stecken Sie sie an das andere Ende des Teleskoprohrs.
5. Alternativ können Sie die Fugen- oder Polsterdüse auch direkt auf den Handgriff des Saugschlauchs stecken.

Demontieren des Saugschlauchs

– Zum Lösen des Saugschlauchs 2 vom Staubsauger 1 drücken Sie die Entriegelungstasten 10 und ziehen Sie gleichzeitig den Saugschlauch aus der Saugöffnung 9 heraus.

Bedienung

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

– Saugen Sie Treppen immer von unten nach oben.
– Richten Sie den Staubsauger nicht auf Personen oder Tiere.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen führen.

– Beseitigen Sie größere oder spitze Gegenstände, bevor Sie mit dem Saugen beginnen.
– Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisungen Ihres Bodenbelag-Herstellers.

- Saugen Sie Vorhänge und leichte Stoffe nur mit geringer Saugstärke. Vorhänge oder Stoffe können angesaugt und beschädigt werden.
- Betreiben Sie den Staubsauger niemals hochkant aufgestellt oder auf der Seite liegend. Er muss beim Betrieb auf dem Fußboden stehen. Achten Sie besonders bei Treppen auf eine waagerechte Aufstellung und ausreichend Standsicherheit.
- Schalten Sie den Staubsauger sofort aus, wenn die Saugdüse oder das Teleskoprohr verstopft ist.

Staubsauger einschalten

Je nachdem, was Sie saugen möchten, stehen Ihnen drei Saugdüsen zur Auswahl:

- Für Teppich- oder Hartboden nutzen Sie die Bodendüse 5. Mit der Fußtaste 4 können Sie den integrierten Borstenkranz für Teppiche absenken oder herausstellen.
- Für schlecht erreichbare Ecken verwenden Sie die Fugendüse 6.
- Für Möbelstücke verwenden Sie die Polsterdüse 7.

1. Stellen Sie den Staubsauger auf den Boden.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen richtig und fest aufeinander sitzen.
3. Stellen Sie das Teleskoprohr 3 auf Ihre Körpergröße ein. Drücken Sie dafür auf die Rasttaste 11 und schieben Sie die im Teleskoprohr enthaltenen Teile ineinander oder auseinander (siehe **Abb. C**).
4. Ziehen Sie das Netzkabel bis zur gelben Markierung aus dem Staubsaugergehäuse. Die rote Markierung signalisiert das Ende des Netzkabels.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel locker zwischen Steckdose und Staubsauger auf dem Boden liegt.
6. Achten Sie darauf, dass der Saugkraftregler 13 bis zum Anschlag nach links auf die niedrigste Stufe gestellt ist (siehe **Abb. D**).
7. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter 12, um den Staubsauger einzuschalten.
8. Drehen Sie nun ggf. den Saugkraftregler nach rechts, bis die gewünschte Leistungsstufe (mittlere Stufe) oder (höchste Stufe) erreicht ist. Der entsprechende Indikator leuchtet auf.

9. Arbeiten Sie beim Staubsaugen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Es ist dabei nicht erforderlich, zusätzlichen Druck auf die Düse auszuüben. Beim Saugen von stark verschmutzten Flächen empfehlen wir, die maximale Saugkraft zu benutzen, damit Sie eine hohe Reinigungswirkung erzielen.
10. Wenn Sie aus Versehen etwas angesaugt haben, können Sie über den Luftauslass 15 die Saugstärke verringern (siehe **Abb. E**).
    Wenn Sie den Luftauslass schließen, erzielen Sie eine hohe Saugkraft. Wenn Sie den Luftauslass öffnen, wird die Saugkraft verringert.

Staubsauger ausschalten

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen (Peitscheneffekt) des Netzkabels kommen. Verletzungen können die Folge sein.

– Halten Sie das Netzkabel beim Aufrollen fest.

1. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter 12, um den Staubsauger auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Betätigen Sie den Schalter für die Kabelaufwicklung 14 (siehe **Abb. D**). Das Netzkabel wird automatisch eingezogen.
   Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu schnell aufzuwickeln, um ein Verklemmen/Verknoten des Netzkabels zu verhindern.

Nach dem Gebrauch

Nach dem Gebrauch kann die Bodendüse 5 an den Parkhalterungen eingesteckt werden (siehe **Abb. F**).

Reinigung und Wartung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie den Staubsauger nach dem Reinigen wieder zusammensetzen.

Austausch des Staubbeutels

Der Füllstands-Indikator leuchtet auf, wenn der Staubbeutel 8 voll ist. In diesem Fall schalten Sie den Staubsauger aus und tauschen Sie den Staubbeutel.

1. Drücken Sie den Entriegelungsgriff 16 und öffnen Sie das Staubbeutelfach (siehe **Abb. G**).
2. Entnehmen Sie den Staubbeutelhalter 17 mitsamt dem Staubbeutel (siehe **Abb. G**).
3. Ziehen Sie die starre Halterung des Staubbeutels aus dem Staubbeutelhalter heraus und entsorgen Sie den Staubbeutel.
4. Schieben Sie die starre Halterung eines neuen Staubbeutels in den Staubbeutelhalter und setzen Sie diesen mitsamt dem Staubbeutel wieder in das Staubbeutelfach ein.
5. Schließen Sie den Deckel des Staubbeutelfachs.

Reinigung der Filter

Ausgangsfilter (HEPA-Filter) reinigen

1. Um den HEPA-Filter zu entnehmen, entfernen Sie zunächst den Deckel des Ausgangsfilters 18 durch Betätigen des Hebels (siehe **Abb. H**).
2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter.
3. Schütteln Sie den HEPA-Filter in einem Eimer oder in einer verschlossenen Tüte, um ihn von Staub zu befreien.
4. Falls nötig, halten Sie den HEPA-Filter mit der sauberen Seite nach oben unter kaltes fließendes Wasser, um ihn auszuspülen.
5. Lassen Sie den HEPA-Filter mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur an der Luft trocknen, bis er vollständig trocken ist. Der HEPA-Filter darf nicht künstlich getrocknet werden.
6. Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Deckel des Ausgangsfilters heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser. Lassen Sie den Schaumstofffilter an der Luft vollständig trocknen.
7. Setzen Sie den trockenen HEPA-Filter wieder ein und setzen Sie den trockenen Schaumstofffilter in den Deckel des Ausgangsfilters.
8. Schließen Sie den Deckel des Ausgangsfilters.

Ersetzen Sie den HEPA-Filter je nach Zustand alle 1 bis 2 Jahre.

Innenfilter reinigen

1. Drücken Sie den Entriegelungsgriff 16 und öffnen Sie das Staubbeutelfach.
2. Entnehmen Sie den Staubbeutelhalter 17 mitsamt dem Staubbeutel (siehe **Abb. G**).
3. Entnehmen Sie den Innenfilter 19 (siehe **Abb. I**).
4. Reinigen Sie den Innenfilter mit lauwarmem Wasser. Lassen Sie den Filter an der Luft vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Innenfilter zurück in seine Aufnahme und schließen Sie das Staubbeutelfach wieder.
6. Setzen Sie den Staubbeutelhalter mitsamt dem Staubbeutel wieder ein und schließen Sie das Staubbeutelfach.
7. Stellen Sie vor dem Gebrauch des Staubsaugers sicher, dass der Ausgangsfilter und der Innenfilter richtig angebracht sind.

Staubsauger reinigen

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie den Staubsauger vollständig abkühlen.
- Wischen Sie den Staubsauger mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
- Reinigen Sie die Saugdüsen und befreien Sie die Saugdüsen von Staub und Schmutz.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie den Staubsauger immer an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Staubsauger vor direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie den Staubsauger so, dass er für Kinder unzugänglich ist.

Problembehebung

Wenn der Staubsauger sich plötzlich von selbst abschaltet, ist er möglicherweise heißgelaufen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Stellen Sie die Ursache des Heißlaufens fest (verstopfter Saugschlauch 2, verstopfter Staubbeutel 8, verschmutzter Ausgangsfilter 18).
4. Reinigen Sie den Saugschlauch und den Ausgangsfilter und tauschen Sie ggf. den Staubbeutel aus.

5. Warten Sie 30–40 Minuten, bis sich der Motor abgekühlt hat.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Staubsauger ein.
7. Falls der Staubsauger noch nicht funktionieren sollte, warten Sie weitere 20 Minuten und schalten Sie den Staubsauger erneut ein.
8. Sollte der Staubsauger immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie den auf der Garantiekarte angegebenen Kundendienst.

Technische Daten

Modell:	702191
Artikelnummer:	702191
Versorgungsspannung:	220–240V~ ; 50/60 Hz
Leistung:	650 W
Schutzklasse:	II
Staubbeutelkapazität:	3 l
Energieklasse:	A+
Netzkabellänge:	6 m
Gehäusematerial:	ABS
Geräuschpegel:	73 dB
HEPA-Filter:	HEPA Klasse 12
Gewicht:	ca. 6,2 kg
Abmessungen:	ca. 430 × 313 × 248 mm

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Staubsauger entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Staubsauger einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST 702191

AT **+43 732 915 098**

service-at@protel-service.com

MODELL:
702191 03/2020

3
JAHRE GARANTIE