



Gebrauchs- anleitung




HÄNGESESSEL INKLUSIVE FUSSTEIL



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Lieferumfang | 3 |
| Komponenten | 4 |
| Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel | 5 |
| Allgemeines | 6 |
| Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren | 6 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 6 |
| Sicherheit | 7 |
| Hinweiserklärung | 7 |
| Sicherheitshinweise | 7 |
| Hängesessel und Lieferumfang prüfen | 9 |
| Standortwahl und Montage | 9 |
| Hängesessel vorbereiten | 10 |
| Montage | 10 |
| Hängesessel aufhängen | 10 |
| Gebrauch | 11 |
| Abbau und Aufbewahrung | 11 |
| Reinigung | 12 |
| Technische Daten | 12 |
| Entsorgung | 13 |
| Verpackung entsorgen..... | 13 |
| Hängesessel entsorgen..... | 13 |

Lieferumfang

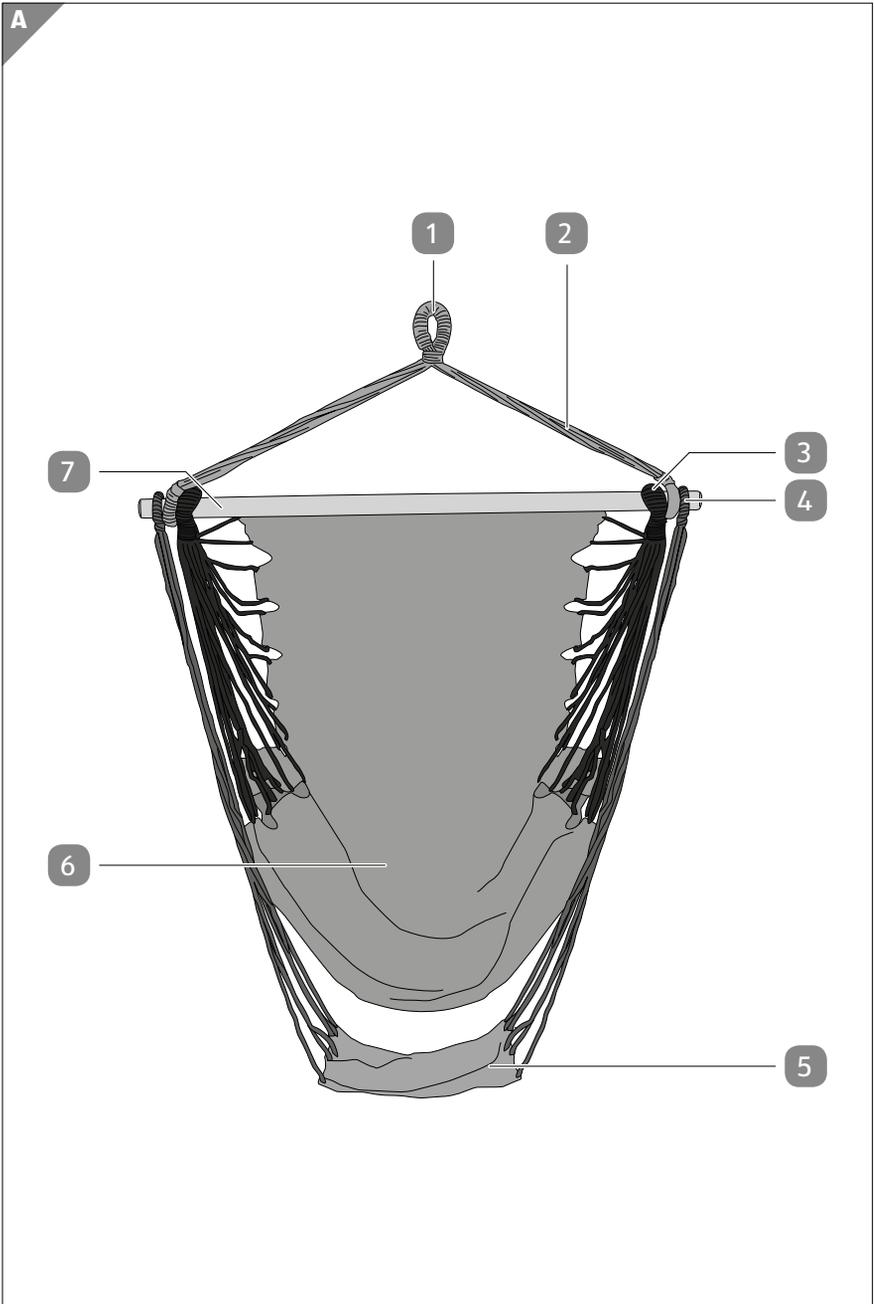

Komponenten

- 1 Auge
- 2 Aufhängung für den Hängesessel
- 3 Aufhängung für den Sitzsack
- 4 Aufhängung für die Fußstütze
- 5 Fußstütze
- 6 Sitzsack
- 7 Trägerstab
- 8 Plastik-Tragetasche (nicht abgebildet)

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Hängesessel inklusive Fußteil (im Folgenden nur „Hängesessel“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und Montage.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Hängesessel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Hängesessel führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Hängesessel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

WICHTIG - Für späteres Nachlesen aufbewahren.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hängesessel ist ausschließlich zum Sitzen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Hängesessel ist kein Kinderspielzeug und kein Schaukelgerät.

Das für die Aufhängung des Hängesessels notwendige Montagematerial (z. B. ein Sicherheitshaken für die Deckenmontage) ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss separat erworben werden. Bitte beachten Sie hierzu die örtlichen Begebenheiten am von Ihnen gewählten Aufhängungsort. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel über Möglichkeiten zur Aufhängung des Hängesessels und das dafür notwendige Montagematerial beraten.

Der Aufbau des Hängesessels darf nur durch Erwachsene erfolgen.

Verwenden Sie den Hängesessel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hängesessel ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Strangulationsgefahr!

Wenn sich Personen in den Seilen verfangen, können sie sich strangulieren.

- Verfangen Sie sich nicht in den Seilen.
- Lassen Sie Kinder den Hängesessel nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.



Erstickungsgefahr!

Wenn sich Kinder die Plastik-Tragetasche über den Kopf ziehen, können sie ersticken.

- Lassen Sie die Plastik-Tragetasche nicht unbeaufsichtigt liegen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Plastik-Tragetasche spielen.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Hängesessel nicht bestimmungsgemäß oder mit einem zu hohen Gewicht belasten, können Sie sich verletzen.

- Belasten Sie den Hängesessel nur mit maximal 100 kg.
- Nutzen Sie den Hängesessel nie mit mehreren Personen gleichzeitig.
- Stehen oder hüpfen Sie nicht auf dem Hängesessel.
- Nutzen Sie den Hängesessel ausschließlich zum Sitzen.
- Überprüfen Sie alle Befestigungselemente regelmäßig auf festen Sitz und auf Abnutzung.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie mit den Fingern zwischen bewegliche Teile kommen, können Sie Quetschungen erleiden.

- Hantieren Sie nicht am Auge des Hängesessels und den Befestigungselementen, wenn der Hängesessel eingehängt ist und eine Person im Hängesessel sitzt.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu quetschen, wenn Sie am Auge des unbesetzten aber bereits eingehängten Hängesessels bzw. an den Befestigungselementen hantieren.
- Fassen Sie den Trägerstab nicht an den Stellen an, wo die Seile befestigt sind.

HINWEIS!

Brandgefahr!

Der Hängesessel besteht aus brennbaren Materialien. Wenn er zu nah an starke Hitzequellen gelangt, kann er anfangen zu brennen.

- Halten Sie sämtliche Bestandteile des Hängesessels von starken Hitzequellen fern.

Hängesessel und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Hängesessel schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie den Hängesessel aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob den Hängesessel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Hängesessel nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Standortwahl und Montage



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Hängesessel nicht an einem geeigneten Ort und nicht mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren, kann die Verankerung herausreißen und der Sessel herunterfallen, während Sie darin sitzen. Dabei können Sie sich verletzen.

- Montieren Sie den Hängesessel ausschließlich in Vollholz- oder Betondecken, um die maximale Belastbarkeit zu erreichen. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel über Möglichkeiten zur Aufhängung des Hängesessels und das dafür notwendige Befestigungsmaterial beraten. Eine sichere Aufhängung ist nur mit Haken und Drehwirbel gegeben.
- Verwenden Sie ein Befestigungssystem, das für eine Traglast von mindestens 300 kg ausgelegt ist.
- Der Hängesessel muss mindestens 50 cm über dem Boden hängen, damit er unter Belastung nicht den Boden berührt.

- Unter dem Hängesessel dürfen keine scharfen, spitzen oder harten Kanten sein.
- Der Hängesessel darf nicht über harte Böden verwendet werden, wenn die Sitzhöhe unter Beladung 60 cm übersteigt.
- Achten Sie auf genügend Freiraum im Umkreis des Hängesessels (ca. 3 m).
- Die Montage des Hängesessels darf nur durch Erwachsene erfolgen.

Hängesessel vorbereiten

1. Falten Sie den Hängesessel auseinander und legen Sie ihn auf den Boden.
2. Kontrollieren Sie den festen Sitz aller Seile.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Seile in der richtigen Reihenfolge an beiden Seiten des Trägerstabs **7** befestigt sind (siehe **Abb. A**). Fädeln Sie die Seile in folgender Reihenfolge auf:
 - Aufhängung für den Sitzsack **3**;
 - Aufhängung für den Hängesessel **2**;
 - Aufhängung für die Fußstütze **4**.

Nur wenn Sie alle Teile ordnungsgemäß angebracht haben, kann eine sichere Benutzung gewährleistet werden.

Sie können den Hängesessel jetzt an einer geeigneten Stelle anbringen.

Montage

Sofern die Beschaffenheit der Decke am gewünschten Standort die maximale Belastbarkeit von 300 kg erfüllt, können Sie den Hängesessel mit geeignetem Befestigungsmaterial dort anbringen.

Wählen Sie ein geeignetes Befestigungssystem entsprechend den örtlichen Gegebenheiten aus. Lassen Sie sich dazu ggf. im Fachhandel beraten.

Hängesessel aufhängen

1. Hängen Sie den Hängesessel mithilfe des Auges **1** am zu montierenden Befestigungsmaterial (z. B. am Befestigungshaken) auf (siehe Kapitel „Montage“).
2. Stellen Sie sicher, dass der Hängesessel stabil und sicher am Befestigungsmaterial aufgehängt ist.

Sie können den Hängesessel nun benutzen.

Gebrauch



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hängesessel kann zu Beschädigungen führen.

- Überprüfen Sie regelmäßig vor der Benutzung den festen Sitz und die einwandfreie Beschaffenheit aller Teile des Hängesessels.
 - Der Hängesessel darf nicht verändert werden.
 - Befestigungselemente und Verschleißteile müssen regelmäßig auf festen Sitz und Abnutzung kontrolliert werden.
 - Der Hängesessel muss mindestens 50 cm über dem Boden hängen, damit er unter Belastung nicht den Boden berührt.
1. Stellen Sie sich so vor den Hängesessel, dass Ihr Rücken in Richtung des Hängesessels weist.
 2. Setzen Sie sich vorsichtig in den Sitzsack **6**.
 3. Legen Sie die Füße ggf. auf der Fußstütze **5** ab.

Abbau und Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Hängesessel im Freien aufbewahren, kann er bei Feuchtigkeit oder schlechter Witterung wie Regen, Sturm, Hagel oder Schnee beschädigt werden.

- Lagern Sie den Hängesessel bei schlechten Witterungsverhältnissen an einem geschützten Ort.
- Schützen Sie den Hängesessel vor Feuchtigkeit.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollständig trocken sein.

1. Nehmen Sie den Hängesessel vom Befestigungsmaterial ab.
2. Legen Sie den Hängesessel auf den Boden und rollen Sie den Sitzsack **6** und die Fußstütze **5** um den Trägerstab **7**.

3. Packen Sie den Hängesessel zur Aufbewahrung in die mitgelieferte Plastik-Trage-tasche **8**.
4. Bewahren Sie den Hängesessel stets an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hängesessel kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie den Hängesessel keinesfalls in eine Waschmaschine oder in einen Wäschetrockner.
 1. Reinigen Sie den Hängesessel regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
 2. Lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen.

Technische Daten

Modell: 541000

Farben: rot, blau, grün

Gewicht: ca. 1,7 kg

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Abmessungen

Sitzfläche: ca. 160 × 100 cm

Fußstütze: ca. 40 × 30 cm

Material

Bezug: 79 % Baumwolle, 16 % Polyester, 3 % Viskose, 2 % Nylon

Trägerstab: Massivholz aus nachhaltigem Anbau

Artikelnummer: 700902

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Hängesessel entsorgen

- Entsorgen Sie den Hängesessel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

VOG AG
BÄCKERMÜHLWEG 44
4030 LINZ
AUSTRIA

KUNDENDIENST

700902

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
541000

04/2020

3
JAHRE
GARANTIE