HOFER

HOFER

Bedienungs-
anleitung

AMBIANO®

# STANDMIXER MIT RÜHRSCHÜSSEL

AT

**VERTRIEBEN DURCH:**

TEMPO INTERNATIONAL GMBH
FRIESENWEG 7
22763 HAMBURG
GERMANY

**KUNDENDIENST** 99711

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale.**

MODELL:
CY-608S 05/2020

**3**
**JAHRE GARANTIE**

## Übersicht

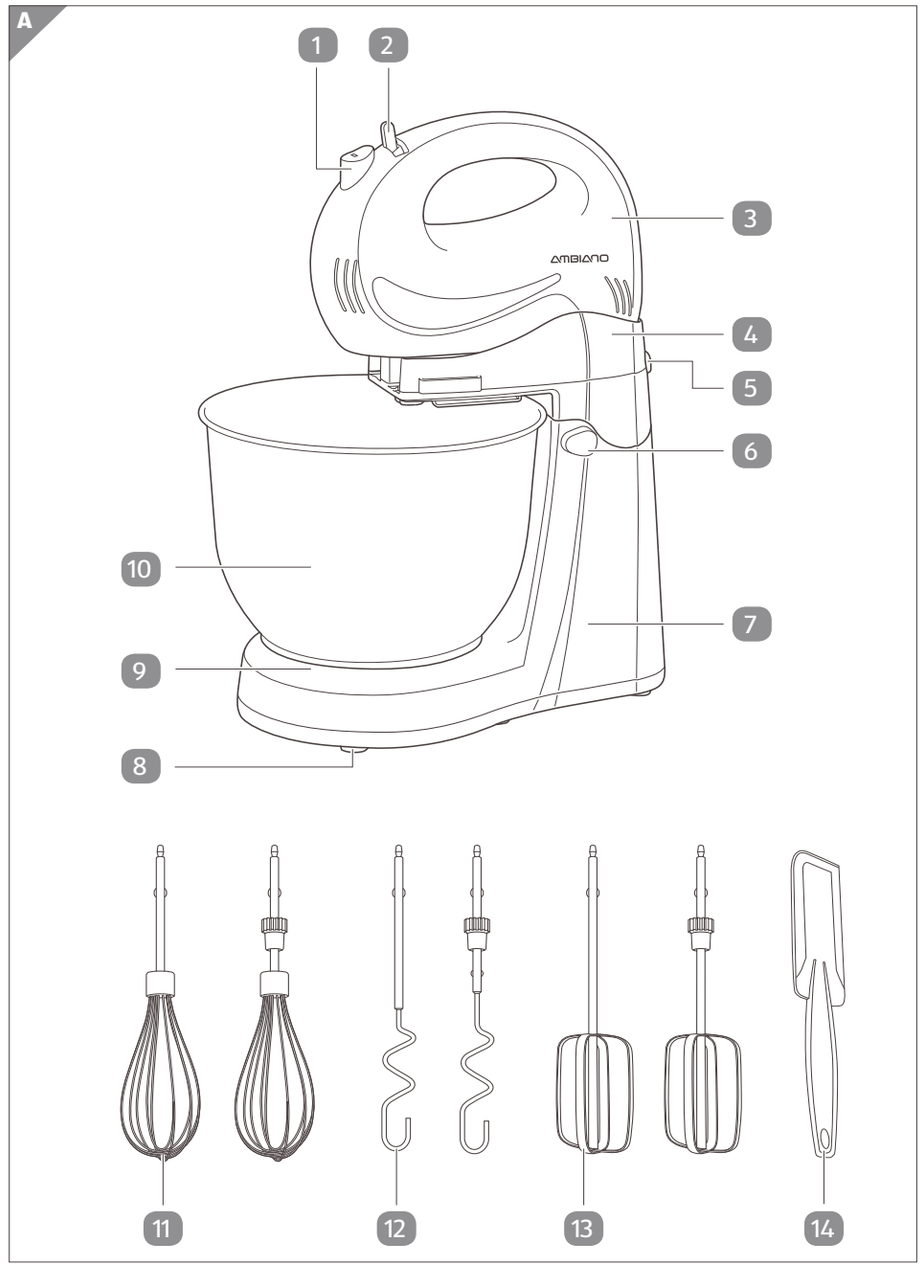

B

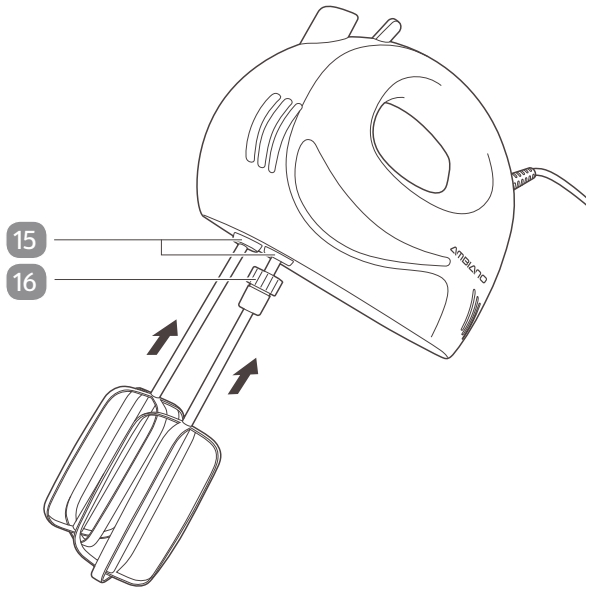


C

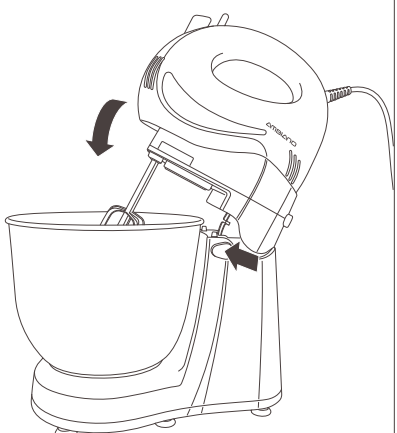

D

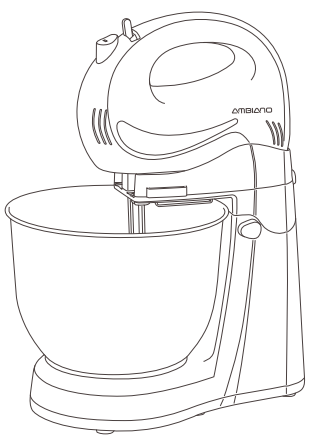

# Lieferumfang/Geräteteile

1. Auswurftaste
2. Geschwindigkeitsregler
3. Haupteinheit
4. Halterung
5. Entriegelungstaste
6. Halterungsverriegelungstaste
7. Basisstation
8. Saugfuß, 6×
9. Schüsselablage
10. Rührschüssel
11. Schneebesen*, 2×
12. Knethaken*, 2×
13. Quirl*, 2×
14. Kunststoffschaber
15. Aufnahmeschlitze
16. Zahnkranz

*Beim Schneebesen, Quirl und Knethaken handelt es sich um Rührwerkzeuge.

# Inhaltsverzeichnis

**Übersicht** ..... **2**
**Lieferumfang/Geräteteile** ..... **4**
**Allgemeines** ..... **6**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren ..... 6
Zeichenerklärung ..... 6
**Sicherheit** ..... **7**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... 7
Sicherheitshinweise ..... 7
**Erstinbetriebnahme** ..... **13**
Mixer und Lieferumfang prüfen ..... 13
Grundreinigung ..... 13
**Montage** ..... **14**
Basisstation montieren ..... 14
Verwendung ohne Basisstation ..... 15
**Übersicht über die Rührwerkzeuge** ..... **16**
**Bedienung** ..... **16**
**Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen** ..... **18**
**Reinigung und Pflege** ..... **19**
Haupteinheit und Basisstation reinigen ..... 20
Zubehör reinigen ..... 20
**Aufbewahrung** ..... **20**
**Fehlersuche** ..... **21**
**Technische Daten** ..... **22**
**Konformitätserklärung** ..... **22**
**Entsorgung** ..... **22**
Verpackung entsorgen ..... 22
Mixer entsorgen ..... 22

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Standmixer mit Rührschüssel (im Folgenden nur „Mixer“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Mixer einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Mixer führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Mixer an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

| | |
|---|---|
| **⚠ WARNUNG!** | Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann. |
| **⚠ VORSICHT!** | Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte oder moderate Verletzungen zur Folge haben kann. |
| **HINWEIS!** | Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden. |

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.

Das Prüfzeichen bestätigt, dass der Mixer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Mixers mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mixer ist ausschließlich zum Verarbeiten von Lebensmitteln im Haushalt konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Mixer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Mixer ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise

**⚠ WARNUNG!**

**Stromschlaggefahr!**

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

- Der Mixer ist nur für den häuslichen Privatgebrauch vorgesehen.
- Schließen Sie den Mixer nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Mixer nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Nehmen Sie den Mixer nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Mixers beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von einem qualifizierten Experten durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Mixer darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder die Haupteinheit des Mixers noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Mixer und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Wickeln Sie vor dem Gebrauch das Netzkabel vollständig ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht und dass es nicht versehentlich gezogen wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante von Tischen oder Arbeitsplatten hängen.
- Verwenden Sie den Mixer nicht im Freien. Verwenden Sie den Mixer nicht in feuchten Räumen oder im Regen. Verwenden Sie den Mixer nur in Innenräumen.
- Lagern Sie den Mixer nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie den Mixer immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht verwenden, wenn Sie ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Nur dann ist der Mixer vollständig stromlos.
- Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass es eine ausreichende Kapazität hat. Achten Sie darauf, das Kabel so zu verlegen, dass es nicht gezogen werden kann und dass niemand darüber stolpert.
- Verwenden Sie ausschließlich im Lieferumfang des Mixers enthaltene oder vom Hersteller empfohlene Zubehöraufsätze.
- Nehmen Sie den Mixer nie mit blockierten Luftöffnungen oder auf weichen Oberflächen (z. B. auf einem Bett oder einer Couch) in Betrieb, bei denen die Luftöffnungen blockieren können. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.

**⚠ WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Der Mixer kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Mixers eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Mixer spielen. Der Mixer ist kein Kinderspielzeug.
- Der Mixer darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie den Mixer und das Netzkabel von Kindern fern.
- Lassen Sie den Mixer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie den Mixer von der Stromversorgung, wenn Sie den Raum verlassen (auch wenn nur für einen Moment).
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder den Mixer nicht am Netzkabel von der Arbeitsfläche ziehen können.

**⚠ WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

Der unsachgemäße Umgang mit dem Mixer kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Mixer nur dann, wenn er vollständig und korrekt montiert ist.
- Trennen Sie den Mixer von der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie ihn reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen. Halten Sie Ihre Finger und jegliche Gegenstände fern von den bewegten Teilen und der Öffnung an einem Aufsatz. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht den Schneebesen, Quirl oder Knethaken. Geben Sie während des Gebrauchs ausschließlich die Zutaten in die Rührschüssel.
- Wechseln Sie das Zubehör nur dann, wenn der Mixer vollständig stillsteht und das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
- Greifen Sie während des Betriebs nie mit Ihren Händen oder mit Gegenständen in die Rührschüssel.
- Halten Sie Hände, Haare, Kleidung sowie Schaber und andere Utensilien während des Gebrauchs vom Mixer fern, um das Verletzungsrisiko für Personen bzw. die Gefahr von Beschädigungen am Mixer zu minimieren.
- Schalten Sie vor dem Trennen des Netzkabels immer erst den Mixer aus, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Stellung „0“ (aus) stellen. Andernfalls kann der Mixer starten, wenn Sie das Netzkabel wieder anschließen.
- Informationen zur Betriebsdauer, zu den Geschwindigkeitseinstellungen und Ruhezeiten finden Sie in

den Kapiteln „Bedienung“ und „Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen“.
- Anweisungen zur Reinigung der mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen finden Sie im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Die unsachgemäße Benutzung des Mixers kann zu Beschädigungen des Mixers führen.
- Verwenden Sie den Mixer nicht im Dauerbetrieb. Die empfohlene maximale Betriebsdauer beträgt 8 Minuten. Legen Sie nach jedem Gebrauch eine Pause zum Abkühlen ein. Wenn der Mixer länger betrieben wird, besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Der Mixer ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
- Stellen Sie vor dem Betrieb des Mixers sicher, dass die Teile sicher eingerastet sind.
- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus des Mixers aufzuheben.
- Versuchen Sie nicht, Rührwerkzeuge (Schneebesen, Quirl oder Knethaken) mit verschiedenen Funktionen gleichzeitig zu verwenden.
- Verwenden Sie den Mixer nie in der Nähe von Gardinen, Wänden, unter Schränken oder in der Nähe anderer entzündlicher Materialien.
- Verwenden Sie den Mixer auf einer leicht zugänglichen, flachen, trockenen und stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie ihn nicht auf einer Oberfläche auf, die heiß werden kann, z. B. auf einer Herdplatte oder in der Nähe eines Gasherdes.

- Verwenden Sie den Mixer nicht in Umgebungen mit leicht entzündlichen Gasen oder in denen er extremen Temperaturen, Wasser oder hoher Luftfeuchte ausgesetzt ist.
- Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht. Dies kann zu Überhitzungen oder Schäden am Motor des Mixers führen.
- Nehmen Sie den Mixer nicht ohne Zutaten in Betrieb. Es besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Positionieren Sie den Mixer nicht am Rand der Arbeitsfläche.
- Verwenden Sie den Mixer und die zugehörigen Zubehörteile nicht, wenn sie Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Nehmen Sie keine Modifikationen am Mixer vor.
- Nehmen Sie vor der Reinigung die Rührwerkzeuge vom Mixer ab.

# Erstinbetriebnahme

### Mixer und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Mixer schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Mixer aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Mixer oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Mixer nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Mixers wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

# Montage

**⚠ VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**
Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation auf einer stabilen und flachen Oberfläche aufgestellt wird.
- Schließen Sie die Haupteinheit während der Montage nicht an eine Steckdose an.
- Gehen Sie beim Absenken der Halterung für die Basisstation vorsichtig vor. Sie können sich versehentlich die Finger und Hände einklemmen.

## Basisstation montieren

1. Platzieren Sie die Basisstation 7 auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, und fixieren Sie sie mit den Saugfüßen 8 . Stellen Sie sicher, dass sich der Geschwindigkeitsregler 2 in der Stellung „0“ (aus) befindet.
2. Drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste 6 , um die Halterung 4 zu entriegeln. Klappen Sie dann die Halterung nach oben, bis sie sicher einrastet.
3. Stellen Sie die Rührschüssel 10 auf die Schüsselablage 9 .
4. Bringen Sie die erforderlichen Rührwerkzeuge 11 / 12 / 13 an, indem Sie sie in die Aufnahmeschlitze 15 der Haupteinheit 3 stecken (siehe **Abb. B**).

   Siehe Kapitel „Übersicht über die Rührwerkzeuge“.

   Stellen Sie sicher, dass das Rührwerkzeug mit Zahnkranz 16 im Aufnahmeschlitz auf der rechten Seite der Haupteinheit befestigt ist (d. h., das Rührwerkzeug mit Zahnkranz muss an der Stellung „0“ (aus) des Geschwindigkeitsreglers ausgerichtet sein) (siehe **Abb. B**).

   Verwenden Sie jeweils nur einen Rührwerkzeugtyp.
5. Befestigen Sie die Haupteinheit an der Halterung.

   Stützen Sie beim Anbringen der Haupteinheit die Halterung mit der anderen Hand.

   Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit sicher einrastet.
6. Drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste, und senken Sie dann die Haupteinheit vorsichtig ab, bis die Halterung sicher einrastet (siehe **Abb. C**).

7. Stecken Sie das Netzkabel der Haupteinheit in eine Steckdose. Der Mixer ist jetzt einsatzbereit (siehe **Abb. D**).

## Verwendung ohne Basisstation

Die Haupteinheit 3 kann als eigenständiges Gerät verwendet werden, ohne die Basisstation 7 zu montieren.

1. Bringen Sie die erforderlichen Rührwerkzeuge 11 / 12 / 13 an, indem Sie sie in die Aufnahmeschlitze 15 an der Haupteinheit stecken (siehe **Abb. B**).

   Siehe Kapitel „Übersicht über die Rührwerkzeuge“.

   Verwenden Sie jeweils nur einen Rührwerkzeugtyp.
2. Stecken Sie das Netzkabel der Haupteinheit in eine Steckdose. Der Mixer ist nun einsatzbereit.

# Übersicht über die Rührwerkzeuge

| Werkzeug | Verwendung |
|---|---|
| Schneebesen 11 | Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Schlagen von Sahne, Eischnee, Verrühren von Eiern, Mayonnaise, Biskuitteig oder Teig, unter den Luft gerührt werden muss. |
| Knethaken 12 | Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Verrühren und Kneten schwerer Mischungen wie Hefeteig für Brot, Pizza oder Kuchen, Feingebäck- oder Nudelteig oder zum Vermischen von rohem Hackfleisch. |
| Quirl 13 | Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Rühren von normalem bis lockerem Kuchen- und Biskuitteig, Pfannkuchenteig oder zum Unterrühren von Zutaten. |

# Bedienung

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Die unsachgemäße Benutzung des Mixers kann zu Beschädigungen des Mixers führen.

- Verwenden Sie den Mixer nicht im Dauerbetrieb. Die empfohlene maximale Betriebsdauer beträgt 8 Minuten. Legen Sie nach jedem Gebrauch eine Pause zum Abkühlen ein. Wenn der Mixer länger betrieben wird, besteht ein Überhitzungsrisiko.
- Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht. Der Motor könnte überhitzen.
- Entfernen Sie vor dem Vermischen grundsätzlich Obstkerne und Fleischknochen, da sie die Rührwerkzeuge beschädigen könnten.

Gekühlte Zutaten wie Butter und Eier sollten vor dem Vermischen Raumtemperatur haben.

Beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeitsstufe, und erhöhen Sie sie beim Rühren schrittweise.

Möglicherweise müssen Sie den Mixer gelegentlich ausschalten, die Halterung des zum Stillstand gekommenen Mixers hochklappen und die

Mischung mit dem Kunststoffschaber 14 von den Rändern zurück in die Mitte der Rührschüssel kratzen.

Der Mixer verfügt über einen Überlastschutz, mit dessen Hilfe der Motor ausgeschaltet wird, wenn der Mixer überlastet ist. Schalten Sie den Mixer in solch einem Fall aus, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, und lassen Sie den Mixer mindestens 30 Minuten pausieren, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. Wenn die Rührschüssel sehr voll ist, entfernen Sie einen Teil des Teigs, bevor Sie den Mixer wieder in Betrieb nehmen.

1. Montieren Sie den Mixer ordnungsgemäß. Siehe Kapitel „Montage“.
2. Geben Sie die Zutaten gemäß Ihrem Rezept in die Rührschüssel 10 .
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler 2 auf die geeignete Geschwindigkeitsstufe (1–5).

   Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler für einen kurzen Impulsbetrieb auf die Stellung „P“.

   Siehe Kapitel „Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen“.

   Während des Rührvorgangs dreht sich die Rührschüssel auf der Schüsselablage 9 , wenn die Haupteinheit an der Basisstation 7 montiert ist.
4. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler nach Abschluss des Rührvorgangs auf die Stellung „0“ (aus), und ziehen Sie das Netzkabel.
5. Wenn die Haupteinheit an der Basisstation montiert ist, drücken Sie die Halterungsverriegelungstaste 6 , um die Halterung 4 zu entriegeln. Klappen Sie dann die Haupteinheit 3 nach oben, bis sie sicher einrastet. Nehmen Sie die Rührschüssel von der Schüsselablage.

   Drücken Sie die Entriegelungstaste 5 , um die Haupteinheit von der Halterung zu entfernen.
6. Drücken Sie die Auswurftaste 1 , um die Rührwerkzeuge von der Haupteinheit zu entfernen.

   Die Rührwerkzeuge können nur entfernt werden, wenn sich der Geschwindigkeitsregler in der Stellung „0“ (aus) befindet.
7. Waschen Sie nach dem Gebrauch alle Teile. Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.

# Empfohlene Geschwindigkeitseinstellungen

Stellen Sie mithilfe des Geschwindigkeitsreglers 2 die Geschwindigkeitsstufe ein. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 1–2 für eine niedrige Geschwindigkeit, 3–4 für eine mittlere Geschwindigkeit und 5 für eine hohe Geschwindigkeit. Weitere Informationen dazu finden Sie in der nachstehenden Tabelle zu den empfohlenen Geschwindigkeitseinstellungen.

| Geschwindigkeit | Funktion | Am besten geeignet für... |
|---|---|---|
| 0 | Aus | Der Mixer ist ausgeschaltet. |
| 1 | Unterrühren | Verrühren „weicher“ Zutaten wie Mehl und Butter. |
| 2 | Mischen | Mischen flüssiger Zutaten und Salatdressings. |
| 3 | Rühren | Rühren von Kuchen- und Brotteig. |
| 4 | Aufschlagen | Aufschlagen von Eiern, Kuchenglasur, Sahne usw. |
| 5 | Schlagen | Schlagen von Butter zu feinem Schaum, Zucker für Desserts usw. |
| P | Impuls | Intervallmischung (z. B. Unterrühren von Zutaten in einen fertigen Teig, kurzer Mischvorgang) |

Teig herstellen: Beginnen Sie immer 15–20 Sekunden lang mit Geschwindigkeitsstufe 1, bis ein Großteil der pulverförmigen und flüssigen Zutaten miteinander vermischt ist. Wechseln Sie dann für ca. 15 Sekunden auf Geschwindigkeitsstufe 2 und dann auf Geschwindigkeitsstufe 3, bis der Teig glatt ist (der Rührvorgang darf insgesamt nicht länger als 8 Minuten dauern).

Schalten Sie den Mixer nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Stellung „0“ (aus) stellen und anschließend das Netzkabel von der Steckdose trennen.

# Reinigung und Pflege

**⚠ WARNUNG!**

**Stromschlaggefahr!**
Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu einem Stromschlag führen.
- Schalten Sie den Mixer vor der Reinigung immer aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Tauchen Sie die Haupteinheit des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**HINWEIS!**

**Kurzschlussgefahr!**
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Tauchen Sie die Haupteinheit des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu Beschädigungen des Mixers führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten, keine scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie die Haupteinheit oder Basisstation des Mixers nicht im Geschirrspüler. Sie würden dadurch zerstört werden.

### Haupteinheit und Basisstation reinigen

1. Schalten Sie die Haupteinheit aus, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, und lassen Sie den Mixer vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Haupteinheit 3 und Basisstation 7 mit einem feuchten Tuch ab.
3. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

### Zubehör reinigen

1. Nehmen Sie das Zubehör (Rührschüssel 10 und Rührwerkzeuge 11 / 12 / 13 ) von der Basisstation bzw. Haupteinheit ab.
2. Waschen Sie das Zubehör mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie das Zubehör gründlich ab.
4. Trocknen Sie das Zubehör anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Legen Sie es zur Reinigung in das oberste Fach der Spülmaschine.

## Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie den Mixer an einem sauberen, trockenen Ort auf. Es wird empfohlen, den Mixer in der Originalverpackung aufzubewahren.
- Halten Sie den Mixer von Kindern fern.

# Fehlersuche

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu Beschädigungen des Mixers führen.

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Mixers. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine geeignete Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie den Mixer nicht selbst.

| Fehler | Mögliche Ursache und Abhilfe |
|---|---|
| Der Mixer funktioniert nicht. | • Stellen Sie sicher, dass der Mixer ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nicht defekt ist. Überprüfen Sie dies mithilfe eines anderen Geräts, oder verwenden Sie eine andere Steckdose.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf die entsprechende Geschwindigkeit zwischen Position 1 und 5 oder P gestellt ist. |
| Der Mixer hält während des Betriebs an. | Stellen Sie sicher, dass die Rührschüssel nicht überfüllt ist. Wenn die Schüssel zu voll ist, kann der Motor überhitzen und ausfallen. Schalten Sie den Mixer in diesem Fall aus, ziehen Sie den Netzstecker, und entfernen Sie etwas Teig aus der Schüssel. Verarbeiten Sie die Hälfte des Teigs weiter. Verarbeiten Sie anschließend den restlichen Tag separat. |

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell: | CY-608S |
| Stromversorgung: | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Stromverbrauch: | 300 W |
| Schutzklasse: | II ⧈ |
| Fassungsvermögen der Rührschüssel: | 4,4 l |
| Artikelnummer: | 99711 |

# Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Mixer entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte der Mixer einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.