



Bedienungs- anleitung



FLEXSHAVER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit	9
Hinweiserklärung.....	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	10
Erstinbetriebnahme	16
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	16
Bedienung	16
Produkt aufladen.....	17
Produkt ein- und ausschalten	18
Rasieren.....	18
Konturen schneiden	19
Trimmaufsätze verwenden	20
Körperrasur.....	22
Fehlersuche	23
Reinigung und Pflege	24
Scherkopf auswechseln	26
Aufbewahrung	27
Technische Daten	27
Konformitätserklärung	28
Entsorgung	28
Verpackung entsorgen	28
Produkt entsorgen.....	29

Lieferumfang

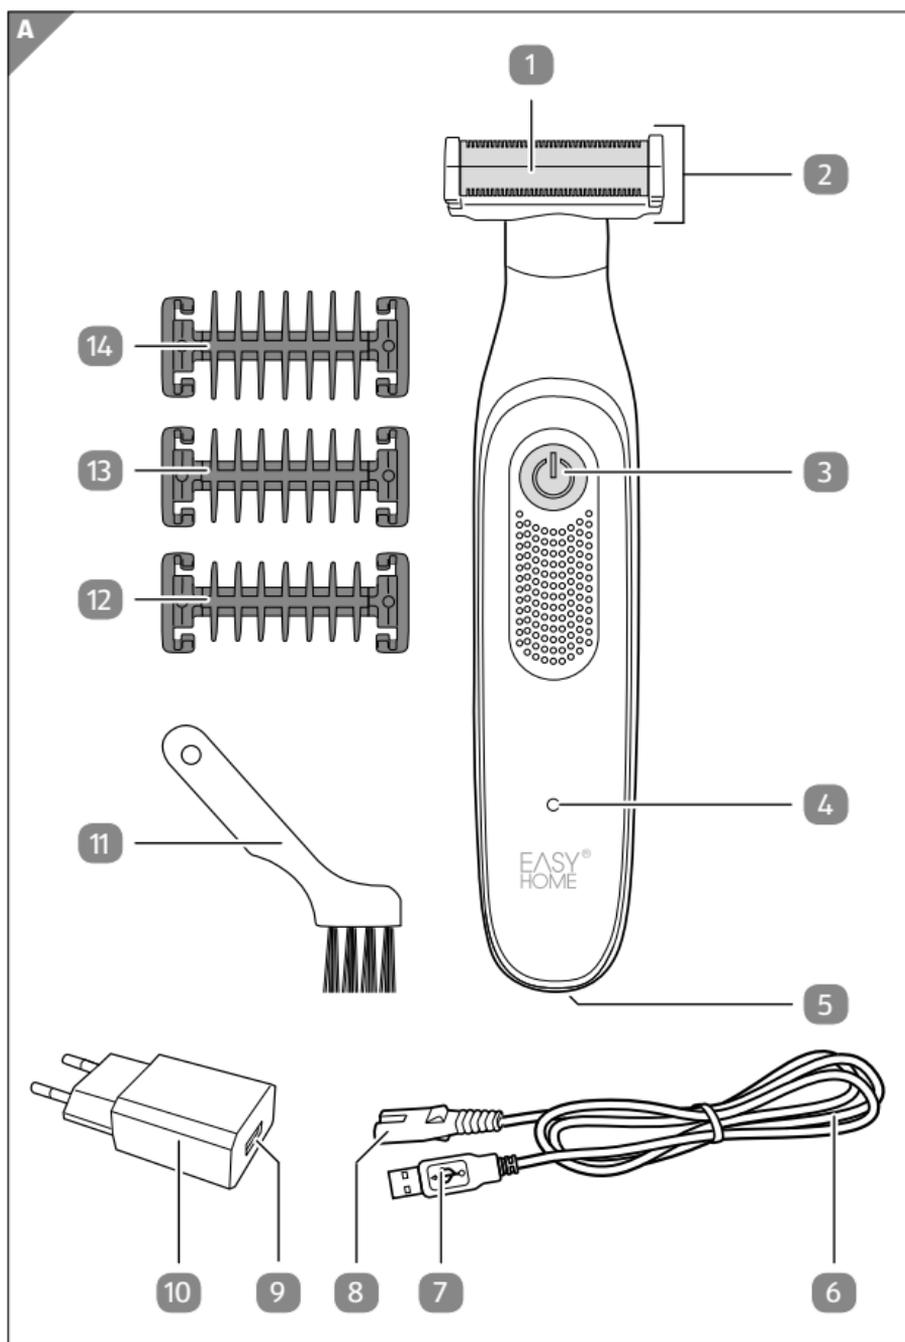

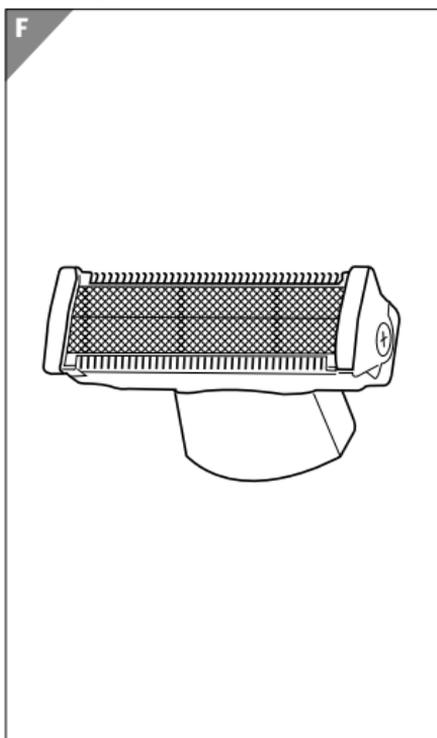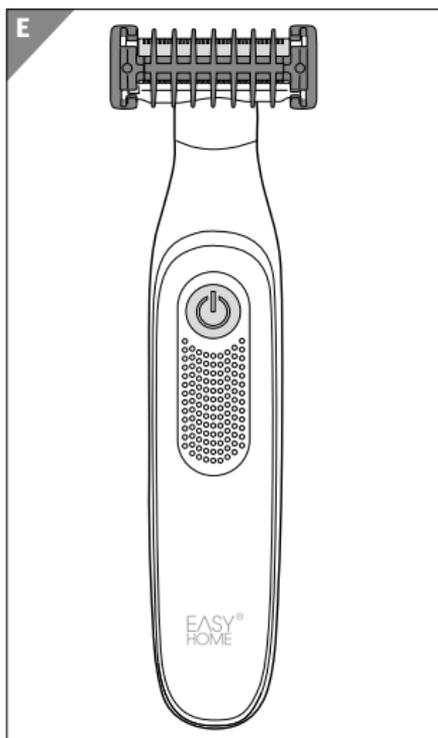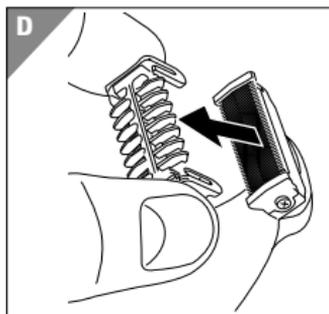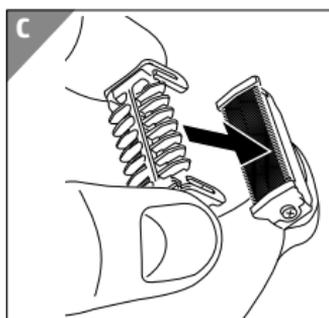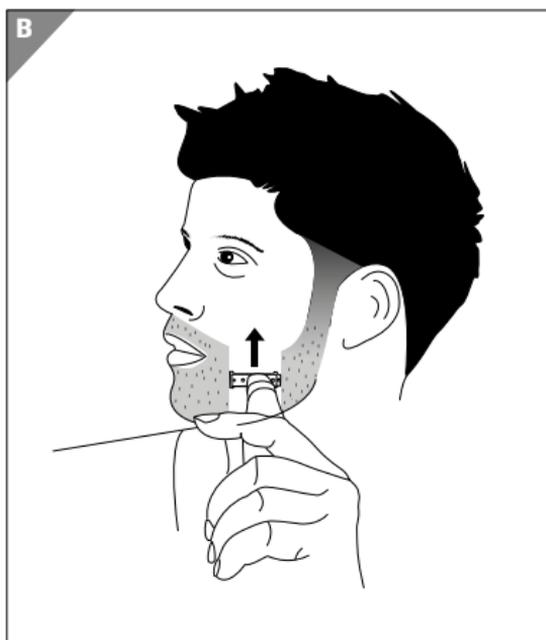

Komponenten

- 1 Scherblatt
- 2 Scherkopf
- 3 Ein-/Ausshalter
- 4 LED-Kontrollleuchte
- 5 Ladeanschluss
- 6 Ladekabel
- 7 USB-Stecker
- 8 Ladestecker
- 9 USB-Anschlussbuchse
- 10 Steckernetzteil
- 11 Reinigungspinsel
- 12 Trimmaufsatz 1 mm
- 13 Trimmaufsatz 3 mm
- 14 Trimmaufsatz 5 mm

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Flex-Shaver (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Rasieren und Trimmen von menschlichem Haar konzipiert (sowohl für die trockene als auch für die nasse Rasur) und darf nur in Innenräumen verwendet werden. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass das Steckernetzteil den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist.



Dieses Symbol kennzeichnet das Steckernetzteil als Gerät der Schutzklasse II.




Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse III.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die nur in Innenräumen verwendet werden dürfen.



Dieses Symbol kennzeichnet Schalt-
netzteile mit einem kurzschlussfesten
Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol kennzeichnet Schaltnetzteile.

IPX4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

IPX6 Schutz gegen starkes Strahlwasser.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die nicht in einer Badewanne oder Dusche benutzt werden dürfen.



Der am Produkt angebrachte Scherkopf ist zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.

WARNUNG: Das handgehaltene Produkt ist von der Stromversorgung zu trennen, bevor der am Produkt angebrachte Scherkopf mit Wasser gereinigt wird.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel und Steckernetzteil.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Schließen Sie das Produkt nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe

-
- auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie immer zuerst das Produkt mit dem Ladekabel an das Steckernetzteil an und stecken Sie dann erst das Steckernetzteil in die Steckdose.
 - Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
 - Laden Sie das Produkt nicht, wenn das Ladekabel oder das Steckernetzteil defekt sind.
 - Wenn Ladekabel oder Steckernetzteil beschädigt sind, müssen sie durch ein besonderes Ladekabel bzw. ein besonderes Steckernetzteil ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich sind.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
-  Verwenden Sie das Produkt nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
- Tauchen Sie das an die Stromversorgung angeschlossene Produkt keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Produkt immer zuerst von der Stromversorgung bevor Sie den am Produkt angebrachten Scherkopf bei der Reinigung in Wasser ausspülen.
-  Das handgehaltene Gerät darf nur im Scherkopfbereich und wenn es von der Stromversorgung getrennt ist unter fließendem Wasser abgewaschen werden.
- Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten von Netzkabel und Steckernetzteil fern.
- Fassen Sie das Steckernetzteil niemals

mit feuchten Händen an.

- Ziehen Sie das Steckernetzteil nie am Ladekabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Steckernetzteil an.
- Verwenden Sie das Ladekabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, das Stecker-
netzteil und das Ladekabel von offenem
Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es
nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Ladekabel nicht und
legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innen-
räumen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es
in eine Wanne oder in ein Waschbecken
fallen kann, insbesondere dann, wenn
das Produkt an die Stromversorgung
angeschlossen ist.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt,
wenn es an die Stromversorgung an-
geschlossen und ins Wasser gefallen ist.
Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort
das Steckernetzteil aus der Steckdose.

- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose:
 - nach jedem Ladevorgang,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Ladekabel und/oder das Produkt trennen,
 - bevor Sie das Produkt reinigen und
 - bei Gewitter.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-

-
- schen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Produkt und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt sowie von Ladekabel und Steckernetzteil fern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt, dessen Zubehör oder der Verpackungsfolie spielen. Kinder können Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt und die Zubehörteile aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Bedienung



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.



Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch ca. 90 Minuten mit dem mitgelieferten Steckernetzteil auf.

Produkt aufladen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei länger andauernden Lagerzeiten, kann die Kapazität des Akkus technisch bedingt nachlassen.

- Vermeiden Sie länger andauernde Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen.



Laden Sie das Produkt nicht unter extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen auf. Die ideale Umgebungstemperatur liegt zwischen 5 °C und 35 °C.

1. Schließen Sie das Ladekabel **6** an das Steckernetzteil **10** an, indem Sie den USB-Stecker **7** in die USB-Anschlussbuchse **9** stecken (siehe **Abb. A**).
2. Schließen Sie das Ladekabel an das Produkt an, indem Sie den Ladestecker **8** in den Ladeanschluss **5** stecken.

- Um den Ladevorgang zu starten, schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an, indem Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose stecken.

Die LED-Kontrollleuchte **4** leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn das Produkt voll aufgeladen ist, leuchtet die LED-Kontrollleuchte grün.

- Trennen Sie das Produkt nach Abschluss des Ladevorgangs oder wenn Sie den Ladevorgang vor dem Abschluss beenden wollen von der Stromversorgung, indem Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

Die LED-Kontrollleuchte erlischt, wenn Sie das Produkt von der Stromversorgung trennen.

Produkt ein- und ausschalten

- Drücken 1× auf den Ein-/Ausschalter **3**, um das Produkt einzuschalten.

Die LED-Kontrollleuchte leuchtet grün und zeigt an, dass das Produkt betriebsbereit ist.

Eine rot blinkende LED-Kontrollleuchte signalisiert, dass die Akkuleistung gering ist und das Produkt aufgeladen werden muss (siehe Kapitel „Produkt aufladen“).

- Drücken Sie erneut 1× auf den Ein-/Ausschalter, um das eingeschaltete Produkt auszuschalten.

Rasieren

Hinweise zum Rasieren

- Halten Sie das Produkt so, dass das Scherblatt **1** vollständig mit der Haut in Kontakt ist.
- Führen Sie den Scherkopf **2** in langen Bahnen unter leichtem Druck entgegen der Bartwuchsrichtung, um beste Ergebnisse zu erzielen.

- Sie können das Produkt auf trockener Haut oder auch für die nasse Rasur mit Rasiergel oder -schaum verwenden.
- Die Haut und der Bart sollten sauber sein, um eine gute Rasur zu erzielen.

Produkt zum Rasieren verwenden

1. Schalten Sie das Produkt ein (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
2. Setzen Sie das Scherblatt **1** auf die Haut und führen Sie den Scherkopf **2** unter leichtem Druck entgegen der Bartwuchsrichtung (siehe **Abb. B**).
3. Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie die Rasur beendet haben oder Sie die Rasur unterbrechen (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
4. Reinigen Sie das Produkt nach Abschluss der Rasur (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Konturen schneiden



Mit der oberen oder unteren Schneidkante des Scherblatts können Sie scharfe Linien und Konturen schneiden.

1. Schalten Sie das Produkt ein (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
2. Setzen Sie den Scherkopf **2** mit einer der beiden Schneidkanten des Scherblatts **1** an den Bart und führen Sie gerade Züge unter leichtem Druck aus.
3. Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie die Rasur beendet haben oder Sie die Rasur unterbrechen (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
4. Reinigen Sie das Produkt nach Abschluss der Rasur (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Trimmaufsätze verwenden

Hinweise zu den Trimmaufsätzen



Mithilfe der drei im Lieferumfang enthaltenen Trimmaufsätze können Sie Haare auf verschiedene Schnittlängen trimmen: 1 mm, 3 mm und 5 mm.

- Beginnen Sie mit dem Trimmaufsatz 5 mm **14**, um Erfahrungswerte beim Trimmen zu erhalten.
- Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen, muss die gesamte Fläche des Trimmaufsatzes **12** / **13** / **14** vollständig auf der Haut aufliegen.
- Haare wachsen in unterschiedliche Richtungen. Führen Sie den Scherkopf **2** nach oben, nach unten und seitwärts, um einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen.
- Die Spitzen des Trimmaufsatzes müssen in die Richtung zeigen, in die Sie den Scherkopf bewegen.

Produkt mit Trimmaufsatz verwenden

1. Setzen Sie den gewünschten Trimmaufsatz **12** / **13** / **14** von vorne auf den Scherkopf **2** (siehe **Abb C**).
Beachten Sie dabei die Größenangabe „1“/„3“/„5“ seitlich auf den Trimmaufsätzen.
2. Schalten Sie das Produkt ein (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
3. Setzen Sie den Scherkopf mit der gesamten Fläche des Trimmaufsatzes auf die Haut und führen Sie den Scherkopf mit den Spitzen voran.
4. Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie die Rasur beendet haben oder Sie die Rasur unterbrechen (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).

-
5. Fassen Sie den Trimm Aufsatz auf beiden Seiten an und ziehen Sie ihn nach vorne hin vom Scherkopf ab (siehe **Abb. D**).
 6. Reinigen Sie das Produkt und den verwendeten Trimm Aufsatz nach Abschluss der Rasur (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Körperrasur

Hinweise zur Körperrasur

- Achten Sie bei der Rasur von Brust- und Bauchbereich darauf, den Scherkopf **2** von außen nach innen zu führen.
- Rasieren Sie nicht direkt über die Brustwarzen!
- Führen Sie den Scherkopf bei der Rasur des Achselbereichs in mehreren Richtungen gleichmäßig über die Haut.
- Wenn Sie die jeweilige Körperpartie vor der Verwendung des Produkts duschen (und anschließend abtrocknen), wird die Körperbehaarung weicher und das Produkt kann leichter über die Haut gleiten.

Produkt für die Körperrasur verwenden



- Spülen Sie den Scherkopf bei der Verwendung zwischendurch ab und tragen Sie ggf. während der Rasur mehrfach Rasiergel oder -schaum auf, um Hautirritationen zu vermeiden.
 - Spülen Sie die entsprechende Hautpartie nach Abschluss der Rasur mit reichlich klarem Wasser ab und verwenden Sie eine geeignete Bodylotion, Creme o. Ä., um gereizte Hautstellen zu beruhigen.
1. Verwenden Sie das Produkt ggf. zunächst, um die Körperhaare der gewünschten Körperpartie vor der eigentlichen Rasur zu trimmen (siehe Kapitel „Trimmaufsätze verwenden“).
 2. Schäumen Sie die gewünschte Körperpartie mit Rasiergel oder -schaum ein.

3. Nehmen Sie ggf. den Trimm Aufsatz **12** / **13** / **14** vom Scherkopf **2** ab (siehe Kapitel „Produkt mit Trimm Aufsatz verwenden“).
4. Halten Sie die Haut straff und führen Sie den Scherkopf mit gleichmäßigen und sanften Zügen.
5. Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie die Rasur beendet haben oder Sie die Rasur unterbrechen (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
6. Reinigen Sie das Produkt nach Abschluss der Rasur (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Der integrierte Akku ist nicht aufgeladen. – Laden Sie das Produkt auf (siehe Kapitel „Produkt aufladen“).
Das Produkt lässt sich nicht einschalten, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.	Dies ist kein Fehler . Das Produkt kann nur verwendet werden, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. – Trennen Sie das Produkt vor der Verwendung von der Stromversorgung.
Die Schneidleistung lässt merklich nach.	Der Scherkopf ist verschmutzt oder er hat sein Lebensdauerende erreicht. – Reinigen Sie den Scherkopf (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“). – Wechseln Sie ggf. den Scherkopf aus (siehe Kapitel „Scherkopf austauschen“).

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauchen Sie das an die Stromversorgung angeschlossene Produkt keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Produkt immer zuerst von der Stromversorgung, bevor Sie den am Produkt angebrachten Scherkopf bei der Reinigung in Wasser ausspülen.
- Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten von Netzkabel und Steckernetzteil fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Rei-

nigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.



- Nehmen Sie für die Reinigung ggf. den Scherkopf ab (siehe Kapitel "Scherkopf auswechseln").

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Ziehen Sie ggf. den Trimmeraufsatz **12** / **13** / **14** vom Scherkopf **2** ab (siehe Kapitel „Produkt mit Trimmeraufsatz verwenden“).
3. Pusten Sie verbliebene Haarreste vom Trimmeraufsatz und vom Scherkopf und verwenden Sie ggf. den im Lieferumfang enthaltenen Reinigungspinsel **11**, um Haarreste vom Produkt oder dem Zubehör zu entfernen.
4. Schalten Sie das Produkt ein und spülen Sie das Scherblatt **1** unter lauwarmem Wasser ab (siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“).
5. Spülen Sie den Trimmeraufsatz mit lauwarmem Wasser ab.
6. Lassen Sie alle Teile anschließend an einem luftigen Ort vollständig trocknen.

Scherkopf auswechseln



Verletzungsgefahr!

Die Klinge am Scherkopf ist sehr scharf, Sie können sich daran schneiden.

- Fassen Sie den Scherkopf nur unterhalb des Scherblattes an.



Scherblatt und Scherkopf unterliegen dem Verschleiß und sind von der Garantie ausgeschlossen. Das im Lieferumfang enthaltene Scherblatt hält bis zu 4 Jahren.

Sie können mithilfe der beiliegenden Bestellkarte über das Servicecenter Ersatzscherköpfe nachbestellen (siehe **Abb. E**).

- Tauschen Sie den Scherkopf rechtzeitig aus, um optimale Rasurergebnisse zu erzielen.
- Tauschen Sie den Scherkopf spätestens, wenn die Schneidleistung merklich nachlässt.

1. Fassen Sie den Scherkopf **2** am unteren Ende mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie ihn nach oben hin vom Produkt ab.
2. Stecken Sie den neuen Scherkopf von oben auf das Produkt. Der Scherkopf muss hörbar einrasten.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 35 °C.

Technische Daten

Produkt

Modell:	20112902
Artikelnummer:	800333
Akku:	Li-Ion-Akku (500 mAh)
Ladezeit:	ca. 90 Minuten
Betriebszeit (bei Vollladung):	ca. 60 Minuten
Motor:	3,6 V DC
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IPX6 (strahlwassergeschütztes Gehäuse)
Betriebstemperatur:	5–35 °C
Gewicht:	ca. 180 g (inkl. Zubehör)
Abmessungen (B × T × H):	3 × 3 × 15,3 cm

Steckernetzteil

Typ:	SW-050100EU
Eingangsspannung:	100–240 V ~, 50–60 Hz, 0,2 A max.

Ausgangsspannung:	5 V  , 1000 mA, 5,0 W
Durchschnittliche Effizienz während des Betriebs:	70,4 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,05 W
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IPX4
Länge Ladekabel:	1 m

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie das Produkt vollständig (mit der Batterie) und nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



AT

VERTRIEBEN DURCH:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
GERMANY

KUNDENDIENST

800333

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
20112902

05/2020

3
JAHRE
GARANTIE