

Gebrauchsanleitung



SONNENSCHUTZSEGEL









Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal


Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.





Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	4
Komponenten	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge.	6
Allgemeines	7
Gebrauchsanleitung lesen und	
aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Zeichenerklärung	
Sicherheit	
Hinweiserklärung	
Allgemeine Sicherheitshinweise	
Sonnensegel und Lieferumfang prüfen	
Montage	
Sonnensegel montieren	
Sonnensegel demontieren	
Reinigung	. 13
Aufbewahrung	
Technische Daten	
Entsorgung	
Verpackung entsorgen	14
Sonnensegel entsorgen	


Lieferumfang

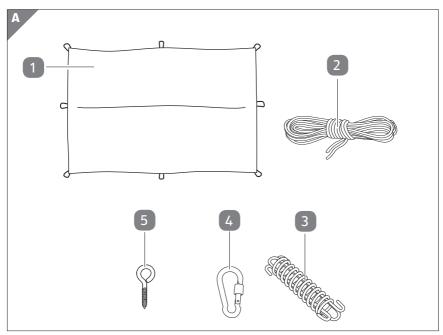

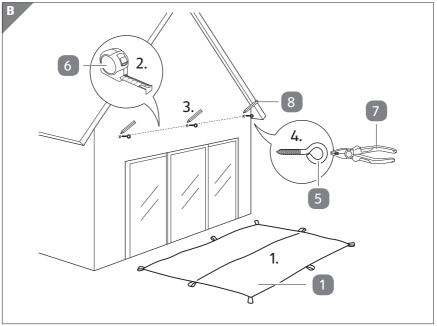

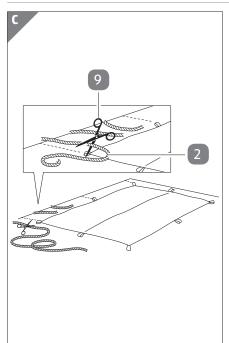

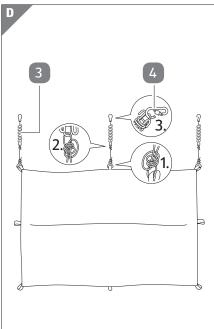

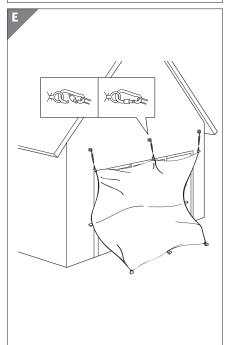



Komponenten

- Sonnensegel
- 2 Spannseil
- 3 Feder, 6×
- 4 Karabinerhaken, 6×
- 5 Ringschraube, 6×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

6 Maßband



Zange



8 Bleistift



9 Schere



Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Sonnenschutzsegel (im Folgenden nur "Sonnensegel" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Benutzung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Sonnensegel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Sonnensegel führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Sonnensegel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Sonnensegel ist ausschließlich zum Schutz vor der Sonne oder vor leichtem Regen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet.

Verwenden Sie das Sonnensegel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Sonnensegel ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Sonnensegel oder auf der Verpackung verwendet.



Textiler UV-Schutz



OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.



Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken. Wenn Kinder Kleinteile des Montagezubehörs in den Mund nehmen, können sie die Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Montagezubehör spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Zu diesem Sonnensegel gehören Federn und andere Kleinteile. Wenn Kinder Kleinteile verschlucken oder einatmen, können sie daran ersticken.



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie das Sonnensegel unsachgemäß montieren, verwenden oder demontieren, kann dies zu Verletzungen führen.

- Das Sonnensegel darf nur von Erwachsenen montiert werden.
- Das Sonnensegel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Wählen Sie möglichst einen geschützten Montageort aus, beispielsweise eine Baumhecke oder ein Haus.
- Stellen Sie sicher, dass keine Stolpergefahr besteht und genügend Platz vorhanden ist, um unter dem Sonnensegel zu laufen.
- Entfernen Sie Wasseransammlungen von dem Sonnensegel.
 Es wird empfohlen, das Sonnensegel bei Regen abzubauen.

- Lassen Sie das Sonnensegel nicht unbeaufsichtigt in aufgebautem Zustand.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Montieren des Sonnensegels nicht die Finger quetschen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile sicher verbunden sind.
 Ziehen Sie bei Bedarf die Ringschrauben an der Wand nach.
- Das Sonnensegel ist nur für die Verwendung im Freien geeignet.
- Benutzen Sie das Sonnensegel nicht als Hängematte oder als Wiege für Kinder.
- Verlassen Sie sich zum Schutz vor der Sonne nicht allein auf das Sonnensegel. Verwenden Sie zusätzlich zum Sonnensegel ein Sonnenschutzmittel.
- Seien Sie bei der Montage und Demontage mit den Enden der Federn vorsichtig.
- Achten Sie bei der Installation auf Abwasserleitungen, Rohre und Kabel, die eventuell unter der Installationsoberfläche verlaufen können.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung des Sonnensegels kann das Sonnensegel beschädigt werden.

- Montieren oder verwenden Sie das Sonnensegel nicht bei schlechtem Wetter, beispielsweise bei starkem Regen oder Wind. Das Sonnensegel hält Schnee nicht stand. Es würde unter dem Gewicht zusammenstürzen. Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten größer 40 km/h ist das Sonnensegel abzubauen (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar).
- Kochen oder grillen Sie nicht unter dem Sonnensegel. Offene Feuer, Grills, Heizpilze o. Ä. unter dem Sonnensegel oder in der Nähe des Sonnensegels sind nicht gestattet.

- Montieren Sie keine Lampe direkt unter dem Sonnensegel. Die durch die Lampe abgegebene Wärme kann das Sonnensegel beschädigen.
- Entfernen Sie Schmutz, beispielsweise Laub von Bäumen, regelmäßig.

Sonnensegel und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Sonnensegel schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie das Sonnensegel aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
- 3. Kontrollieren Sie, ob das Sonnensegel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Sonnensegel nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

Sonnensegel montieren

- 1. Breiten Sie das Sonnensegel 1 vor der gewünschten Montagestelle aus (siehe Schritt 1 in **Abb. B**).
- 2. Verwenden Sie ein Maßband 6, um die Länge des Sonnensegels auf die Wand zu übertragen (siehe Schritt 2 in **Abb. B**).

Wenn möglich, wählen Sie die längere Seite des Sonnensegels zur Montage an der Wand. Dies sorgt für eine bessere Gewichtsentlastung.

- 3. Markieren Sie die gewünschten Montagepositionen der Ringschrauben 5 mit Hilfe eines Bleistifts 8 an der Wand (siehe Schritt 3 in **Abb. B**).
- 4. Montieren Sie die Ringschrauben an allen markierten Stellen. Ziehen Sie die Ringschrauben mit einer Zange fest (siehe Schritt 4 in **Abb. B**).
 - Die mitgelieferten Ringschrauben sind nur für die Montage auf Holzoberflächen geeignet. Verwenden Sie geeignete Ringschrauben für die Montage auf anderen Oberflächen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.
- 5. Schneiden Sie das Spannseil 2 mit einer Schere 9 in mehrere Teile, die zum Verknoten verwendet werden (siehe **Abb. C**). Stellen Sie sicher, dass die Länge der einzelnen Teile ausreichend ist.
- 6. Fädeln Sie ein Ende der einzelnen Spannseilstücke durch eine entsprechende Schlaufe des Sonnensegels, und binden Sie dann einen festen Knoten (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
- 7. Fädeln Sie das andere Ende des jeweiligen Spannseilstücks durch eine Feder 3, und binden Sie dann einen festen Knoten (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
- 8. Verbinden Sie das andere Ende einer Feder mit einem Karabinerhaken (4) (siehe Schritt 3 in **Abb. D**).
- 9. Hängen Sie das Sonnensegel an der Wand auf, indem Sie die einzelnen Ringschrauben mit einem entsprechenden Karabinerhaken verbinden (siehe **Abb. E**).
- 10. Schließen Sie die Montage ab, indem Sie die gegenüberliegende Seite des Sonnensegels z.B. an einem Baum oder an einer Stange befestigen. Ihr Sonnensegel ist nun einsatzbereit (siehe **Abb. F**).

Sonnensegel demontieren

- Durchlaufen Sie die Schritte der Montage, wie im Kapitel

"Sonnensegel montieren" beschrieben, in umgekehrter Reihenfolge, um das Sonnensegel abzubauen.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Sonnensegel kann zu Beschädigungen des Sonnensegels führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- 1. Reinigen Sie das Sonnensegel mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm.
- 2. Lassen Sie vor der Aufbewahrung alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Sonnensegel feucht aufbewahren, können sich Schimmel und Rost bilden. Dadurch kann die Funktionalität des Sonnensegels dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden.

- Halten Sie das Sonnensegel von Feuchtigkeit und Frost fern.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

 Bewahren Sie das Sonnensegel an einem trockenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie Staub, Wasser, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchte und direktes Sonnenlicht.

- Halten Sie das Sonnensegel von Kindern fern.

Technische Daten

Modell: GWT18

Gewicht: 1900 g (+/- 5 %)

Abmessungen des Sonnensegels: ca. 200 cm × 300 cm

Länge des Spannseils: ca. 15 m Material des Sonnensegels: Polyester

Material der Feder: Verzinktes Eisen Material des Karabinerhakens: Verzinktes Eisen

UV-Schutzstufe: 60+

Max. Vorspannkraft des Segels

während der Montage: 234 N

Min. Vorspannkraft des Segels

während der Montage: 40–50 N Artikelnummer: 800607

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Sonnensegel entsorgen

 Entsorgen Sie das Sonnensegel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.





VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH HOFER STRASSE 5 4642 SATTLEDT AUSTRIA

KUNDENDIENST	800607
Bitte wenden Sie sich an Ihre I	HOFER-Filiale.
MODELL: GWT18	04/2020

