



Bedienungs- anleitung



MILBENSAUGER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.





Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	7
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	7
Allgemeines	8
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit	9
Hinweiserklärung.....	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	9
Erstinbetriebnahme	14
Produkt und Lieferumfang prüfen	14
Bedienung	15
Funktionsweise	15
Akku laden.....	15
Handgriff einstellen	15
Produkt verwenden.....	15
Staubbehälter leeren.....	17
Abschaltautomatik der UV-Lampe	17
Fehlersuche	17
Reinigung	18
Gehäuse und Ladestation reinigen	19
Staubbehälter und Filter reinigen	19
UV-Lampe reinigen	20
Aufbewahrung	20
Technische Daten	20
Konformitätserklärung	21
Entsorgung	21
Verpackung entsorgen.....	21
Produkt entsorgen.....	21

Lieferumfang

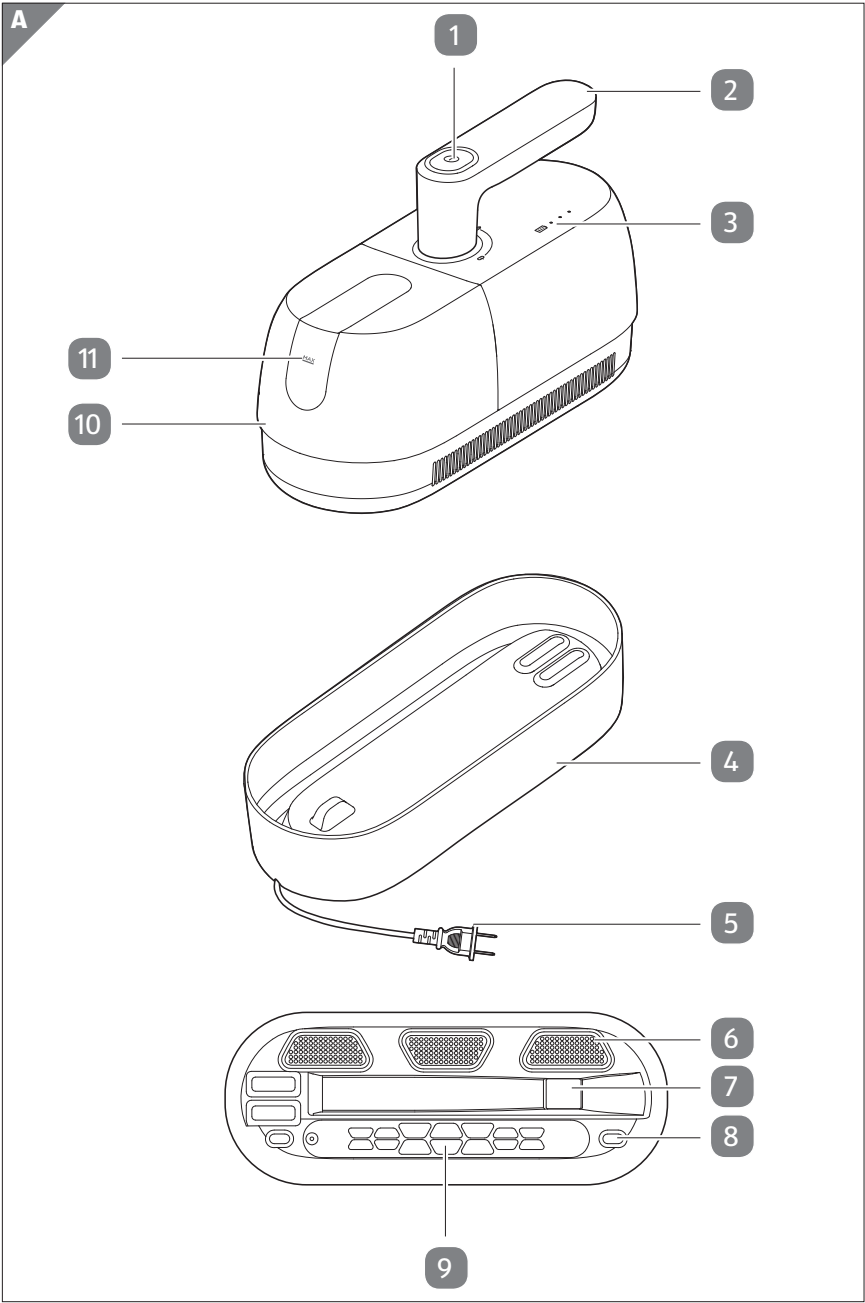

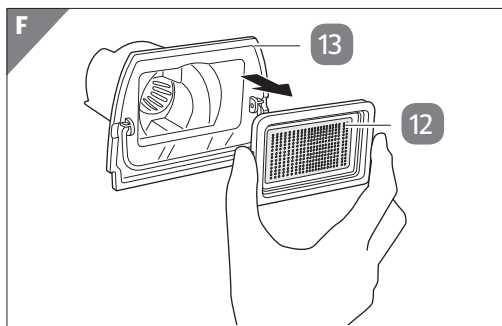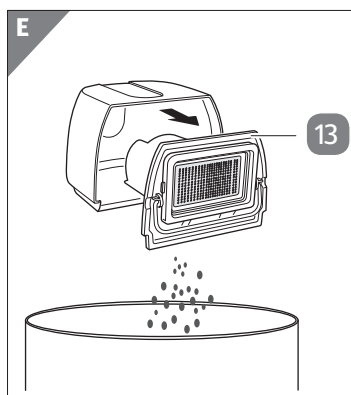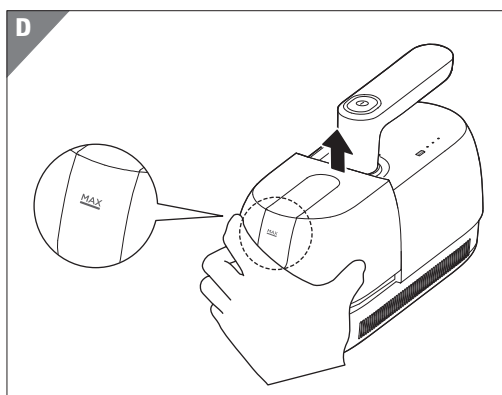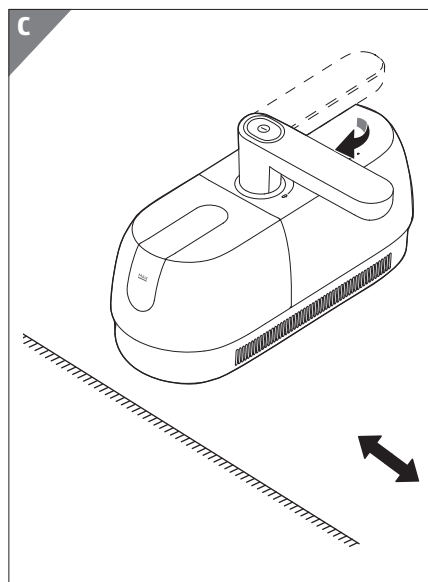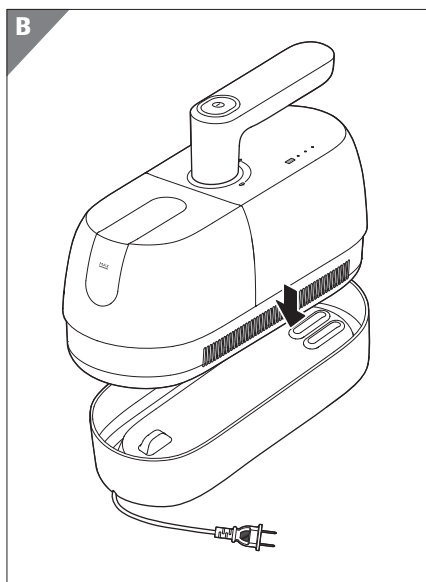

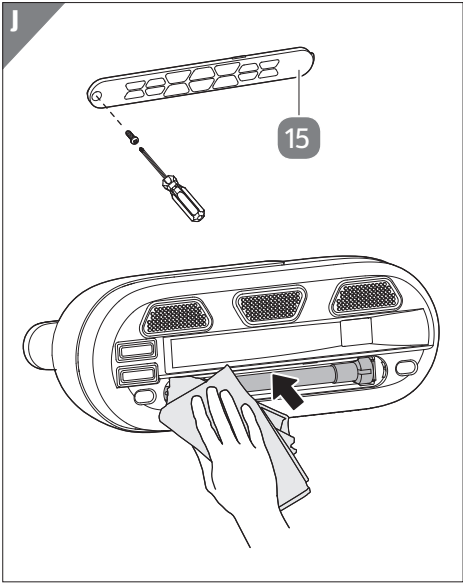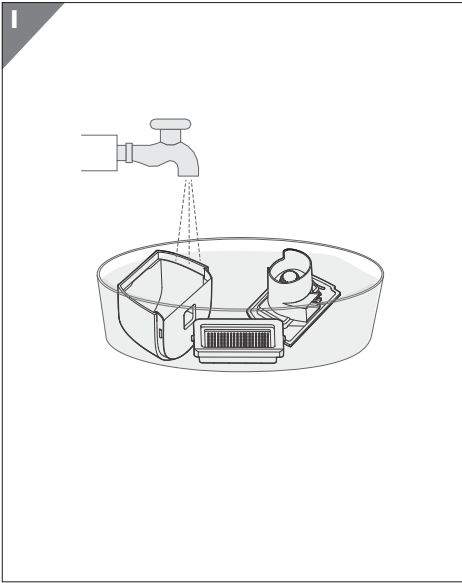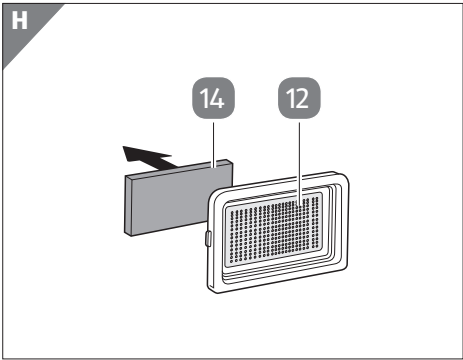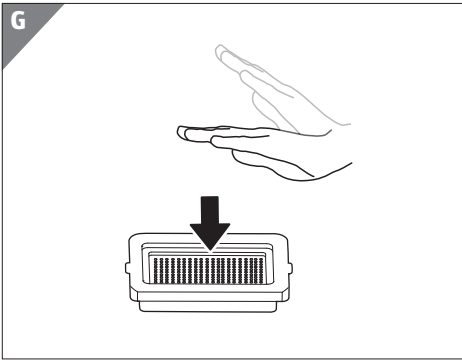

Komponenten

- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Handgriff
- 3 Akku-Ladeanzeige
- 4 Ladestation
- 5 Netzstecker
- 6 Vibrationskopf, 3×
- 7 Saugöffnung
- 8 Sicherheitssensor, 2×
- 9 UV-Lampe
- 10 Staubbehälter
- 11 MAX-Markierung
- 12 Staubfilter
- 13 Staubbehälterverschluss
- 14 Schaumstofffilter
- 15 Abdeckung UV-Lampe

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 16 Kreuzschraubendreher



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Milbensauger (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Entfernung von Hausmilben und deren Exkrementen sowie von Staub von Matratzen, Polstern und ähnlichen Materialien konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II (Netzteil).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Netzteil nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie ihn bei einem Problem schnell von der Stromversorgung trennen können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder wenn das Netzteil defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von einem qualifizierten Experten durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung.
- Tauchen Sie das Produkt oder das Netzteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Netzteil und die Ladestation nie am Kabel des Netzteils.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Räumen oder im Regen.
- Positionieren Sie das Produkt so, dass es nicht in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, und trennen Sie das Netz-

teil von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

**WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Produkt und vom Netzteil fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**WARNUNG!****Explosions-, Brand- und Verätzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku erhöht die Brand- und Explosionsgefahr. Sie können sich Verätzungen zuziehen, wenn Sie mit der ausgelaufenen Batteriesäure in Kontakt kommen.

- Schützen den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie den Akku nicht übermäßiger Wärme wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus.

- Werfen Sie das Produkt nicht ins offene Feuer.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Der Akku befindet sich im Gehäuse und ist nicht austauschbar.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Lassen Sie die Batteriesäure nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser, und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.



Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann einen Brand verursachen.

- Stecken Sie nichts in die Öffnungen des Produktes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.
- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen sich leichtentzündliche Substanzen oder giftige oder explosive Dämpfe befinden.



Gefahr durch UV-Strahlung!

Die von der UV-Lampe abgegebene Strahlung ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Starke UV-Strahlung kann bereits nach kurzer Zeit u. a. Augen und Haut schädigen. Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Blicken Sie niemals direkt in die UV-Lampe. Die UV-Strahlung

kann zu akuten und langfristigen Schäden an Augen und Haut führen. Sollten Sie der UV-Strahlung unmittelbar ausgesetzt worden sein, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Richten Sie das Produkt niemals auf andere Personen oder Tiere.
- Legen Sie niemals die Hand oder andere Körperteile unter das Produkt solange dieses noch in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Produkt niemals zum Absaugen von Personen oder Tieren, oder von Kleidung während diese noch von einer Person getragen wird.



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Benutzen Sie das Produkt nur im montierten Zustand.
- Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Schmuck, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen des Produkts fern.
- Lassen Sie die UV-Lampe nach dem Gebrauch des Produktes ausreichend abkühlen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Decken Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen des Produkts ab.
- Halten Sie das Produkt, die Ladestation und das Netzteil von heißen Oberflächen fern.

- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen (Heizungen usw.) oder Witterungseinflüssen (Regen usw.) aus. Füllen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Motoreinheit des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.
- Saugen Sie mit dem Produkt auf keinen Fall brennbare oder entzündliche Stoffe, glühende Asche, brennende Zigaretten, Streichhölzer, Flüssigkeiten oder nasse Stoffe, spitze und harte Gegenstände.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Bedienung

Funktionsweise

Durch die UV-Strahlung werden Milben in den Polstern abgetötet. Die Vibrationsköpfe **6** klopfen Milben, deren Exkremente und Staub auf und verstärken so die Reinigungswirkung des Staubsaugers.

Die UV-Lampe **9** leuchtet blau. Die eigentliche UV-Strahlung ist für das menschliche Auge unsichtbar.

Akku laden

1. Stellen Sie das Produkt auf die Ladestation (siehe **Abb. B**).
2. Stecken Sie den Netzstecker **5** in eine ordnungsgemäß installierte Wandsteckdose. Während des Ladens blinkt die Akku-Ladeanzeige **3** neben dem Symbol . Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Akku-Ladeanzeige 10 Minuten lang und schaltet sich dann aus. Laden Sie das Produkt vor dem Erstgebrauch vollständig auf.
3. Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Der Akkuladestand lässt sich an der Akku-Ladeanzeige ablesen:

Bei vollem Akku leuchten alle drei Lampen. Mit abnehmendem Akkuladestand nimmt die Anzahl der leuchtenden Lampen ab.

Wenn der Akku sehr schwach ist, blinkt eine Lampe.

Handgriff einstellen

Der Handgriff **2** kann um 90° gedreht werden. Je nach zu reinigender Fläche können Sie den Handgriff gerade  oder rechtwinklig  zum Produkt einstellen.

- Drehen Sie je nach Bedarf den Handgriff um 90° (siehe **Abb. C**).

Produkt verwenden



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Schauen Sie niemals in die UV-Lampe während des Betriebs!

- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Vibrationsköpfe.



Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku erhöht die Brand- und Explosionsgefahr.

- Saugen Sie mit dem Produkt auf keinen Fall brennbare oder entzündliche Stoffe, glühende Asche, brennende Zigaretten, Streichhölzer, Flüssigkeiten, nasse Stoffe oder organische Lösungsmittel (z. B. Benzin) auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Produkts sicher, dass die Filter korrekt eingesetzt wurden und dass sie unbeschädigt sind.
 - Decken Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen ab.
 - Beachten Sie die maximale Aufnahmekapazität des Staubbehälters.
 - Schalten Sie das Produkt aus, und leeren Sie den Staubbehälter, wenn es die maximale Kapazität erreicht hat.
1. Setzen Sie das Produkt auf die zu reinigende Fläche (siehe **Abb. C**).
 2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **1**, um das Produkt einzuschalten. Während des Betriebs leuchtet die Akku-Ladeanzeige **3**.
 3. Bewegen Sie das Produkt beim Reinigen vor und zurück.
 4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Produkt auszuschalten.

Staubbehälter leeren

Beachten Sie immer die maximale Aufnahmekapazität des Staubbehälters **10**, indem Sie sich nach der MAX-Markierung **11** richten (siehe **Abb. A**). Leeren Sie sofort den Staubbehälter, wenn das Produkt die maximale Kapazität erreicht hat.

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Ziehen Sie den Staubbehälter nach oben aus dem Produkt (siehe **Abb. D**).
3. Ziehen Sie den Staubbehälterverschluss **13** aus dem Staubbehälter und leeren Sie diesen (siehe **Abb. E**).
4. Setzen Sie den Staubbehälterverschluss wieder korrekt in den Staubbehälter ein.
5. Setzen Sie den Staubbehälter von oben wieder in das Produkt ein.

Abschaltautomatik der UV-Lampe

Die UV-Lampe **9** schaltet sich nur an, wenn das Produkt auf die zu reinigende Fläche gedrückt wird. Ein Sicherheitssensor **8** schaltet die Lampe automatisch aus, wenn das Gerät von der Oberfläche gehoben wird.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Produkt startet nicht.	Der Netzstecker 5 steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. Drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter 1 .
	Der Akku ist zu schwach.	Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
Die Saugleistung ist verringert.	Die Saugöffnung 7 ist verstopft.	Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie die Verstopfung.
	Der Staubbehälter 10 ist voll.	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Die Filter sind blockiert.	Reinigen Sie die Filter.
	Der Staubfilter 12 ist nicht vollkommen trocken.	Lassen Sie den Staubfilter vollständig trocknen.

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Die UV-Lampe 9 leuchtet nicht.	Die UV-Lampe oder das Produkt ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Das Produkt ist zu weit von der zu reinigenden Fläche entfernt.	Die UV-Lampe schaltet sich automatisch an, wenn das Produkt sich in einem Abstand von 5 cm vom Objekt befindet.
	Das Produkt ist zu stark (mehr als 30 °) geneigt.	Halten Sie das Produkt möglichst waagrecht zur zu reinigenden Fläche. Bei einem Neigungswinkel über 30 ° schaltet sich die UV-Lampe automatisch aus.
Das Produkt schaltet sich plötzlich aus.	Der Staubbehälter ist voll.	Leeren Sie den Staubbehälter.
Der Akku kann nicht aufgeladen werden.	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.	Laden Sie den Akku wie im Kapitel „Akku laden“ beschrieben und bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 40 °C auf.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt, die Ladestation und das Netzteil nicht in Wasser.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile (insbesondere der Staubfilter) vollständig trocken sind, bevor Sie das Produkt nach dem Reinigen wieder zusammensetzen.

Gehäuse und Ladestation reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker **5** aus der Steckdose.
2. Wischen Sie das Gehäuse und die Ladestation **4** mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Entfernen Sie ggf. Verunreinigungen von den Sicherheitssensoren **8**.
3. Lassen Sie alle Teile danach trocknen.

Staubbehälter und Filter reinigen

1. Entnehmen Sie den Staubbehälter **10** und entleeren Sie diesen (siehe Kapitel „Staubbehälter leeren“, Schritte 1–3).
2. Entnehmen Sie den Staubfilter **12** aus dem Staubbehälterverschluss **13** (siehe **Abb. F**).
3. Klopfen Sie den Staubfilter in einem Eimer aus (siehe **Abb. G**).
4. Entnehmen Sie den Schaumstofffilter **14** von der Rückseite des Staubfilters (siehe **Abb. H**).
5. Reinigen Sie den Staubbehälter, Staubfilter und Schaumstofffilter mit klarem Wasser (siehe **Abb. I**).
6. Trocknen Sie den Staubbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Lassen Sie Schaumstoff- und Staubfilter an der Luft trocknen. Legen Sie die Filter nicht auf die Heizung und verwenden Sie keinen Fön zum Trocknen.
7. Platzieren Sie den trockenen Schaumstofffilter wieder an der Rückseite des trockenen Staubfilters.
8. Setzen Sie den Staubfilter mitsamt dem Schaumstofffilter korrekt in den Staubbehälterverschluss ein. Beachten Sie die Auskerbungen am Staubbehälterverschluss, um den Filter korrekt einzusetzen. Der Staubfilter muss vollständig in der Aufnahme sitzen und an allen Seiten bündig abschließen.

UV-Lampe reinigen



Verbrennungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie die UV-Lampe nach dem Gebrauch des Produkts vollständig abkühlen.
- 1. Lösen Sie mit einem Kreuzschraubendreher **16** die Schraube an der Abdeckung **15** (siehe **Abb. J**).
- 2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 3. Wischen Sie die UV-Lampe mit einem trockenen Tuch ab.
- 4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie diese wieder mit der Schraube.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt so, dass es für Kinder unzugänglich ist.

Technische Daten

Modell:	MC 200
Versorgungsspannung:	100–240 V~, 50/60 Hz
Netzteil	
Eingang:	100–240 V~, 50/60 Hz
Ausgang:	25 V ===, 0,5 A
Leistungsaufnahme:	110 W
Ladezeit:	3–5 Stunden
Laufzeit:	bis zu 20 Minuten
Versorgungsspannung:	21,6 V ===
Max. Motorleistung:	110 Watt
Leuchtmittel:	6 W

Staubauffangbehälter:	350 ml
Schlagfrequenz:	11 000 pro Minute
Schutzklasse Ladegerät:	II
Gewicht:	1,65 kg (inkl. Ladestation)
Abmessungen (L × B × H):	281 × 115 × 198 mm
Artikelnummer:	800625

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie das Produkt vollständig (mit der Batterie) und nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



VERTRIEBEN DURCH:

JAXMOTECH GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
GERMANY

KUNDENDIENST

800625



+ 43 (720) 775312



www.sertronics.de

MODELL:
MC 200

05/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**