



## LED TREKKING TASCHENLAMPE 5 W



### Bedienungsanleitung

#### Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Trekking Taschenlampe 5 W (im

Folgenden nur „Taschenlampe“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Taschenlampe einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden an der Taschenlampe führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Taschenlampe an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

#### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Taschenlampe oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

#### Sicherheit

##### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Taschenlampe ist ausschließlich zum Beleuchten von Gegenständen im Freien und in Innenräumen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Taschenlampe weder als Innenraumbelichtung noch als Akzentbeleuchtung.

Verwenden Sie die Taschenlampe nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Leuchte ist ein Spezialprodukt und hält extremen physischen Bedingungen stand. Die Leuchte ist geeignet bei Temperaturen bis zu unter -20° C.

Diese Leuchte ist zur Raumbelichtung im Haushalt nicht geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. **Die Taschenlampe ist kein Kinderspielzeug.**

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

#### Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Taschenlampe kann zu Verletzungen führen.

- Setzen Sie die Taschenlampe niemals extremen Belastungen wie Hitze, Kälte und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie die Taschenlampe auch von Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten fern.
- Öffnen Sie die Taschenlampe nicht und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Tauchen Sie die Taschenlampe nie in Wasser.
- Versuchen Sie nicht, die LED auszutauschen. Die LED kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung entsorgen Sie die Taschenlampe.
- Benutzen Sie die Taschenlampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten oder Materialien.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Taschenlampe und den Batterien fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial oder der Taschenlampe spielen.



**VORSICHT!**

#### Verletzungsgefahr!

Abhängig von ihrem Gebrauch

kann die Taschenlampe UV- und andere gefährliche optische Strahlung ausstrahlen. Diese können zur Verletzung der Augen oder Reizung der Haut führen.

- Richten Sie niemals den Lichtstrahl auf Menschen und Tiere, insbesondere nicht auf die Augen.
- Schauen Sie niemals direkt in die eingeschaltete Taschenlampe. Sie können dadurch Ihre Augen schädigen.
- Wenn der Lichtstrahl ins Auge trifft, schließen Sie sofort die Lider und bewegen Sie den Kopf aus dem Strahl heraus. Treten Sehstörungen auf, suchen Sie umgehend einen Augenarzt auf.
- Betrachten Sie den Lichtstrahl der Taschenlampe nie mit optischen Instrumenten wie z. B. einer Lupe.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt, im geringen Abstand und für längere Zeit auf die Haut.

#### Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie die Taschenlampe aus der Verpackung, und prüfen Sie, ob sie Schäden aufweist. Ist das der Fall, benutzen Sie die Taschenlampe nicht.


#### Batterien wechseln



**WARNUNG!**

#### Explosionsgefahr!

- Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
  - Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
  - Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (-) auf der Batterie.
  - Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze, wie z. B. praller Sonne oder Feuer, aus. Werfen Sie Batterien nicht ins offene Feuer.
  - Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und schließen Sie diese nicht kurz.
  - Die Batterien sind nicht wieder-aufladbar.

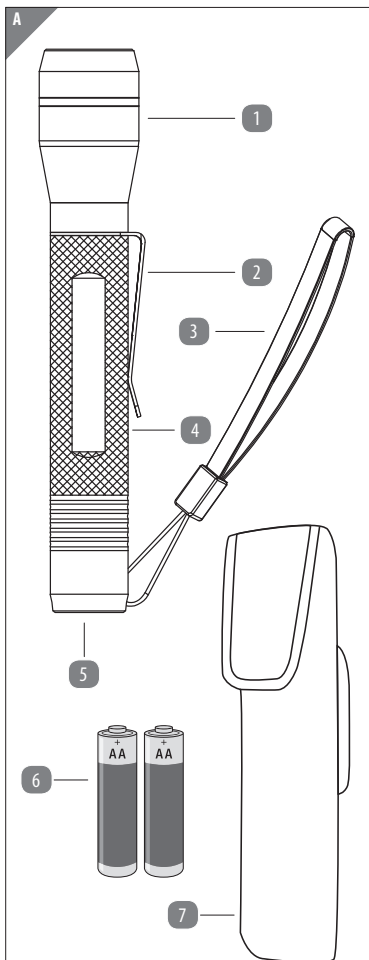

#### Lieferumfang / Teile

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1 Deckel           | 5 Ein-/Austaster |
| 2 Befestigungsclip | 6 Batterie, 2 x  |
| 3 Trageschleufe    | 7 Tasche         |
| 4 Taschenlampe     |                  |

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus der Taschenlampe.
- Die Batterien müssen entfernt werden bevor die Taschenlampe verschrottet wird.

### **WARNUNG!**

### **Verätzungsgefahr!**

- Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen und zum Tode führen. Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.
- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Kinder oder Haustiere Batterien verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.

1. Schrauben Sie den Deckel **1** von der Taschenlampe **4** ab.
2. Entfernen Sie ggf. die alten Batterien **6** aus der Taschenlampe **4** und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs LR6 in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
4. Drehen Sie den Deckel **1** wieder auf.

### **Benutzung**

- Legen Sie die Trageschlaufe **3** um das Handgelenk, um die Taschenlampe gegen Herunterfallen zu sichern.

### **Taschenlampe ein- und ausschalten**

- Drücken Sie den Ein-/Austaster **5**, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie erneut ganz leicht den Taster und die Taschenlampe wechselt in den 50%-Modus
- Drücken Sie erneut ganz leicht den Taster und die Taschenlampe wechselt in den SOS-Modus
- Info: In allen Modi leuchtet ebenfalls der Leuchtring. Der Leuchtring hat keine Funktion und dient lediglich als Designelement.

### **Reinigung Taschenlampe reinigen**

#### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung der Taschenlampe kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metall- oder Nylon-Bürsten und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie die Taschenlampe nie unter fließendem Wasser.
- Reinigen Sie die Taschenlampe mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie zum Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen lauwarmes Wasser.
- Trocknen Sie die Taschenlampe anschließend gut ab.

### **Linse reinigen**

- Um die Oberfläche der Linse nicht zu verkratzen, reinigen Sie sie ausschließlich mit einem weichen Tuch.

### **Aufbewahrung**

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Schalten Sie die Taschenlampe über den Ein-/Austaster **5** aus.
- Nehmen Sie die Batterien **6** aus der Taschenlampe und lagern Sie die Batterien ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie die Taschenlampe an einem trockenen, sauberen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.
- Lagern Sie die Taschenlampe für Kinder unzugänglich bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

### **Fehlersuche**

#### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Taschenlampe kann zu Beschädigungen der Taschenlampe führen.

- Öffnen Sie das Gehäuse nur zum Batteriewechsel oder zum Reinigen der Linse.
- Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.


### **Problem:**

Die Taschenlampe leuchtet nicht.

### **Mögliche Ursachen:**

- Die Batterien sind falsch, oder nicht eingelegt oder leer.
- Wechseln Sie die Batterien.
- Die Batterien sind mit falscher Polarität (+/-) eingesetzt. Setzen Sie die Batterien richtig herum ein.
- Falls sich die Störung dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie die Taschenlampe nicht selbst.

### **Technische Daten**

Modell:	883
Batteriebetrieb:	2 x 1,5 V Batterien, Typ AA / LR6
LED:	1 x Osram LED-Chip, max. 5 W; max. 200 lm
Schutzart:	IP44 (Schutz gegen Fremdkörper Ø 1 mm; Schutz gegen Spritzwasser)
Artikelnummer:	800701
Schutzklasse	 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

### **Entsorgung**

#### **Verpackung entsorgen**



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

#### **Altgerät entsorgen**

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte die Taschenlampe einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit:  
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

### **Konformitätserklärung**

**CE** Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.



**AT**

**IMPORTIERT DURCH:**  
AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH  
LANGE MÜHREN 1  
20095 HAMBURG  
DEUTSCHLAND

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

**KUNDENDIENST** 800701

Bitte wenden Sie sich an Ihre  
**HOFER-Filiale.**

MODELL: 883 06/2020