



Bedienungs- anleitung

AMBIANO® STANDMIXER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.




Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.




Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Geräteteile	6
Zu dieser Bedienungsanleitung	7
Zeichenerklärung	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Sicherheitshinweise	10
Gerät aufstellen	12
Gerät bedienen.....	13
Lieferumfang	15
Vor dem ersten Gebrauch	16
Standmixer verwenden	17
Eiswürfel zerkleinern.....	19
Gerät reinigen	20
Schnellreinigung bei leichter Verschmutzung	20
Messersatz demontieren	21
Reinigen.....	21
Standmixer zusammensetzen.....	21
Rezepte	22
Erdbeer-Smoothie.....	22
Himbeer-Orangen-Smoothie.....	22
Pfannkuchen	23
Lagerung/Transport	23
Fehlerbehebung	23
Entsorgung	24
Technische Daten	24
EU Konformitätsinformation	24
Serviceinformationen	25
Datenschutzerklärung	26
Impressum	27

Übersicht

A

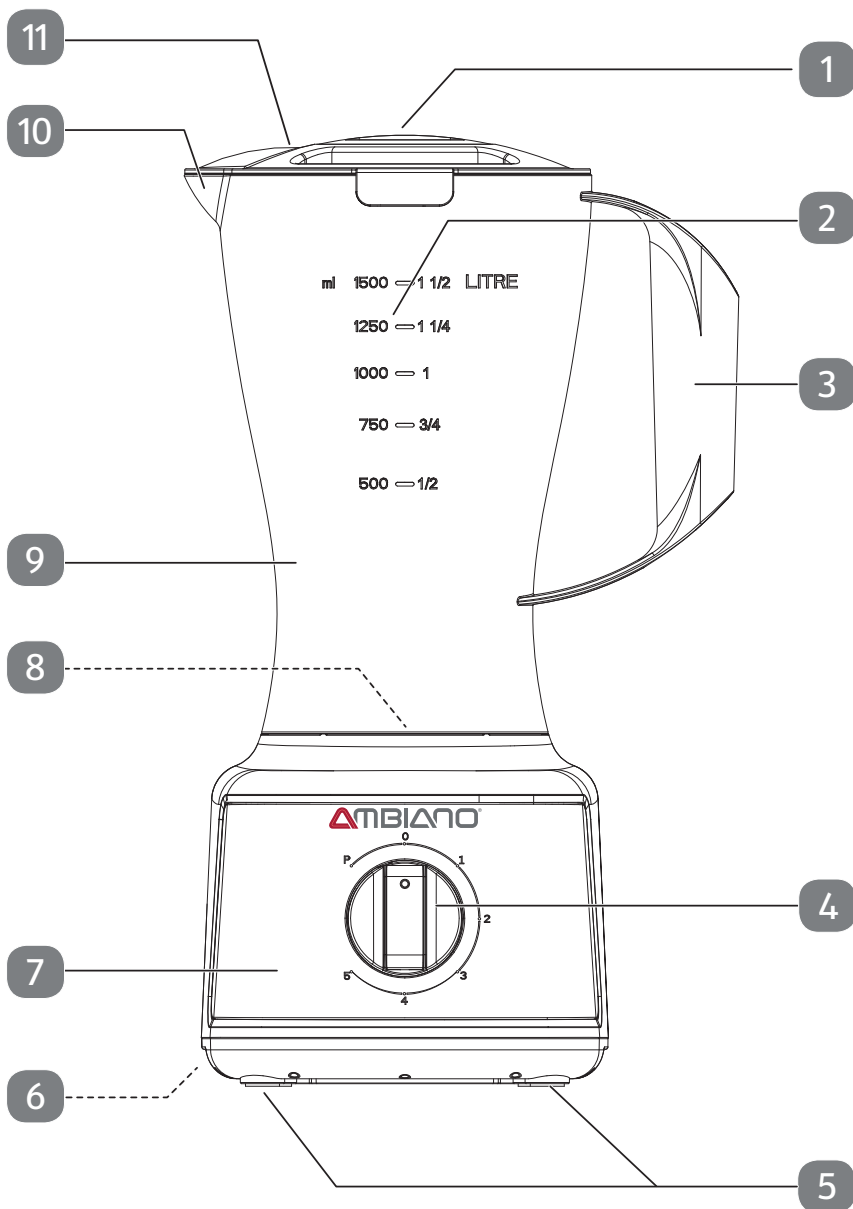

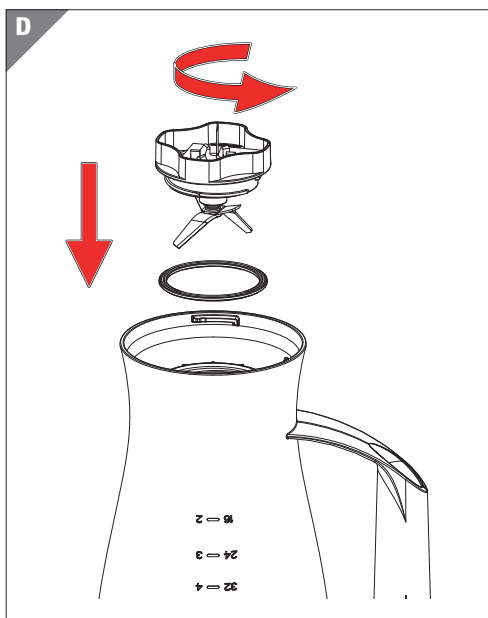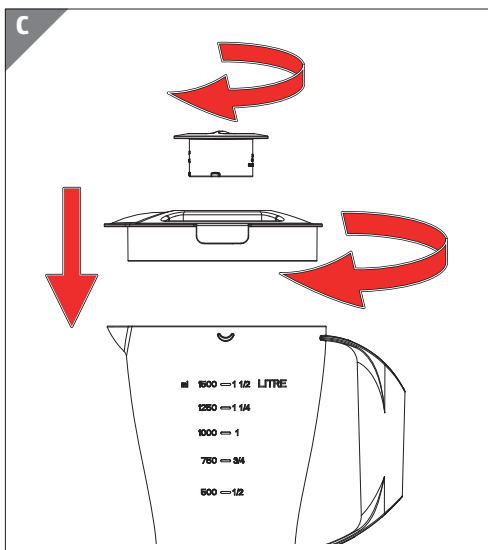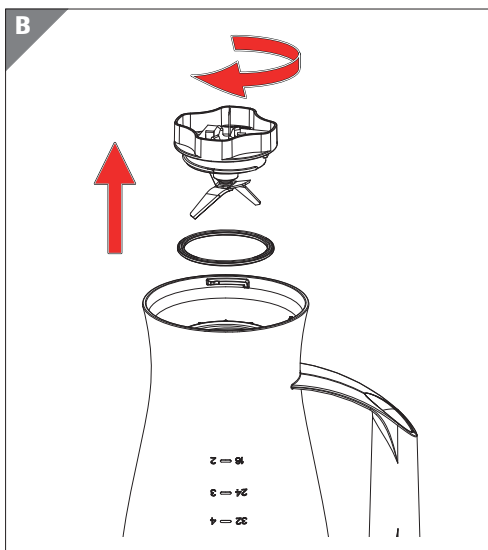

Geräteteile

- 1 Einfüllöffnung mit Deckel
- 2 Füllstand-Skala
- 3 Handgriff
- 4 Geschwindigkeitsregler
- 5 Standfüße
- 6 Netzkabel mit Netzstecker (auf der Rückseite, nicht dargestellt)
- 7 Motorblock
- 8 Messersatz (im Mixerbehälter, nicht dargestellt)
- 9 Mixerbehälter
- 10 Ausguss
- 11 Spritzschutzdeckel

Zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



Warnung vor Gefahr durch scharfe Kanten!



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe „Entsorgung“ auf Seite 24)



Benutzung in Innenräumen

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Symbol für Wechselstrom

Schutzklasse II



Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Standmixer ist für das Zerkleinern, Pürieren und Mixen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen vorgesehen.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und ähnlichen Haushaltsanwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



Verletzungsgefahr!

Es besteht die Gefahr von Verletzungen bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.

- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets stromlos zu schalten und vom Ladegerät zu trennen.



Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z. B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Service.
- Auf keinen Fall selbständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Das Netzkabel ausschließlich durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt instand setzen lassen oder an den Service wenden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen durch die Belüftungsschlitze Gegenstände ein.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte beschädigt werden. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung und Wartung sowie vor Auf- und Abbau des Zubehörs den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden oder in feuchten Räumen verwendet werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät reinigen,
 - wenn das Gerät feucht oder nass geworden ist,
 - bei fehlender Aufsicht,
 - wenn Sie das Gerät nicht mehr gebrauchen.
- Vermeiden Sie Berührungen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Waschbecken, Spülen oder ähnlichen.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränkebehälter auf oder in die Nähe des Geräts stellen.
- Das Gerät oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.

Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

Gerät bedienen



Verletzungsgefahr!

Das Berühren beweglicher und scharfkantiger Teile führt zu Schnittverletzungen.

- Berühren beweglicher Teile vermeiden.
- Während des Betriebs niemals in den Mixerbehälter greifen.
- Verarbeiten Sie mit diesem Gerät nur Lebensmittel in hausüblichen Mengen.
- Nehmen Sie den Spitzschutzdeckel **11** und/oder Mixerbehälter **9** niemals vor dem vollständigem Stillstand des Messersatzes ab.
- Während des Betriebs Haare, Kleidung, Hände sowie Besteck, Kochlöffel o.ä. fernhalten, um Verletzungen oder Sachschäden zu verhindern.
- Vor der Reinigung grundsätzlich Netzstecker ziehen und Zubehörteile vom Hauptgerät abnehmen.



Verletzungsgefahr!

Bei der Verwendung von Lebensmitteln, die heißer als 80 °C sind, besteht Verbrühungsgefahr.

- Keine heißen Lebensmittel in den Mixbehälter füllen.

HINWEIS!

Mögliche Materialschäden!

Das Gerät kann bei unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden.

- Verwenden Sie den Standmixer nicht ohne Lebensmittel.
- Das Gerät kann überhitzen.
 - Befüllen Sie den Mixerbehälter mit mindestens 500 ml Flüssigkeit.
 - Benutzen Sie das Gerät ohne Unterbrechung **nicht länger als zwei Minuten**.
Lassen Sie das Gerät nach dieser Nutzungsdauer ca. 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Harte Lebensmittel, wie z. B. Karotten, bearbeiten Sie im Intervallbetrieb, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Verarbeiten Sie mit dem Standmixer keine tiefgefrorenen, sehr harten Lebensmittel.
- Der Messersatz des Geräts ist nicht für das Zerkleinern von harten oder trockenen Zutaten geeignet. Befüllen Sie den Mixbecher nicht mit sehr harten Nüssen, Kaffeebohnen oder zu großen Eisstücken (>2 cm).

Lieferumfang



Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:



- Standmixer inkl.
- Motorblock
- Mixerbehälter mit Messersatz (mit einer Messskala von 500–1500 ml)
- Deckel für Einfüllöffnung (mit einer Messskala von 15–30 ml)
- Spitzschutzdeckel
- Bedienungsanleitung, inkl. Garantiedokumente

Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch spülen Sie den Mixerbehälter (9) mit Messersatz (8), den Spitzschutzdeckel (11) mit der Einfüllöffnungsdeckel (1) gründlich ab. Beachten Sie dazu das Kapitel „Gerät reinigen“ auf Seite 20.



Das Gerät wird durch einen Elektromotor angetrieben. Dies kann zu einer Geruchsbildung bei der ersten Inbetriebnahme führen. Die Geruchsbildung ist normal und kein Zeichen für einen Defekt des Geräts. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

- Befüllen Sie den Mixerbehälter (9).
- Setzen Sie den Spitzschutzdeckel (11) auf den Mixerbehälter und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt (siehe **Abb. C**).
- Setzen Sie den Mixerbehälter gerade auf die Antriebswelle auf dem Motorblock auf, so dass der Griff (3) auf das geöffnete Schloss-Symbol  zeigt.
- Drehen Sie den Mixerbehälter im Uhrzeigersinn in Richtung geschlossene Schloss-Symbol , bis er fest sitzt und der Griff gerade nach rechts zeigt.



Bei falschem Einsetzen des Mixerbehälters kann der Standmixer nicht in Betrieb genommen werden.

- Schließen Sie den Standmixer an eine Haushaltssteckdose an.

Jetzt ist der Standmixer betriebsbereit.

Standmixer verwenden



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Es besteht die Gefahr von Verletzungen durch bewegliche und scharfkantige Teile.

- Berühren des Messersatzes vermeiden.
- Während des Betriebs niemals in den Mixerbehälter greifen.
- Nehmen Sie den Spitzschutzdeckel **11** und/oder Mixerbehälter **9** niemals vor dem vollständigem Stillstand des Messersatzes ab.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler **4** immer auf die Position **0**, bevor Sie den Mixerbehälter einsetzen oder entnehmen!
- Verwenden Sie den Mixerbehälter niemals ohne aufgesetzten Spitzschutzdeckel **11** !
- Zerkleinern Sie größere Stücke des Mixguts so vor, dass Sie ohne zu quetschen in den Mixerbehälter passen.
- Befüllen Sie den Mixerbehälter.
- Setzen Sie den Spitzschutzdeckel **11** mit Einfüllöffnungsdeckel **1** auf den Mixerbehälter (siehe **Abb. C**).
- Setzen Sie den Mixerbehälter **9** auf den Motorblock.

HINWEIS!

Möglicher Geräteschaden!

Der Motor kann überhitzen und beschädigt werden.

- Überschreiten Sie den Mixvorgang im Kurzbetrieb von 2 Minuten nicht. Warten Sie ca. 10 Minuten für weitere Mixvorgänge, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Befüllen Sie den Mixerbehälter mit mindestens 500 ml Flüssigkeit.

Standmixer verwenden

Je nach Verwendung wählen Sie die geeignete Geschwindigkeitsstufe gemäß folgender Tabelle:

Geschwindigkeitsstufe	Lebensmittel
1-2	Vermengen von Flüssigkeiten
3-5	Mischen von Flüssigkeiten mit festen Lebensmitteln
P	Zerkleinern von festen Lebensmitteln

- Der Geschwindigkeitsregler (4) in Position P muss während der Betriebsdauer dauerhaft gehalten werden.



Sie erhalten das beste Ergebnis für die Zerkleinerung von Lebensmitteln, wenn Sie in Impulsen (Geschwindigkeitsregler (4) Position P) arbeiten. Ein längerer Betrieb zerkleinert die Lebensmittel zu stark.

- Wenn Lebensmittelreste an der Behälterwand kleben bleiben (z. B. bei Kräutern oder anderen feuchten Lebensmitteln), schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Lebensmittelreste mit einem flachen Rührlöffel oder Teigschaber, verteilen Sie sie im Behälter und zerkleinern Sie sie mit zwei oder drei Impulsstößen ebenfalls.


HINWEIS!

Möglicher Geräteschaden!

Der Motor kann überhitzen und beschädigt werden.

- Überlasten Sie den Motor des Standmixers nicht, indem Sie viele gefrorene Zutaten oder sehr harte Zutaten (wie z. B. Nüsse) in den Mixerbehälter geben.
- Befüllen Sie den Mixerbehälter mit mindestens 500 ml Flüssigkeit, um das Gerät nicht zu überhitzen.
- Wenn der Motor anfängt, unruhig zu laufen, schalten Sie das Gerät sofort aus (Geschwindigkeitsregler (4) auf Position 0).
- Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie einige Zutaten aus dem Mixerbehälter.

Um Zutaten nachzufüllen, entfernen Sie entweder den Spitzschutzdeckel (11) komplett oder nur den Einfüllöffnungsdeckel (1). Nach dem Nachfüllen schließen Sie den Mixerbehälter unbedingt mit dem Spitzschutzdeckel (11).

- Wenn das Mixgut genügend zerkleinert ist, warten Sie, bis das Messer zum Stillstand kommt.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler **4** auf Position 0 und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Drehen Sie den Mixerbehälter **9** entgegen den Uhrzeigersinn in Richtung geöffnetes Schloss-Symbol  und heben Sie ihn nach oben hin ab, um ihn vom Motorblock zu entfernen.
- Drehen Sie den Spitzschutzdeckel **11** mit Einfüllöffnungsdeckel **1** entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entleeren Sie den Mixerbehälter.

Eiswürfel zerkleinern

Bevor die den Standmixer zum Zerkleinern von Eiswürfeln verwenden, sollten Sie darauf achten, dass der Mixerbehälter sauber ist. Spülen Sie den Mixerbehälter gründlich aus. Auch geringste Spülmittelrückstände können den Geschmack der zerkleinerten Eiswürfel beeinträchtigen.

- Füllen Sie den Mixerbehälter mit ca. 6 Eiswürfeln. Geben Sie ggf. etwas Wasser hinzu.
- Setzen Sie den Mixerbehälter gerade auf die Antriebswelle auf den Motorblock.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler **4** auf Position P mehrmals für max. 2 - 3 Sekunden, bis das gewünschte Zerkleinerungsergebnis erreicht ist. Legen Sie zwischen den Zerkleinerungsdurchgängen kurze Pausen ein.



Halten Sie beim Zerkleinern von Eiswürfeln oder harten Lebensmitteln den Mixerbehälter mit einer Hand auf dem Deckel fest.

Gerät reinigen



WARNUNG!

Risiko eines Stromschlags durch Feuchtigkeit.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Es besteht die Gefahr von Verletzungen durchscharfkantige Teile.


- Berühren des Messersatzes vermeiden.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung der Messer eine Spülbürste oder ein ähnliches geeignetes Reinigungsgerät.




Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Gegenstände für die Reinigung des Zubehörs und des Gehäuses, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel wie z. B. Spülmittel und ein weiches Tuch.

Schnellreinigung bei leichter Verschmutzung

Geben Sie min. 500 ml lauwarmes Wasser mit mildem Spülmittel in den Mixerbehälter.

- Stellen Sie den Stufenschalter für einige Sekunden auf die Position P.
- Drehen Sie den Mixerbehälter **9** entgegen den Uhrzeigersinn in Richtung geöffnetes Schloss-Symbol  und heben Sie ihn nach oben hin ab, um ihn vom Motorblock zu entfernen.
- Schütten Sie die Seifenlauge aus.
- Spülen Sie den Mixerbehälter unter laufendem Wasser aus und trocknen ihn ab.



Messersatz demontieren

- Drehen Sie den Mixerbehälter **9** entgegen den Uhrzeigersinn in Richtung geöffnetes Schloss-Symbol  und heben Sie ihn nach oben hin ab, um ihn vom Motorblock zu entfernen.
- Lösen Sie den Gewinding mit Messersatz unten am Mixerbehälter durch Drehen im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**).
- Der Gewinding mit dem Messersatz kann nun vorsichtig aus dem Mixerbehälter entnommen werden.
- Fassen Sie den Messersatz vorsichtig unterhalb der Messer an der Welle an und nehmen ihn aus dem Gewinding.

Reinigen

- Reinigen Sie die Teile (Mixerbehälter, Spitzschutzdeckel **11** mit Einfüllöffnungsdeckel **1**, Messersatz, Dichtung und Gewinding) mit warmen Wasser und Spülmittel.
- Lassen Sie die Teile gut trocknen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Motorblocks mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Standmixer zusammensetzen

- Legen Sie den Dichtungsring auf den Innenrand des Messersatzes.
- Setzen Sie den Gewinding mit Messersatz **8** von unten auf den Mixerbehälter, so dass die Messer in den Mixerbehälter zeigen und schrauben Sie ihn durch Drehen gegen Uhrzeigersinn fest (Siehe **Abb. D**).
- Setzen Sie den Mixerbehälter gerade auf die Antriebswelle auf dem Motorblock auf, so dass der Griff **3** auf das geöffnete Schloss-Symbol  zeigt.
- Drehen Sie den Mixerbehälter **9** im Uhrzeigersinn in Richtung geschlossene Schloss-Symbol , bis er fest sitzt und der Griff gerade nach rechts zeigt.

Rezepte

Erdbeer-Smoothie

Zutaten (für 2 Portionen)

350 g	Erdbeeren
1	Banane
500 ml	Orangensaft
1 EL	Honi g (Waldhonig)

Zubereitung

Erdbeeren waschen und vierteln. Banane schälen. Mixergefäß mit den Zutaten befüllen. Zutaten glatt pürieren und sofort servieren.

Nach Belieben mit Zucker nachsüßen.

Tipp: Die Smoothies schmecken am besten, wenn die Zutaten gut gekühlt sind.

Himbeer-Orangen-Smoothie

Zutaten (für 2 Portionen)

250 g	Himbeeren, frisch oder aufgetaute Tiefkühl-Ware
200 g	Naturjoghurt
300 ml	Orangensaft (frisch gepresst)

Zubereitung

Himbeeren und Joghurt in das Mixergefäß geben und etwa 30 Sekunden pürieren, bis alles cremig ist. Orangensaft hinzugeben und nochmals durchmischen.

Nach Belieben mit Zucker nachsüßen.

Tipp: Die Smoothies schmecken am besten, wenn die Zutaten gut gekühlt sind.

Pfannkuchen

Zutaten

250 g	Mehl
500 ml	Milch
3	Eier
1	Prise Salz

Zubereitung

Alle Zutaten in den Mixerbehälter **9** geben. Im Intervallbetrieb (Geschwindigkeitsschalter auf Position P) Zutaten gut durchmischen. Vor dem Weiterverarbeiten Teig ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Lagerung/Transport

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, reinigen Sie wie unter „Gerät reinigen“ auf Seite 20 beschrieben und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Um Beschädigungen bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

Fehlerbehebung

Das Produkt hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen. Sollte Sie dennoch ein Problem feststellen, versuchen Sie es zunächst anhand der folgenden Tabelle zu beheben. Sollten Sie keinen Erfolg haben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
	Gerät ist überhitzt.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Standmixer funktioniert nicht.	Mixerbehälter 9 ist nicht korrekt eingesetzt.	Mixerbehälter wie unter „Zu dieser Bedienungsanleitung“ auf Seite 7 beschrieben einsetzen.

Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Technische Daten

Spannungsversorgung	220–240 V ~50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme	500 W
Max. Flüssigkeitsmenge (Mixerbehälter)	1,5 Liter
Schutzklasse	II
Max. Kurzbetrieb	2 Minuten

EU Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service Community unter <http://community.medion.com>.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 21:00	☎ 01928 7661
Sa. / So.: 10:00 - 18:00	
Serviceadresse	
MEDION Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Österreich	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/at/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

Impressum

Copyright © 2019

Stand: 13.12.2019

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.



VERTRIEBEN DURCH:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
GERMANY

KUNDENDIENST

703979



AT

01 928 7661

(Zum regulären Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters.)

www.medion.at



MODELL:

MD 19683

05/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**