



# Gebrauchs- und Montageanleitung



## Fußball-Rebounder



---

# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines .....	3
2. Verwendete Symbole .....	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
4. Sicherheitshinweise .....	4
5. Lieferumfang .....	6
6. Lieferumfang prüfen .....	7
7. Rebounder montieren .....	7
8. Rebounder demontieren .....	11
9. Rebounder verwenden .....	12
10. Reinigung .....	12
11. Aufbewahrung .....	12
12. Entsorgungshinweise.....	12
13. Technische Daten .....	13

## Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Fußball-Rebouncer nur wie in dieser Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung ist fester Bestandteil des Fußball-Rebouncers. Bewahren Sie diese Gebrauchs- und Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Fußball-Rebouncer an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchs- und Montageanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: [info@aspiria-nonfood.de](mailto:info@aspiria-nonfood.de).

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird der Fußball-Rebouncer im Folgenden als „Rebouncer“ bezeichnet.

## Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchs- und Montageanleitung, auf dem Rebouncer oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rebounder ist für den Gebrauch als Freizeitsportartikel konzipiert und für den Einsatz als Trainingsgerät zur Fußballschusstechnik bestimmt. Der Rebounder ist für die Verwendung im Außenbereich auf weichen Böden vorgesehen. Der Rebounder ist kein Spielzeug. Der Rebounder ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Rebounder nur wie in dieser Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in diesem Kapitel.

### **WARNUNG!**

#### **Gefahren für Kinder!**

- Der Rebounder ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder mit dem Rebounder nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr!**

- Halten Sie stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen oder umliegenden Objekten. Sie können sich selbst oder andere Personen beim Schusstraining leicht verletzen oder es können Sachschäden entstehen.
- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort ohne Hindernisse, Stolperfallen, o.ä. aus.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Rebounders keinen Schmuck, o.ä., um ein Verhaken im Netz zu vermeiden.
- Quetschgefahr! Achten Sie beim Zusammenbau der Stangen immer auf Ihre Finger.

- Verwenden Sie den Rebounder nur bei guten Wetterbedingungen. Verwenden Sie den Rebounder nicht bei Sturm, starkem Regen oder Gewitter.
- Verwenden Sie den Rebounder nur im Außenbereich auf weichen Böden. Der Rebounder ist nicht für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
- Verwenden Sie den Rebounder nicht, ohne die mitgelieferten Heringe im Boden installiert zu haben. Der Rebounder ist andernfalls nicht ausreichend stabilisiert.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Rebounder vor.
- Überprüfen Sie den Rebounder regelmäßig auf Schäden. Benutzen Sie den Rebounder nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Wärmen Sie sich vor Trainingsbeginn immer ausreichend auf, um Verletzungen zu vermeiden.


### **HINWEIS!**

#### **Gefahr von Sachschäden!**

- Halten Sie den Rebounder fern von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Netze von heißen Oberflächen und offener Flamme fern.

## Lieferumfang

- 1 Grundgestell
  - 2 Großes Netz
  - 3 Kleines Netz
  - 4 Stange mit Knauf, 4 x
  - 5 Strebe, 2 x
  - 6 Hering, 4 x
  - 7 Sicherungsstift, 2x
  - 8 Transporttasche
- Gebrauchs- und Montageanleitung

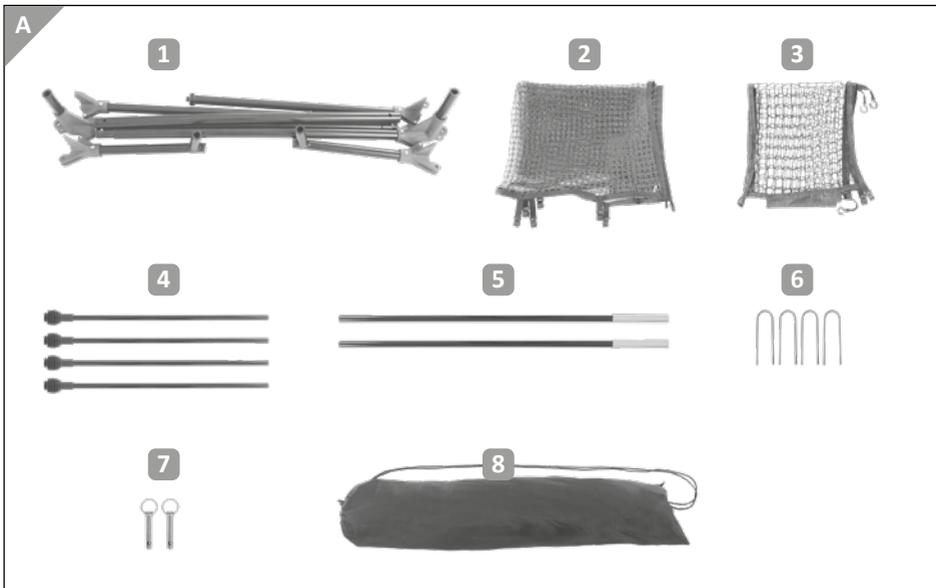

## Lieferumfang prüfen

Nehmen Sie alle Einzelteile des Rebounders aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Rebounder nicht.

## Rebounder montieren




**VORSICHT!**


### Quetsch- und Verletzungsgefahr!

- Beim Zusammenstecken der Stangen und Installieren der Netze können Sie sich quetschen. Achten Sie immer auf Ihre Finger.
- Die Netze stehen unter Spannung, wenn sie montiert sind. Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie die Netze nicht zurückschnellen lassen.
- Verwenden Sie den Rebounder nicht, ohne die mitgelieferten Heringe im Boden installiert zu haben. Der Rebounder ist andernfalls nicht ausreichend stabilisiert. Verwenden Sie den Rebounder daher nur auf weichen Böden.


1. Entnehmen Sie alle Bestandteile aus der Transporttasche **8**.
2. Falten Sie das Grundgestell **1** auseinander.
3. Stecken Sie alle Stangen ineinander, indem Sie die Metallstifte eindrücken und fest einrasten lassen (s. Abb. B).

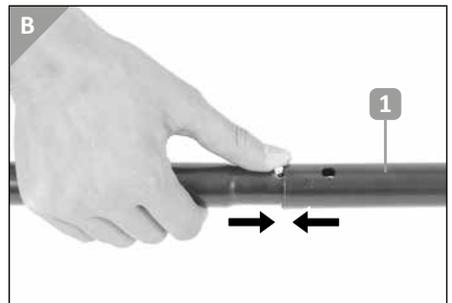


4. Klappen Sie die 4 äußeren Stangen vollständig nach außen (s. Abb. C).

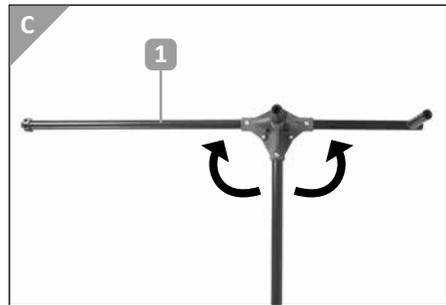


5. Stecken Sie jeweils einen Sicherungsstift 7 in die Öffnung am Fuß des Grundgestells (s. Abb. D).

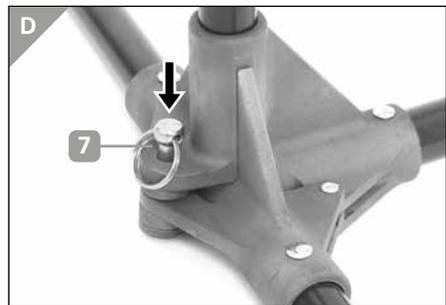


6. Führen Sie eine Stange mit Knauf 4 durch die Führung am kleinen Netz 3 – so, dass der Knauf und die Schlaufe am Netz nach oben zeigen (s. Abb. E).

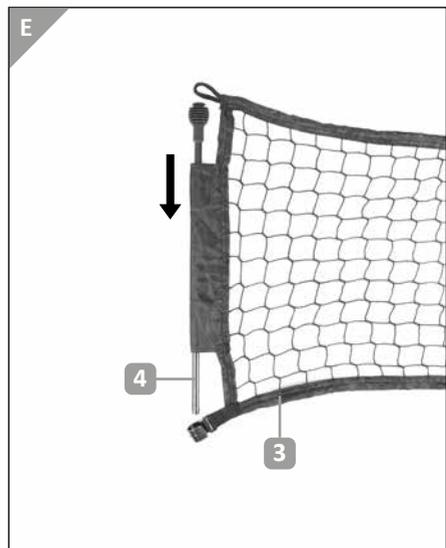


7. Stecken Sie die Stange mit Knauf **4** in die äußere Halterung am Grundgestell (s. Abb. F).
8. Legen Sie die Schlaufe am kleinen Netz um den Knauf (s. Abb. F).
9. Wiederholen Sie Schritt 6-8 für die andere Seite.

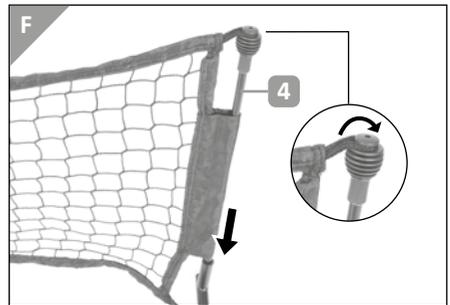

10. Stecken Sie die 5 Verschlüsse am Netz auf die Stangen des Grundgestells **1**. Stecken Sie dabei die 3 mittleren Verschlüsse auf die mittige Stange und die beiden äußeren Verschlüsse auf die äußeren Stangen (s. Abb. G).

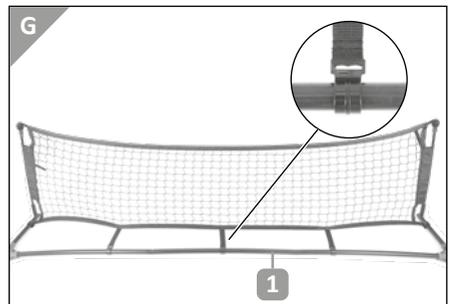


11. Stecken Sie jeweils eine Strebe **5**, mit der Metallfassung nach oben zeigend, in die mittlere Halterung am Grundgestell **1** (s. Abb. H).
12. Stecken Sie jeweils eine Stange mit Knauf **4** auf die Strebe **5**, mit dem Knauf nach oben zeigend (s. Abb. H).

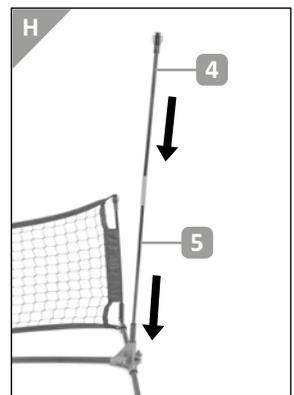


13. Nehmen Sie das große Netz **2** zur Hand und legen Sie die beiden äußeren Schlaufen am Netz jeweils um einen Knauf (s. Abb. I).  
Achten Sie darauf, dass das Markenlogo am Netz nach oben zeigt.




14. Stecken Sie die 6 Verschlüsse am Netz zu beiden Seiten auf die Stangen des Grundgestells. Stecken Sie dabei die 4 oberen Verschlüsse zu beiden Seiten an die Streben **5** und die beiden unteren Verschlüsse an die äußere Stange des Grundgestells **1** (s. Abb. J).

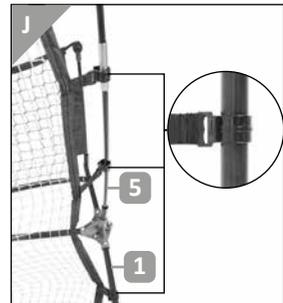

15. Spannen Sie das Netz, indem Sie die beiden unteren Schlaufen am Netz jeweils um den Stift am Ende der äußeren Grundgestell-Stange führen (s. Abb. K).

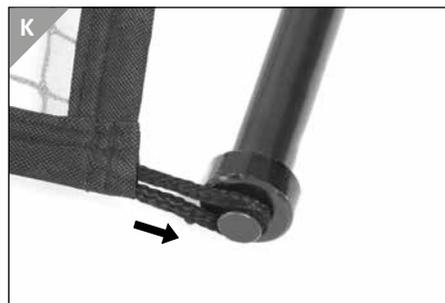

16. Stecken Sie die 4 Heringe **6** über die äußeren Stangen des Grundgestells in den Boden (s. Abb. L).

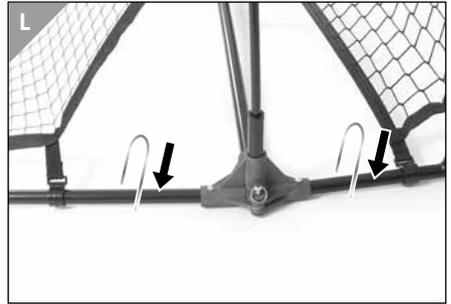

## Rebounder demontieren

**⚠ VORSICHT!**

### Quetsch- und Verletzungsgefahr!

- Die Netze stehen unter Spannung, wenn sie montiert sind. Achten Sie beim Abbau darauf, dass Sie die Netze nicht zurückschnellen lassen und dass Sie sich nicht die Finger quetschen.
1. Lösen Sie alle 4 Schlaufen am großen Netz **2**.
  2. Lösen Sie die Verschlüsse von den Stangen.
  3. Entfernen Sie die Streben **5** und die 2 Stangen mit Knauf **4** aus der mittleren Halterung am Grundgestell **1**.
  4. Lösen Sie alle Verschlüsse am kleinen Netz **3** von den Stangen.
  5. Lösen Sie die beiden Schlaufen am Netz von den beiden Knäufen.
  6. Ziehen Sie die beiden Stangen mit Knauf **4** aus der äußeren Halterung am Grundgestell.
  7. Ziehen Sie die Stangen mit Knauf aus der Führung am Netz.
  8. Ziehen Sie die beiden Sicherungsstifte **7** aus dem Grundgestell.
  9. Ziehen Sie die Stangen am Grundgestell auseinander, indem Sie die Metallstifte eindrücken.
  10. Klappen Sie das Grundgestell zusammen.
  11. Legen Sie die Netze zusammen.
  12. Verstauen Sie alle Bestandteile in der Transporttasche **8**.

## Rebounder verwenden

Der Rebounder ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Das kleine Netz ist optimal für schnelles Passtraining geeignet. Das große Netz eignet sich für halbhohe Wiederholungen.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Gefahr von Sachschäden!

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, metallische Schwämme oder feste Bürsten.

Reinigen Sie das Gestell des Rebounders mit einem weichen, angefeuchteten Tuch ohne Zugabe von zusätzlichen Reinigungsmitteln. Trocknen Sie das Gestell anschließend gut ab. Reinigen Sie die Netze per Handwäsche.

## Aufbewahrung

Reinigen Sie den Rebounder vor der Lagerung und lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen. Verstauen Sie alle Einzelteile in der mitgelieferten Transporttasche. Bewahren Sie den Rebounder in der Transporttasche an einem trockenen, gut belüfteten und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Schützen Sie den Rebounder vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.

## Entsorgungshinweise

Der Rebounder sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden.

Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

## Technische Daten

Maße großes Netz (L x B): ca. 196 x 116 cm

Maße kleines Netz (L x B): ca. 201 x 52 cm

Aufstellmaße (B x H x T): ca. 227 x 118 x 92 cm

---





**Stand:** 2020-04

**Art.-Nr.:** 703143

**Modell-Nr.:** ANS-20-005



**Vertrieben durch:**

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg, Germany