



Bedienungs- anleitung



FUSSELRASIERER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.








Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	9
Erstinbetriebnahme	15
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	15
Batterien einlegen	15
Gebrauch	16
Reinigung	17
Fusselbehälter leeren	18
Schneideinsatz reinigen	18
Aufbewahrung	19
Technische Daten	20
Konformitätserklärung	20
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen	20
Produkt entsorgen.....	20

Lieferumfang

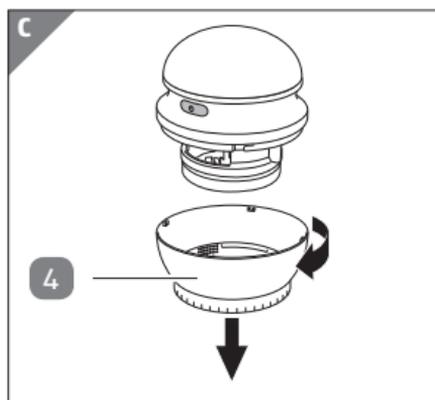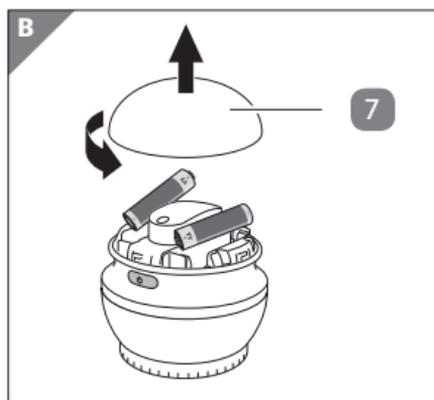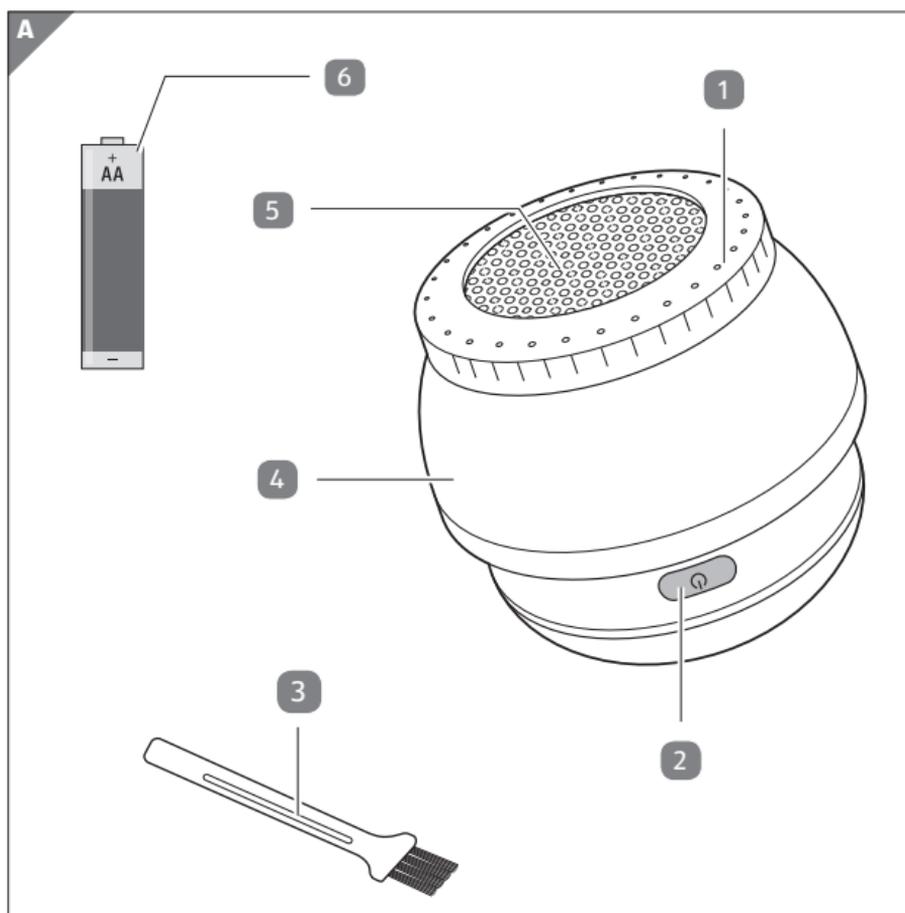

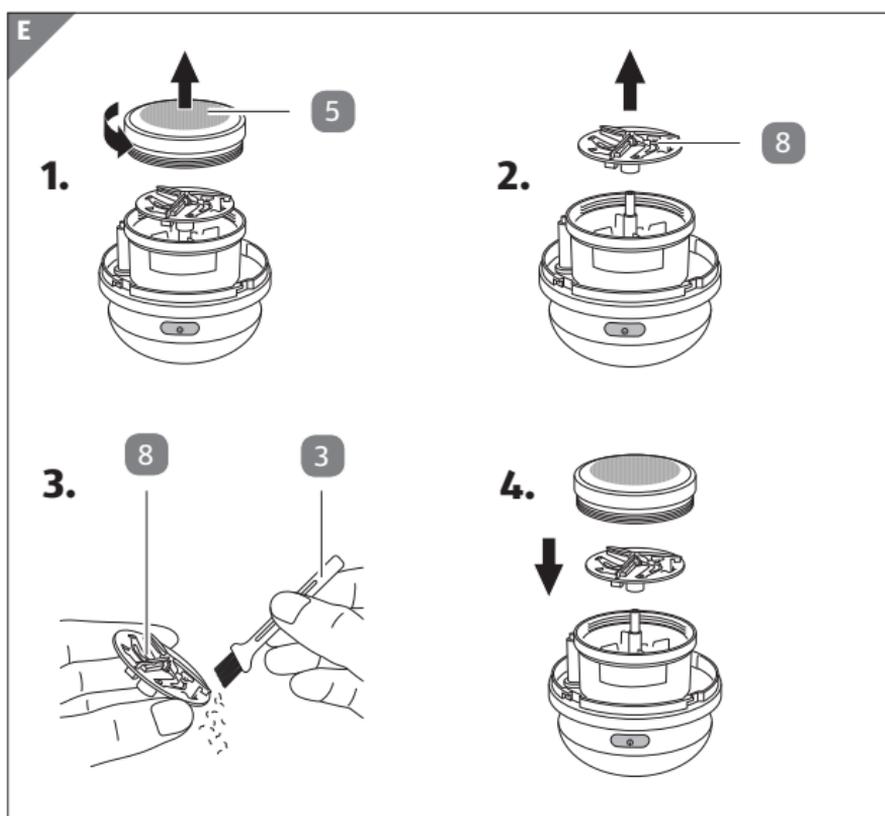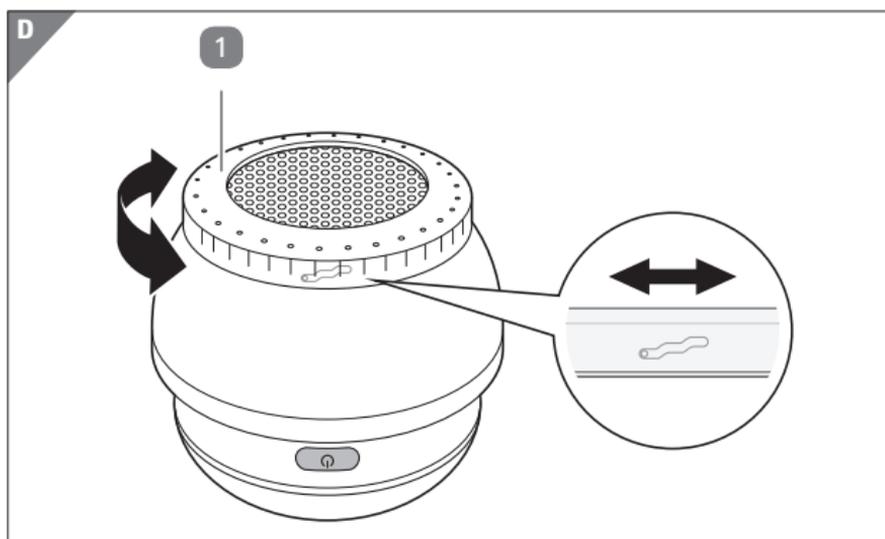

Komponenten

- 1 Schutzring
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Reinigungspinsel
- 4 Fusselbehälter
- 5 Gleitaufsatz
- 6 Batterie, 2×
- 7 Batteriefachdeckel
- 8 Schneideinsatz



Der Lieferumfang beinhaltet zwei 1,5-V-Batterien vom Typ LR6 (AA).

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Fusselrasierer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Entfernen von Fusseln von Kleidungsstücken oder Polstermöbeln konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Fassen Sie während des Betriebs nicht in die Rasierklingen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals mit beschädigten Rasierklingen.
- Schalten Sie das Produkt niemals mit abgenommenem Gleitaufsatz ein.
- Üben Sie während des Betriebs keinen Druck auf die Rasierklingen aus.
- Achten Sie beim Auseinanderbauen und bei der Reinigung des Produkts auf Ihre Finger.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt fern.

- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können daran ersticken.



Explosionsgefahr!

Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (-) auf den Batterien.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze, wie z. B. praller Sonne oder Feuer, aus. Werfen Sie Batterien nicht ins offene Feuer.

- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht wieder auf.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt.



Gesundheitsgefahr!

Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen, und zum Tode führen. Wenn Sie beschädigte Batterien berühren, kann dies zu Verletzungen führen.

- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.

- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Tragen Sie beim Entfernen der Batterie normale Haushaltswaschhandschuhe. Wenn Ihre Haut jedoch mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Wischen Sie die Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf und entsorgen Sie das Tuch über den Hausmüll.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).

- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Batterien einlegen

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel **7** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und nehmen Sie ihn nach oben vom Produkt ab (siehe **Abb. B**).
2. Legen Sie zwei Batterien **6** in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Produkt und verriegeln Sie ihn durch Drehung im Uhrzeigersinn.

Gebrauch

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen der zu behandelnden Stoffe führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen Stoffen mit großen Überständen, sehr dünnen ausgefransten Stoffen oder auf Seidenstrümpfen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Knöpfen, Reißverschlüssen, Klettverschlüssen und Nähten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Kleidungsstücken, die Sie am Körper tragen.
 1. Legen Sie das zu behandelnde Stoffstück glatt auf eine flache und saubere Fläche.
 2. Stellen Sie den gewünschten Abstand auf eine der 3 Positionen ein, indem Sie am Schutzring **1** drehen (siehe **Abb. D**). Gerade bei empfindlichen Stoffen empfiehlt es sich, einen größeren Abstand einzustellen.
 3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **2**, um das Produkt einzuschalten.

4. Testen Sie das Produkt zunächst an wenig sichtbaren Stellen des Stoffes (z. B. auf der Innenseite).
5. Fahren Sie mit dem Gleitaufsatz **5** in kreisförmigen Bewegungen immer wieder über das Stoffstück, bis die Fusseln beseitigt sind.

Reinigung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie beim Reinigen des Schneideinsatzes auf die scharfen Rasierklingen.
- Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder

Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Fusselbehälter leeren

1. Lösen Sie den Fusselbehälter **4** vom Produkt. Drehen Sie ihn dafür im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn anschließend nach unten (siehe **Abb. C**).
2. Leeren Sie den Fusselbehälter und setzen Sie ihn wieder auf das Produkt.

Schneideinsatz reinigen

Reinigen Sie den Schneideinsatz **8** in regelmäßigen Abständen bzw. wenn die Rasierleistung nachlässt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Fusselbehälter **4** vom Produkt (siehe **Abb. C**).
3. Schrauben Sie nun den Gleitaufsatz **5** entgegen dem Uhrzeigersinn vom Produkt ab (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
4. Ziehen Sie den Schneideinsatz **8** vorsichtig aus dem Produkt heraus (siehe Schritt 2 in **Abb. D**). Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen und tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

5. Reinigen Sie den Schneideinsatz vorsichtig mithilfe des Reinigungspinsels **3**, indem Sie die Rasierklingen von Fusseln und sonstigen Rückständen befreien (siehe Schritt 3 in **Abb. D**).
6. Setzen Sie den Schneideinsatz vorsichtig wieder ein und achten Sie darauf, dass er fest sitzt. Schrauben Sie den Gleitaufsatz im Uhrzeigersinn fest (siehe Schritt 4 in **Abb. D**). Setzen Sie den Fusselbehälter wieder auf das Produkt.



Das Produkt verfügt über Sicherheitsschalter, die ein unbeabsichtigtes Einschalten des auseinander gebauten Produkts verhindern.

Stellen Sie beim Zusammensetzen des Produkts sicher, dass Schneideinsatz, Gleitaufsatz und Fusselbehälter korrekt platziert bzw. verschraubt sind.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	800446
Stromversorgung:	2× 1,5 V LR6 Batterien
Leistung:	3 W
Gewicht:	ca. 190 g
Abmessungen (B × T × H):	ca. 8,4 × 8,4 × 8,3 cm
Artikelnummer:	800446

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST

800446

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
800446

06/2020

3
JAHRE
GARANTIE