



# Bedienungs- anleitung

casalux<sup>💡</sup>

## LOUNGE-LEUCHE IN TROPFENFORM



# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

## Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>4</b>
Komponenten .....	6
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge .....	6
<b>Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	7
Zeichenerklärung.....	7
<b>Sicherheit</b> .....	<b>8</b>
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	8
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>13</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	13
Produkt montieren.....	13
Fernbedienung vorbereiten.....	14
Produkt aufstellen und Netzanschluss herstellen .....	14
<b>Bedienung</b> .....	<b>15</b>
Produkt ein- und ausschalten.....	15
Farbwechsel-Modus einstellen .....	15
Leuchtfarbe einstellen.....	15
Leuchtstärke einstellen (Dimmfunktion).....	15
<b>Leuchtmittel/Batterie auswechseln</b> .....	<b>16</b>
Leuchtmittel am Produkt auswechseln .....	16
Batterie der Fernbedienung auswechseln .....	16
<b>Reinigung</b> .....	<b>17</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>17</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>18</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>18</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>19</b>
Verpackung entsorgen.....	19
Produkt entsorgen .....	19

# Lieferumfang

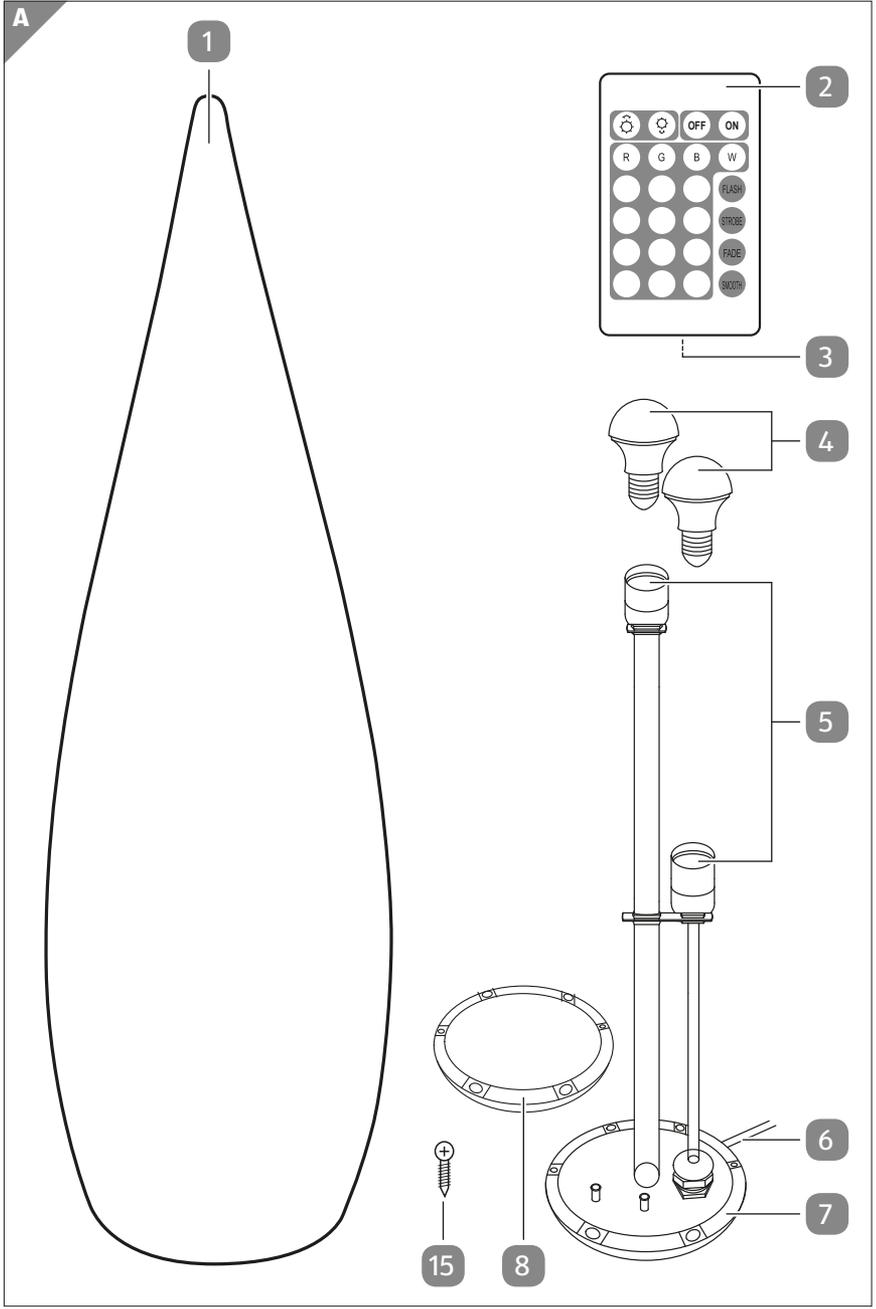

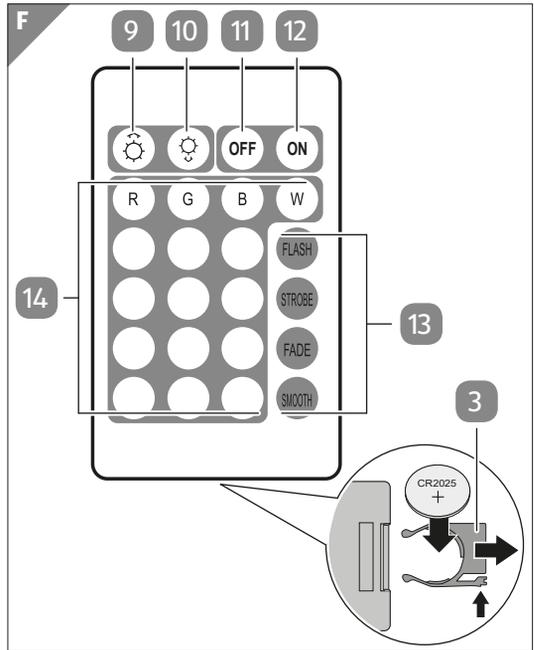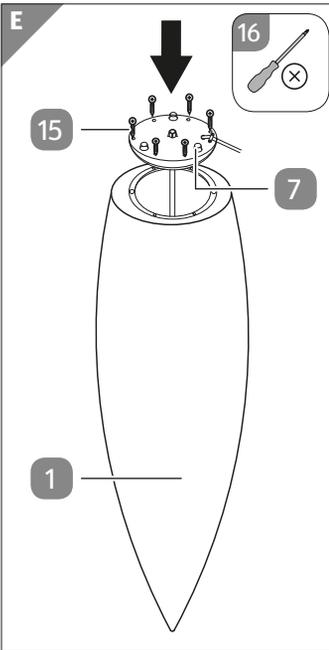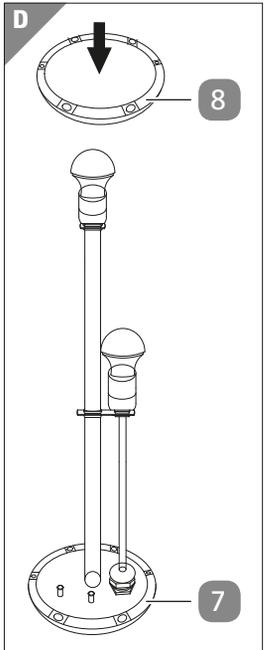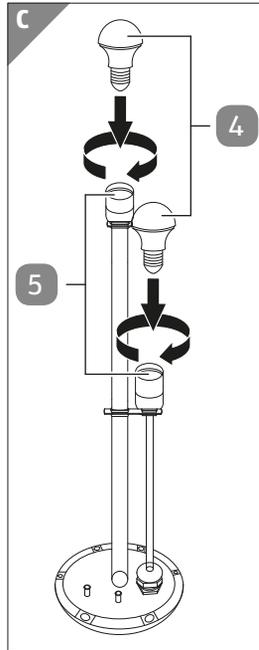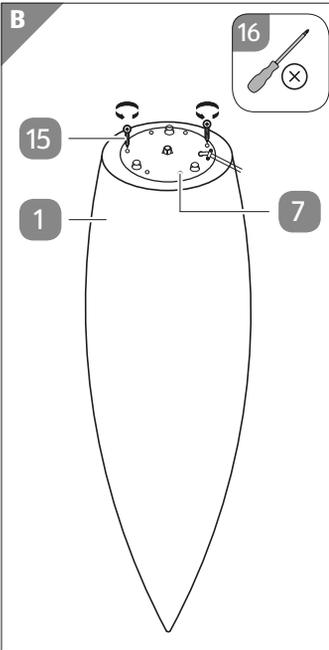

## Komponenten

- 1 Leuchtschirm
- 2 Fernbedienung, 2×
- 3 Batteriefach (Fernbedienung)  
(inkl. 3 V-Knopfzellen-Batterie CR2025)
- 4 Leuchtmittel, 2×
- 5 Fassung, 2×
- 6 Netzkabel (mit Netzstecker)
- 7 Sockel
- 8 Dichtring
- 9 Taste  (Leuchtstärke erhöhen)
- 10 Taste  (Leuchtstärke verringern)
- 11 Aus-Taste
- 12 Ein-Taste
- 13 Tastenfeld: Farbwechsel-Modi  
(FLASH/STROBE/FADE/SMOOTH)
- 14 Tastenfeld: Farbwahl

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 15 Schraube, 6× (2× vormontiert)

## Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 16 Schraubendreher (Kreuzschlitz)



# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Lounge-Leuchte in Tropfenform (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Beleuchtungselement für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet as Produkt (die Leuchte) als Gerät der Schutzklasse II.

**IP44**

Das Produkt hat die Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt).

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Bei Verwendung im Außenbereich: Verwenden Sie im Außenbereich nur für den Außenbereich zugelassene Steckdosen und Verlängerungskabel.

- 
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
  - Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
  - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
  - Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
  - Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
  - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
  - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
  - Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
  - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
  - Verwenden Sie ausschließlich geeignete Leuchtmittel für das Produkt (siehe Kapitel „Technische Daten“).
  - Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt, der Fernbedienung und dem Netzkabel fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder den Kleinteilen spielen. Kinder können sich beim Spielen in der Folie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.



**Brandgefahr!**

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Brandgefahr.

- Stellen Sie das Produkt so auf, dass der Abstand zu allen angestrahlten Flächen mindestens 30 cm beträgt.
- Decken Sie das Produkt bzw. den Netzstecker keinesfalls mit einer Decke oder sonstigen Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann einen Brand verursachen.

**WARNUNG!****Explosionsgefahr und Gefahren durch Batteriesäure!**

Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung explodieren, ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen oder zum Tod des Kindes führen.

- Halten Sie Batterien von Hitze fern und werfen Sie Batterien nie ins offene Feuer.
- Ersetzen Sie eine Batterie ausschließlich durch eine Batterie desselben Typs.
- Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Entsorgen Sie Batterien bei Ihrer örtlichen Sammelstelle.
- Bewahren Sie die Fernbedienung inklusive Batterie und Batterien im Allgemeinen für Kinder unzugänglich auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

**VORSICHT!****Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Die Leuchtmittel entwickeln Hitze.

- Berühren Sie die heißen Teile des Produkts während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie es berühren.



### **Verletzungsgefahr!**

Das Licht der Leuchtmittel ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinschauen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Leuchtmittel.
- Betrachten Sie die Leuchtmittel während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe).

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts und zu Sachschäden führen.

- Stellen Sie das Produkt gut zugänglich auf einem ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Untergrund auf.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Entnehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie das Produkt einlagern bzw. für längere Zeit nicht benutzen. So verhindern Sie, dass die Batterie ggf. in der Fernbedienung ausläuft und die Fernbedienung dadurch beschädigt wird.

# Erstinbetriebnahme

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
  1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen.  
Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Produkt montieren

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Das Produkt wird für die Montage umgedreht und hat daher keine Standsicherheit. Wenn das Produkt während der Montage umkippt, kann es beschädigt werden.

- Sichern Sie den Leuchtschirm bei der Montage, indem Sie ihn gegen einen weichen Gegenstand wie z. B. eine Sofalehne lehnen oder lassen Sie den Leuchtschirm während der Montage von einer zweiten Person festhalten.
  1. Drehen Sie den Leuchtschirm **1** mit dem vormontierten Sockel **7** um 180°, so dass das Produkt auf dem Kopf steht (siehe **Abb. B**).
  2. Drehen Sie die vormontierten Schrauben **15** mithilfe des Schraubendrehers **16** entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem Sockel und legen Sie sie beiseite.
  3. Heben Sie den Sockel vorsichtig nach oben aus dem Leuchtschirm. Achten Sie dabei darauf, nicht mit den Fassungen **5** im Leuchtschirm zu verkanten.

4. Legen Sie den Leuchtschirm mit dem Dichtring **8** auf einem weichen Untergrund beiseite.
5. Stellen Sie den Sockel auf einen ebenen Untergrund (siehe **Abb. C**).
6. Drehen Sie jeweils ein Leuchtmittel **4** im Uhrzeigersinn in die beiden Fassungen.
7. Führen Sie den Dichtring von oben auf den Sockel, so dass der Dichtring rundherum bündig mit dem Sockelrand abschließt (siehe **Abb. D**).
8. Nehmen Sie den Leuchtschirm zur Hand und drehen Sie ihn wie in Schritt 1 auf den Kopf (siehe **Abb. E**).
9. Führen Sie die Fassungen vorsichtig von oben in den Lampenschirm bis der Sockel mit dem Dichtring bündig in der Öffnung des Lampenschirms sitzt.
10. Richten Sie den Sockel so im Leuchtschirm aus, dass die vorgebohrten Löcher übereinander liegen.
11. Drehen Sie die sechs Schrauben mithilfe des Schraubendrehers im Uhrzeigersinn in den vorgebohrten Löchern durch den Sockel in den Leuchtschirm.
12. Drehen Sie das Produkt um und stellen Sie es auf einem ebenen Untergrund auf, so dass es sicher auf dem Sockel steht.

## Fernbedienung vorbereiten



Bei den im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienungen ist bereits jeweils eine Batterie eingesetzt, die aber durch einen Sicherungsstreifen vor Entladung geschützt ist.

- Ziehen Sie vor der ersten Verwendung der Fernbedienung **2** vorsichtig den Sicherungsstreifen aus dem Batteriefach **3** an der Unterseite der Fernbedienung (siehe **Abb. A**).

## Produkt aufstellen und Netzanschluss herstellen

1. Stellen Sie das Produkt so auf, dass der Mindestabstand von 30 cm zu allen angestrahlten Flächen eingehalten wird.  
Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass das Produkt am Aufstellort sicher auf dem Sockel **7** steht und sich eine Steckdose in erreichbarer Nähe befindet.
2. Stecken Sie den Netzstecker **6** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

## Bedienung

Sie bedienen das Produkt mithilfe der Fernbedienung **2**.

### Produkt ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Ein-Taste **12**, um das Produkt einzuschalten (siehe **Abb. F**).
- Drücken Sie die Aus-Taste **11**, um das Produkt auszuschalten.

### Farbwechsel-Modus einstellen



Wenn Sie einen der vier Farbwechsel-Modi einstellen, wechselt die Leuchtfarbe des Produkts automatisch. Die vier Farbwechsel-Modi unterscheiden sich dabei anhand der Geschwindigkeit, mit der die Farbe wechselt.

- Stellen Sie den gewünschten Farbwechsel-Modus mithilfe der vier Tasten im Tastenfeld **13** für die Farbwechsel-Modi ein (siehe **Abb. F**).

Taste/Farbwechsel-Modus	Beschreibung
FLASH	Die Farbe wechselt jede Sekunde.
STROBE	Die Farbe wechselt jede 3. Sekunde.
FADE	Die Farbe wechselt langsam (etwa 5 Sekunden), mit weichen Farbübergängen.
SMOOTH	Die Farbe wechselt langsam (etwa 3 Sekunden), mit gleichmäßigen Farbübergängen.

### Leuchtfarbe einstellen



Wenn Sie eine der 16 möglichen Leuchtfarben einstellen, leuchtet das Produkt dauerhaft in der eingestellten Farbe.

Die Farben der Tasten auf der Fernbedienung entsprechen den Leuchtfarben, die Tasten der „Hauptfarben“ **Rot**, **Grün**, **Blau** und **Weiß** sind zusätzlich durch Buchstaben gekennzeichnet.

- Stellen Sie die gewünschte Leuchtfarbe ein, indem Sie die entsprechende Taste auf dem Tastenfeld **14** für die Farbwahl drücken (siehe **Abb. F**).  
Das Produkt leuchtet dauerhaft in der eingestellten Farbe.

### Leuchtstärke einstellen (Dimmfunktion)

- Drücken Sie die Taste  **9**, um die Leuchtstärke zu erhöhen (siehe **Abb. F**).
- Drücken Sie die Taste  **10**, um die Leuchtstärke zu verringern.

## Leuchtmittel/Batterie auswechseln

### Leuchtmittel am Produkt auswechseln

1. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker **6** aus der Steckdose ziehen.
2. Nehmen Sie den Sockel **7** aus dem Leuchtschirm **1** wie in den Schritten 1–3 im Kapitel „Produkt montieren“ beschrieben (siehe **Abb. B**).
3. Legen Sie den Leuchtschirm mit dem Dichtring **8** auf einem weichen Untergrund beiseite.
4. Stellen Sie den Sockel auf einen ebenen Untergrund (siehe **Abb. C**).
5. Schrauben Sie die Leuchtmittel **4** entgegen dem Uhrzeigersinn aus ihren Fassungen **5** und drehen Sie neue Leuchtmittel desselben Typs im Uhrzeigersinn hinein.
6. Montieren Sie das Produkt wieder wie in den Schritten 7–12 im Kapitel „Produkt montieren“ beschrieben.

### Batterie der Fernbedienung auswechseln

1. Halten Sie die Lasche am Batteriefach **3** gedrückt und ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung **2** (siehe **Abb. F**).
2. Ersetzen Sie die alte Batterie gegen eine neue Batterie desselben Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).
3. Schieben Sie das Batteriefach mit der eingesetzten Batterie wieder in der Aufnahme an der Fernbedienung, so dass das Batteriefach sicher darin einrastet.

# Reinigung

## HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt oder die Fernbedienung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Gehäuse von Produkt und Fernbedienung gelangen.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker **6**.
  2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
  3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

# Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Legen Sie das Produkt in die Originalverpackung oder in einen gleich großen Karton.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Technische Daten

Modell:	31769HF
Artikelnummer:	702044
Versorgungsspannung:	220–240 V~; 50Hz
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
geeignete Leuchtmittel (allgemein):	2× E27 40 W max. / 2× E27 15 W max. für LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel mit Farbwechselfunktion (wie im Lieferumfang enthalten):	2× E27 6 W LED RGB-W (470 lm bei 3000 K)
Mindestabstand zur angestrahlten Fläche:	30 cm
Produktabmessungen (Durchmesser × Höhe):	36 × 120 cm
Kabellänge:	2,7 m
Maximale Reichweite Fernbedienung:	6 m
Batterietyp Fernbedienung:	3 V-Knopfzellen-Batterie CR2025

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die GLOBO Handels GmbH, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Lounge-Leuchte in Tropfenform inkl. Fernbedienung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.globo-lighting.com](http://www.globo-lighting.com).

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

- Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die eingesetzte Batterie aus dem Batteriefach **3** der Fernbedienung **2** (siehe **Abb. F**).



### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



**VERTRIEBEN DURCH:**

GLOBO HANDELS GMBH  
GEWERBESTRASSE 3  
9184 ST. PETER  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

702044



AT

+43 (0) 4253 32050



[www.globo-lighting.com](http://www.globo-lighting.com)

MODELL:  
31769HF

05/2020

**3**  
JAHRE  
GARANTIE