



Bedienungs- anleitung



AKKU-HAARSCHNEIDE-SET



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.




Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.






Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	7
Allgemeines	8
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
Zeichenerklärung.....	9
Sicherheit	10
Hinweiserklärung.....	10
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	12
Erstinbetriebnahme	19
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	19
Aufladen	19
Ladestation vorbereiten	19
Haarschneider aufladen	20
Bedienung	21
Schneideaufsätze wechseln	23
Kammaufsätze wechseln	23
Den richtigen Aufsatz wählen	23
Haarschneideaufsatz.....	24
Bartschneideaufsatz.....	24
Konturtrimmeraufsatz.....	25
Kammaufsatz mit Drehrad.....	25
Rasieraufsatz.....	26
Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz	26
Fehlersuche	27
Reinigung und Pflege	28
Ladestation reinigen.....	29
Kammaufsätze reinigen.....	29
Haar-, Bartschneide-, Konturtrimmeraufsatz reinigen	30
Rasieraufsatz reinigen	31
Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz reinigen.....	32
Reisesicherung	32
Reisesicherung einschalten	32
Reisesicherung deaktivieren	33
Aufbewahrung	33
Technische Daten	34
Konformitätserklärung	35
Entsorgung	35
Verpackung entsorgen	35
Produkt entsorgen.....	35




Lieferumfang

A

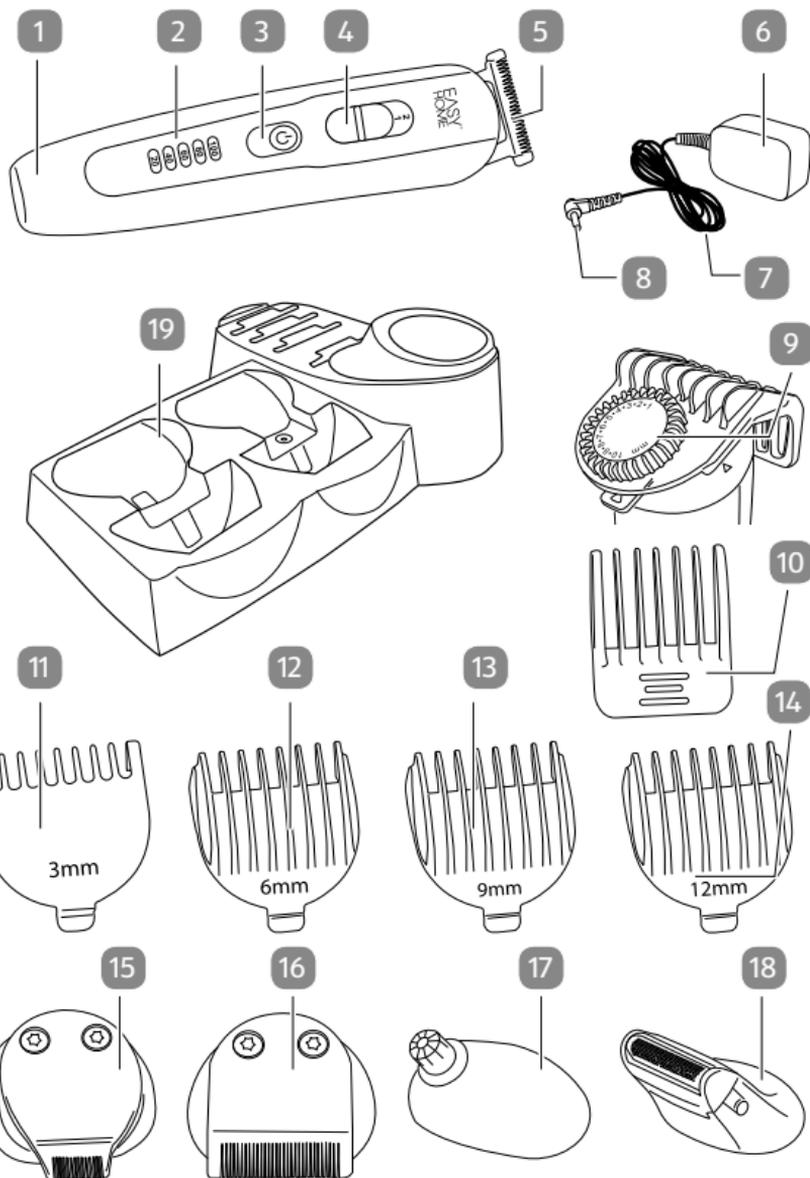

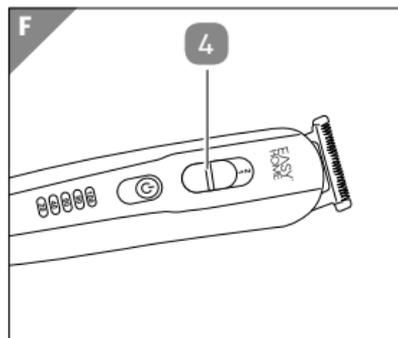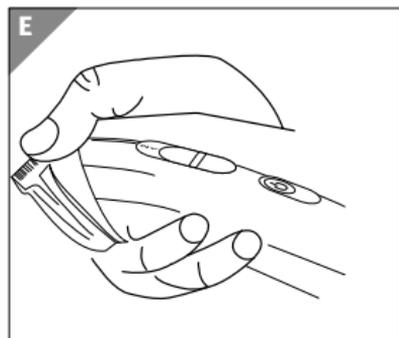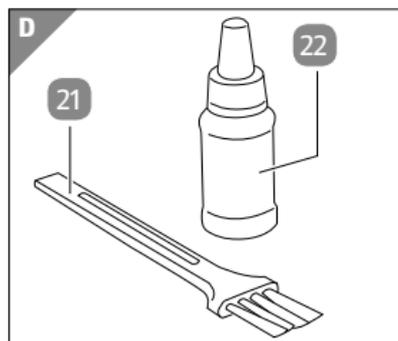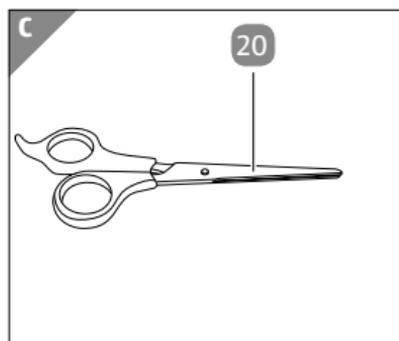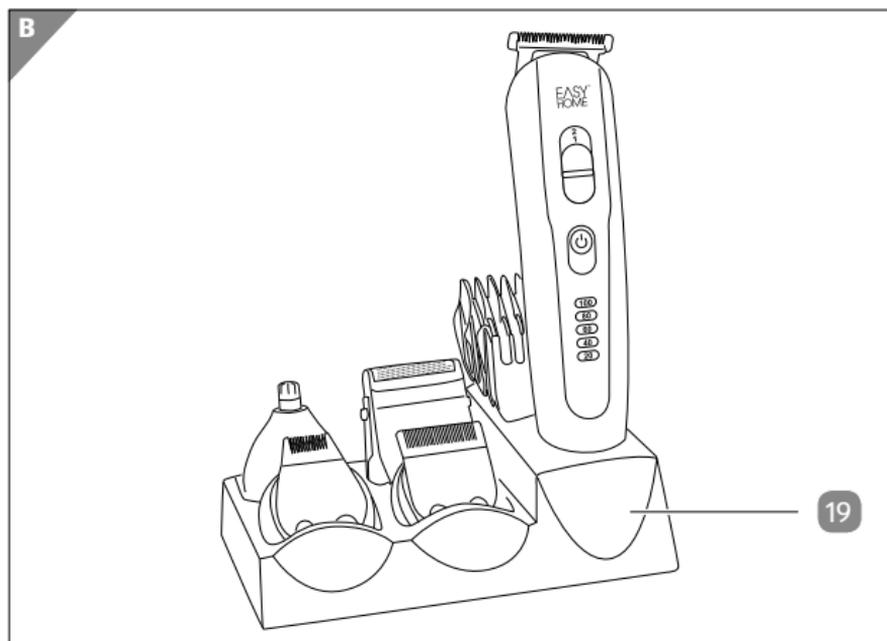

Lieferumfang

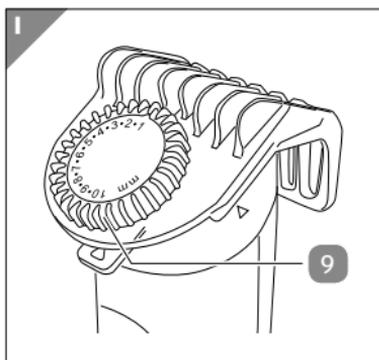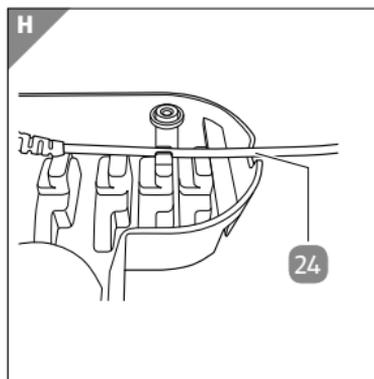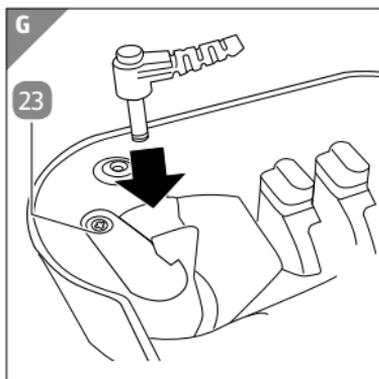

Komponenten

- 1 Haarschneider
- 2 LED-Anzeigensymbole
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Schiebeschalter für Feinjustierung
- 5 Haarschneideaufsatz
- 6 Steckernetzteil
- 7 Stromkabel
- 8 Hohlstecker
- 9 Kammaufsatz mit Drehrad
Kammaufsatz für
- 10 Bartschneideaufsatz
3, 4, 5, 6 mm
- 11 Kammaufsatz für
Haarschneideaufsatz 3 mm
- 12 Kammaufsatz für
Haarschneideaufsatz 6 mm
- 13 Kammaufsatz für
Haarschneideaufsatz 9 mm
- 14 Kammaufsatz für
Haarschneideaufsatz 12 mm
- 15 Konturtrimmeraufsatz
- 16 Bartschneideraufsatz
- 17 Nasen-/
Ohrhaartrimmer-
aufsatz
- 18 Rasieraufsatz
- 19 Ladestation
- 20 Schere
- 21 Reinigungsbürste
- 22 Klingenöl
- 23 Verriegelung
- 24 Aussparung

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Haarschneide-Set (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und

Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Webseite www.aquarius-service.com.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Schneiden von trockenen menschlichen Haaren konzipiert. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Es darf nur in Innenräumen verwendet werden. Das Produkt ist nicht für Kunsthaar oder Tierhaar geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Hinweiserklärung


Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

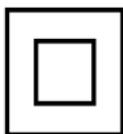


Schutzklasse II; für Netzbetrieb (Steckernetzteil).



Schutzklasse III; für das Gerät im Netzbetrieb.



Das Produkt ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator ausgestattet.

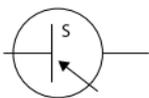

Das Produkt verfügt über ein Schaltnetzteil.



Das Produkt darf nur in Innenräumen betrieben werden.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität des Hohlsteckers: außen (-), innen (+).



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass das Schaltnetzteil dieses Produkts bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität mit dem Produktsicherheitsgesetz.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Stecker-Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Wenn das Stromkabel, das Steckernetzteil oder der Haarschneider sichtbare Schäden aufweisen oder defekt sind, benutzen Sie diese nicht mehr.
- Wenn das Stromkabel des Haarschneidersets beschädigt ist, muss das Steckernetzteil mit Kabel durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

-
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Tauchen Sie weder den Haarschneider noch Steckernetzteil oder Stromkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
 - Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit feuchten Händen an.

- Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu nehmen, ziehen Sie immer am Stecker-Netzteil. Ziehen Sie nie am Stromkabel.
- Verwenden Sie das Stromkabel nie als Tragegriff.
- Stecken Sie das Steckernetzteil erst dann in die Steckdose, wenn der Haarschneider mit dem Hohlstecker verbunden ist.
- Halten Sie den Haarschneider, das Steckernetzteil und das Stromkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Stromkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es ins Wasser fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Steckernetzteil.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

- Schalten Sie den Haarschneider aus und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose:
 - nach jedem Gebrauch,
 - nach jedem Ladevorgang,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bevor Sie die Ladestation mit dem Stromkabel verbinden,
 - bevor Sie den Haarschneider und die Ladestation reinigen,
 - bei Gewitter.



Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku erhöht die Explosions- und Brandgefahr.

- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie die Akkus nicht übermäßiger Wärme wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem aus. Die Umgebungstemperatur sollte 5–35 °C nicht unter- bzw. überschreiten.

- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Originalzubehörteile.
- Laden Sie mit der Ladestation und dem Steckernetzteil ausschließlich den mitgelieferten Haarschneider.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verste-

hen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Der Haarschneider darf von Kindern ab 3 Jahren unter Beaufsichtigung benutzt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Der Lieferumfang enthält Kleinteile. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Haarschneider nicht ohne fest aufgesetzten Schneideaufsatz.
- Benutzen Sie den Haarschneider nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.

- Achten Sie bei der Benutzung von sehr schmalen Aufsätzen darauf, sie nicht zu tief in das Nasenloch oder die Ohrmuschel einzuführen.
- Seien Sie achtsam mit den Schneideaufsätzen. Sie haben spitze Kanten.
- Stecken Sie die Aufsätze vorsichtig auf den Haarschneider und achten Sie auf Ihre Finger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Legen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Bauen Sie beim Rasieraufsatz nicht die Scherfolie aus dem Scherfolienrahmen aus und reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A, C, und D**).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Aufladen

Ladestation vorbereiten

1. Drehen Sie die Ladestation **19** um.

Auf der Unterseite der Ladestation befindet sich eine runde Öffnung, verdeckt durch eine Verriegelung. Am gegenüberliegenden Rand sehen Sie eine Aussparung **24** für das Stromkabel **7** des Steckernetzteils **6**.

2. Schieben Sie die Verriegelung **23** zur Seite (siehe **Abb. G**).
3. Stecken Sie den Hohlstecker **8** durch die runde Öffnung, so dass die Buchse in die Ladestation ragt.
4. Drehen Sie abschließend die Verriegelung über den Hohlstecker. Die Verriegelung muss spürbar einrasten.
5. Legen Sie das Stromkabel in die Aussparung (siehe **Abb. H**).

Haarschneider aufladen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die Kapazität von Akkus lässt während längerer Lagerzeiten technisch bedingt nach.

- Vermeiden Sie längere Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen.



- **Bei regelmäßigem Gebrauch** beträgt die Ladezeit für eine volle Akku-Ladung ca. 1,5 Stunden.
- **Die Betriebsdauer** mit vollständig geladenem Akku beträgt ca. 60 Minuten.

1. Stellen Sie die vorbereitete Ladestation **19** auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil **6** in eine gut zugängliche Steckdose.
3. Setzen Sie den Haarschneider **1** auf die Ladestation.

4. Drücken Sie den Haarschneider in die Ladestation, sodass das Netz-Symbol anfängt zu leuchten.

Der Haarschneider verfügt über LED-Anzeigensymbole **2**, welche über die Stromversorgung bzw. den Akku-Ladezustand informieren (siehe Abb. A).

Auf dem Display sind die Zahlen 20/40/60/80/100 in weißen Lettern zu sehen. Während des Ladevorgangs blinken die Zahlen entsprechend und informieren über den Ladezustand. Wenn der Ladevorgang vollzogen ist, zeigt die Anzeige 100. Verfügt der Akku nur noch über wenig Strom, blinkt die Anzeige 20.

Bedienung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Wenn das Produkt in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch das Steckernetzteil. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn der Haarschneider ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im

Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.



- Das zu schneidende Haar muss trocken sein.
- Die Schnittlänge kann abhängig vom Schnittwinkel abweichen.
- Beginnen Sie zuerst mit einem Kamm-aufsatz mit einer längeren Schnittlänge und verwenden Sie im Verlauf des Schneidens stufenweise kürzere Schnittlängen.

Sie können den Haarschneider unabhängig vom Ladezustand des Akkus jederzeit im Netzbetrieb verwenden.

1. Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass der Haarschneider **1** ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Hohlstecker **8** aus der Ladestation **19**.
3. Stecken Sie den Hohlstecker in die Anschlussstelle des Haarschneiders.
4. Stecken Sie das Steckernetzteil **6** in eine gut zugängliche Steckdose.
5. Schalten Sie den Haarschneider mit dem Ein-/Ausschalter **3** ein.
6. Regulieren Sie die Feinjustierung über den Schiebescalter **4**. Sie haben drei Einstellungsmöglichkeiten (siehe **Abb. F**).

Schneideaufsätze wechseln



Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie den Haarschneider aus, bevor Sie die Aufsätze aufstecken oder wechseln.
 1. Zum Abnehmen und Wechseln der Schneideaufsätze drücken Sie den Aufsatz mit dem Daumen nach hinten von dem Haarschneider **1** weg (siehe **Abb. E**).
 2. Zum Aufsetzen eines Schneideaufsatzes führen Sie die untere Lasche im Aufsatz in die Schiene im Haarschneider ein.
 3. Drücken Sie den oberen Teil des Aufsatzes auf den Haarschneider, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.

Kammaufsätze wechseln

1. Zum Aufstecken der Kammaufsätze **9**, **10**, **11**, **12**, **13** und **14** schieben Sie den entsprechenden Kammaufsatz vorsichtig über den Schneideaufsatz.
2. Drücken Sie das untere Ende des Kammaufsatzes fest, bis er einrastet.
3. Drücken Sie den Kammaufsatz am kleinen Plastikhebel nach oben, um den Kammaufsatz zu entfernen.
4. Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Schneideaufsatz.

Den richtigen Aufsatz wählen

Sie sollten den Aufsatz je nach Frisur wählen. Neben der Schere **20** für grobe Arbeiten sind im Produkt folgende Aufsätze enthalten:

Haarschneideaufsatz

1. Wählen Sie passend zum Haarschneideaufsatz **5** einen der vier Kammaufsätze **11**, **12**, **13** oder **14**.
2. Kämmen Sie das Haar gut durch.
3. Legen Sie ein Tuch oder Umhang um den Hals und Nacken, um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen.
4. Beginnen Sie den Haarschnitt mit dem Haarschneideaufsatz im Nacken oder an den Seiten und schneiden Sie Richtung Kopfmittle. Schneiden Sie danach die vordere Haarpartie in Richtung Kopfmittle.
5. Halten Sie den Haarschneider **1** so, dass der Kammaufsatz flach am Kopf aufliegt. Führen Sie ihn dann gleichmäßig durch das Haar.
6. Schneiden Sie, wenn möglich, gegen die Wuchsrichtung des Haares.
7. Um alle Haare zu erfassen, fahren Sie mehrmals mit dem Haarschneider durch die gleiche Haarpartie.
8. Verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz nur mit dem Haarschneideaufsatz, um Haare sehr kurz zu schneiden.
9. Kämmen Sie die Haare immer wieder gut durch.

Bartschneideaufsatz

Auf den Bartschneideaufsatz **16** können Sie den Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz **10** setzen.

Mit dem Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz können Sie die Schnittlänge in 4 Stufen variieren. Die Zahlen 3, 4, 5, 6 entsprechen Schnittlängen in mm bei Feineinstellung Stufe 1 (Schiebeschalter für Feinjustierung **4** ganz unten). Bei Feineinstellung Stufe 3 (Schiebeschalter für Feinjustierung ganz oben) wird die eingestellte Schnittlänge je nach Schnittwinkel um jeweils ca. 0,5 mm reduziert.

1. Kämmen Sie den Bart in Wuchsrichtung.
2. Schneiden Sie den Bart vom Ohr zum Kinn nach unten hin. Trimmen Sie zuerst die eine, dann die andere Seite.
3. Benutzen Sie den Bartschneideaufsatz ohne den Kammaufsatz, um den Bart sehr kurz oder um den Schnurrbart und die Konturen zu schneiden. Die Schnittkante des Bartschneideaufsatzes ist im rechten Winkel zum Bart gerichtet.
4. Verschieben Sie den Kammaufsatz so, dass die gewünschte Schnittlänge unterhalb der Pfeilmarkierung einrastet.
5. Setzen Sie den Kammaufsatz mit der abgerundeten Seite an den Bart an und schneiden Sie von unten nach oben gegen die Bartwuchsrichtung.
6. Um Ihren Schnurrbart zu schneiden, kämmen Sie ihn zunächst gerade nach unten. Benutzen Sie dann entweder den Bartschneideaufsatz oder den Konturtrimmeraufsatz **15**. Beginnen Sie in der Mitte über dem Mund und schneiden Sie zunächst die eine Seite, dann die andere Seite.

Konturtrimmeraufsatz

1. Benutzen Sie den Konturtrimmeraufsatz **15**, um Schnurrbart, Backenbärte, Koteletten oder Augenbrauen zu kürzen und zu formen.
2. Legen Sie die Kante des Aufsatzes an der gewünschten Höhe des Haaransatzes an und bewegen Sie den Haarschneider nach unten.

Kammaufsatz mit Drehrad

1. Benutzen Sie den Kammaufsatz mit Drehrad **9**, um Bärte und Koteletten millimetergenau zu kürzen.
2. Wählen Sie mit dem Drehrad die gewünschte Haarlänge (1 – 10 mm) aus.
3. Legen Sie die kurze Kante des Aufsatzes an der gewünschten Höhe des Haaransatzes an und bewegen Sie den Haarschneider von unten nach oben.

Rasieraufsatz



Ihre Haut muss sauber und trocken sein.

1. Wählen Sie den Rasieraufsatz **18**.
2. Halten Sie den Haarschneider **1** im rechten Winkel zur Hautoberfläche und führen Sie ihn sanft über Ihr Gesicht.
3. Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung.
4. An komplizierten Stellen, wie am Kinn, straffen Sie die Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.

Nasen-/Ohrhaartrimmernaufsatz

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Beschädigungen führen.

- Nutzen Sie nicht die Feineinstellung, wenn Sie mit dem Nasen-/Ohrhaartrimmernaufsatz arbeiten.
1. Führen Sie nur die Metallspitze des Nasen-/Ohrhaartrimmernaufsatzes **17** langsam in ein Nasenloch oder ein Ohr ein.
 2. Stellen Sie den Schiebeschalter für die Feinjustierung **4** auf die Stufe 1 (unten).
 3. Bewegen Sie den Haarschneider **1** langsam kreisförmig, um die Haare zu schneiden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problem- behebung
Haarschneider funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Verwenden Sie den Haarschneider im Netzbetrieb. Laden Sie den Akku.
	Das Steckernetzteil steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie das Steckernetzteil richtig in die Steckdose.
Akku wird nicht geladen, obwohl der Haarschneider in der Ladestation steht.	Es kann zu Kontaktproblemen mit dem Hohlstecker kommen.	Achten Sie auf eine sorgfältige Positionierung des Haarschneiders auf dem in der Ladestation fixierten Hohlstecker. Überprüfen Sie die Ladekontrollleuchte (Netz-Symbol muss rot leuchten).
Die Schneidaufsätze sind schwergängig.	Die Schneidaufsätze sind schmutzig.	Reinigen und ölen Sie die Schneidaufsätze.

Reinigung und Pflege



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Verletzungen führen.

- Ziehen Sie das Steckernetzteil, bevor Sie den Haarschneider oder die Ladestation reinigen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Haarschneider, die Ladestation oder das Steckernetzteil nicht in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Haarschneider kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen und metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.



Reinigen Sie das Produkt und die verwendeten Aufsätze nach jedem Gebrauch.

Ladestation reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung das Steckernetzteil **6** und den Hohlstecker **8**.
2. Wischen Sie die Ladestation **19** mit einem leicht angefeuchteten Tuch aus. Lassen Sie sie danach trocknen.

Kammaufsätze reinigen

1. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab.
2. Spülen Sie den Kammaufsatz mit Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Haar-, Bartschneide-, Konturtrimmeraufsatz reinigen



Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Klingenöl können Sie sich verletzen.

- Bewahren Sie das Klingenöfläschchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Klingenöl mit den Augen. Sollte dennoch Klingenöl in die Augen gelangt sein, spülen Sie sofort und mit reichlich Wasser das Klingenöl aus den Augen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Klingenöl darf nicht verschluckt werden.
 1. Drücken Sie den Aufsatz mit dem Daumen nach hinten vom Haarschneider **1** weg (siehe **Abb. E**).
 2. Entfernen Sie Haarreste mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **21** vom Aufsatz.
 3. Tragen Sie wenige Tropfen Klingenöl **22** auf die Schnittkante des Aufsatzes auf. Wischen Sie ggf. überschüssiges Klingenöl mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur säurefreies Klingenöl, wie z. B. Nähmaschinenöl.

Rasieraufsatz reinigen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Haarschneiders führen.

- Bauen Sie die Scherfolie nicht aus dem Scherfolienrahmen aus.
- Reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.



- Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Befestigungslaschen am Scherfolienrahmen in die entsprechenden Aussparungen am Rasieraufsatz passen und drücken Sie den Scherfolienrahmen leicht herunter, bis er hörbar einrastet.
- Geben Sie von Zeit zu Zeit einige Tropfen säurefreies Klingenöl (z. B. Nähmaschinenöl) auf das Schermesser. Setzen Sie den Rasieraufsatz auf den Haarschneider und lassen Sie ihn einige Sekunden laufen, ohne ihn zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges Klingenöl mit einem weichen Tuch ab.

1. Nehmen Sie den Rasieraufsatz **18** ab.
2. Drücken Sie auf die seitlich angebrachten Knöpfe des Rasieraufsatzes und ziehen Sie den Scherfolienrahmen ab. Halten Sie den Scherfolienrahmen dabei nur seitlich und drücken Sie nicht auf die Scherfolie.

3. Reinigen Sie das Schermesser mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **21**.
4. Reinigen Sie die Scherfolie im Scherfolienrahmen unter fließendem Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf den Rasieraufsatz setzen.
5. Setzen Sie den Scherfolienrahmen wieder auf den Rasieraufsatz

Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz reinigen

1. Nehmen Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz **17** ab.
2. Spülen Sie ihn mit Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Reisesicherung

Der Haarschneider ist mit einer Reisesicherung ausgestattet, die verhindert, dass der Haarschneider versehentlich eingeschaltet wird.

Reisesicherung einschalten

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter **3** ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeigensymbole **2** aufhören zu blinken.
 - Der Haarschneider **1** schaltet sich automatisch ab.
- Die Reisesicherung ist nun aktiv.

Reisesicherung deaktivieren



Wenn Sie den Haarschneider mit dem Hohlstecker verbinden und das Steckernetzteil in eine Steckdose stecken, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter **3** ca. 3 Sekunden gedrückt, während die LED-Anzeigensymbole gleichzeitig blinken.
2. Der Haarschneider **1** schaltet sich nun automatisch ein.
3. Schalten Sie den Haarschneider mit einem kurzen Druck auf den Ein-/Ausschalter aus.

Die Reisesicherung ist nun deaktiviert.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	20163901
Artikelnummer:	801197
Gewicht:	410 g
Abmessungen:	17 × 4 × 3,7 cm
Leistung:	5 W
Steckernetzteil:	SW-050100EUL
Eingangsspannung:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A max.
Ausgangsspannung:	5,0 V  , 1,0 A, 5,0 W
Schutzklasse:	II
Umgebungsbedingungen:	nur für Innenräume zugelassen
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	74,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,05 W
Haarschneider	
Eingangsspannung:	5,0 V  , 1,0 A
Wiederaufladbarer Akku:	1× Li-ion 3,7 V, 14500, 500mAh
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und

negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie das Produkt vollständig und nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



AT

VERTRIEBEN DURCH:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
AM MÜHLENTURM 1
40489 DÜSSELDORF
GERMANY

KUNDENDIENST

801197

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
20163901

08/2020

3
JAHRE
GARANTIE