Bedienungs-anleitung

AMBIANO®

DOPPEL-HERDPLATTE

AT

VERTRIEBEN DURCH:

SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTR. 28A
67663 KAISERSLAUTERN
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST 801323

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
HP-1 FL 09/2020

3 JAHRE GARANTIE

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?
QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.
Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's
Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren
Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer Serviceportal
Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Anleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **10**
Sicherheitshinweise 11
Inbetriebnahme **20**
Auspacken und Aufstellen 20
Vorbereitung 20
Herdplatte verwenden 21
Pflege **24**
Reinigen 24
Fehlersuche **26**
Technische Daten **27**
Aufbewahrung **28**
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung **28**
Entsorgung **29**
Verpackung entsorgen 29
Entsorgen von Altgeräten 29

Dok./Rev.-Nr.Ambiano_IM_Cover_HP-1_FL_A6_AT_v1.2_110320

A

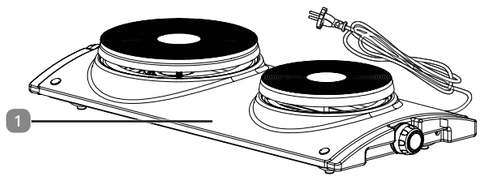

C

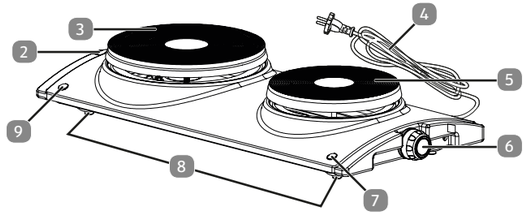

Lieferumfang/Geräteteile

1. Doppelherdplatte HP-1 FL
2. Temperaturregler links (große Herdplatte)
3. Große Herdplatte
4. Netzstecker
5. Kleine Herdplatte
6. Temperaturregler rechts (kleine Herdplatte)
7. Kontrollleuchte rechts (kleine Herdplatte)
8. Standfüße
9. Kontrollleuchte links (große Herdplatte)

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu der Ambiano HP-1 FL (im Folgenden nur „Herdplatte“ genannt). Sie ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Herdplatte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Herdplatte führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Herdplatte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Hinweise zur EU-Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwenden den Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Der Hersteller dieses Produktes hat die gesetzlichen Abgaben für die Altstoffverwertung vorab entrichtet. Er ist daher von der gesetzlichen Verpflichtung befreit, Verpackungen kostenlos zurückzunehmen.

Dieses Symbol bedeutet, dass Flächen des Produktes heiß werden können und während des Betriebes und kurz nach dem Betrieb nicht berührt werden dürfen.

Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Herdplatte ist ausschließlich als Wärmequelle zum Kochen konzipiert. Die Herdplatte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Verwenden Sie die Herdplatte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Herdplatte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder fehlerhafter Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Die Herdplatte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.
- Benutzen Sie die Herdplatte daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken oder im Freien.
- Schließen Sie die Herdplatte an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technische Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie die Herdplatte nicht, wenn das Gerät, der Stecker oder das Kabel beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.

- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Herdplatte.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Herdplatte vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Falls Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, müssen Sie diese durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt reparieren lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie die Herdplatte nie an einem Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung vorgesehen.
- VORSICHT: Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf die Herdplatte nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

- Berühren Sie den Stecker der Herdplatte nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um die Herdplatte von der Steckdose zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verdreht, geknickt oder verknotet ist.
- Verlegen Sie das Kabel der Herdplatte so, dass keine Stolpergefahr davon ausgeht.
- Schalten Sie die Herdplatte immer aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die Herdplatte reinigen, wenn ein Fehler auftritt oder bei Gewitter.
- Wenn Sie die Herdplatte über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie sie von der Stromquelle.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme, Stahlwolle o. Ä.

- Ist die Oberfläche gerissen, ist die Herdplatte abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und unter Beaufsichtigung.
- VORSICHT: Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder die Herdplatte nicht am Netzkabel von der Arbeitsfläche ziehen können.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Herdplatte kann zu Verletzungen führen.

- Die Außenfläche kann beim Betrieb der Herdplatte heiß werden. Vermeiden Sie es, die Oberflächen der Herdplatte zu berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Trennen Sie die Herdplatte von der Steckdose, wenn Sie sie nicht verwenden und bevor Sie sie bewegen und reinigen. Lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen und verstauen.
- Denken Sie immer daran, die Herdplatte nach dem Gebrauch auszuschalten.
- Transportieren Sie die Herdplatte erst, nachdem sie vollständig abgekühlt ist.

WARNUNG!

Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr!

Während des Gebrauchs wird die Herdplatte sehr heiß.

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder sonstigen brennbaren Materialien. Auch in explosionsgefährdeten Räumen dürfen Sie die Herdplatte nicht verwenden.
- Platzieren Sie keine Gegenstände (außer Töpfe und Pfannen) auf der Herdplatte.
- Um Brandgefahr auszuschließen, ziehen Sie bei längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, die Herdplatte aus der Steckdose.
- Die Herdplatte erhitzt sich im Betrieb. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, um- oder wegstellen.
- Entfernen Sie die Herdplatte nicht sofort nach dem Abschalten aus der Steckdose. Um die Gefahr heiße Teile zu berühren zu vermeiden, warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose. Verwenden Sie das Gerät nur an einer fest verbauten Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nie in feuchter Umgebung.
- Das unbeaufsichtigte Kochen mit Fett und Öl auf der Herdplatte kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie im Brandfall nie, das Feuer mit Wasser zu löschen. Schalten Sie stattdessen die Herdplatte aus, und decken Sie sie mit einer Löschdecke, Decke oder dergleichen ab.
- Um Überhitzung zu vermeiden, erhitzen Sie kein leeres Kochgeschirr auf der Herdplatte.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Herdplatte kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Positionieren Sie die Herdplatte nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektroherdplatten, in beheizten Öfen oder in der Nähe anderer Wärmequellen.

- Verwenden Sie die Herdplatte nicht im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchte.
- Positionieren Sie die Herdplatte nicht am Rand der Arbeitsfläche.
- Positionieren Sie die Herdplatte ausschließlich auf trockenen, stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberflächen.
- Lassen Sie während des Gebrauchs immer einen Abstand von ca. 20 cm um die Herdplatte herum frei.
- Verwenden Sie die Herdplatte nie in der Nähe von Gardinen, Wänden, unter Schränken oder in der Nähe anderer entzündlicher Materialien.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an der Herdplatte vor, und verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt.

Inbetriebnahme

Auspacken und Aufstellen

1. Entnehmen Sie die Ambiano HP-1 FL Herdplatte 1 aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
2. Prüfen Sie die Vollständigkeit der Verpackung (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie die Herdplatte 1 vor der Nutzung auf mögliche Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung, die Herdplatte 1 nicht benutzen. Wenden Sie sich in diesem Fall an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse des Hersteller.

Vorbereitung

Während die Herdplatte 1 von der Stromzufuhr getrennt ist, wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab, um Staub zu entfernen, der sich während des Transports und der Lagerung angesammelt hat.

1. Trocknen Sie die Herdplatte 1 danach gründlich ab.
2. Die Herdplatte 1 muss auf einer ebenen, trockenen und hitzebeständigen Oberfläche positioniert werden.
3. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels 4 in eine geeignete , gut zugängliche Steckdose, während beide Drehknöpfe 2 / 6 sich in der Position **MIN** befinden.
4. Schalten Sie die Herdplatte 1 ein, indem Sie beide Drehknöpfe 2 / 6 auf maximale Wärme **(MAX)** stellen, und heizen Sie beide Herdplatten 3 / 5 kurz auf, um die Produktions bedingten Öle von den Herdplatten zu brennen.

- Beim ersten Aufheizen erzeugen die Herdplatten 3 / 5 etwas Rauch und möglicherweise einen leichten Geruch. Dies ist vollkommen unbedenklich, harmlos und nicht vermeidbar. Öffnen Sie dabei die Fenster und stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist.

5. Schalten sie beide Herdplatten 3 / 5 aus, indem Sie beide Drehknöpfe 2 / 6 auf die Position MIN stellen, wenn der Geruch und gegebenenfalls der Rauch restlos verschwunden sind.
6. Lassen Sie beide Herdplatten 3 / 5 abkühlen.
7. Die Herdplatte 1 ist nun einsatzbereit.

Herdplatte verwenden

1. Stellen Sie einen gefüllten Topf oder eine gefüllte Pfanne auf eine der beiden Herdplatten 3 / 5.
2. Schalten Sie die entsprechende Herdplatten 3 / 5 mit dem entsprechenden Drehknopf 2 / 6 ein, indem Sie diese auf die gewünschte Hitzestufe einstellen.
3. Der Heizvorgang der eingeschalteten Herdplatte 3 / 5 beginnt und die entsprechende Kontrollleuchte 7 / 9 leuchtet. Um die gewählte Wärmestufe der Herdplatte zu halten, schaltet sich die Herdplatte regelmäßig aus und wieder ein.
4. Zum Ausschalten der Herdplatte stellen Sie den entsprechenden Drehknopf 2 / 6 auf die Position **MIN**. Lassen Sie die genutzte Herdplatte vor der Reinigung vollständig abkühlen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Herdplatte 1 über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten.

Töpfe und Pfannen

Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und die Wärmeeffizienz zu maximieren, verwenden Sie bitte ausschließlich ebene und stabile Töpfe und Pfannen auf der Herdplatte.

- Töpfe und Pfannen sollten dem Durchmesser der Herdplatten entsprechen. Zu kleine Töpfe und Pfannen lassen einen Teil der heißen Herdplatten unbedeckt. Mit zu großen Töpfen und Pfannen dauert die Zubereitung von Lebensmitteln länger.
- Die Böden der Töpfe und Pfannen sollten Eben sein.
  - Töpfe und Pfannen mit gewölbtem oder vertieftem Boden sollten nicht genutzt werden.
- Töpfe oder Pfannen müssen trocken sein, bevor sie auf den Herdplatten genutzt werden.
- Vermeiden Sie das Anheben von den Deckeln des Topfes oder der Pfanne während des Kochens. Feuchtigkeit könnte auf die Herdplatten gelangen.
- Schalten Sie die Herdplatten nicht ein, ohne Töpfe oder Pfannen darauf stehen zu haben.
- Flüssigkeit in Töpfen oder Pfannen sollte nicht vollständig verkocht werden. Die Herdplatten und das Kochgeschirr könnten dadurch beschädigt werden.

Energiespartipps

Der Topf- oder Pfannenboden sollte mit der Größe der Herdplatte übereinstimmen, oder maximal etwas größer sein.

- Töpfe oder Pfannen sollten beim Garen geschlossen bleiben.
- Erwärmen Sie nur die benötigte Menge an Wasser.
- Mit der Restwärme der Herdplatten können Speisen warm gehalten werden, bzw. kann damit Butter, oder andere Zutaten zum schmelzen gebracht werden.
- Durch die Nutzung eines Schnellkochtopfes kann viel Energie und Zeit gespart werden.

Pflege

Reinigen

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Herdplatte kann zu Verletzungen führen.

- Trennen Sie immer das Kabel von der Steckdose, bevor Sie die Herdplatte reinigen.

Verbrennungsgefahr!

Die Herdplatte kann Verbrennungen verursachen, wenn Sie direkt mit ihr in Kontakt kommen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Herdplatte vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Herdplatte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Herdplatte kann zu Beschädigungen der Herdplatte führen.

- Verwenden Sie keinesfalls harte, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel o. Ä., um die Herdplatte zu reinigen. Hierbei könnte die Oberfläche zerkratzen.
- Wischen Sie die Herdplatte mit einem weichen Tuch sauber.
- Geben Sie die Herdplatte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Herdplatte schaltet sich nicht ein.	Überprüfen sie ob das Gerät mit einer Steckdose verbunden ist. • Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte, frei zugängliche Steckdose an. Die Netzspannung muss den technischen Daten der Doppelherdplatte entsprechen.
Herdplatte wird nicht warm/heiß	Überprüfen sie ob eventuell ein Falscher oder kein Drehknopf eingestellt wurde.
Herdplatte kühlt nicht ab	Überprüfen sie ob eventuell ein Falscher oder kein Drehknopf abgeschaltet wurde.
Falsche Herdplatte erwärmt sich	Überprüfen Sie, ob der richtige Drehknopf eingeschaltet wurde.

Technische Daten

Modell:	HP-1 FL
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch:	
Kleine Herdplatte:	1000 W
Große Herdplatte:	1500 W
Maximalleistung:	2500 W
Einstellbarer Temperaturbereich:	100 °C bis 420 °C (für jede Herdplatte individuell einstellbar)
Abmessungen der Kochfläche:	
Kleine Herdplatte Ø:	ca. 155 mm
Große Herdplatte Ø:	ca. 187 mm
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +35 °C
Schutzklasse:	I
Maße:	ca. 555 x 240 x 90 mm
Gewicht:	3,8 Kg

Energieeffizienz

Energieverbrauch pro Herdplatte:	193 Wh/kg (große Platte) 187 Wh/kg (kleine Platte) (gemäß EN 60350-2: 2013-07)

Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, vom Netz trennen und an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass dieses Gerät „Ambiano HP-1 FL“ den folgenden Richtlinien entspricht::

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2011/65/EU RoHs-Richtlinie

2009/125/EG Öko-Design-Richtlinie

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.maginon.com/downloads

supra Foto-Elektronik-Vertriebs GmbH
Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Entsorgen von Altgeräten

(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem System zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte Sie die Herdplatte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.