



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.


SCHREIB-MAGNETTAFEL







Inhaltsverzeichnis



Übersicht	3
Verwendung	4
Lieferumfang/Teile	7
Allgemeines	8
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	8
Zeichenerklärung	8
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	9
Standtafel und Lieferumfang prüfen	10
Standtafel montieren	10
Verwendung	10
Tafel drehen	10
Standtafel zusammenklappen.....	10
Reinigung	11
Weiße Tafelseite reinigen	11
Blaue Tafelseite reinigen.....	11
Tafelgestell reinigen	11
Aufbewahrung	11
Technische Daten	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen	11
Standtafel entsorgen.....	11

A

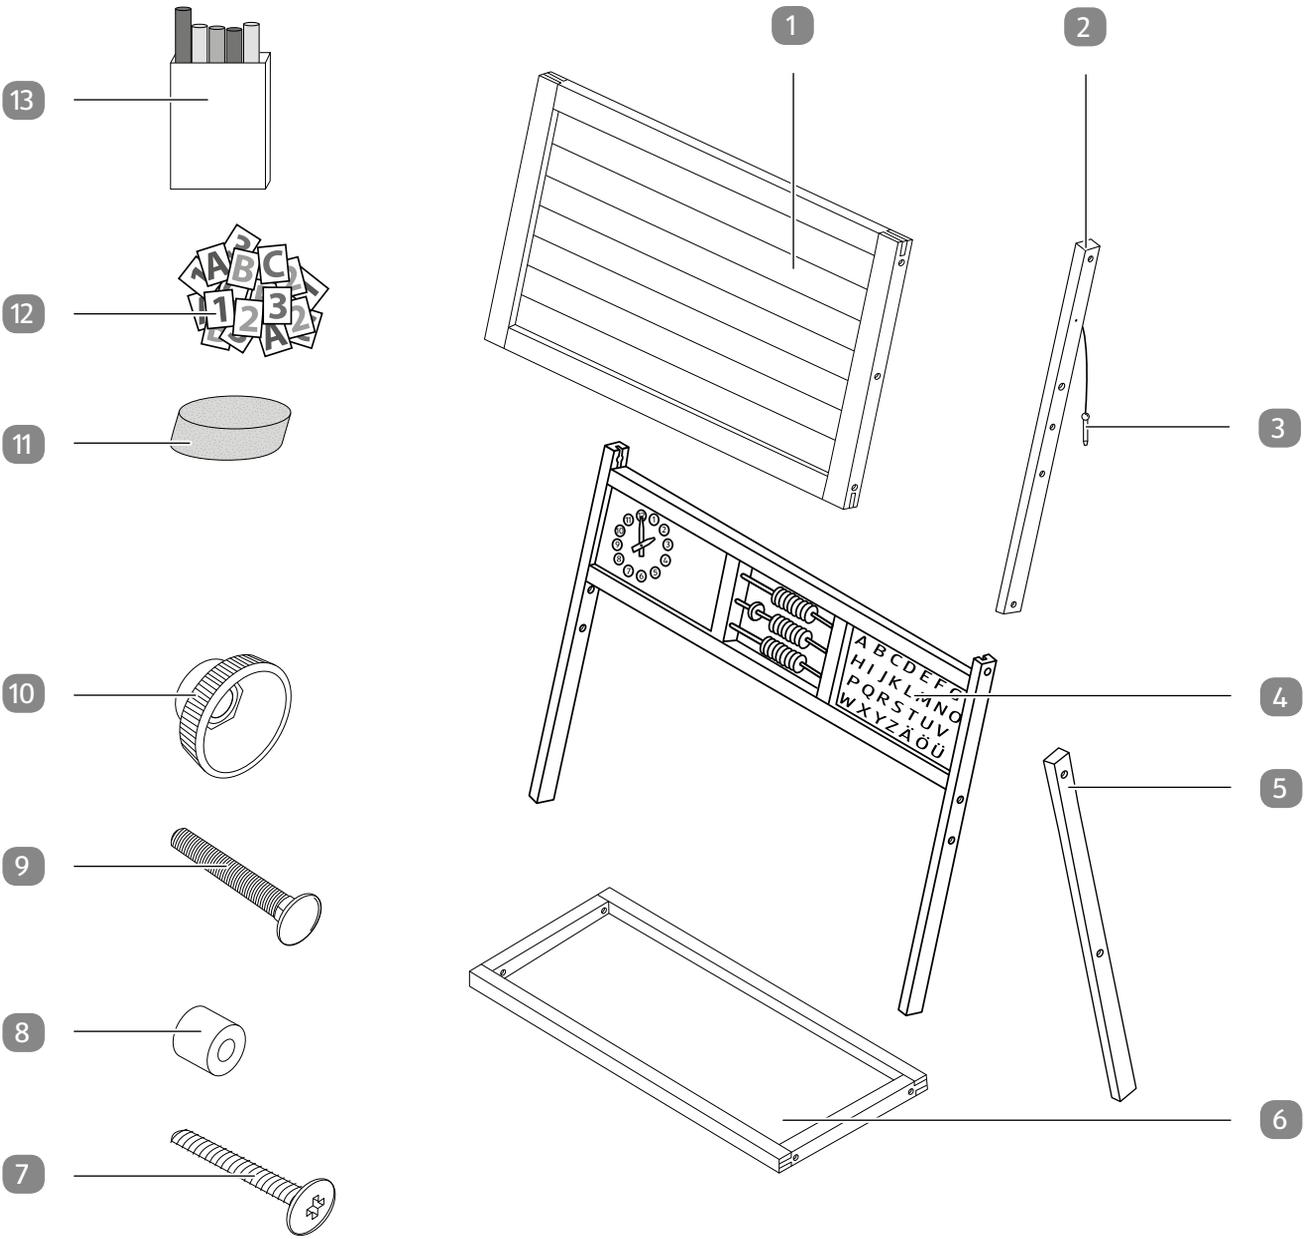

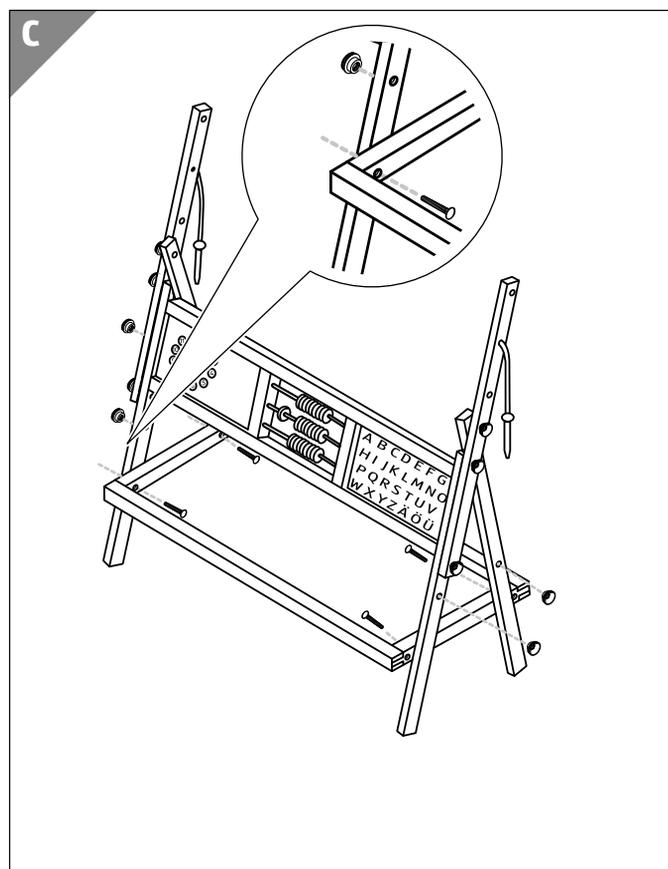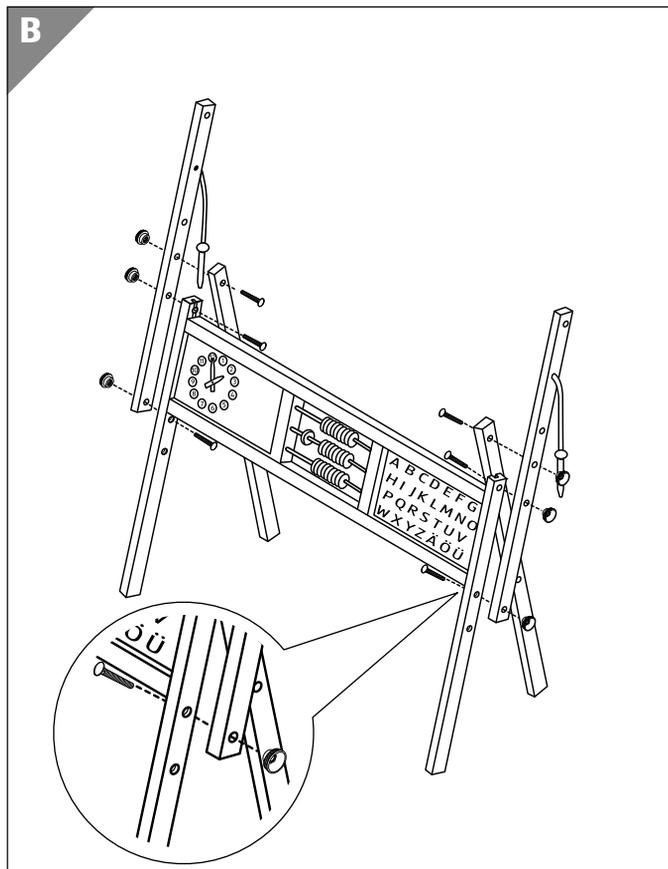

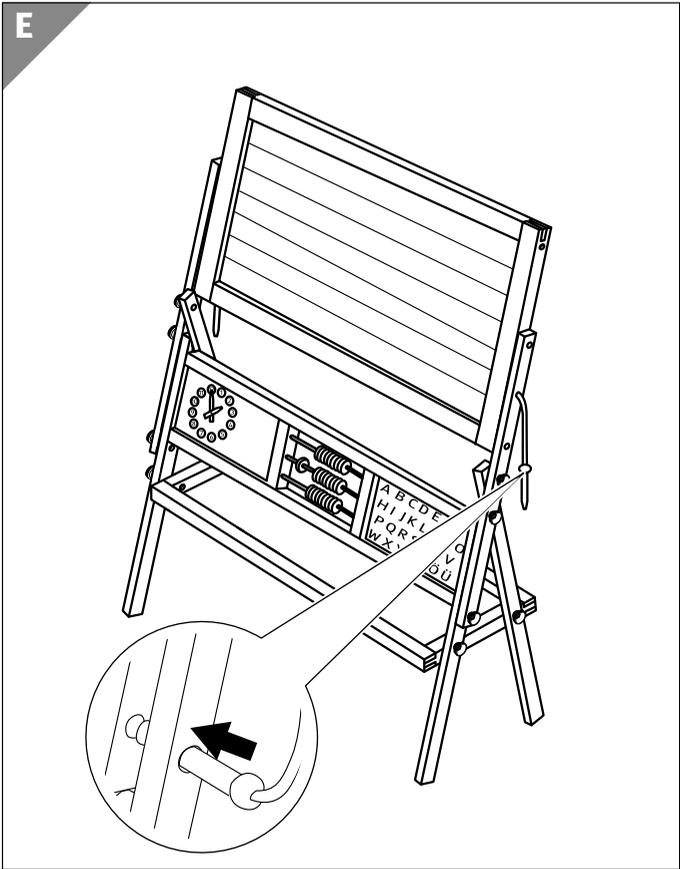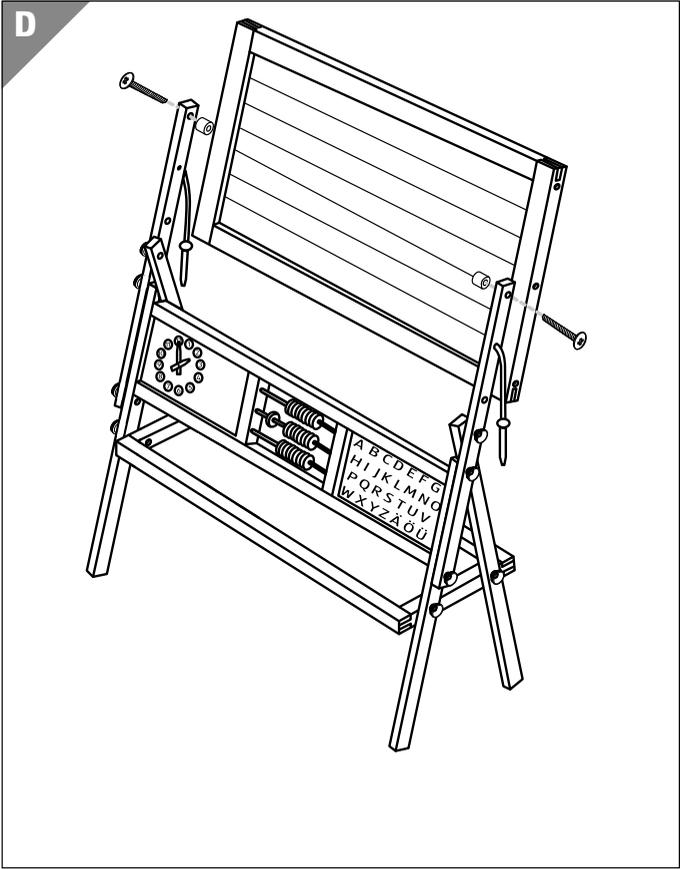

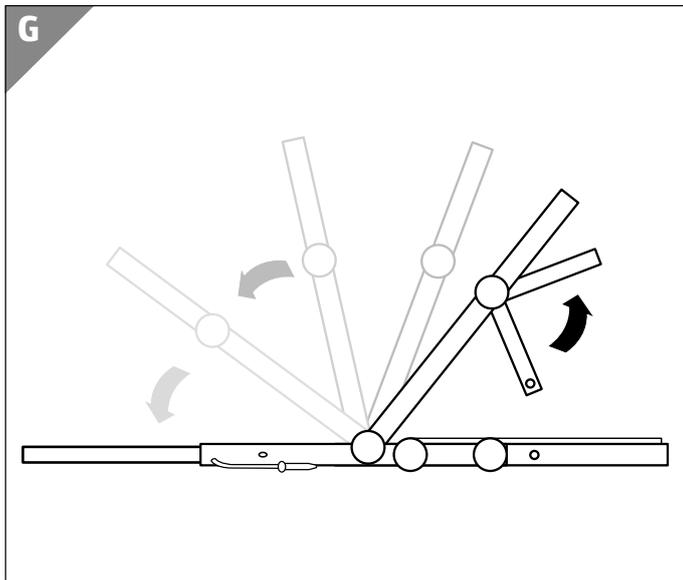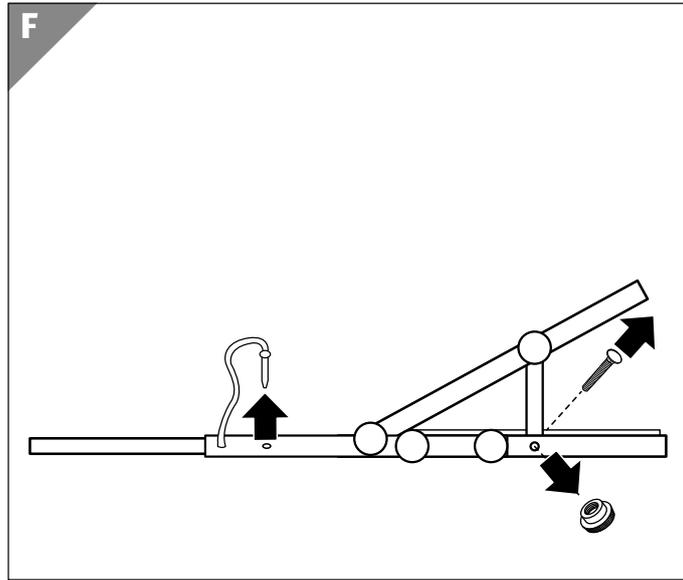

Lieferumfang/Teile

- 1 Tafel (mit blauer und weißer Seite)
- 2 Seitenarm, 2×
- 3 Haltebolzen, 2×
- 4 Vorderbein (mit Paneel inkl. Uhr, Abakus und Alphabet)
- 5 Hinterbein, 2×
- 6 Ablage
- 7 Holzschraube, 2×
- 8 Distanzstück, 2×
- 9 Gewindeschraube, 10×
- 10 Mutter mit Schutzkappe, 10×
- 11 Schwamm
- 12 Magnet, ca. 88×
- 13 Tafelkreide, 5×

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser **Schreib-Magnettafel** (im Folgenden nur „Tafel“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage

und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Tafel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Tafel führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Tafel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Tafel oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Handhabung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet sind.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tafel ist ausschließlich zum Spielen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich, Schulen, Kindergärten oder ähnliche Einrichtungen geeignet.

Die Tafel ist nicht zum Klettern geeignet. Sie kann nur ihr Eigengewicht und das Gewicht des mitgelieferten Zubehörs tragen.

Verwenden Sie die Tafel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, wegen verschluckbarer Kleinteile.

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von der Tafel und deren Kleinteilen fern.



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen im Verpackungsmaterial verfangen, Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder den Kleinteilen spielen.



Verletzungsgefahr!

Wenn die Tafel unsachgemäß montiert sowie zusammen- oder auseinandergeklappt wird, kann dies zu Quetschungen oder anderen Verletzungen führen.

- Die Tafel darf nur von einem Erwachsenen montiert werden.
- Die Tafel darf nur von einem Erwachsenen zusammen- oder auseinandergeklappt werden.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann dazu führen, dass die Tafel kippt oder beschädigt wird und dadurch Verletzungen verursacht.

- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an die Tafel.
- Kinder dürfen nicht auf die Tafel klettern.
- Erklären Sie Kindern den Umgang mit der Tafel.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Tafel spielen.



Verletzungsgefahr!

Die Tafel ist schwingbar. Sie können damit anderen Personen einen Schlag versetzen oder Körperteile zwischen Tafel und Seitenarm quetschen.

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von der Tafel fern.
- Unterweisen Sie Kinder in der richtigen Handhabung.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen in unmittelbarer Nähe befinden, wenn Sie die Tafel drehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Finger oder andere Körperteile zwischen Seitenarm und Tafel befinden.
- Sichern Sie die Tafel mit den Haltebolzen.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tafel kann zu Beschädigungen der Tafel führen.

- Benutzen Sie keine harten, scharfen oder spitzen Gegenstände, um auf die Tafel zu schreiben.
- Halten Sie heiße Geräte und offenes Feuer von der Tafel fern.
- Setzen Sie die Tafel niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie die Tafel zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie die Tafel nicht mehr, wenn die Einzelteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Tafel und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Tafel beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Tafel aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob die Tafel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Tafel nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Adresse an den Hersteller.

Tafel montieren



Montieren Sie die Tafel auf einer flachen, festen Unterlage. Legen Sie z. B. eine große Pappe unter, um die Tafel sowie den Boden zu schützen.

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

1. Montieren Sie die Seitenarme **2** am Vorderbein **4** mit insgesamt vier Gewindeschrauben **9** und Muttern mit Schutzkappe **10** (siehe **Abb. B**).
2. Montieren Sie die beiden Hinterbeine **5** an den Seitenarmen mit insgesamt zwei Gewindeschrauben und Muttern mit Schutzkappe.
3. Montieren Sie die Ablage **6** am Vorderbein mit insgesamt zwei Gewindeschrauben und Muttern mit Schutzkappe (siehe **Abb. C**).
4. Montieren Sie die Ablage an den Hinterbeinen mit insgesamt zwei Gewindeschrauben und Muttern mit Schutzkappe.
5. Stecken Sie die beiden Holzschrauben **7** in die oberen Bohrungen der Seitenarme (siehe **Abb. D**).

6. Schieben Sie die Distanzstücke **8** von der anderen Seite auf die Holzschrauben.
7. Ziehen Sie die Holzschrauben heraus, bis diese mit den Distanzstücken abschließen.
8. Halten Sie die Tafel **1** so zwischen die beiden Seitenarme, dass die mittlere, seitliche Bohrung auf einer Höhe mit den Holzschrauben ist.
9. Schieben Sie die Holzschrauben in die Bohrung und schrauben Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.

Verwendung

- Die blaue Seite der Tafel **1** kann mit Tafelkreide **13** beschrieben werden.
- Die weiße Seite der Tafel kann mit Whiteboard-Markern beschrieben werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten) und auf ihr haften die Magnete **12**.
- Am Paneel des Vorderbeins **4** kann das Lesen der Uhr, leichte Rechenaufgaben und das Alphabet erlernt werden.
- In der Ablage **6** können Kreide, Magnete und Stifte aufbewahrt werden.

Tafel drehen

- Sie können die Tafel **1** drehen und abwechselnd die blaue oder die weiße Seite nach vorne zeigen lassen und beschriften.
- Sichern Sie die Tafel, indem Sie die Haltebolzen **3** durch die Seitenarme **2** in die Tafel stecken (siehe **Abb. E**).

Tafel zusammenklappen

1. Lösen Sie ggf. die Haltebolzen **3** (siehe **Abb. F**).
2. Legen Sie die Tafel mit der Vorderseite nach unten auf den Boden.
3. Lösen Sie die Muttern mit Schutzkappe **10**, die Ablage **6** und Vorderbein **4** verbinden.
4. Klappen Sie die Ablage zwischen die Hinterbeine **5** (siehe **Abb. G**).
5. Klappen Sie Ablage und Hinterbeine auf die Tafel **1**.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tafel kann zu Beschädigung der Tafel führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Einzelteile der Tafel keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

Weißer Tafelseite reinigen

1. Wischen Sie die weiße Seite der Tafel **1** mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch sauber.
2. Benutzen Sie zur Entfernung hartnäckiger Flecken ggf. einen Glasreiniger.
3. Reiben Sie die Tafel trocken.

Blaue Tafelseite reinigen



Reinigen Sie die blaue Seite direkt nach jeder Anwendung, damit sich keine Kreidereste auf der Tafel festsetzen.

1. Feuchten Sie den Schwamm **11** mit Wasser an.
2. Wischen Sie die blaue Seite der Tafel **1** mit dem angefeuchteten Schwamm sauber.
3. Reiben Sie die Tafel trocken.

Tafelgestell reinigen

1. Wischen Sie das Tafelgestell mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
2. Reiben Sie das Tafelgestell trocken.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Klappen Sie die Tafel ggf. zusammen wie im Kapitel „Tafel zusammenklappen“ beschrieben.
- Schützen Sie die Tafel vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Tafel für Kinder unzugänglich an einem trockenen, sauberen Ort.

Technische Daten

Modell:	1315-H0
Gewicht:	ca. 3,0 kg
Abmessungen:	ca. 65 × 116 × 40 cm
Artikelnummer:	707027

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Tafel entsorgen

- Entsorgen Sie die Tafel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Da bin ich mir sicher.



VERTRIEBEN DURCH:

U. LEINSS GMBH
MARTINSTR. 42,
73728 Esslingen
GERMANY

KUNDENDIENST

707027

  00800/09348567

 info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL:
1315-HO

09/2020

3
JAHRE

GARANTIE