



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.



SEMPRE®

LICHTWECKER mit Melodiealarm und Radio



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer Serviceportal



Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.




Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Allgemeines | 7 |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren | 7 |
| Zeichenerklärung | 8 |
| Sicherheit | 10 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 10 |
| Sicherheitshinweise | 11 |
| Gefahren durch Batterien | 14 |
| Erstinbetriebnahme | 17 |
| Lichtwecker und Lieferumfang prüfen | 17 |
| Netzanschluss | 18 |
| Bedienung | 19 |
| Uhrzeit einstellen | 19 |
| 12- bzw. 24-Stundenformat auswählen | 20 |
| Alarmzeit einstellen | 21 |
| Alarmton einstellen..... | 22 |
| Lautstärke für den Alarm einstellen..... | 22 |
| Alarm und Aufwachlicht aktivieren bzw. deaktivieren..... | 23 |
| Alarmton abschalten..... | 23 |
| Aufwachlicht abschalten..... | 24 |
| Weckwiederholung aktivieren | 24 |
| Radio | 25 |
| Radiosender suchen und speichern | 25 |
| Sleep-Timer (Sonnenuntergangssimulation) | 26 |
| Sleep-Timer aktivieren und Sonnenuntergangszeit einstellen..... | 26 |
| Sleep-Timer vorzeitig beenden | 27 |
| Verwendung als Lampe | 27 |
| Nachtlicht..... | 28 |
| Beleuchtung der LCD-Anzeige | 29 |
| Rücksetzung der Einstellungen | 29 |
| Batteriewechsel | 30 |
| Reinigung | 30 |
| Aufbewahrung | 31 |
| Fehlersuche | 32 |
| Technische Daten | 36 |
| Konformitätserklärung | 37 |
| Entsorgung | 37 |

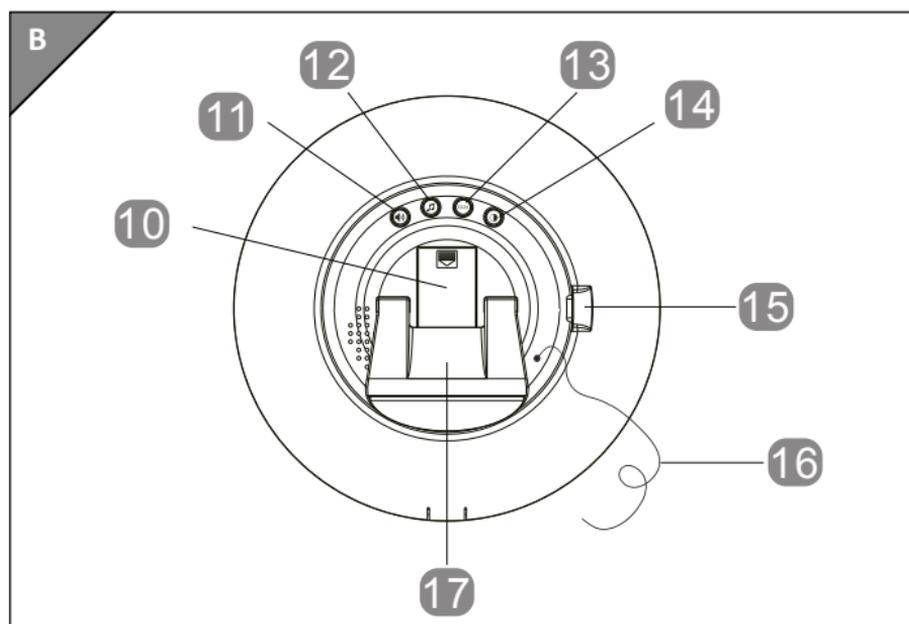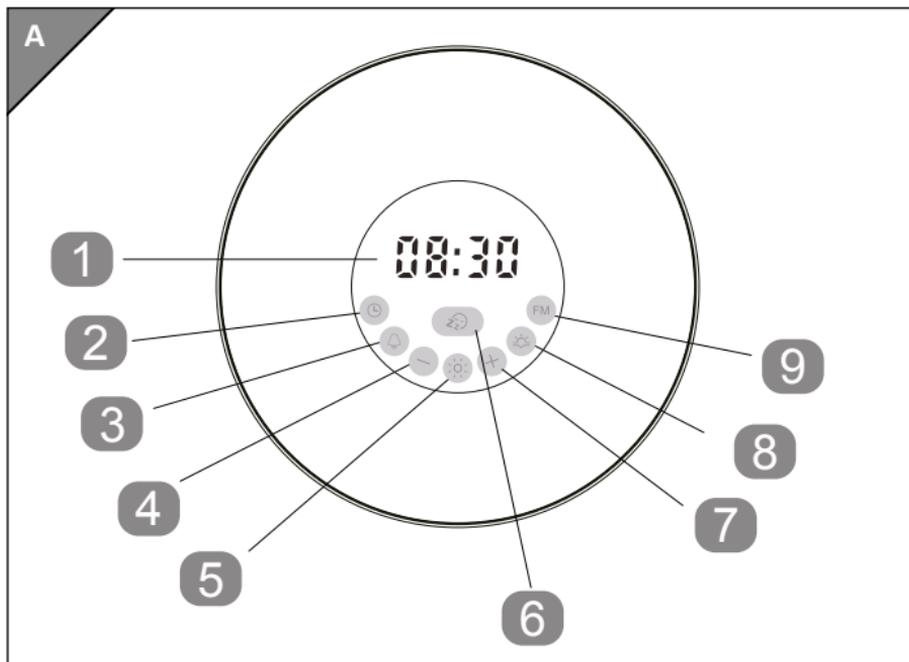

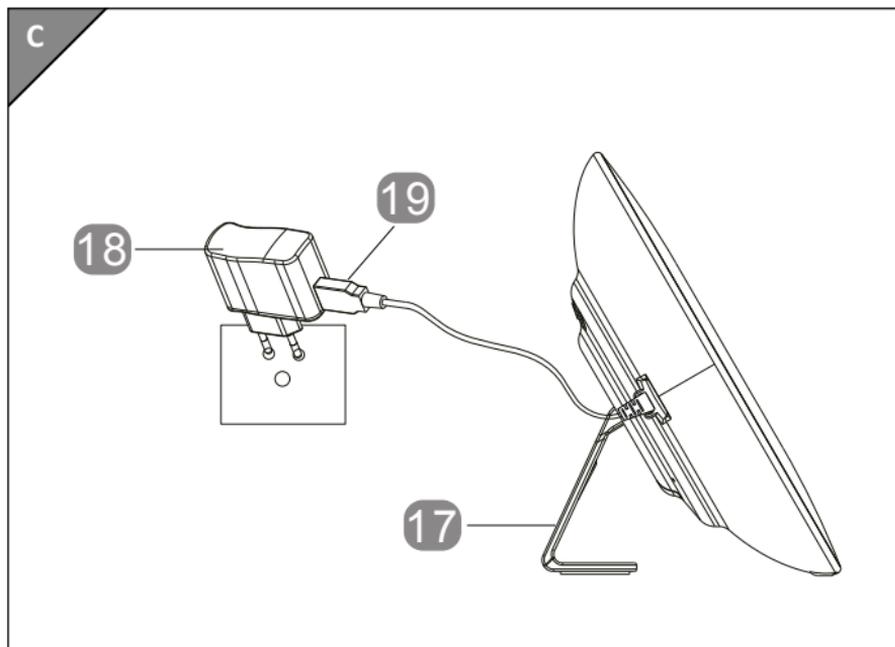

Lieferumfang / Teile

- 1 LCD-Anzeige
- 2 -Touchtaste
- 3 -Touchtaste
- 4 -Touchtaste
- 5 -Touchtaste
- 6 -Touchtaste
- 7 -Touchtaste
- 8 -Touchtaste
- 9 -Touchtaste
- 10 Batteriefach inkl. Batterien
(2 x 1,5 V Typ LR03/R03/AAA)
- 11 -Taste
- 12 -Taste
- 13 12/24-Taste
- 14 -Taste
- 15 Steckerbuchse für
Netzkaabel
- 16 Antennenkaabel
- 17 Standfuß
- 18 Netzadapter
- 19 Netzkaabel mit
USB-Anschluss

ACTIV ENERGY

Der Lieferumfang beinhaltet zwei
1,5-V-Batterien vom Typ AAA.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Lichtwecker mit Melodiealarm und Radio. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Lichtwecker mit Melodiealarm und Radio im Folgenden nur „Lichtwecker“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Lichtwecker einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Lichtwecker führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Lichtwecker an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Lichtwecker oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.




Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle

anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das SGS-Siegel bestätigt, dass das Gerät bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS/Geprüfte Sicherheit bestätigt die Konformität des Gerätes mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

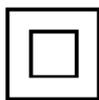

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse II entsprechen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in Innenräumen betrieben werden.



Elektrische Geräte, die mit Schutzkleinspannung (max. 50 V AC bzw. 120 V DC) sicher getrennt betrieben werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Garantie für den Lichtwecker 36 Monate (3 Jahre) beträgt.

IP20

Das Produkt ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 12,5 mm sowie gegen den Zugang mit einem Finger geschützt.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte mit einem kurzschlussfesten, geschlossenen Sicherheitstransformator.



Dieses Symbol kennzeichnet unabhängige Betriebsgeräte.

SELV

Dieses Symbol kennzeichnet eine kleine elektrische Spannung.

ta

Max. erlaubte Umgebungstemperatur

tc

Max. gemessener Temperaturpunkt am Lichtwecker bei max. erlaubter Umgebungstemperatur

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lichtwecker ist zum Gebrauch als Wecker konzipiert. Er eignet sich außerdem als Lampe. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch in Innenräumen bestimmt und weder für den gewerblichen Bereich noch den Außenbereich geeignet.

Verwenden Sie den Lichtwecker nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch, fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Lichtwecker nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Lichtwecker nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzadapter defekt ist.
- Ersetzen Sie einen beschädigten Netzadapter nur durch einen Netzadapter des gleichen Typs.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch ein Netzkabel des gleichen Typs.
- Wenn Sie den Netzadapter anderweitig, z. B. zum Aufladen eines Telefons, verwenden möchten, prüfen Sie unbedingt vorher die technischen Daten am

Adapter sowie die Anleitung Ihres Telefons, um zu bestimmen, ob die Anforderungen für den Ladevorgang Ihres Telefons kompatibel sind. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die bei Ihrem Endgerät durch Verwendung dieses Adapters entstehen können.

- Das USB-Netzkabel darf ausschließlich mit diesem Lichtwecker verwendet werden. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden durch eine anderweitige Verwendung.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Tauchen Sie weder Lichtwecker noch Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie auch Kontakt mit Tropf- und Spritzwasser.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Netzkabel aus der Steckdose. Fassen Sie immer das Netzteil selbst an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Lichtwecker und den Netzadapter von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Lichtwecker nur in Innenräumen. Betreiben Sie den Lichtwecker nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Lichtwecker nie so, dass er in eine

-
- Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Lichtwecker hineinstecken.
 - Wenn Sie den Lichtwecker für längere Zeit nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie ihn immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielweise ältere Kinder).

- Dieser Lichtwecker kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des

sicheren Gebrauchs des Lichtweckers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Lichtwecker spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Lichtwecker und Netzadapter fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sie in den Mund nehmen, sie verschlucken und daran ersticken.

Nähere Informationen sowie diese Bedienungsanleitung finden Sie unter www.krippel-watches.de

Gefahren durch Batterien!



Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann Ihre Gesundheit gefährden.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein,

- Feuer, Heizungen oder dergleichen aus - erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien deshalb für Kleinkinder un- erreichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
 - Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Batteriefach. Sie können sonst auslaufen. Falls eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 - Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

- Um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden, laden Sie sie nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind.
- Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam.

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lichtwecker kann zu Beschädigungen führen.

- Legen Sie keine Gegenstände auf den Lichtwecker.
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und berühren Sie es nicht mit kantigen Gegenständen. Andernfalls kann das Display brechen.

- Schützen Sie den Lichtwecker vor Staub.
- Meiden Sie sehr starke Magnetfelder (z. B. Mobiltelefone, TV-Geräte, Föhn, elektrische Rasierer, elektrische Schweißgeräte oder Transformatoren), da sie Abweichungen in der Zeitmessung verursachen können.
- Betreiben oder lagern Sie den Lichtwecker bei Temperaturen von -5 °C bis $+40\text{ °C}$.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

Unsachgemäßer Anschluss des Lichtweckers kann zu Beschädigungen führen.

- Schließen Sie den Lichtwecker nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Benutzen Sie den Lichtwecker nur mit dem mitgelieferten Netzadapter und Netzkabel.

Erstinbetriebnahme

Lichtwecker und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Lichtwecker und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe **Abb. A, B und C**).

4. Kontrollieren Sie, ob der Lichtwecker oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Lichtwecker nicht.



Der Lichtwecker wird zur Absicherung der Stromversorgung mit zwei 1,5-V-Batterien vom Typ AAA betrieben. Werkseitig wurden bereits die Batterien in das Batteriefach des Lichtweckers eingesetzt. Entfernen Sie den Isolierstreifen, um den Lichtwecker in Betrieb zu nehmen. Die LCD-Anzeige **1** leuchtet auf und die Stundenanzeige blinkt. Zum Einstellen der Uhrzeit siehe Punkt „Uhrzeit einstellen“.

Netzanschluss

1. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels **19** in die Steckerbuchse **15**.
2. Stecken Sie den USB-Anschluss des Netzkabels in den Netzadapter **18**.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Bedienung



Beachten Sie, dass der Lichtwecker nur dann voll funktionsfähig ist, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Bei Batteriebetrieb sind die Funktionen des

Lichtweckers limitiert:

- Die LCD-Anzeige schaltet sich nach ca. 5 Sekunden aus. Durch Drücken jeder beliebigen Taste kann die LCD-Anzeige wieder eingeschaltet werden.
- Die Radio-Funktion ist verfügbar.
- Der Alarm mit Weckwiederholung ist verfügbar, jedoch ohne dem Aufwachlicht.
- Alle Licht-Funktionen sind NICHT verfügbar.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die -Touchtaste **2**. Auf der LCD-Anzeige **1** beginnt die Stundenanzeige zu blinken.



Nach ca. 8 Sekunden Inaktivität schaltet der Lichtwecker wieder auf die gewöhnliche Anzeige zurück. Ihre bisherigen Einstellungen werden nicht gespeichert. Beginnen Sie in diesem Fall den Einstellvorgang von vorn.

2. Drücken Sie die -Touchtaste **7** oder -Touchtaste **4**, um die Stunden einzustellen.



Um bei der Einstellung den Schnellvor- oder -rücklauf zu nutzen, halten Sie die - oder -Touchtaste gedrückt.

3. Wenn Sie die Stunden eingestellt haben, drücken Sie ein weiteres Mal die -Touchtaste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie die  - oder -Touchtaste, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die -Touchtaste, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen.

12- bzw. 24-Stundenformat auswählen

Drücken Sie kurz die 12/24-Taste  auf der Rückseite des Lichtweckers, um das Stundenformat auszuwählen. Es erscheint die Anzeige „12H“ oder „24H“. Drücken Sie die 12/24-Taste erneut, um das Stundenformat zu ändern. Nach ca. 2 Sekunden erscheint am Display wieder die Uhrzeit.

Wenn Sie das 12-Stundenformat gewählt haben, erscheint oberhalb der Stunde „AM“ von 12:00 Uhr Mitternacht bis 11:59 Uhr Mittags und „PM“ von 12:00 Uhr Mittags bis 11:59 Mitternacht.

Alarmzeit einstellen

1. Halten Sie die -Touchtaste **3** ca. 3 Sekunden gedrückt. In der LCD-Anzeige erscheint ein Alarmsymbol und die Stundenanzeige für die Alarmzeit beginnt zu blinken.



Nach ca. 5 Sekunden Inaktivität schaltet der Lichtwecker wieder auf die Anzeige der Uhrzeit zurück. Ihre bisherigen Einstellungen werden nicht gespeichert. Beginnen Sie in diesem Fall den Einstellvorgang von vorn.

2. Drücken Sie die -Touchtaste **7** oder -Touchtaste **4**, um die Stunden einzustellen.



Um bei Einstellung den Schnellvor- oder -rücklauf zu nutzen, halten Sie die - oder -Touchtaste gedrückt.

3. Wenn Sie die Stunden eingestellt haben, drücken Sie ein weiteres Mal kurz die -Touchtaste. Die Minutenanzeige für die Alarmzeit beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie die - oder -Touchtaste, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die -Touchtaste, um die Einstellung der Alarmzeit abzuschließen. Der Alarm ist mit der Einstellung der Alarmzeit noch nicht aktiviert. Drücken Sie kurz die -Touchtaste, in der LCD-Anzeige **1** wird das Alarmsymbol  angezeigt und der Alarm ist aktiviert.

Alarmton einstellen

1. Drücken Sie die -Taste **12**, um den Alarmton einzustellen.
2. Drücken Sie die - oder -Touchtaste, um den gewünschten Alarmton auszuwählen. Sie haben folgende Töne zur Auswahl und können sich jeden Alarmton von 1 bis 6 anhören:
 - Nummer 1, 4 und 5: Melodien
 - Nummer 2: Vogelgezwitscher
 - Nummer 3: Meeresbrandung
 - Nummer 6: Beep
 - Nummer 7: Radio (Wir empfehlen, vorher einen Radiosender einzustellen, siehe Kapitel „Radiosender suchen und speichern“.)
3. Drücken Sie erneut die -Taste, um die Auswahl des Alarmtons zu bestätigen.

Lautstärke für den Alarm einstellen

- Drücken Sie wiederholt die -Taste **11**, um eine gewünschte Lautstärke zwischen V01 (sehr leise) und V15 (volle Lautstärke) auszuwählen. Wenn Sie die Lautstärke V00 auswählen, ertönt zur eingestellten Alarmzeit kein Alarm. Sie werden in diesem Fall nur mit dem Aufwachlicht geweckt. Nachdem Sie die Lautstärke eingestellt haben, schaltet die Anzeige nach ein paar Sekunden automatisch zurück zur Uhrzeit.

Alarm und Aufwachlicht aktivieren bzw. deaktivieren

1. Um den Alarm und das Aufwachlicht (Sonnenaufgangssimulation) zu aktivieren, drücken Sie kurz die -Taste **3**. Auf der LCD-Anzeige erscheint das Alarmsymbol und die Alarmzeit wird ca. 2 Sekunden lang angezeigt.
2. Wenn Sie den Alarm und das Aufwachlicht deaktivieren möchten, drücken Sie ein weiteres Mal kurz die -Taste. Das Alarmsymbol erlischt auf der LCD-Anzeige.



30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit beginnt das Aufwachlicht in geringer Intensität zu leuchten, wird langsam heller und erreicht schließlich zur ausgewählten Weckzeit die volle Stärke (=Sonnenaufgangssimulation). Der Alarmton ertönt zur eingestellten Weckzeit in der eingestellten Lautstärke.



Alarm und Aufwachlicht können immer nur gemeinsam aktiviert werden. Es ist nicht möglich, dass Aufwachlicht bei der Alarmfunktion zu deaktivieren.

Alarmton abschalten

- Um den Alarmton dauerhaft abzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Lichtweckers oder eine beliebige Touchtaste auf der LCD-Anzeige mit Ausnahme der -Touchtaste **6**.

Das Aufwachlicht wird dadurch nicht abgeschaltet und leuchtet weiter. Der Alarm bleibt aktiv und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.

Aufwachlicht abschalten

- Um das Aufwachlicht bereits während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abzuschalten, halten Sie die -Touchtaste **8** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um das Aufwachlicht nach der eingestellten Weckzeit (bei voller Intensität) abzuschalten, drücken Sie zweimal kurz die -Touchtaste.

Weckwiederholung aktivieren

- Um den Alarm abzuschalten und die Weckwiederholung zu aktivieren, drücken Sie kurz die -Touchtaste **6**. Der Alarmton ertönt erneut nach fünf Minuten. Das Aufwachlicht wird durch das Aktivieren der Weckwiederholung nicht abgeschaltet.



Wenn Sie beim Ertönen des Alarms keine Taste drücken, bleibt der Alarm ab der eingestellten Alarmzeit 2 Minuten aktiv. Das Aufwachlicht leuchtet dauerhaft.

Radio

- Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die -Touchtaste **9**.
Auf der LCD-Anzeige **1** erscheint die Frequenz.
- Wenn Sie den Empfang verbessern möchten, legen Sie das Antennenkabel **16** entsprechend aus.
- Um das Radio leiser oder lauter zu stellen, drücken Sie wiederholt die -Taste **11**. Dazu stehen Ihnen 15 Stufen zur Verfügung.
- Um das Radio auszuschalten, drücken Sie erneut die -Touchtaste.

Radiosender suchen und speichern

1. Um einen Radiosender (UKW) einzustellen, schalten Sie das Radio ein und halten die -Touchtaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Der Lichtwecker sucht und speichert nun selbständig alle verfügbaren Radiosender. Es können maximal 20 Radiosender gespeichert werden.
3. Um anschließend bei eingeschaltetem Radio den Kanal auszuwählen, drücken Sie die - oder -Touchtaste, bis die gewünschte Nummer und die entsprechende Radiofrequenz angezeigt wird. Der ausgewählte Radiosender wird dann auch für den Alarm verwendet.

Sleep-Timer

(Sonnenuntergangssimulation)

Bei eingeschaltetem Sleep-Timer wird die Intensität des Lichtes stufenweise reduziert, bis sich das Licht nach 30 Minuten zur vorher eingestellten Sonnenuntergangszeit selbst abschaltet.

Sleep-Timer aktivieren und Sonnenuntergangszeit einstellen

1. Um den Sleep-Timer zu aktivieren, drücken Sie die -Touchtaste **8**. In der LCD-Anzeige erscheint das Symbol für die Sonnenuntergangssimulation .
2. Um die Sonnenuntergangszeit einzustellen, halten Sie die -Touchtaste ca. 3 Sekunden gedrückt. Auf der LCD-Anzeige beginnt die Stundenanzeige zu blinken.
3. Drücken Sie die - oder -Touchtaste, um die Stunden einzustellen.
4. Wenn Sie die Stunden eingestellt haben, drücken Sie ein weiteres Mal die -Touchtaste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
5. Drücken Sie die - oder -Touchtaste, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie erneut die -Touchtaste, um die Einstellung der Sonnenuntergangszeit abzuschließen.

Das Symbol für die Sonnenuntergangssimulation  bleibt dauerhaft auf der LCD-Anzeige sichtbar.



Wenn während der Sonnenuntergangssimulation auch das Radio eingeschaltet ist, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit nur das Licht abgeschaltet, das Radio läuft weiter.



Während der Sonnenuntergangssimulation blinkt das Symbol für die Sonnenuntergangssimulation  auf der LCD-Anzeige.

Sleep-Timer vorzeitig beenden

- Um den Sleep-Timer (Sonnenuntergangssimulation) vorzeitig zu beenden, drücken Sie die -Touchtaste. Das Licht bleibt in der aktuellen Intensität eingeschaltet und das Symbol für die Sonnenuntergangssimulation  erlischt auf der LCD-Anzeige. Drücken Sie die -Touchtaste zweimal, um das Licht auszuschalten.
- Um die Sonnenuntergangssimulation vorzeitig zu beenden und auch das Licht abzuschalten, drücken Sie die -Touchtaste ca. 3 Sekunden lang.

Verwendung als Lampe

Der Lichtwecker ist auch als Lampe verwendbar.

1. Drücken Sie kurz die -Touchtaste **8**, um das normale Licht einzuschalten.
2. Drücken Sie die -Touchtaste **7** oder -Touchtaste **4**, um die Lichtintensität einzustellen. Sie können diese in 10 Stufen verändern.
3. Drücken Sie die -Touchtaste zweimal, um das Licht auszuschalten.

Nachtlicht

Der Lichtwecker verfügt über ein Nachtlicht in verschiedenen Farben.

1. Um das Nachtlicht zu aktivieren, schalten Sie zunächst das normale Licht ein.
2. Drücken Sie erneut die -Touchtaste **8**. Das Nachtlicht leuchtet auf.
3. Drücken Sie die -Touchtaste **7**, um folgende Farben für das Nachtlicht auszuwählen: Wechsel aller Farben, Grün, Rot, Blau, Pink, Orange, Türkis
Durch Drücken der -Touchtaste **4** können Sie die Farben rückwärts abrufen.
4. Drücken Sie die -Touchtaste, um das Nachtlicht auszuschalten.



Der Farbwechsel aller Farben ist immer nur nach dem erstmaligen Einschalten des Nachtlichts verfügbar. Die Lichtintensität des Nachtlichts kann nicht geregelt werden.

Beleuchtung der LCD-Anzeige

Mit der -Taste **14** auf der Rückseite des Weckers können Sie die Beleuchtung der LCD-Anzeige **1** in 3 Stufen regulieren.

- Die Anzeigenbeleuchtung ist deaktiviert.
- Die Anzeige wird leicht beleuchtet.
- Die Anzeige wird stark beleuchtet.



Wenn Sie den Lichtwecker das erste Mal in Betrieb nehmen, ist die LCD-Anzeige leicht beleuchtet.

Rücksetzung der Einstellungen

- Falls auf der LCD-Anzeige **1** irreguläre Zeichen erscheinen oder der Lichtwecker nicht auf Ihre Eingabe reagiert, entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und entnehmen die Batterien aus dem Lichtwecker. Dadurch wird eine Rücksetzung (Reset) des Mikroprozessors ausgeführt. Legen Sie die Batterie nach einigen Minuten wieder ein und schließen Sie den Lichtwecker wieder an das Stromnetz an.



Beachten Sie, dass durch die Rücksetzung alle Einstellungen (Uhrzeit, Alarm, etc.) verloren gehen.

Batteriewechsel

Um die Batterien des Lichtweckers zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **10** auf der Rückseite des Lichtweckers.
2. Legen Sie zwei neue Batterien (2 x 1,5 V Typ LR03/R03/AAA) ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Lichtwecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigung des Lichtweckers führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Display zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
 - Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf das Display aus.
1. Trennen Sie vor der Reinigung den Lichtwecker vom Stromnetz.
 2. Reinigen Sie die Außenflächen des Lichtweckers mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Aufbewahrung

- Trennen Sie den Lichtwecker vom Stromnetz, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen.
- Lagern Sie den Lichtwecker an einem trockenen und frostfreien Ort. Achten Sie auch darauf, dass der Lichtwecker bei der Lagerung nicht Temperaturen unter -5 °C oder über $+40\text{ °C}$ und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

Fehlersuche

| Fehler | Mögliche Ursache und Behebung |
|--------------------------------------|--|
| Der Lichtwecker zeigt keine Funktion | <p>Das Netzkabel 19 ist nicht richtig in die Steckerbuchse 15 des Lichtweckers oder der Netzadapter ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none">– Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzadapter richtig eingesteckt sind. |
| | <p>Ein Stromausfall liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none">– Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen. |
| | <p>Der Netzadapter ist beschädigt.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Verschiedene Funktionen lassen sich nicht einstellen.</p> | <p>Der Mikroprozessor im Lichtwecker muss zurückgesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none">– Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach 10 und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Legen Sie die Batterie danach wieder ein und schließen den Lichtwecker wieder an das Stromnetz an. Der Lichtwecker wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |
| <p>Der Lichtwecker bleibt stumm, wenn der Weckalarm ausgelöst wird.</p> | <p>Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt oder der Ton ist als Weckfunktion deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none">– Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton wie im Kapitel „Bedienung“ beschrieben. <p>Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch eingestellt haben, ist möglicherweise das Radio defekt.</p> <ul style="list-style-type: none">– Drücken Sie die FM-Touchtaste 9 nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben um zu prüfen, ob das Radio funktioniert. |

| | |
|---|--|
| Das Radio knackt oder funktioniert gar nicht. | Das Rundfunksignal ist zu schwach. – Ändern Sie die Position des Antennenkabels  16. |
| | Die Radiofunktion ist defekt. |
| Der Lichtwecker hat sich gestern eingeschaltet, heute aber nicht. | Die Weckfunktion ist deaktiviert. – Stellen Sie die Weckfunktion für den nächsten Tag ein und drücken Sie beim Ertönen des Alarms eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers oder eine beliebige Touchtaste auf der LCD-Anzeige mit Ausnahme der  -Touchtaste  6. Der Alarm bleibt so aktiv und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut. |
| | Die Stromversorgung ist unterbrochen. – Schließen Sie den Lichtwecker ans Stromnetz an und stellen Sie ihn evtl. neu ein. |

| | |
|--|--|
| <p>Sie werden zu früh oder zu spät vom Aufwachlicht geweckt.</p> | <p>Der Lichtwecker befindet sich nicht auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf.</p> <ul style="list-style-type: none">– Stellen Sie sicher, dass sich der Lichtwecker auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf befindet und weder von Ihrem Bett noch von Ihrer Decke bzw. Ihrem Kissen verdeckt wird. |
| <p>Das Aufwachlicht lässt sich nicht abschalten</p> | <p>Es macht einen Unterschied, ob Sie das Aufwachlicht während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abschalten möchten, oder danach:</p> <ul style="list-style-type: none">– Um das Aufwachlicht bereits während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abzuschalten, halten Sie die -Touchtaste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt.– Um das Aufwachlicht nach der eingestellten Weckzeit (bei voller Intensität) abzuschalten, drücken Sie zweimal kurz die -Touchtaste. |

Technische Daten

Lichtwecker:

| | |
|------------------------|---|
| Modell: | H00-WEL-50 |
| Artikelnummer: | 705811 |
| Type: | JW-6638 |
| EAN-Code: | 4061459414134 |
| Batterie: | 2 x 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA (2 x 1,5 V  LR03/R03/AAA) |
| Frequenz: | FM 88-108 MHz |
| Max. Eingangsleistung: | 5 W |

Netzadapter:

Hersteller: Dong Guan City Gang Qi Electronic Co., Ltd.
Privately Operated Industrial District, ShiYong,
532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, CHINA

| | |
|---|----------------|
| Modell/Type: | GQ06-050100-CG |
| Eingangsspannung: | 100-240 V |
| Eingangswechselstromfrequenz: | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung: | 5,0 V |
| Ausgangsstrom: | 1,0 A |
| Ausgangsleistung: | 5,0 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: | 74,13 % |
| Effizienz bei geringer Last (10%): | -- % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast: | 0,049 W |
| Energieeffizienzklasse: | VI |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lager- und Umgebungs- temperatur: | - 5 °C bis +40 °C |
|--------------------------------------|-------------------|

Konformitätserklärung

RED 2014/53/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, RoHS Direktive 2011/65/EU

Kurztext der Konformitätserklärung:



Hiermit erklärt Krippel-Electronics, dass sich der Lichtwecker in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen:

www.krippel-watches.de

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt

werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Da bin ich mir sicher.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

KRIPPL-ELECTRONICS GMBH
MARIA-THERESIA-STR. 41
4600 WELS
AUSTRIA

KUNDENDIENST 705811

Bitte wenden Sie sich an Ihre
HOFER-Filiale.

MODELL:
H00-WEL-50 09/2020

3
JAHRE
GARANTIE