

Montageanleitung



KINDER-BÜCHERREGAL







Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal


Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.





Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	4
Komponenten	6
Mitgelieferte Verbindungselemente	
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	
Allgemeines	
Montageanleitung lesen und aufbewahren	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Zeichenerklärung	
Sicherheit	
Hinweiserklärung	
Allgemeine Sicherheitshinweise	
Montage	
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Regalgestell vorbereiten	10
Stoffbezug anbringen	
Seitenwand rechts anbringen	
Wandmontage	
Reinigung	
Wartung	
Aufbewahrung	
Technische Daten	12
Entsorgung	13
Verpackung entsorgen	13
Produkt entsorgen	13

Lieferumfang

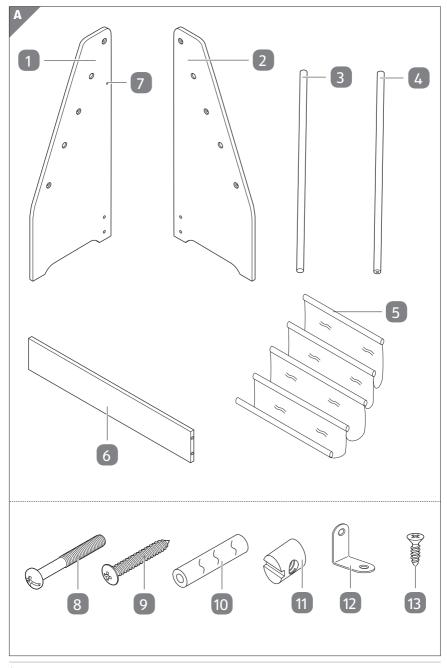

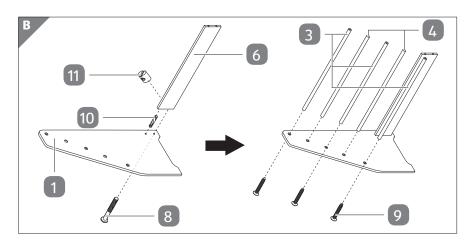

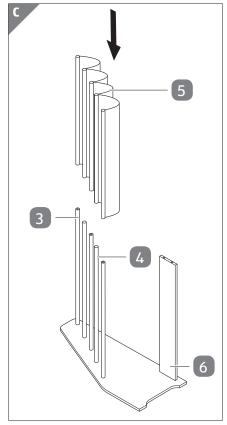

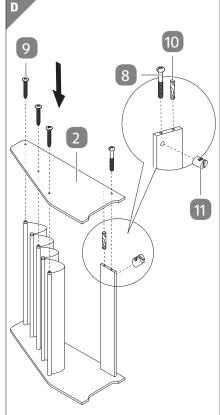

Komponenten

- Seitenwand links A
- Seitenwand rechts B
- 3 Querstange C, 3×
- 4 Querstange D, 2×
- 5 Stoffbezug
- 6 Verbindungsstück
- Bohrloch zur Wandmontage

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 8 Schraube lang, 2×
- 9 Schraube kurz, 6×
- 10 Verbindungsstift, 2×
- 11 Quermutterbolzen, 2×
- 12 Befestigungswinkel (zur Wandmontage)
- 13 Befestigungsschraube (zur Wandmontage)

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

14 Schlitzschraubendreher

14

15 Kreuzschlitzschraubendreher



Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Kinder-Bücherregal (im Folgenden nur "Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Verstauen von Gegenständen in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung.



Das FSC-Siegel bescheinigt, dass das Holz des Produkts zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern. Das Produkt kann kippen und schwere Verletzungen verursachen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt ausschließlich auf einem sicheren und ebenen Untergrund auf.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig.
- Die maximal zulässige Belastung beträgt 5 kg pro Hängefach. Überladen Sie das Produkt nicht.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich bei der Montage die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Finger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

 Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Montage

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 - 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 - 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
 - Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.



Aufgrund der kompakten Maße und des relativ geringen Gewichts des Produkts kann die Montage ggf. auf einem Tisch durchgeführt werden.

Regalgestell vorbereiten

- 1. Verbinden Sie die Seitenwand links A 1 wie dargestellt mit dem Verbindungsstück 6 (siehe **Abb. B**). Verwenden Sie hierfür eine Schraube lang 8 , einen Verbindungsstift 10 , sowie einen Quermutterbolzen 11 .

 Drehen Sie die Schraube lang mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers 15 fest. Verwenden Sie zum Drehen des Quermutterbolzens einen Schlitzschraubendreher 14 .
- 2. Verbinden Sie die Seitenwand links A zunächst mit den Querstangen C 3. Verwenden Sie hierfür jeweils eine Schraube kurz 9, und drehen Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers fest.
- 3. Stecken Sie dann die Querstangen D 4 in die dafür vorgesehenen Löcher in der Seitenwand links A. Halten Sie die Querstangen D in Position, damit sie nicht herausfallen (siehe **Abb. B**).

Stoffbezug anbringen

- 1. Bringen Sie das vorbereitete Regalgestell in die waagerechte, sodass Querstangen 3 / 4 und Verbindungsstück 6 senkrecht nach oben zeigen (siehe **Abb. C**).
- 2. Bringen Sie den Stoffbezug 5 wie dargestellt in Position und führen Sie die Querstangen in die Hohlsäume des Stoffbezuges ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Querstangen D in Position bleiben und nicht umfallen.

Seitenwand rechts anbringen

- 1. Verbinden Sie die Seitenwand rechts B 2 wie dargestellt mit dem Regalgestell (siehe **Abb. D**). Verwenden Sie hierfür 3 Schrauben kurz 9, eine Schraube lang 8, einen Verbindungsstift 10, sowie einen Quermutterbolzen 11.
- 2. Drehen Sie die Schraube lang, sowie die Schrauben kurz mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers 15 fest. Verwenden Sie zum Drehen des Quermutterbolzens einen Schlitzschraubendreher 14.

Sie haben das Produkt erfolgreich montiert.

Wandmontage



Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Wandmontage kann zu Stromschlag und Verletzungen führen.

 Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen, die beschädigt werden könnten.

Die Seitenwand links A 1 ist mit einem Bohrloch 7 ausgestattet. Sie können, falls dies gewünscht ist, die Seitenwand an der Wand befestigen.

- 1. Verschrauben Sie den Befestigungswinkel 12 mit der Befestigungsschraube 13 an der Seitenwand links A.
- 2. Befestigen Sie den Befestigungswinkel mit geeignetem Wandbefestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - 1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
 - 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Modell: 521097000-910-T

Material

Regalgestell: MDF

Stoffbezug: Baumwolle

Abmessungen (H × B × T): ca. 71 × 58 × 30 cm Maximallast: 5 kg pro Hängefach

Artikelnummer: 705967

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

 Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.





VERTRIEBEN DURCH:

HANSON IM- UND EXPORT GMBH HARCKESHEYDE 91–93 22844 NORDERSTEDT GERMANY

KUNDENDIENST	705967	
Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale .		
MODELL: 521097000-910-T	10/2020	

