



Montage- anleitung



KINDER- SPIELZEUGREGAL



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.








Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Mitgelieferte Verbindungselemente	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Montage	10
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Regalgestell montieren	10
Boxen zusammenbauen	10
Boxen einsetzen.....	10
Wandmontage.....	11
Reinigung	11
Wartung	11
Aufbewahrung	12
Technische Daten	12
Entsorgung	12
Verpackung entsorgen.....	12
Produkt entsorgen.....	12

Lieferumfang

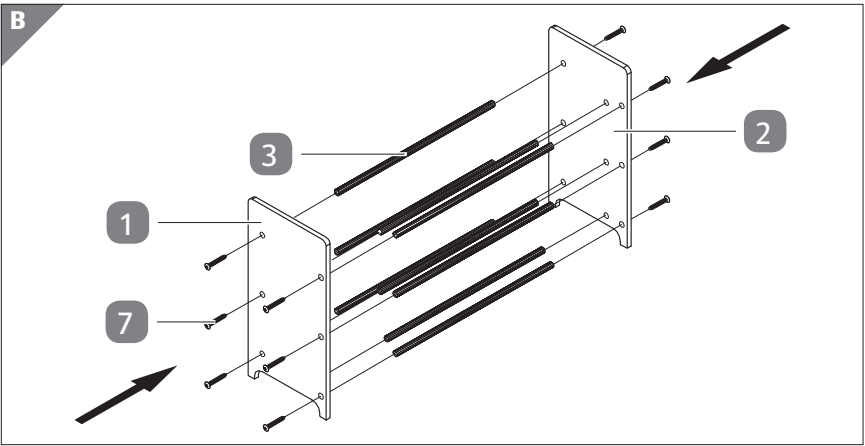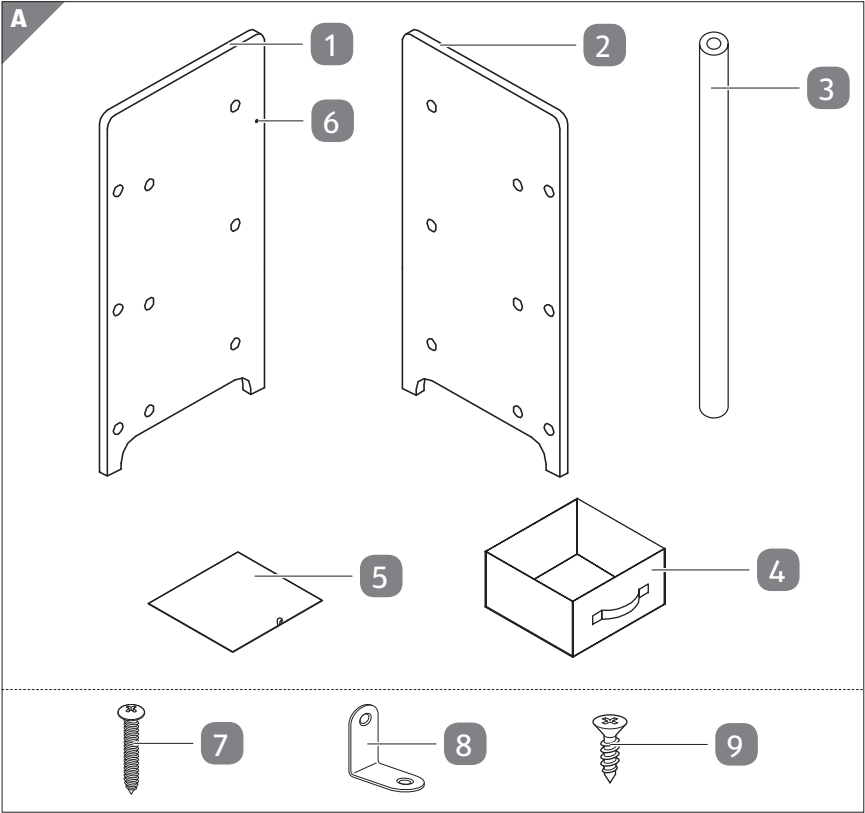

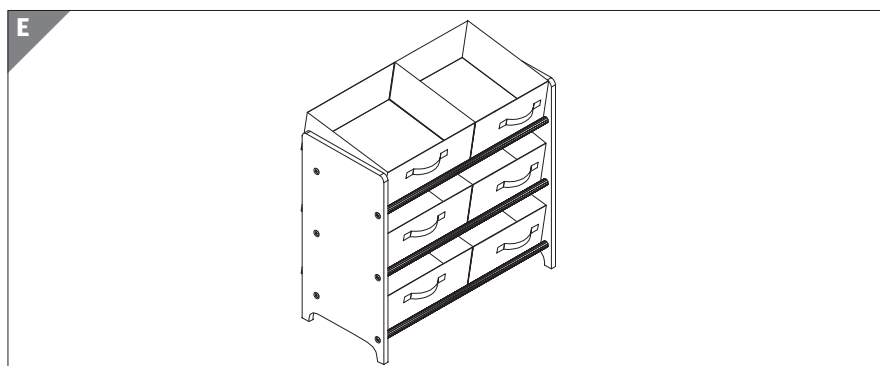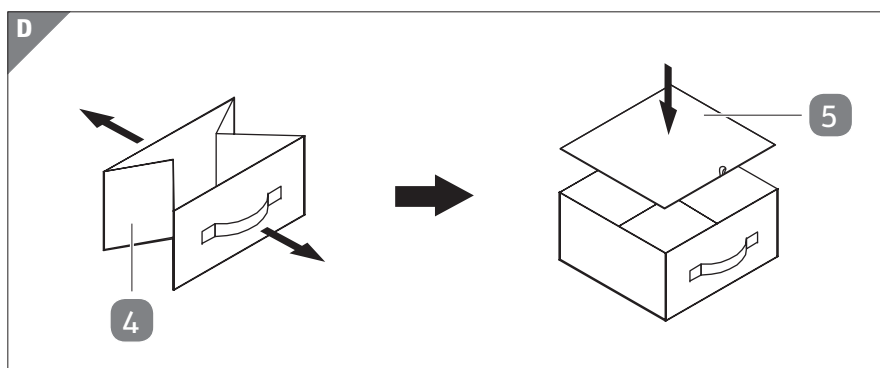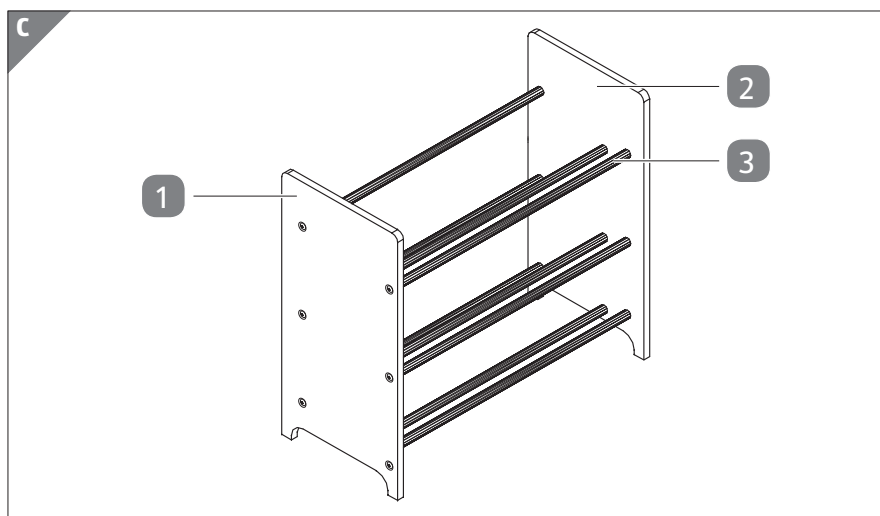

Komponenten

- 1 Seitenwand links A
- 2 Seitenwand rechts B
- 3 Querstange C, 9×
- 4 Boxrahmen, 6×
- 5 Boxboden, 6×
- 6 Bohrloch zur Wandmontage

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 7 Schraube, 12×
- 8 Befestigungswinkel (zur Wandmontage)
- 9 Befestigungsschraube (zur Wandmontage)

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 10 Kreuzschlitzschraubendreher



Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Kinder-Spielzeugregal (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Verstauen von Gegenständen in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.


Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung.



Das FSC-Siegel bescheinigt, dass das Holz des Produkts zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern. Das Produkt kann kippen und schwere Verletzungen verursachen.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt ausschließlich auf einem sicheren und ebenen Untergrund auf.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig.
- Die maximal zulässige Belastung beträgt 3 kg pro Box. Überladen Sie das Produkt nicht.

**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich bei der Montage die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Finger.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Montage

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Regalgestell montieren



Aufgrund der kompakten Maße und des relativ geringen Gewichts des Produkts kann die Montage ggf. auf einem Tisch durchgeführt werden.

1. Bringen Sie die Seitenwand links A **1** und die Seitenwand rechts B **2** wie dargestellt in Position (siehe **Abb. B**).
2. Verbinden Sie die Seitenwände wie dargestellt mit den Querstangen C **3**. Verschrauben Sie die 6 außen liegenden Querstangen mit jeweils 2 Schrauben **7** und ziehen Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers **10** fest.

Sie haben das Regalgestell fertig montiert (siehe **Abb. C**).

Boxen zusammenbauen

1. Falten Sie die Boxrahmen **4** auseinander.
2. Bauen Sie die Boxen zusammen, indem Sie jeweils einen Boxboden **5** wie dargestellt in einen Boxrahmen einlegen (siehe **Abb. D**).

Boxen einsetzen

- Setzen Sie die fertig zusammengebauten Boxen wie dargestellt in das Regalgestell ein (siehe **Abb. E**).

Wandmontage



Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Wandmontage kann zu Stromschlag und Verletzungen führen.

- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen, die beschädigt werden könnten.

Die Seitenwand links A **1** ist mit einem Bohrloch **6** ausgestattet. Sie können, falls dies gewünscht ist, die Seitenwand an der Wand befestigen.

1. Verschrauben Sie den Befestigungswinkel **8** mit der Befestigungsschraube **9** an der Seitenwand links A.
2. Befestigen Sie den Befestigungswinkel mit geeignetem Wandbefestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Modell:	521097300-910-T
Material	
Regalgestell:	MDF
Boxen:	Pappe, Polypropylen
Abmessungen (B × T × H):	ca. 63 × 30 × 60 cm
Maximallast:	3 kg pro Box
Artikelnummer:	705925

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

HANSON IM- UND EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

KUNDENDIENST

705925

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
521097300-910-T

10/2020

3
JAHRE
GARANTIE