





SECUTRONIC



**SECUTRONIC** 





- de Bedienungsanleitung
- sl Navodilo za uporabo

## **BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

www.burg.biz

## KUNDENDIENST SLUŽBA ZA STRANKE


**☎**(D) 0049-2335-965366 ■ info@burg.biz

Artikelnummer 705825 Številka izdelka 705825 Jahre Garantie leta garancije eba/HBG SECUTRONIC V1.0 04/2

## Language

de	Deutsch	

en Slovenščina 10

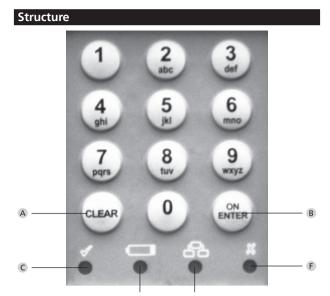

## Abbildung

A Clear-Taste

Verlassen des Programmiermodus

- B On / Enter-Taste
- © Öffnungsbereitschaft

LED leuchtet bei Eingabe eines gültigen Öffnungscodes und erfolgreicher Programmierung

**D** Batteriewechselsymbol

Wenn diese LED leuchtet, bitte alle 3 Batterien ersetzen (LR6/AA/1.5V/Alkaline).

**E** Eingabe-/Programmierbereitschaft

Bei Eintritt in den Programmiermodus leuchtet die LED. Sie erlischt, wenn der Programmiermodus wieder verlassen wird.

F Eingabeabweisung / Sperrzeit

Die LED leuchtet bei Eingabe eines ungültigen Codes oder bei einer Falschprogrammierung. Wird dreimal hintereinander ein falscher Code eingegeben, sperrt das Schloss die Bedienung für 5 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die LED. Eine Öffnung ist in diesem Zustand auch mit gültigem Öffnungscode nicht möglich.

Notizen:																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	
	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-		-	
	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-		-	
	-	•	•	•		•	•	•		•		•	-		-	
	•	•	•	•	•	•	•	•		•					-	
								•			-					
	-															
				_												
	-			-			-			-	-		-	-		
	-														-	
	-			-	-	-	-	-		-	-		-	-		
	-			-	-	-	-			-	-		-	-		
	-			-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	
	-							-					-		-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	
	-	•	•		•			•	•	-		•			-	
		•	•				-			•		•			-	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•								-				-	-		-	

3 SECUTRONIC 4 SECUTRONIC SECUTRONIC SECUTRONIC