




# Bedienungs- anleitung

**AMBIANO®**

## **ELEKTRISCHER TELLERWÄRMER**



# Übersicht

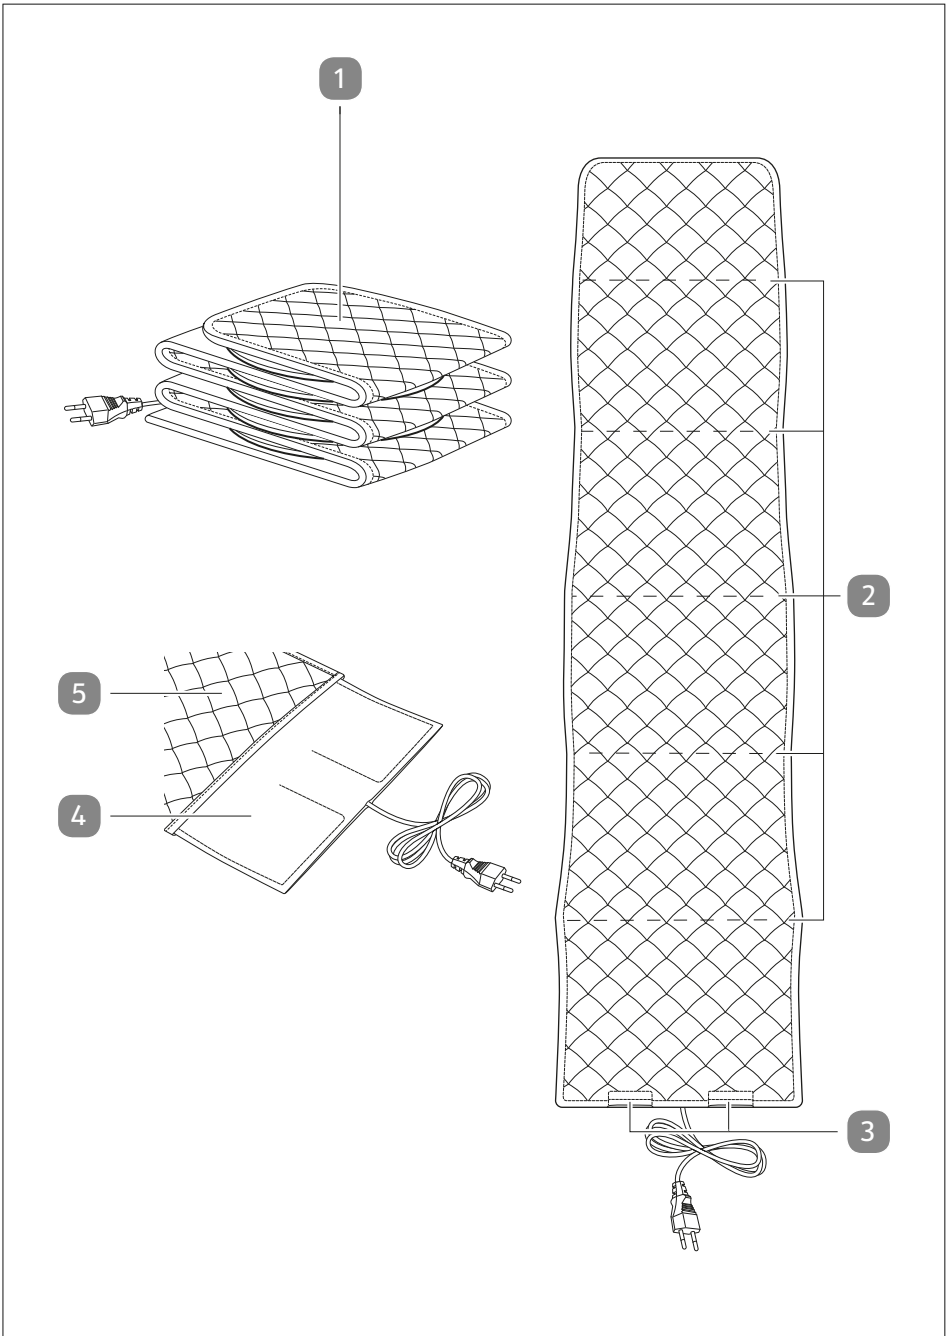

## Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Elektrischer Tellerwärmer
  - 2 faltmarkierung
  - 3 Klettverschluß
  - 4 Heizelement
  - 5 waschbarer Bezug
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Vorhersehbare Fehlanwendung.....	6
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>7</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>8</b>
Sicherheitshinweise.....	8
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>11</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	11
<b>Bedienung</b> .....	<b>12</b>
Gerät einschalten.....	12
Gerät ausschalten.....	12
<b>Reinigung</b> .....	<b>12</b>
<b>Lagerung</b> .....	<b>13</b>
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>14</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>14</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
Verpackung entsorgen.....	15
Altgerät entsorgen.....	15

## Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

### Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Elektrischen Tellerwärmer (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Anwärmen von Tellern konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen Einrichtungen oder für medizinische Zwecke geeignet.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Bedienungsanleitung lesen.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Das Produkt darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.



Nicht ohne Teller gefaltet verwenden!



Das Produkt nicht durchstechen!



Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.



Nicht waschen.



Nicht bleichen.



Nicht im Trockner trocknen.



Nicht chemisch reinigen.



Der Überzug darf bei maximal 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden.

## Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise

### **WARNUNG!**

### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Anschlusskabel defekt ist.



- 
- Öffnen Sie das Produkt nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
  - Tauchen Sie weder das Produkt noch das Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
  - Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
  - Verwenden Sie das Anschlusskabel nie als Tragegriff.
  - Stellen Sie keine Gegenstände auf das Anschlusskabel.
  - Halten Sie das Produkt und das Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
  - Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - Knicken Sie das Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
  - Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 75 %.
  - Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
  - Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
  - Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn eine Störung auftritt (z. B. ungewöhnliche Geräusche oder Rauchbildung).
  - Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.

**⚠️ WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

Bei Fehlbedienung durch unsachgemäße Handhabung können Verletzungen zugezogen werden. Dies stellt Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder) dar.

- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder mit der Anschlussleitung spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern durchführen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Benutzen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.

- Legen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab und setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Herdplatten etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Ein Zerlegen, weiter als abgebildet, kann irreparable Beschädigungen verursachen und Garantieansprüche ausschließen.

## Erstinbetriebnahme

### Produkt und Lieferumfang prüfen

#### **⚠️ WARNUNG!**

#### **Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel Lieferumfang/ Geräteteile).
  3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.



Beim erstmaligen Gebrauch kann das Produkt angebrannt riechen. Dies ist kein Fehler sondern durch Herstellungsrückstände bedingt. Nach wenigen Verwendungen ist dies ohne weitere Maßnahme behoben.

## Bedienung

**⚠ WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß.

- Legen Sie das Produkt auf eine rutschfeste und hitzebeständige Oberfläche.

### Gerät einschalten



Überprüfen Sie während des Aufheizens regelmäßig die Temperatur. Es dauert etwa 20 Minuten bis das Produkt auf eine heiße, Temperatur von etwa 70°C aufgeheizt ist. Die äußeren Tellerränder bleiben etwas kühler.

1. Legen Sie das Produkt so auf, dass das Netzkabel aus der Unterseite wegführt.
2. Platzieren Sie mindestens einen Teller in jeder Stofffalte.  
Sie können bis zu 12 Teller mit maximal 30 cm Durchmesser auf einmal aufheizen. Maximal 3 Teller in einer Stofffalte.
3. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in eine Steckdose.

*Das Produkt ist eingeschaltet!*

### Gerät ausschalten

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

*Das Produkt ist ausgeschaltet!*

## Reinigung

**⚠ WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr!

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt vor jeder Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen.

- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

- Lediglich der Bezug darf bei Bedarf gewaschen werden!
1. Öffnen Sie die beiden Klettverschlüsse **3**.
  2. Ziehen Sie die Heizelemente **4** aus dem Bezug **5**.
  3. Waschen Sie den Bezug **5** bei maximal 30°C im Schonwaschgang.
  4. Lassen Sie den Bezug **5** vollständig trocknen.

#### **Lagerung**

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Lagerung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.


- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
  - Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.
  - Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
1. Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel "Reinigung").
  2. Rollen Sie das Netzkabel zusammen, ohne es zu verknoten oder zu knicken.
  3. Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.

## Fehlersuche

Störung	Ursache	Behebung
Das Produkt zeigt keine Funktion.	Der Netzstecker des Produkts ist nicht in die Steckdose gesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
	Die Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anstecken.
	Produkt ist defekt.	Prüfen Sie, gemäß Garantiekarte, ob Garantiebedingungen vorliegen. Wenn keine Garantiebedingungen erfüllt sind führen Sie das Produkt dem Wertstoffkreislauf zu.

Falls sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den auf der letzten Seite angegebenen Kundendienst.

## Technische Daten

Modell	BLV-WP02
Stromversorgung	220 – 240 V~, 50-60 Hz, 200 W
Maximaltemperatur	70°C (+/- 5°C)
Schutzklasse	II 
Kabellänge	ca. 1,75 m
Gewicht	ca. 620 g
Abmessungen (L x B x H) ausgeklappt	ca. 198 cm x 30 cm x 0,2 cm
Artikelnummer	802496

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines

Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



**VERTRIEBEN DURCH:**

TEMPO INTERNATIONAL GMBH  
FRIESENWEG 7  
22763 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

802496

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
BLV-WP02

11/2020

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**