



Montage- und Bedienungsanleitung



PREMIUM LAUFBAND



Stand: 2020-07

AT

VERTRIEBEN DURCH:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST 707109

+43 720 881045
aspiria-at@sertronics.de




MODELL: ANS-19-038 01/2021

3
JAHRE
GARANTIE




Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	4	Reinigung	19
Verwendung.....	5	Wartung	20
Lieferumfang / Teilebeschreibung...	6	Lauffläche zentrieren.....	20
Allgemeines	7	Laufflächenspannung	
Verwendete Symbole	7	vermindern.....	21
Bestimmungsgemäße		Laufflächenspannung erhöhen.....	21
Verwendung.....	7	Lauffläche ölen	21
Sicherheitshinweise	8	Laufband auf-/zusammenklappen	
Lieferumfang prüfen	9	und transportieren.....	22
Laufband montieren	10	Entsorgungshinweise.....	22
Laufband aufklappen	10	Fehlersuche (FAQ).....	23
Rahmenstützen montieren.....	11	Technische Daten.....	23
Computer montieren.....	11	Konformitätserklärung	24
Rahmenverkleidung montieren.....	12	Ersatzteilliste	26
Mit dem Stromnetz verbinden	12		
Laufband demontieren	13		
Der richtige Standort.....	13		
Laufband in Betrieb nehmen	13		
Laufband einschalten	13		
Laufband ausschalten	13		
Richtig auf- und absteigen und			
trainieren	13		
Training	14		
Puls- und Herzfrequenzmessung....	14		
Trainingsphasen	15		
Training planen.....	15		
Computer bedienen.....	16		
Tastatur nutzen	16		
Touch-Display bedienen.....	16		

Übersicht

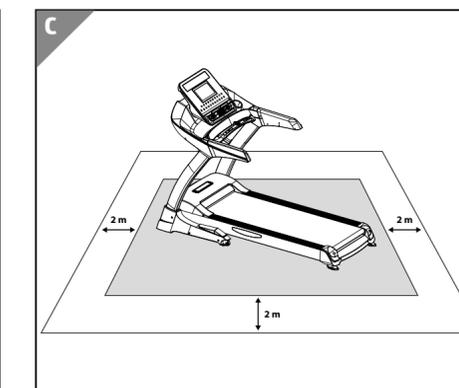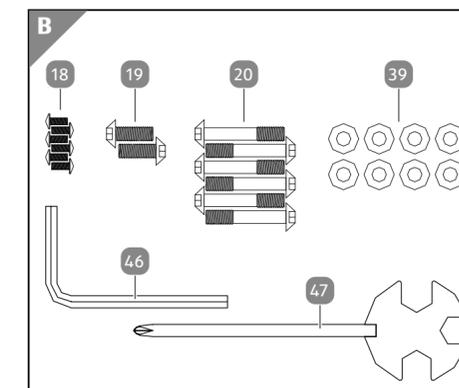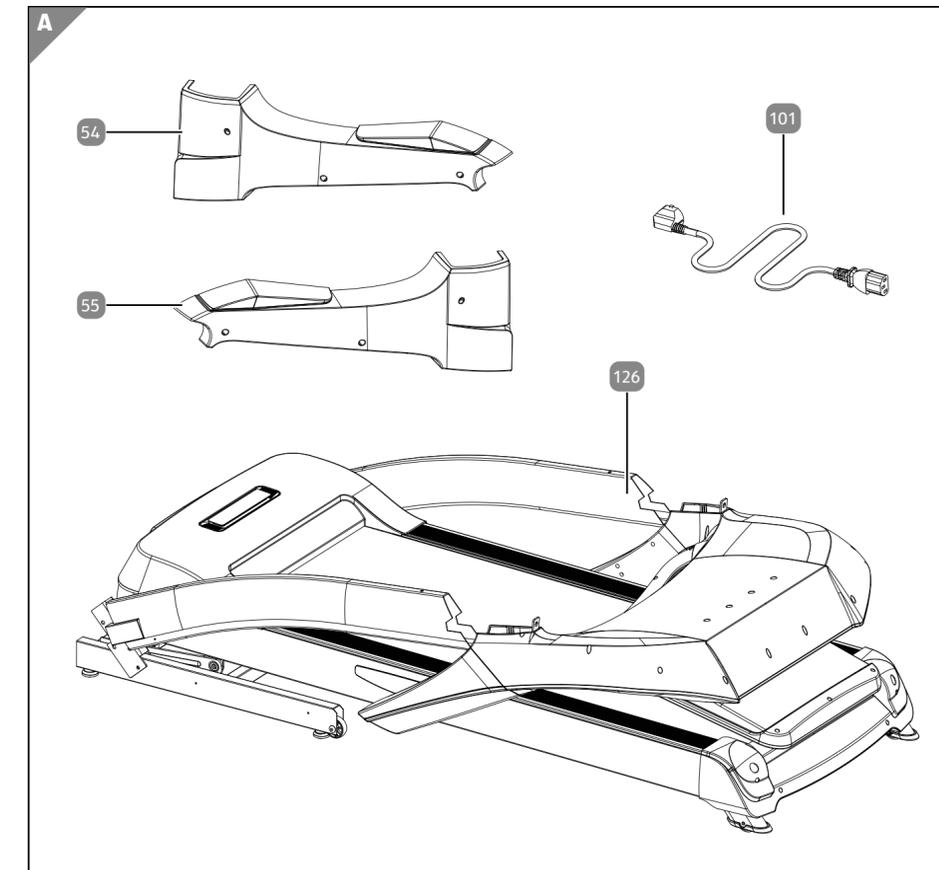

Verwendung

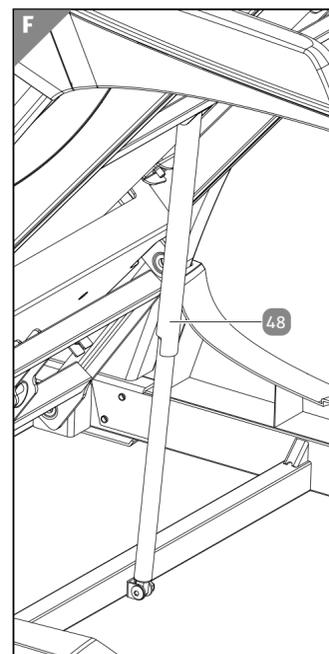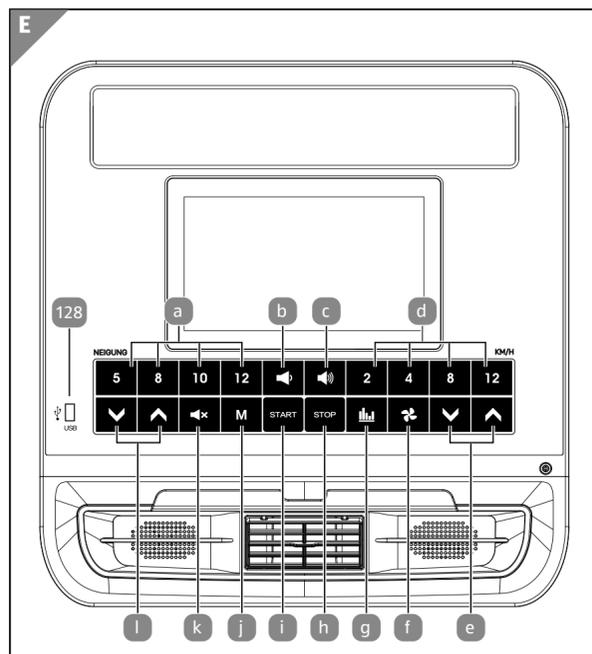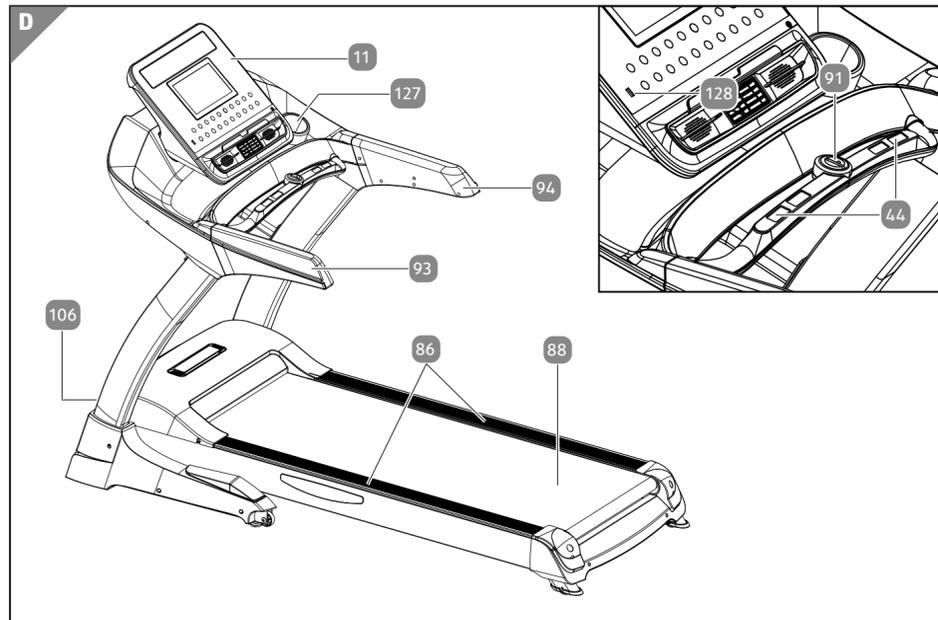

Lieferumfang / Teilebeschreibung

- | | |
|--|---|
| 11 Computer | a Schnellverstellasten Neigungswinkel |
| 18 Schraube M4*10L, 6 x | b Lautstärketaste - leiser |
| 19 Schraube M8*P1.25*20L, 2 x | c Lautstärketaste - lauter |
| 20 Schraube M8*45L, 6 x | d Schnellverstellasten Geschwindigkeit |
| 39 Unterlegscheibe $\varnothing 8.5 \times \varnothing 17 \times 2T$, 8 x | e Geschwindigkeitstasten (Einzelschritte) |
| 44 Handpulssensoren | f Ventilator ein/aus |
| 46 Innensechskantschlüssel | g Programmauswahl-Taste |
| 47 Schraubenschlüssel | h Stop-Taste |
| 48 Faltzylinder | i Start-Taste |
| 54 Rahmenverkleidung links | j Modus-Taste |
| 55 Rahmenverkleidung rechts | k Ton aus |
| 86 Sicherheitstrittfläche | l Neigungswinkeltasten (Einzelschritte) |
| 88 Lauffläche | |
| 91 Sicherheitsstopp | |
| 93 Handgriff links | |
| 94 Handgriff rechts | |
| 101 Netzstecker | |
| 106 Netzschalter | |
| 126 Laufbandrahmen, vormontiert | |
| 127 Trinkflaschenhalter | |
| 128 USB-Anschluss | |