



Gebrauchsanleitung **SCHLÜSSELSAFE**

EASY
HOME
HOME ENVIRONMENT



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.



- **LESEN DIE SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG!**
- **Eine Bohrmaschine und ein Kreuzschlitzschraubendreher sind zur Montage erforderlich.**

Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Produkt fern. Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.

Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie die Montage des Produktes nur von kompetenten Personen durchführen.
- Treffen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wenn Sie eine Bohrmaschine verwenden.

Beschädigungsgefahr!


- Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Kabel oder Rohre während der Montage beschädigt werden.

Lieferumfang



Montage

1. Wählen Sie eine Wand mit passender Beschaffenheit und ausreichender Tragkraft und bestimmen Sie eine geeignete Montagestelle.
2. Öffnen Sie das Produkt, indem Sie die Schutzklappe öffnen und den Hebel nach unten drücken (siehe Schritte 1 und 2 im Kapitel „Verwendung“).
3. Bringen Sie die Rückseite des Produkts an der Montagestelle in Position und markieren Sie mit einem Stift die Position der Montagelöcher an der Wand.

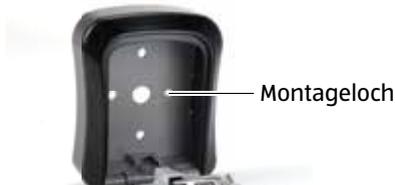

4. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen ausreichend tief in die Wand.
5. Stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.
6. Legen Sie die Montagelöcher an der Rückseite des Produkts über die gebohrten Löcher an der Wand, und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung ein.

Verwendung

1. Schieben Sie die Schutzklappe auf.



2. Stellen Sie die Ziffernräder auf die Werkseinstellung (0-0-0-0). Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Verschlussklappe zu öffnen.



3. Um eine persönliche Zahlenkombination einzustellen, stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Verschlussklappe auf Position B.



4. Stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein und lernen Sie sie auswendig.



ACHTUNG: Schauen Sie stets im rechten Winkel auf die Ziffernräder. Andernfalls können sich die Ziffern verstellen und das Schloss kann blockieren.

5. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie den Schalter zurück auf Position A.



6. Legen Sie Schlüssel in das Produkt und drücken Sie die Verschlussklappe zu.
7. Verstellen Sie die Ziffernräder und schließen Sie die Schutzklappe.
8. Um die Verschlussklappe zu öffnen, schieben Sie die Schutzklappe auf und stellen Sie die Ziffernräder auf die zuletzt gespeicherte Kombination ein. Drücken Sie den Hebel nach unten.
9. Um die persönliche Zahlenkombination zu verändern, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie danach alle Teile vollständig trocknen.

Technische Daten

Artikelnummer:	802933
Gewicht:	ca. 450 g
Maximallast:	500 g
Abmessungen	
Außen:	ca. 11,5 × 9,5 × 4 cm
Innen:	ca. 8,9 × 6,2 × 3 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

i



KUNDENDIENST

802933

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL: 802933

02/2021

3
JAHRE
GARANTIE