



# Gebrauchs- anleitung

**WORKZONE®**

## 4-STUFIGE HAUSHALTSLEITER



# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

## Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).






Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>4</b>
Komponenten .....	6
<b>Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren .....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	7
Zeichenerklärung .....	7
<b>Sicherheit</b> .....	<b>11</b>
Hinweiserklärung.....	11
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	11
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>16</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	16
Grundreinigung .....	16
<b>Produkt aufstellen</b> .....	<b>16</b>
<b>Produkt zusammenklappen</b> .....	<b>17</b>
<b>Regelmäßige Überprüfung</b> .....	<b>18</b>
<b>Reparatur und Wartung</b> .....	<b>19</b>
<b>Reinigung</b> .....	<b>19</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>20</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>21</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>21</b>
Verpackung entsorgen.....	21
Produkt entsorgen .....	21

# Lieferumfang

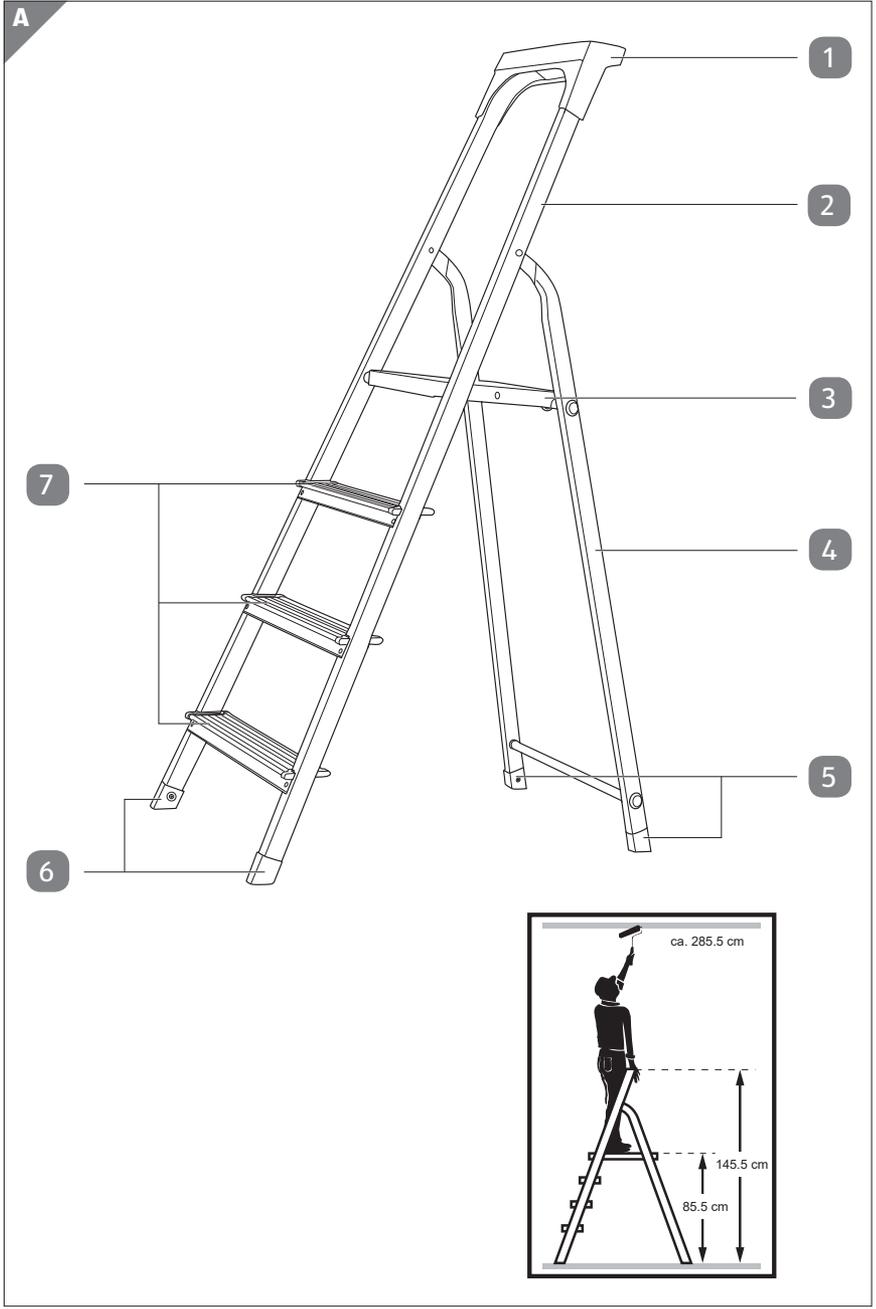

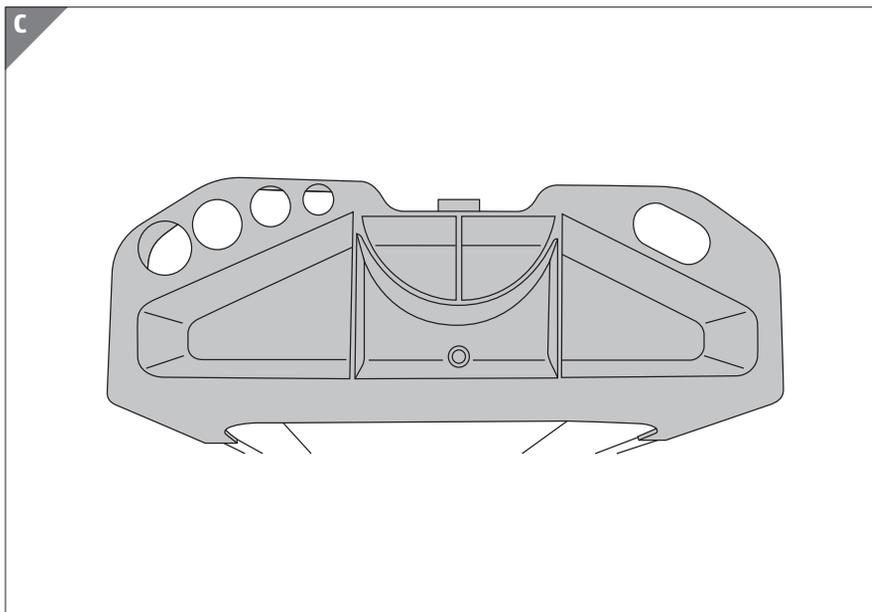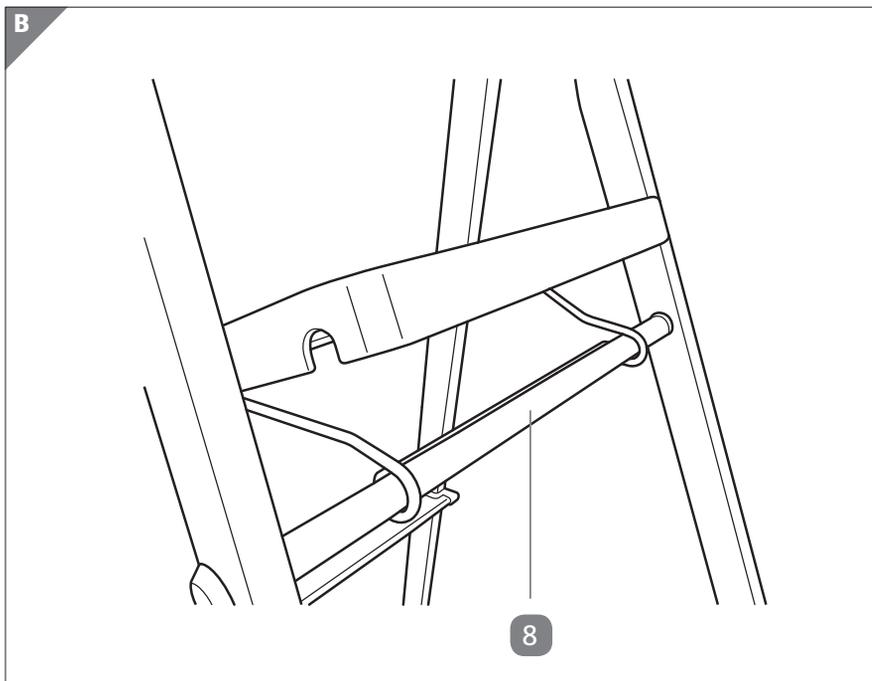

## Komponenten

- 1 Ablageschale
- 2 Holm
- 3 Plattform
- 4 Stützen
- 5 Standfuß hinten, 2×
- 6 Standfuß vorne, 2×
- 7 Trittstufe, 3×
- 8 Querstrebe, oben

# Allgemeines

## Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser 4-stufigen Haushaltsleiter (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Aufstiegshilfe im Haushalt, Garten- und Hobbybereich konzipiert. Mit dem Produkt können Sie Arbeiten geringen Umfangs in Höhen ausführen, die nur mit Hilfe einer Leiter für Sie erreichbar sind. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung und zum Gebrauch.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Warnung! Gefahr von der Leiter zu fallen.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.



Prüfen Sie die Leiter nach der Lieferung. Führen Sie vor jeder Nutzung der Leiter eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung. Benutzen Sie keine beschädigte Leiter.



Maximale Nutzlast



Benutzen Sie die Leiter nicht auf einem unebenen oder instabilen Untergrund.



Vermeiden Sie seitliches Herauslehnen.



Stellen Sie die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund auf.



Maximale Anzahl der Benutzer



Steigen Sie nur auf oder ab, wenn Ihr Blick auf die Leiter gerichtet ist.



Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten halten Sie sich an der Leiter gut fest. Halten Sie sich auch dann an der Leiter fest, wenn Sie von ihr aus arbeiten, oder treffen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, falls dies nicht möglich sein sollte.



Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung auf die Leiter bewirken, z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe.



Tragen Sie bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung, die schwer oder unhandlich ist.



Tragen Sie beim Aufsteigen auf die Leiter geeignete Schuhe.



Benutzen Sie die Leiter nicht im Fall von körperlichen Einschränkungen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.




Warnung! Stromschlaggefahr.



Stellen Sie alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken fest, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.



Benutzen Sie die Leiter nicht als Überbrückung.

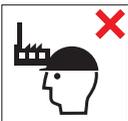

Die Leiter ist nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt.



Die Leiter ist für den Hausgebrauch bestimmt.



Seitliches Wegsteigen von der Leiter auf eine andere Oberfläche ist unzulässig.



Die Leiter darf nicht als Anlegeleiter verwendet werden.



Öffnen Sie die Leiter vollständig vor Benutzung.



Verwenden Sie die Leiter nur mit angebrachter Rückhaltevorrichtung.



Diese Fläche nicht betreten.

# Sicherheit

## Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt falsch benutzen, können Sie sich verletzen.

- Prüfen Sie das Produkt nach dem Kauf und vor jeder Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Führen Sie zu Beginn jeden Arbeitstages, an dem das Produkt benutzt werden muss, eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung.
- Im Rahmen einer fachgerechten Benutzung muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 150 kg.

- Steigen Sie nur auf das Produkt, wenn Sie sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befinden. Manche gesundheitlichen Umstände wie z. B. Schwangerschaften können zu einer erhöhten Gefährdung Ihrer Gesundheit führen. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt, bevor Sie auf das Produkt steigen.
- Bleiben Sie nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Produkt (Müdigkeit ist eine Gefahr).
- Steigen Sie nicht auf das Produkt, wenn Sie unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen oder zuvor andere Drogen konsumiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf Treppen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf vereiste oder andere rutschige Flächen.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einem sauberen, ebenen, waagerechten, festen und unbeweglichen Untergrund.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Überbrücken bzw. als Brücke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Aufsteigen in andere Ebenen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Anlegeleiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Arbeiten unter elektrischer Spannung. Das Produkt besteht aus leitfähigem Material.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Leitungen, ungesicherte Fenster und Türen sowie Mauervorsprünge, bevor Sie auf das Produkt steigen.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Gefahrenquellen wie z. B. frei liegende Hochspannungsleitungen oder andere elektrische Betriebsmittel, bevor Sie das Produkt aufstellen und darauf steigen.
- Stellen Sie das Produkt immer auf allen vier Standfüßen und nicht auf den Trittstufen auf.

- 
- Stellen Sie das Produkt an der richtigen Stelle auf und achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig geöffnet ist.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere der rutschfesten Plastikkappen an den Standfüßen fehlen oder sichtbar beschädigt sind.
  - Stellen Sie das Produkt so auf, dass dieses immer frei zugänglich ist.
  - Steigen Sie immer mit dem Gesicht zum Produkt herauf oder herunter.
  - Halten Sie das Produkt beim Auf- und Absteigen stets gut mit beiden Händen fest.
  - Lehnen Sie sich nicht zu weit vom Produkt weg. Beide Füße sollten stets auf derselben Sprosse stehen. Ihre Körpermitte (der Bauchnabel) sollte sich nur zwischen den Holmen bewegen.
  - Steigen Sie Stufe für Stufe hoch und nehmen Sie nicht mehrere Trittstufen auf einmal.
  - Rutschen Sie nicht an den Holmen herunter.
  - Sichern Sie die Standfestigkeit des Produkts ggf. zusätzlich ab.
  - Wenn Sie in größerer Höhe arbeiten, sichern Sie das Produkt zusätzlich ab.
  - Transportieren Sie das Produkt nur im zusammengeklappten Zustand.
  - Stellen Sie beim Transport des Produkts sicher, dass dieses z. B. auf dem Dachgepäckträger oder auf der Ladefläche ausreichend gesichert ist.
  - Verhindern Sie beim Transport des Produkts Schäden, z. B. durch Festzurren und stellen Sie sicher, dass es auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.
  - Steigen Sie bei starkem Wind oder Gewitter nicht auf das Produkt.
  - Benutzen Sie das Produkt nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z. B. starkem Wind.

- Ergreifen Sie bei Verwendung im Freien Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Wind.
- Verschieben Sie das Produkt nicht, wenn Sie selbst darauf stehen oder wenn eine andere Person darauf steht.
- Legen Sie keine Werkzeuge oder andere Gegenstände auf den Trittstufen ab. Nutzen Sie ausschließlich die Ablageschale als Ablage.
- Vermeiden Sie Arbeiten, die eine einseitige Belastung bewirken, z. B. seitliches Bohren durch einen Werkstoff wie Beton.
- Transportieren Sie auf dem Produkt nur leichte und handliche Gegenstände. Nutzen Sie die Ablageschale für Werkzeuge und Ähnliches, damit Sie die Hände möglichst frei haben.
- Halten Sie sich beim Arbeiten auf dem Produkt stets mit einer Hand fest oder sorgen Sie für zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen.
- Steigen Sie nur mit festen, sauberen und trockenen Schuhen auf das Produkt.
- Tragen Sie nur eng anliegende Kleidung, wenn Sie auf das Produkt steigen. Sie können sich in langen Schals und Ähnlichem verfangen und vom Produkt herunterfallen.
- Benutzen Sie das Produkt bei Verunreinigung, z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen wie Öl, Schnee oder nasse Farbe auf den Sprossen, an und unter dem Produkt, bevor Sie das Produkt weiterbenutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für Arbeiten von kurzer Dauer. Verlassen Sie das Produkt sofort, wenn Sie Müdigkeit verspüren.
- Verlängern Sie das Produkt nicht behelfsmäßig, und verändern Sie es auch in keiner anderen Weise in Form und Funktion.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen, lassen Sie das aufgestellte Produkt nicht unbeaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Wenn das Produkt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.
- Benutzen Sie für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Leitern.
- Verändern Sie die Konstruktion des Produkts nicht.

### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Falls Sie Schmiermittel auftragen, vermeiden Sie, dass dieses auf die Trittstufen, die Plattform, die Holme oder die Standfüße gelangt.
- Lassen Sie das Produkt nur von einer fachkundigen Person und gemäß den Angaben des Herstellers reparieren.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur Original- oder gleichwertige Ersatzteile.
- Wenn Sie das Produkt auf einen weichen Untergrund stellen und Druckstellen vermeiden möchten, verwenden Sie eine rutschfeste Unterlage.

# Erstgebrauch

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## Produkt aufstellen



### Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Benutzung kann zu Verletzungen führen.

- Steigen Sie nur auf das Produkt, wenn Sie
- es ordnungsgemäß und an einem geeigneten Ort aufgestellt haben,
  - feste Schuhe tragen,
  - das Kapitel „Sicherheit“ aufmerksam durchgelesen und verstanden haben.

- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem aufgestellten Produkt im selben Raum aufhalten. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Standfüße des Produkts fest und eben auf dem Boden stehen. Das Produkt darf nicht wackeln.



### Quetschungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt aufstellen oder abbauen, können Sie sich Ihre Finger einquetschen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt beim Aufstellen an den Holmen und den Stützen anfassen.
  1. Halten Sie das Produkt aufrecht, sodass es auf beiden vorderen Standfüßen **6** steht.
  2. Klappen Sie das Produkt auf, indem Sie die Stützen **4** bis zum Anschlag von den Holmen **2** nach hinten wegziehen.
  3. Drücken Sie die Plattform **3** auf die obere Querstrebe **8**, sodass die Plattform fest aufliegt (siehe **Abb. B**). Das Produkt steht jetzt auf allen vier Standfüßen **5** und **6**.  
Stellen Sie sicher, dass die beiden Aussparungen der Plattform vollständig auf der oberen Querstrebe eingehakt sind.  
Die Plattform und die Trittstufen **7** sind jetzt sicher aufgestellt und können betreten werden.

Sie haben das Produkt erfolgreich aufgestellt (siehe **Abb. A**).



Verwenden Sie die Ablageschale **1**, um kleine Teile (z. B. Schrauben) abzulegen (siehe **Abb. C**).

## Produkt zusammenklappen



### Quetschungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt zusammenklappen, können Sie sich Ihre Finger einquetschen.

– Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt beim Zusammenklappen an den Holmen und den Stützen anfassen.

1. Heben Sie die Plattform **3** von der oberen Querstrebe **8** an.
2. Kippen Sie das Produkt so nach vorne, dass dieses auf den vorderen Standfüßen **6** steht.
3. Klappen Sie das Produkt vollständig zusammen, indem Sie die Stützen **4** zu den Holmen **2** ziehen.

Sie haben das Produkt erfolgreich zusammengeklappt.

## Regelmäßige Überprüfung

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Folgendes:

- Überprüfen Sie, dass Holme/Beine (aufrecht stehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind.
- Überprüfen Sie, dass Holme/Beine um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind.
- Überprüfen Sie, dass Stufen/Sprossen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.
- Überprüfen Sie, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Sicherungshaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen.
- Überprüfen Sie, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen.
- Überprüfen Sie, dass Leiterfüße/Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass das Produkt frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).
- Überprüfen Sie, dass die Verriegelungsschnapper (Plattform) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Überprüfen Sie, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte das Produkt NICHT benutzt werden.

## Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten am Produkt müssen von einer fachkundigen Person\* und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.  
\*Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.
- Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Standfüßen, ist der Hersteller zu kontaktieren.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wenn Sie Schmiermittel auftragen, vermeiden Sie, dass dieses auf die Trittstufen, die Plattform, die Holme oder die Standfüße gelangt.
  1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab.
  2. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen.
  3. Tragen Sie bei Bedarf Schmiermittel auf, um eine leichtgängige Funktion zu gewährleisten. Wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.

Sie können das Produkt jetzt zusammenklappen oder weiterbenutzen.

# Aufbewahrung

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie das Produkt feucht aufbewahren, kann sich Rost bilden. Die Funktionalität bzw. die Belastbarkeit des Produkts kann davon dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden.

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Frost.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort auf.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Bewahren Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers auf.
- Bewahren Sie Leitern, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Halten Sie das Produkt von Bereichen fern, in denen sein Zustand sich schneller verschlechtern könnte (z. B. Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, Witterung).
- Stellen Sie das Produkt gegen eine Wand, oder legen Sie es flach auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an den Trittstufen aufgehängt ist.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, wo es nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verschmutzung beschädigt werden kann.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, wo es keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellt.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, wo es nicht mit Leichtigkeit für kriminelle Zwecke verwendet werden kann.
- Stellen Sie bei dauerhafter Aufstellung des Produkts (z. B. auf einem Gerüst) sicher, dass das Produkt nicht von unbefugten Personen (z. B. von Kindern) benutzt werden kann.

## Technische Daten

Modell:	4SHL20
Farbe:	Anthrazit
Abmessungen, zusammengeklappt (H × B × T):	ca. 1590 × 445 × 115 mm
Abmessungen, ausgeklappt (H × B × T):	ca. 1455 × 445 × 840 mm
Gesamthöhe, ausgeklappt:	ca. 1455 mm
Maximale Arbeitshöhe:	ca. 285,5 cm
Fläche der Plattform (L × B):	ca. 280 × 270 mm
Höhe der Plattform:	85,5 cm
Anzahl Trittstufen:	4 (inkl. Plattform)
Maximale Nutzlast:	max. 150 kg
Erlaubte Belastung der Ablageschale:	max. 8 kg
Gewicht:	ca. 4,29 kg
Maximale Anzahl an Personen:	1
Material der Plattform:	Stahl
Material der Trittstufen:	Aluminium
Material des Gestells:	Aluminium
Artikelnummer:	803235

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



**VERTRIEBEN DURCH:**

EIE IMPORT GMBH  
HOFER STRASSE 5  
4642 SATTLEDT  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

803235

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
4SHL20

02/2021

**3**  
JAHRE  
GARANTIE