

alcatel 1s

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG |
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | İSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS
VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE |
LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA
UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA |
KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |
LÛHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE
D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΠΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪΚΟΒΟΔСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار
راهنامه‌ی شروع به کار | دليل البدء السريع | คู่มือการใช้งานด่วน | 快
速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING






www.alcatelmobile.com

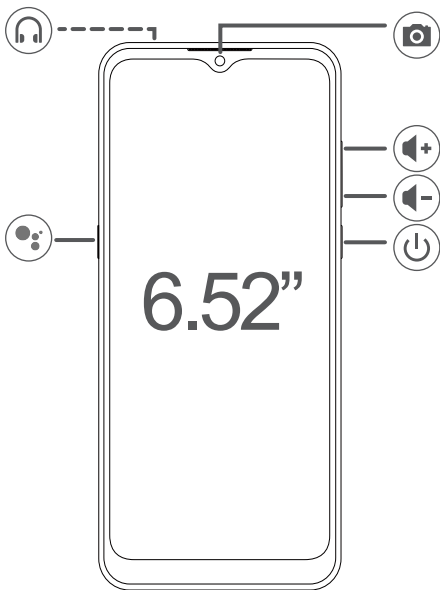

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím
 nguõn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-
 tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje
 | Tasti i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido
 | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 کلید روشن/خاموش | مفتاح التشغيل | 电源键 | 開關機鍵

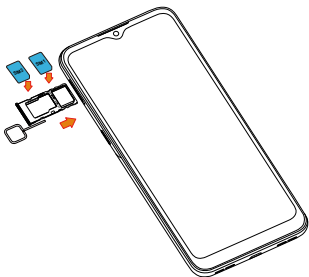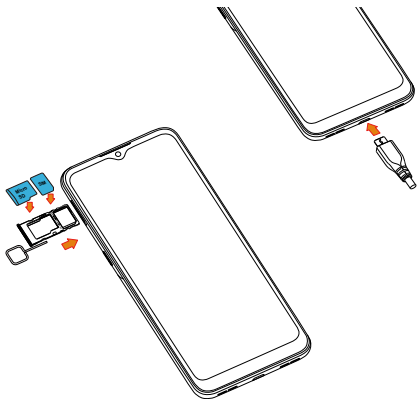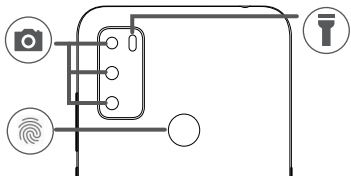



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
 taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад |
 Назад | بازگشت | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回



Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas
 | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast
 | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |
 Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv |
 Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |
 Почеток | תיב | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | 主屏幕 | 首
 頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
 последних открытых приложений | Останні
 програми | Неодамнешни апликацији | برنامه های اخیر
 | أحدث التطبيقات | | แอปล่าสุด | 最近应用程序
 序 | 最近使用的應用程式



CJB1W30ALAAA

Printed in China

6025H

6025D