




Bedienungs- anleitung

AMBIANO[®]

Sweets & Treats

HANDMIXER

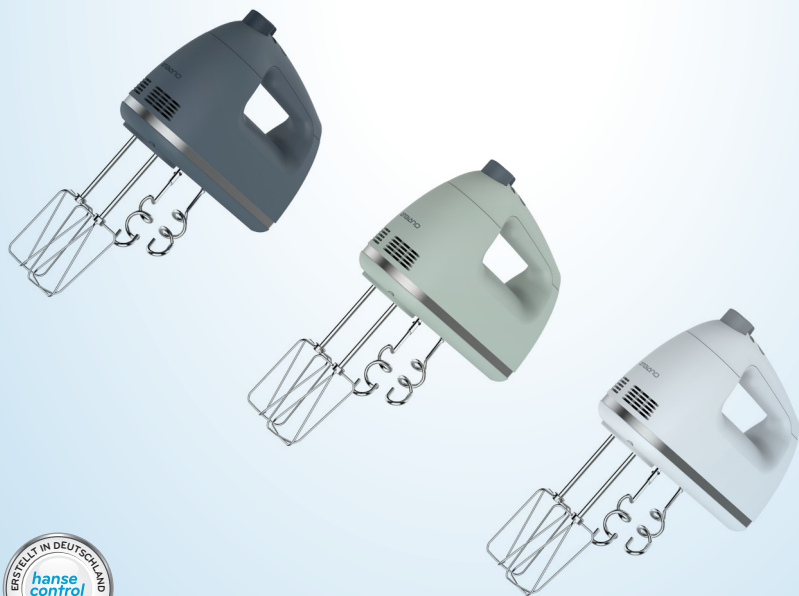

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.







Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	9
Erstinbetriebnahme	12
Produkt und Lieferumfang prüfen	12
Grundreinigung	13
Bedienung	13
Produkt vorbereiten	13
Produkt bedienen	14
Übersicht der Leistungsstufen	16
Fehlersuche	16
Reinigung	17
Antriebseinheit reinigen	18
Röhreinsätze reinigen	18
Aufbewahrung	18
Technische Daten	18
Konformitätserklärung	19
Entsorgung	19
Verpackung entsorgen.....	19
Produkt entsorgen.....	19

Lieferumfang

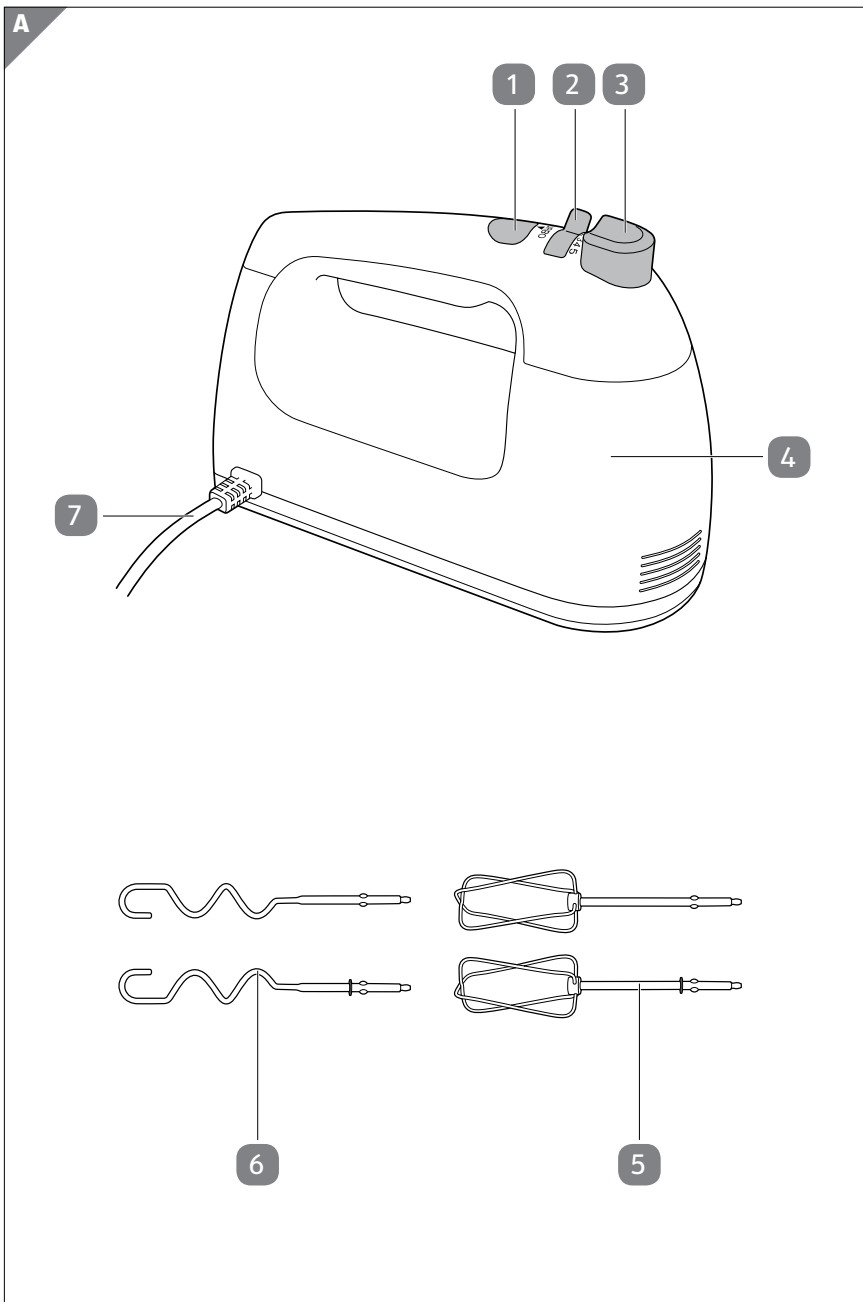

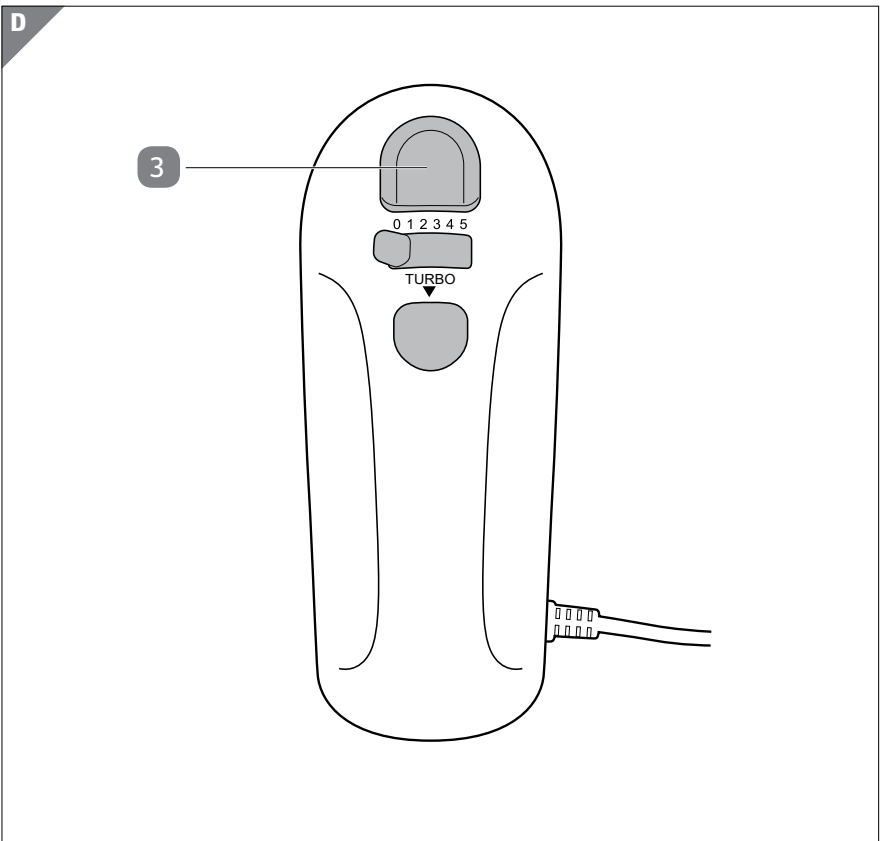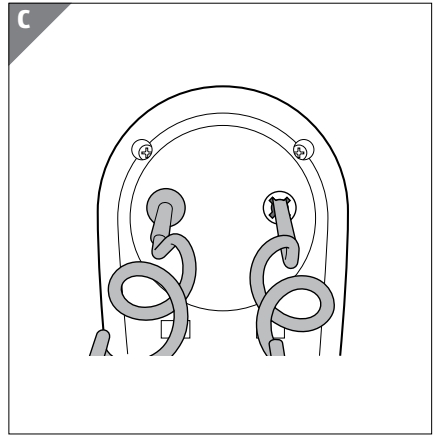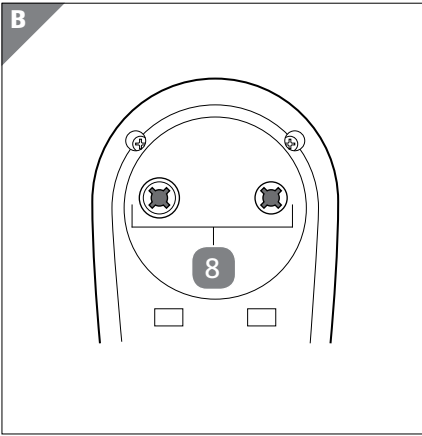

Komponenten

- 1 Turbo-Taste
- 2 Stufen-Schalter
- 3 Auswurfaste
- 4 Antriebseinheit
- 5 Rührbesen
- 6 Knethaken
- 7 Netzkabel mit Netzstecker
- 8 Aufnahmen für Röhreinsätze

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Handmixer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Quirlen, Kneten und Mischen von geeigneten Nahrungsmitteln konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die der Schutzklasse II entsprechen.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die lebensmittelecht sind. Dadurch werden Geschmacks- und Geruchseigenschaften nicht beeinträchtigt.



Auf die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte werden 36 Monate Garantie gewährleistet.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein geprüfetes Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Das Produkts darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder die Antriebseinheit noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Produkt nass sind.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Vermeiden Sie Berührungen mit beweglichen Teilen.
- Achten Sie darauf, dass Hände, Haare, Kleidung und andere Gegenstände während des Rührvorgangs nicht mit sich bewegenden Teilen in Berührung kommen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Produkt abgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen oder es vom Stromnetz trennen, um einen versehentlichen Betrieb zu vermeiden.
- Schalten Sie das Produkt nur an, wenn die Röhreinsätze (Rührbesen bzw. Knethaken) in eine geeignete Rührschüssel gehalten werden. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn sich die Röhreinsätze außerhalb eines geeigneten Gefäßes befinden.
- Kombinieren Sie niemals unterschiedliche Röhreinsätze (Rührbesen mit Knethaken) miteinander.
- Nehmen Sie die Röhreinsätze erst aus der Rührschüssel, wenn das Produkt abgeschaltet ist und alle Teile vollständig still stehen. Trennen Sie das Produkt umgehend vom Stromnetz.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder entfernen und bevor Sie das Produkt reinigen.
- Reinigen Sie Flächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie die Antriebseinheit zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Antriebseinheit keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Betreiben Sie das Produkt keinesfalls länger als 10 Minuten am Stück. Lassen Sie das Produkt zwischen zwei Zyklen vollständig abkühlen.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

Reinigen Sie das Produkt und die Einzelteile vor der ersten Benutzung vollständig wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung

Produkt vorbereiten



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt vor dem Einsetzen der Röhreinsätze vom Stromnetz getrennt sein muss.
- Schließen Sie das Produkt erst an eine Steckdose an, wenn alle Teile vorschriftsmäßig zusammengesetzt sind.
- Schalten Sie das Produkt vor dem Anbringen, Abnehmen oder Wechseln von Zubehör immer ab und trennen Sie es vom Stromnetz. Warten Sie immer, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.



- Die Aufnahmen für die Röhreinsätze sind unterschiedlich groß ausgeführt (siehe **Abb. B**). Jeder Rührbesen bzw. Knethaken passt nur in jeweils eine der beiden Aufnahmen.
- Der Rührbesen bzw. Knethaken mit der größeren, tellerförmigen Erweiterung muss jeweils in die größere Aufnahme eingesteckt werden (siehe **Abb. C**).

1. Setzen Sie die gewünschten Röhreinsätze **5** / **6** in die passenden Aufnahmen **8** der Antriebseinheit **4** ein. Drücken Sie die Röhreinsätze so in die Aufnahmen, dass sie hör- und spürbar einrasten.
2. Überprüfen Sie den festen und korrekten Sitz der Röhreinsätze.

Produkt bedienen



Verletzungsgefahr!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine Steckdose an und nehmen Sie es nur dann in Betrieb, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Rühren Sie keine harten Zutaten oder Teig mit mehr als 900 g Mehl. Größere Mehlmengen können zu einer Überlastung des Produkts führen!
 - Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn die Rührschüssel leer ist. Das Produkt kann überhitzen.
 - Betreiben Sie das Produkt keinesfalls länger als 10 Minuten am Stück. Lassen Sie das Produkt zwischen zwei Zyklen vollständig abkühlen.
1. Setzen Sie zunächst die für die gewünschten Zutaten geeigneten Röhreinsätze **5** / **6** in die Aufnahmen **8** der Antriebseinheit **4** ein, siehe Kapitel „Produkt vorbereiten“.
 2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und stecken Sie den Netzstecker **7** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
 3. Halten Sie das Produkt in die Rührschüssel, möglichst nah an den Boden, und

schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Stufen-Schalter **2** auf Position „1“ stellen. Beginnen Sie den Rührvorgang stets auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe „1“.

4. Wenn gewünscht, erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, indem Sie den Stufen-Schalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe stellen.
5. Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Zutaten beendet haben, schalten Sie die Antriebseinheit aus, indem Sie den Stufen-Schalter auf die Position „0“ stellen (siehe **Abb. D**).
6. Wenn die Rührbesen bzw. Knethaken zum Stillstand gekommen sind, heben Sie das Produkt aus der Rührschüssel und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Zum Entnehmen der Röhreinsätze drücken Sie die Auswurfaste **3**.
Die Verriegelung wird gelöst.
8. Entnehmen Sie die Röhreinsätze.



- Halten Sie die Turbo-Taste **1** gedrückt, um die maximale Leistung und Geschwindigkeit (Geschwindigkeitsstufe „5“) des Produkts zu erreichen, ohne den Stufen-Schalter auf die höchste Geschwindigkeitsstufe stellen zu müssen.
- Die Turbo-Taste kann zu jedem Zeitpunkt und auf jeder Stufe benutzt werden. Da die Turbo-Taste der Leistung der Geschwindigkeitsstufe „5“ entspricht, erfährt das Produkt bei der Schalterstellung „5“ keine weitere Leistungssteigerung, wenn die Turbo-Taste zusätzlich gedrückt wird.

Übersicht der Leistungsstufen

Die folgenden Angaben sind allgemeine Richtwerte und können abhängig von Zutaten und/oder verwendetem Röhreinsatz abweichen.

Leistungsstufe	Mischvorgang	Anwendungsbeispiele
1	Mischen/ Unterheben	<ul style="list-style-type: none"> Mischen größerer Mengen Mischen trockener Lebensmittel, wie z. B. Mehl und Zucker Unterheben von Eischnee
2	Einarbeiten/langsames Quirlen	<ul style="list-style-type: none"> Hinzufügen von Flüssigkeiten in den Teig Verquirlen von Salatdressings
3	Kneten/Quirlen	<ul style="list-style-type: none"> Kuchenteig kneten
4	Schnelles Kneten/Quirlen	<ul style="list-style-type: none"> Butter und Zucker cremig rühren Pudding anrühren
5	Schlagen	<ul style="list-style-type: none"> Eiweiß schaumig schlagen Sahne steif schlagen

Fehlersuche

Störung	Ursache	Beschreibung
Das Produkt zeigt keine Funktion.	Der Netzstecker ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker 7 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
	Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Produkt über den Stufen-Schalter 2 ein.
Die Röhreinsätze lassen sich nicht entnehmen.	Die Auswurf Taste 3 wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Auswurf Taste, um die Röhreinsätze aus den Aufnahmen 8 zu entnehmen.
Das Produkt rührt nicht.	Die Röhreinsätze sind nicht richtig eingerastet.	Stellen Sie sicher, dass die Röhreinsätze hör- und spürbar in den Aufnahmen einrasten.

Reinigung



WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen oder zu einem Stromschlag führen.

- Tauchen Sie Antriebseinheit, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.



VORSICHT!

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit Lebensmitteln kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich. Angetrocknete Lebensmittelreste können eine Gesundheitsgefahr darstellen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Antriebseinheit keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

Antriebseinheit reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie die Antriebseinheit **4** vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Antriebseinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Rühreinsätze reinigen

1. Reinigen Sie die Rühreinsätze **5** / **6** mit warmem und spülmittelhaltigem Wasser. Alternativ können die Rühreinsätze auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
2. Spülen Sie die Rühreinsätze gründlich mit klarem Wasser ab.
3. Lassen Sie die Rühreinsätze danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	HM-B01133G / HM-B01133P / HM-B01133W
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung:	300 W
Schutzklasse:	II
Maximaler Kurzbetrieb:	10 Minuten
Gewicht:	1,1 kg
Abmessungen (B × H × T):	23 × 9 × 18 cm
Artikelnummer:	804036

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



VERTRIEBEN DURCH:

GST DISTRIBUTION LIMITED
INNISCARRA, MAIN STREET,
RATHCOOLE, CO. DUBLIN,
IRELAND

KUNDENDIENST

804036

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

HM-B01133G / HM-B01133P / HM-B01133W

03/2021

3
JAHRE
GARANTIE