



# Bedienungs- anleitung




# AKKU- HANDSTAUBSAUGER









# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Komponenten .....	6
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge .....	6
<b>Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel</b> .....	<b>7</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>8</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	8
Zeichenerklärung .....	9
<b>Sicherheit</b> .....	<b>10</b>
Hinweiserklärung .....	10
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	10
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>14</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	14
<b>Bedienung</b> .....	<b>15</b>
Akkus laden .....	15
Produkt verwenden .....	15
Staubbehälter leeren .....	18
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>19</b>
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>19</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>20</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>21</b>
Allgemein .....	21
Netzteil .....	21
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>22</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>22</b>
Verpackung entsorgen.....	22
Produkt entsorgen .....	23

# Lieferumfang

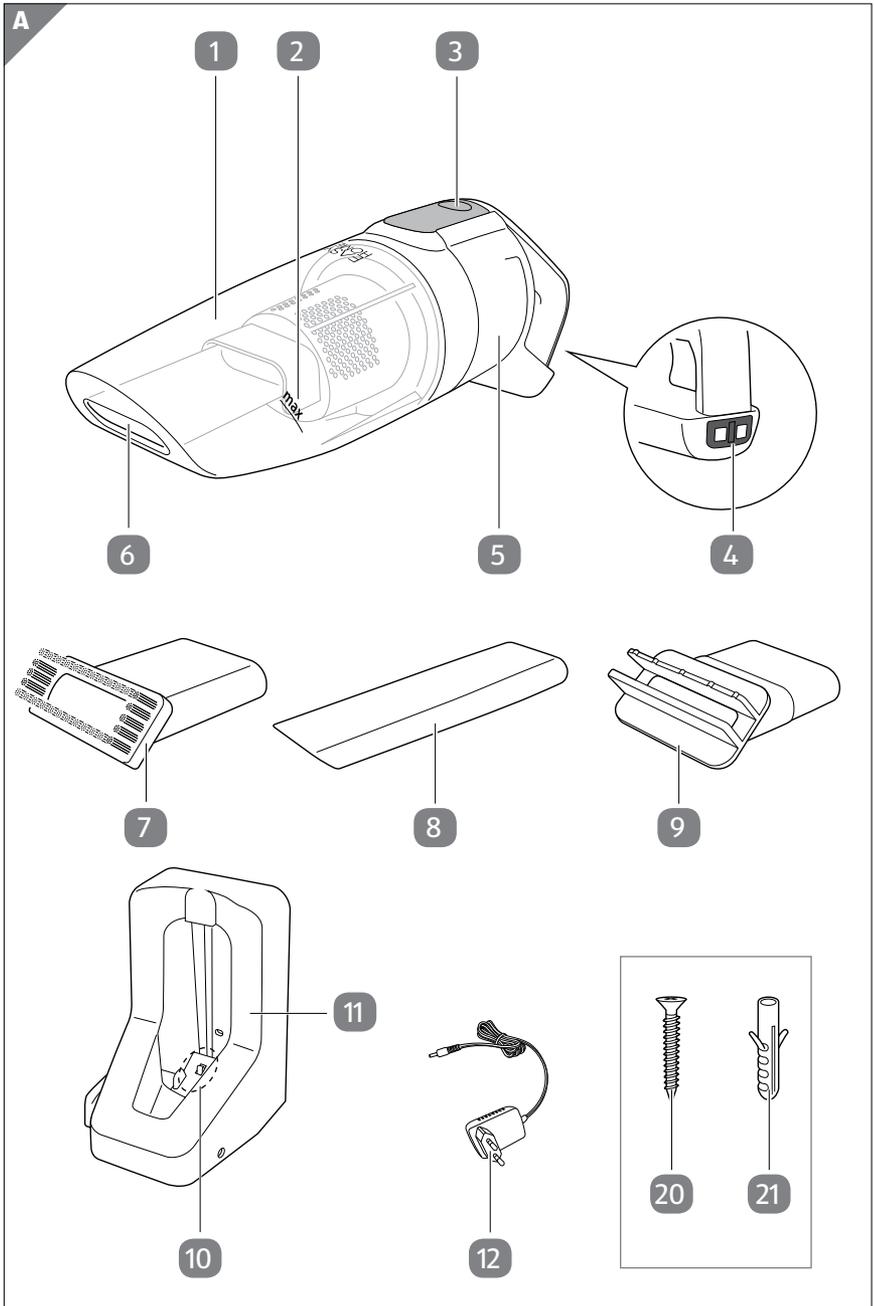

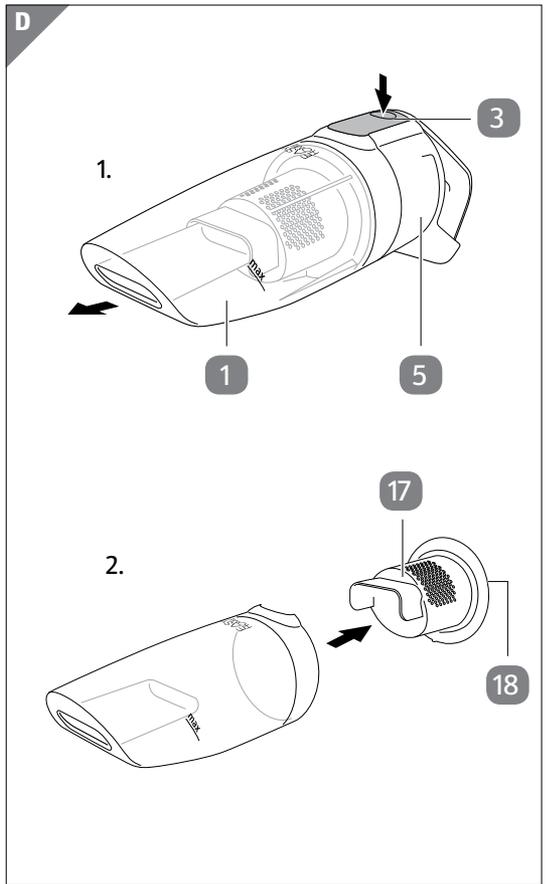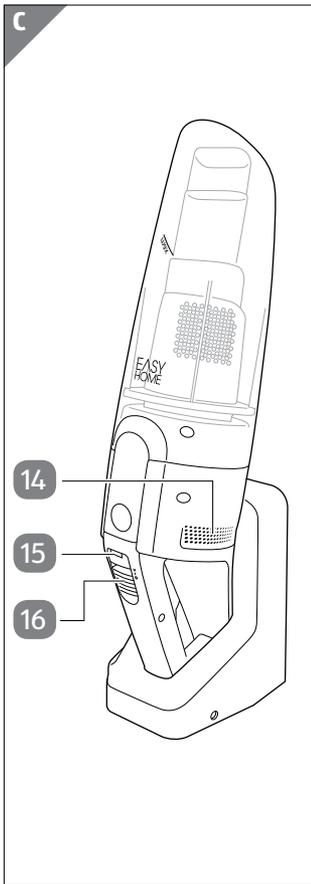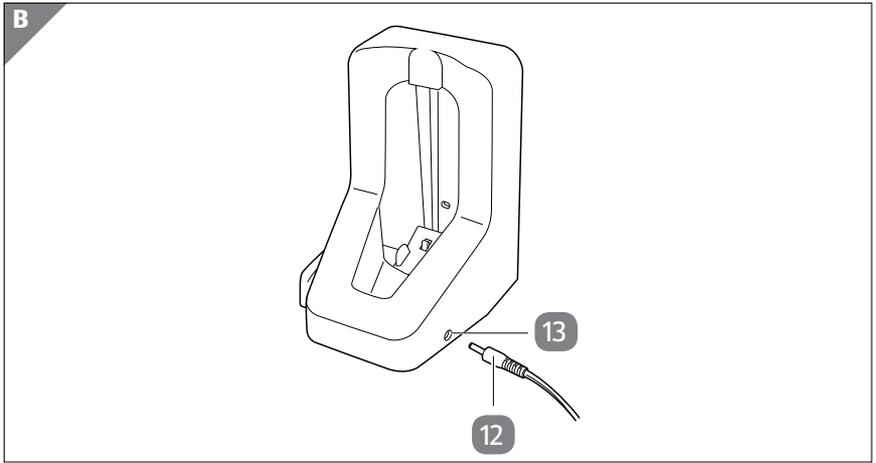

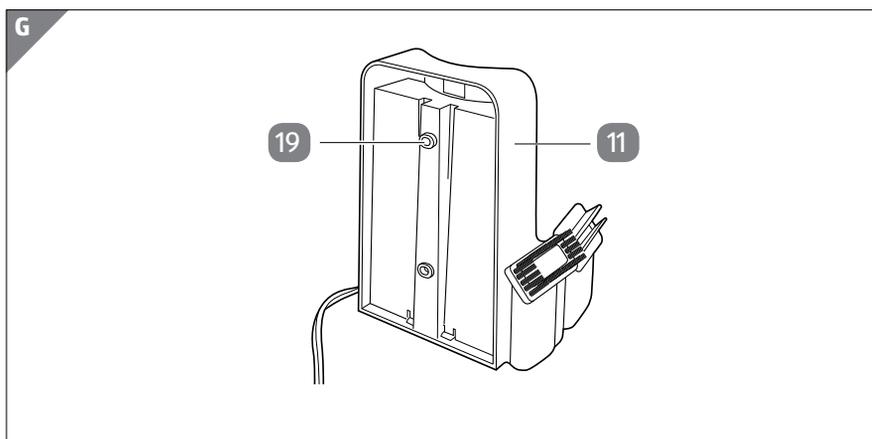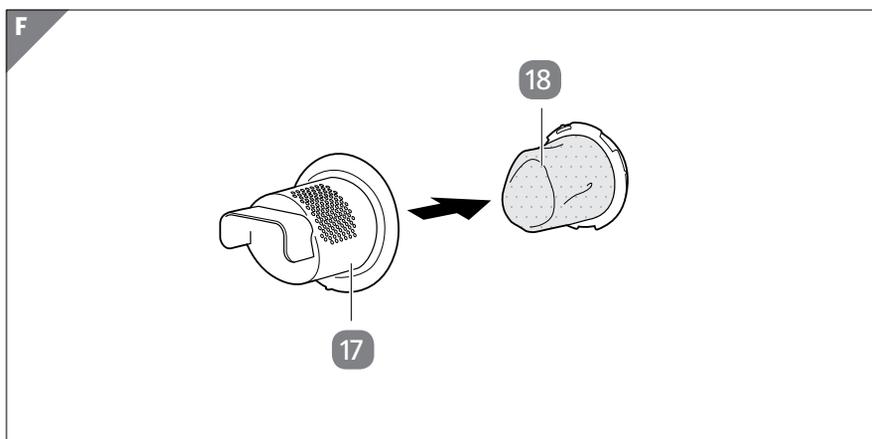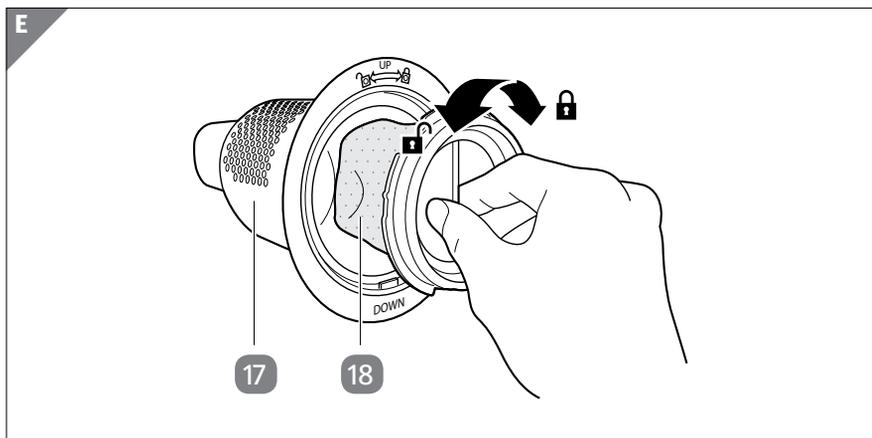

## Komponenten

- 1 Staubbehälter
- 2 Maximum-Markierung
- 3 Entriegelungstaste
- 4 Ladebuchse
- 5 Motoreinheit
- 6 Saugöffnung
- 7 Polsterdüse
- 8 Fugendüse
- 9 Nasssaugdüse
- 10 Ladestecker
- 11 Ladestation
- 12 Netzteil mit Netzkabel
- 13 Netzeingang
- 14 Lüftungsöffnungen
- 15 Kontrollleuchte
- 16 Ein/Aus-Schalter
- 17 Grobfilter
- 18 Staubfilter
- 19 Montageloch, 2×

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 20 Schraube, 2×
- 21 Dübel, 2×

## Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 22 Kreuzschlitz-Schraubendreher  
(Montage der Ladestation)



- 23 Bohrmaschine  
(Montage der Ladestation)



# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

## Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Handstaubsauger (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Aufsaugen von lockeren, trockenen Verunreinigungen wie Staub, Fusseln, Krümeln oder von Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie zur Reinigung von Polstern im Haushalt und Auto konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung oder zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben ein Schaltnetzteil.



Die Garantiezeit beträgt 36 Monate.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in Innenbereichen verwendet werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.



Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Dies gilt nur für das Netzteil.



Das Netzteil entspricht der Schutzklasse II.  
Das Produkt entspricht der Schutzklasse II.



Das internationale Effizienzzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt.

**IP20**

Das Netzteil ist gegen Festkörper bis 12 mm Größe geschützt.

**ta = 40 °C**

Umgebungstemperatur (Netzteil)



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.



Wenn das Netzteil beschädigt oder die Stifte verbogen sind, muss das Netzteil entsorgt werden, und darf nicht mehr verwendet werden.

# Sicherheit

## Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verwenden Sie immer ein SELV-Netzteil. Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil (ZD006C140030EUE) auf.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzteil bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. das Netzteil defekt ist.

- 
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
  - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
  - Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
  - Tauchen Sie weder das Produkt, die Ladestation noch das Netzkabel oder das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Fassen Sie das Netzteil niemals mit feuchten Händen an.
  - Ziehen Sie das Netzteil nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil an.
  - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
  - Halten Sie das Produkt, die Ladestation, das Netzteil und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
  - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
  - Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
  - Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
  - Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Netzteil aus der Steckdose.
  - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen, es warten oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt und dem Netzteil fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



**Explosions- und Verätzungsgefahr!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien und Akkus besteht Explosionsgefahr. Sie können sich Verätzungen zuziehen, wenn Sie mit der ausgelaufenen Batteriesäure in Kontakt kommen.

- Erhitzen Sie Akkus nicht, und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer.

- Entfernen Sie ausgelaufene oder beschädigte Akkus sofort aus dem Produkt, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).
- Lassen Sie die Batteriesäure nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser, und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.



### **Verletzungsgefahr!**

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Richten Sie das Produkt nicht auf Personen oder Tiere.
- Halten Sie Haare und lockere Kleidung von den Öffnungen des Produkts fern. Während des Betriebs saugt das Produkt Luft an. Wenn es Ihre Haare oder lockere Kleidung ansaugt, können Sie sich dabei verletzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, die mit Zement oder anderen extrem feinporigen Substanzen oder mit Substanzen bedeckt sind, die beim Einatmen giftig sind.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Decken Sie während des Betriebs nicht alle Lüftungsöffnungen des Produkts ab.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

## Erstinbetriebnahme

### Produkt und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

# Bedienung

## Akkus laden



- Vor dem Erstgebrauch müssen die Akkus vollständig geladen werden.
- Verwenden Sie bei Bedarf die Montagelöcher **19** zum Montieren der Ladestation **11** an der Wand. Die Schrauben **20** und Dübel **21** für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher **22** und eine Bohrmaschine **23**.

1. Stecken Sie das Netzkabel **12** in den Netzeingang **13** (siehe **Abb. B**).
2. Positionieren Sie das Produkt vertikal auf der Ladestation. Stellen Sie sicher, dass der Ladestecker **10** und die Ladebuchse **4** miteinander verbunden sind (siehe **Abb. C**).
3. Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.  
Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte **15** rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte grün.
4. Trennen Sie das Netzteil, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## Produkt verwenden



### Explosionsgefahr!

Einige Flüssigkeiten können explosive Dämpfe oder Mischungen bilden, wenn sie in der Ansaugluft des Produkts verwirbelt werden.

- Saugen Sie mit dem Produkt nie die folgenden Flüssigkeiten auf:

- explosive oder brennbare Flüssigkeiten,
- starke, unverdünnte Säuren und Laugen,
- organische Lösungsmittel (z. B. Benzin, Lackverdünner, Azeton, Heizöl).



### **Brandgefahr!**

Wenn Sie mit dem Produkt glühende Asche, glimmende Zigaretten oder Ähnliches aufsaugen, können die Filter Feuer fangen.

- Saugen Sie keine glühenden oder schwelenden Materialien oder Gegenstände auf.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Produkts sicher, dass die Filter korrekt eingesetzt wurden und dass sie unbeschädigt sind.
- Decken Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen ab.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, wenn sich beim Saugen Schaum im Staubbehälter bildet.
- Halten Sie das Produkt bei oder nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten immer mit der Saugöffnung nach unten. Andernfalls könnte die Flüssigkeit in die Motoreinheit gelangen und das Produkt irreparabel beschädigen.
- Beachten Sie die maximale Aufnahmekapazität des Staubbehälters. Schalten Sie das Produkt aus, und leeren Sie den Staubbehälter, wenn er die maximale Kapazität erreicht hat.



Stellen Sie sicher, dass Sie beim Staubsaugen nicht versehentlich die Entriegelungstaste **3** drücken. Beim Drücken der Entriegelungstaste wird der Verriegelungsmechanismus gelöst, und der Staubbehälter **1** kann abfallen.

Das Produkt wird mit 3 Düsen geliefert:

- Polsterdüse **7**:  
Verwenden Sie diese Düse für die Trockenreinigung und die Reinigung von Polstern.
  - Fugendüse **8**:  
Verwenden Sie diese Düse für die Trockenreinigung und die Reinigung von Fugen.
  - Nasssaugdüse **9**:  
Verwenden Sie diese Düse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Beim Aufsaugen von Flüssigkeiten muss die Düse immer nach unten zeigen, um das Eindringen von Flüssigkeiten in den Motor zu verhindern.
1. Stecken Sie die Polsterdüse, Fugendüse oder die Nasssaugdüse in die Saugöffnung **6**, sodass die Düse lückenlos und fest sitzt.  
Sie können das Produkt alternativ auch ohne Düse verwenden.
  2. Sie haben folgende Möglichkeiten, um das Produkt einzuschalten:
    - Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter **16** auf die Position „I“, um den ECO-Modus auszuwählen.
    - Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position „II“, um die maximale Leistungsstufe auszuwählen.
  3. Während des Betriebs leuchtet die Kontrollleuchte **15** grün.  
Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen **14**.
  4. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position „0“, um das Produkt auszuschalten.
  5. Nehmen Sie ggf. die Düse von der Saugöffnung ab, indem Sie die Düse von unten umgreifen und sie von der Saugöffnung abziehen.

## Staubbehälter leeren

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn der Staubbehälter mit Staub überfüllt ist oder wenn die Flüssigkeitsmenge den maximalen Füllstand überschreitet, können Staub und Flüssigkeiten in die Motoreinheit gelangen und das Produkt beschädigen.

– Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch.

Beachten Sie immer die maximale Aufnahmekapazität des Staubbehälters **1**, indem Sie sich nach der Maximum-Markierung **2** richten. Leeren Sie sofort den Staubbehälter, wenn er die maximale Kapazität erreicht hat.

1. Schalten Sie das Produkt aus (siehe Kapitel „Produkt verwenden“).
2. Halten Sie die Entriegelungstaste **3** gedrückt und ziehen Sie dann den Staubbehälter nach vorn von der Motoreinheit **5** ab (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
3. Nehmen Sie die beiden Filter aus dem Staubbehälter. Ziehen Sie dazu den Staubfilter **18** (zusammen mit dem Grobfilter **17**) aus dem Staubbehälter (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
4. Leeren Sie den Staubbehälter.
5. Setzen Sie die Filter wieder korrekt in den Staubbehälter ein. Beachten Sie die Aufschriften „**UP**“ und „**DOWN**“ auf dem Grobfilter sowie, dass dieser mittig auf die Führung eingesetzt wird.
6. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in die Motoreinheit, sodass der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet.

Stellen Sie sicher, dass die Nase an der Unterseite der Motoreinheit in die dafür vorgesehene Öffnung am Staubbehälter einrastet.

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Die Akkus sind leer.	Laden Sie die Akkus (siehe Kapitel „Akkus laden“).
Die Saugleistung ist schwach.	Der Staubbehälter ist voll.	Leeren Sie den Staubbehälter (siehe Kapitel „Staubbehälter leeren“).
	Die Akkus sind schwach.	Laden Sie die Akkus (siehe Kapitel „Akkus laden“).
	Die Filter sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Filter (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).

## Reinigung und Wartung

### HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Motoreinheit gelangen.

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
1. Schalten Sie das Produkt aus.
  2. Drücken Sie die Entriegelungstaste **3** und ziehen Sie dann den Staubbehälter **1** nach vorn von der Motoreinheit **5** ab (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
  3. Nehmen Sie die beiden Filter aus dem Staubbehälter. Ziehen Sie dazu den Staubfilter **18** (zusammen mit dem Grobfilter **17**) aus dem Staubbehälter (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
  4. Entriegeln Sie den Staubfilter indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und nehmen Sie vom Grobfilter ab (siehe **Abb. E** und **Abb. F**).
  5. Reinigen Sie die Motoreinheit von außen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
  6. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Grobfilter mit einem feuchten Tuch.
  7. Reinigen Sie bei Bedarf den Staubfilter, indem Sie ihn unter fließendes Wasser halten. Lassen Sie ihn anschließend gründlich trocknen.
  8. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen **14** mit einer weichen Bürste.
  9. Bringen Sie nach der Reinigung den Grobfilter wieder am Staubfilter an. Setzen Sie den Staubfilter dazu den Aussparungen entsprechend auf den Grobfilter und verriegeln Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn. Die Filter müssen hörbar verriegeln.
  10. Setzen Sie die Filter wieder korrekt in den Staubbehälter ein. Beachten Sie die Aufschriften „**UP**“ und „**DOWN**“ auf dem Grobfilter sowie, dass dieser mittig auf die Führung eingesetzt wird.
  11. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in die Motoreinheit, sodass der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet.  
Stellen Sie sicher, dass die Nase an der Unterseite der Motoreinheit in die dafür vorgesehene Öffnung am Staubbehälter einrastet.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Zwei der Düsen **7** / **8** / **9** können zur Aufbewahrung seitlich auf die Ladestation **11** gesteckt werden (siehe **Abb. G**).

# Technische Daten

## Allgemein

Modell:	804038
Abmessungen (B × T × H):	12,3 × 13,8 × 43,9 cm
Gewicht	
ohne Zubehör:	ca. 0,797 kg
mit Zubehör:	ca. 1,15 kg
Leistung:	75 W
Spannung (Akku):	11,1V 
Akku-Kapazität:	2 000 mAh
Akku-Typ:	Li-Ion
Staubkapazität:	450 ml
Betriebsdauer (bei voller Ladung):	20 Minuten (+/- 2 Minuten) (max. Stufe); 30 Minuten (+/- 2 Minuten) (ECO Stufe)
Ladedauer:	7 Stunden (+/- 30 Minuten)
Schutzklasse:	II
Artikelnummer:	804038

## Netzteil

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD 91440300755667743W B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, 518105 Guangdong, CHINA	
Modellkennung:	VDE Version: ZD006C140030EUE BS Version: ZD006C140030BSE	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60	Hz
Ausgangsspannung:	14,0	V
Ausgangsstrom:	0,3	A

Ausgangsleistung:	4,2	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	76,89	%
Effizienz bei geringer Last (10 %):	/	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,1 max.	W

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Bevor Sie das Produkt entsorgen, entnehmen Sie die Akkus (siehe Kapitel „Akkus entfernen“).



### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## Akkus entfernen

Entfernen Sie die Akkus aus dem Produkt und entsorgen Sie diese separat vom Produkt und ordnungsgemäß.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste **3** und ziehen Sie dann den Staubbehälter **1** nach vorn von der Motoreinheit **5** ab (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).
3. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers **22** alle Schrauben an der Motoreinheit.
4. Zerlegen Sie die Motoreinheit.
5. Trennen Sie die Kabelverbindung zwischen den Akkus und der Motoreinheit.
6. Nehmen Sie die Akkus aus der Motoreinheit und entsorgen Sie alle Teile gemäß den Richtlinien (siehe Kapitel „Produkt entsorgen“).



**VERTRIEBEN DURCH:**

EIE IMPORT GMBH  
HOFER STRASSE 5  
4642 SATTLEDT  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

804038

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
804038

03/2021

**3**  
JAHRE  
GARANTIE