



Bedienungs- anleitung



ALUMINIUM-KLAPPTISCH



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Grundreinigung	10
Produkt aufklappen	11
Produkt zusammenklappen	11
Reinigung	11
Aufbewahrung	12
Technische Daten	12
Entsorgung	12
Verpackung entsorgen.....	12
Produkt entsorgen.....	12


Lieferumfang



B

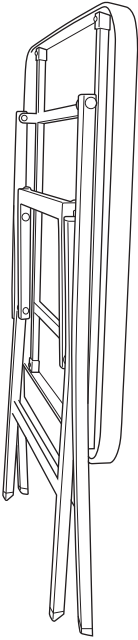

C

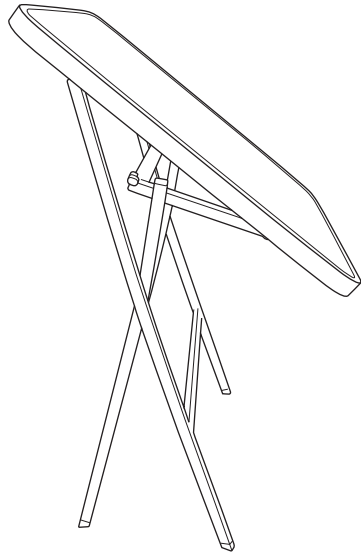

Komponenten

- 1 Tischplatte
- 2 Standbein, 4×

Allgemeines

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Aluminium-Klapptisch (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Ablage im Wohnbereich, z. B. Garten, konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



www.tuv.com
ID: 1418078521

Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie verfangen und daran ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.



Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, an dem Produkt hinaufzuklettern und mit dem Produkt umkippen.
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es keine sichtbaren Beschädigungen aufweist und voll funktionsfähig ist.

- Benutzen Sie das Produkt nicht als Tritt, Sitzgelegenheit, Gerüst oder Leiter.
- Stellen Sie das Produkt nur auf ebenem, sauberem, rutschfestem und tragfähigem Untergrund auf, damit es nicht umkippen kann.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass alle vier Standbeine sicher auf dem Boden stehen. Das Produkt darf nicht wackeln.
- Belasten Sie das Produkt mit max. 50 kg.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Klappen Sie das Produkt vorsichtig auf und zu, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Achten Sie auch bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.

- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Sichern Sie das Produkt bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind. Lagern Sie das Produkt in geschützten Räumen.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt.

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Produkt aufklappen



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Klappen Sie das Produkt vorsichtig auf und zu, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
 1. Stellen Sie das Produkt senkrecht hin (siehe **Abb. B**).
 2. Halten Sie eine Seite der Tischplatte **1** mit einer Hand fest. Ziehen Sie mit der anderen Hand die Tischplatte nach oben, bis diese waagrecht ist (siehe **Abb. C**).
 3. Stellen Sie das Produkt so auf, dass alle vier Standbeine **2** sicher auf dem Boden stehen.

Produkt zusammenklappen

- Halten Sie die Tischplatte **1** mit beiden Händen fest und klappen Sie die Tischplatte langsam nach unten.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zur Beschädigung des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven, alkohol- oder säurehaltigen Reinigungs- oder Scheuermittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser ab.
- Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
- Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort und unzugänglich für Kinder auf.
- Sollte das Produkt nass geworden sein, lassen Sie es vollständig trocknen bevor Sie es einpacken und aufbewahren. Dies vermeidet Stockflecken und Schimmelbildung.
- Bewahren Sie das Produkt bei widrigen Wetterverhältnissen und im Winter an einem geschützten, trockenen Ort auf.

Technische Daten

Modell:	AFT19
Gewicht:	ca. 8,5 kg (+/-5 %)
Maximale Tragkraft:	50 kg
Abmessungen	
zusammengeklappt (B × T × H):	70 × 7,5 × 101 cm (+/-5 %)
aufgeklappt (B × T × H):	70 × 70 × 74 cm (+/-5 %)
Artikelnummer:	803969

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST

803969

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
AFT19

04/2021

3
JAHRE
GARANTIE