

# TOY LINO



DE.....Seite 4  
SI.....stran 6



AT

## Waveroller

Gebrauchsanweisung

SI


## Waveroller

Navodila za uporabo

Artikel-Nr. / Artikel-štev.:


**711368**

Lieferumfang / Vsebina paketa

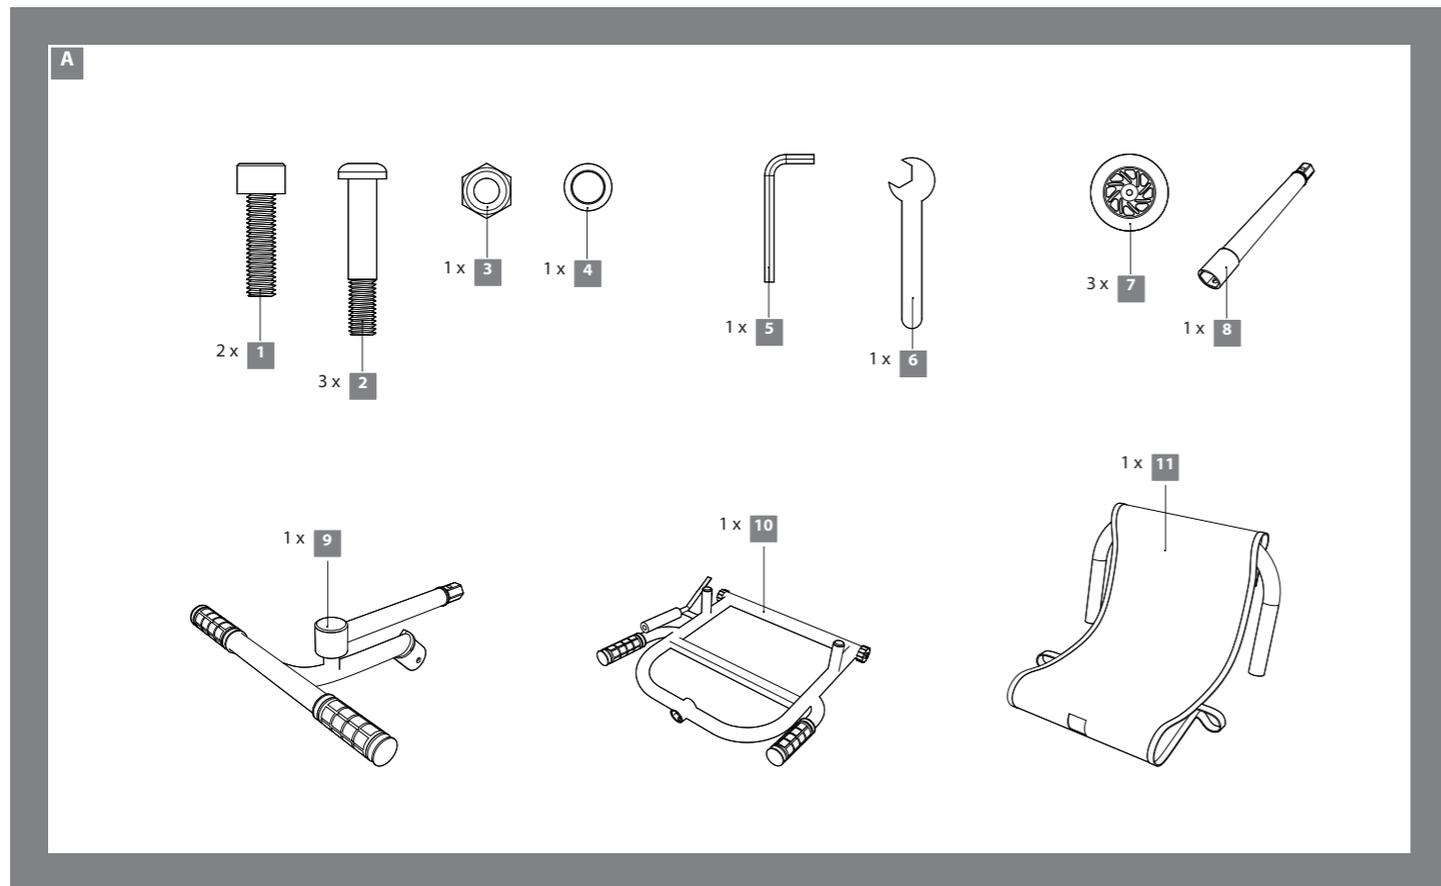

2

Montage / Montaža

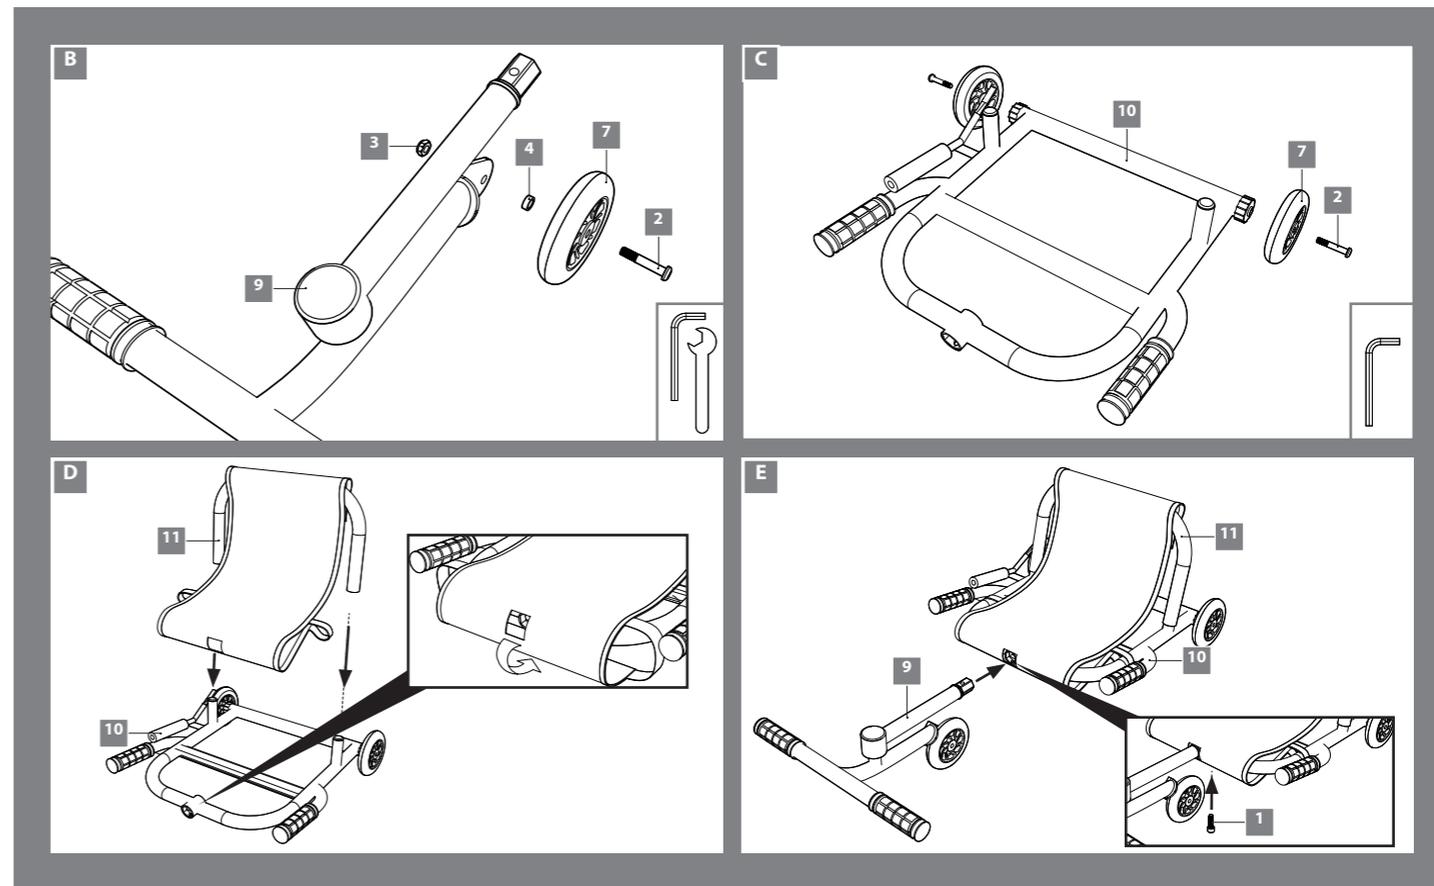

3

## Gebrauchsanweisung

### Legende der verwendeten Piktogramme

	Gebrauchsanweisung lesen!
	<b>WARNUNG!</b> Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
	<b>Europäische Union - Rechtlicher Hinweis:</b> Produkte mit CE-Kennzeichnung entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und den dazugehörigen europäischen harmonisierten Normen.
	Maximales Benutzergewicht: 70 kg
	Produkt entsorgen (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



#### Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertigen Artikel entschieden. Bevor Sie den Artikel einsetzen lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch. Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung unbedingt auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

#### Lieferumfang (Abb. A)

1 x Gebrauchsanweisung  
**Waveroller**  
Montagematerial [1-6]  
Einzelteile [7-11]

#### Technische Daten

Maximales Benutzergewicht: 70 kg

Gewicht Waveroller: ca. 3,8 kg  
Maße: ca. 93,5 x 43,5 x 32 cm (L x B x H)  
Reifen: Ø ca. 10 cm

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist nicht für den gewerblichen Einsatz, sondern ausschließlich für die private Verwendung bestimmt. Wählen Sie zum Fahren einen trockenen, sauberen und ebenen Untergrund aus. Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 4 Jahren.



#### WARNUNG! Sicherheitshinweise

#### BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN SOWIE DIE VERPACKUNG FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- **Achtung.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen bei der Benutzung einen Helm sowie Schutzausrüstung (Hand-/Handgelenkschutz, Knieschützer, Ellenbogenschützer) zu tragen.
- **Achtung.** Wenn der Artikel auf öffentlichen Straßen verwendet wird, ist auf die Regeln der StVO und die Gegebenheiten vor Ort zu achten. Bei Nichtbeachtung könnte es zu Unfällen und Verletzung kommen.
- **Achtung.** Der Artikel darf maximal mit 70 kg belastet werden.
- **Achtung.** Alle Befestigungs- und Verpackungsmaterialien sind nicht

Bestandteil des Spielzeugs müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.

- **Achtung.** Kinder sollten bei der Verwendung des Artikels stets von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und Schmuck von allen beweglichen Teilen des Artikels fern.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht in der Nähe von Swimmingpools, Straßen, Stufen, Treppen, Hügeln oder Abhängen.
- Der Artikel darf nicht im Dunkeln oder bei schlechteren Sichtverhältnissen verwendet werden!
- Der Artikel darf nur von einer Person zur gleichen Zeit benutzt werden.
- Der Aufbau des Artikels muss aufgrund vorhandener Kleinteile stets durch Erwachsene erfolgen!
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Abnutzungen oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel in einem einwandfreien Zustand befindet, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Wird ein Defekt am Artikel festgestellt, darf dieser bis zur Behebung des Defekts nicht

weiterverwendet werden.

- Durch unsachgemäße Veränderung oder Reparaturen am Artikel entstehen Gefahren! Verändern Sie den Artikel nicht!



#### Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Geschicklichkeit ist erforderlich, um jegliche Kollision zu vermeiden, die eine Verletzung des Benutzers oder Dritter verursacht. Durch das Spielbedürfnis von Kindern kann es zu unvorhersehbaren Situationen kommen, die eine Verantwortung des Inverkehrbringers/ Herstellers ausschließt. Der Artikel ist nicht für höhere Geschwindigkeiten konstruiert.
- Nicht auf nassen Oberflächen, unebenen oder unbefestigten Straßen verwenden.
  - Die Bremse ist nicht dafür ausgelegt, den Waveroller anzuhalten. Übermäßige Benutzung der Bremse führt zu erhöhtem Verschleiß der Räder. Die Räder müssen dann vorzeitig ersetzt werden. Auch kann übermäßige Benutzung der Bremse die Rahmenstruktur und die Festigkeit Ihres Waverollers beeinträchtigen.
  - Unterweisen Sie das Kind im richtigen Umgang mit dem Artikel und machen Sie es auf mögliche Gefahren aufmerksam!
  - Auf glatten Böden besteht Rutschgefahr!

Bedenken Sie, dass bei der Verwendung des Artikels immer die Gefahr eines Sturzes besteht.

#### Montage (Abb. B - E)

- **Hinweis:** Prüfen Sie vor der Montage, dass die vormontierten Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen möglicherweise erneut festgezogen werden.

Montieren Sie den Artikel wie in Abbildung B bis E dargestellt.

#### Reinigung, Pflege und Lagerung

Den Artikel immer trocken und sauber bei Raumtemperatur lagern. Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel ab. Trocknen Sie den Artikel danach vollständig ab, bevor Sie ihn erneut verwenden. Entfernen Sie groben Schmutz von den Rädern mit einer geeigneten Bürste und wischen sie die Räder anschließend mit einem Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die Räder sauber und trocken sind, bevor Sie den Artikel im Innenraum benutzen.

**Hinweis:** Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

#### Hinweise zur Entsorgung

Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen! Entsorgen Sie den Artikel über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Sie finden die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage unter: [www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)

## Navodila za uporabo

### Legenda uporabljenih piktogramov

	Preberite navodila za uporabo!
	<b>OPOZORILO!</b> Signalna beseda opisuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali težke poškodbe.
	<b>Evropska unija – pravni nasvet:</b> Izdelki z oznako CE so izdelani skladno z veljavnimi smernicami EU in pripadajočimi evropskimi usklajenimi standardi.
	Največja telesna masa uporabnika: 70 kg
	Odlaganje izdelka med odpadke (Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjstveodpadke! Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne

naprave odda ločeno od gospodinskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. S tem bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



### Čestitamo!

S svojim nakupom ste se odločili za kakovosten izdelek.

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo še zlasti varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo kot je opisano in v navedenih območjih uporabe. Navodila za uporabo nujno shranite za nadaljnjo uporabo in ob predaji izdelka drugi osebi predajte tudi vso dokumentacijo.

### Obseg dostave (sl. A)

1 x navodila za uporabo

### Waveroller

Montažni material [1-6]

Posamezni deli [7-11]

### Tehnični podatki

Največja telesna masa uporabnika: 70 kg

Masa poganjalnika „Waveroller“:

približno 3,8 kg

Dimenzije: pribl. 93,5 x 43,5 x 32 cm

(D x Š x V)

Pnevmatike: Premer Ø pribl. 10 cm

### Namenska uporaba

Ta izdelek ni namenjen komercialni, temveč izključno zasebni uporabi. Za vožnjo izberite suho, čisto in ravno podlago. Ta izdelek je igrača za otroke od 4. leta starosti naprej.



### OPOZORILO! Varnostni napotki

#### VSE VARNOSTNE NAPOTKE IN NAVODILA ZA UPORABO TER EMBALAŽO SHRANITE ZA UPORABO V PRIHODNOSTI!

- **Pozor.** Uporabljajte z zaščitno opremo. Iz varnostnih razlogov priporočamo uporabo čelade in zaščitne opreme (ščitnikov za roke/zapestja, kolena in komolce) med vožnjo.
- **Pozor.** Če izdelek uporabljate na javnih cestah, je potrebno upoštevati pravila iz cestno-prometnih predpisov in danosti na lokaciji. V primeru neupoštevanja lahko pride do nesreč in poškodb.
- **Pozor.** Izdelek je dovoljeno obremeniti z največ 70 kg.
- **Pozor.** Pritrdilni in embalažni materiali niso sestavni deli igrače in jih je treba iz varnostnih razlogov še pred izročitvijo igrače otrokom odstraniti.
- **Pozor.** Otroci morajo biti med uporabo izdelka vedno pod nadzorom odraslih oseb.
- Lase, ohlapna oblačila in nakit držite stran

od vseh premičnih delov izdelka.

- Tega izdelka ne uporabljajte v bližini bazenov, ulice, stopnišč, stopnic, pobočij ali strmin.
- Izdelka ni dovoljeno uporabljati v temi ali pri slabi vidljivosti!
- Izdelek lahko hkrati uporablja samo ena oseba.
- Sestavo izdelka morajo zaradi številnih drobnih delov vedno opraviti odrasli!
- Pred vsako uporabo preverite, ali izdelek ni obrabljen ali poškodovan.
- Preden izdelek predate otrokom, se prepričajte, da je ta v brezhibnem stanju.
- Izdelek je dovoljeno uporabljati le v brezhibnem stanju. Če na izdelku odkrijemo napako, ga ne smemo uporabiti, dokler napaka ni odpravljena.
- Nepravilno opravljene spremembe ali popravila izdelka lahko vodijo v nevarnost! Izdelka nikakor ne spreminjajte!



### Varnostni napotki za uporabo

Za preprečitev trkov, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe uporabniku ali tretjim osebam je potrebne nekaj spretnosti. Otrokova potreba po igri lahko privede do nepredvidljivih situacij, ki izključujejo odgovornost distributerja/proizvajalca. Izdelek ni zasnovan za večje hitrosti.

- Ne uporabljajte na mokrih površinah, neravnih ali neasfaltiranih površinah.
- Zavora ni zasnovana za zaustavitev poganjalnika »Waveroller«. Čezmerna uporaba zavor povzroči večjo obrabo koles. Kolesa je treba nato predčasno zamenjati. Čezmerna uporaba zavor lahko vpliva tudi na strukturo okvirja in moč vašega poganjalnika »Waveroller«.
- Otroka poučite o pravilni uporabi izdelka in možnih nevarnostih!
- Na povsem gladki podlagi obstaja nevarnost zdrsa! Ne pozabite, da pri uporabi tega izdelka vedno obstaja nevarnost padca.

### Montaža (sl. B – E)

• **Napotek:** Pred montažo preverite, ali so predhodno sestavljeni vijaki dobro priviti. Po potrebi jih morate znova zategniti. Izdelek sestavite tako, kot to prikazujejo slike B do E.

### Čiščenje, nega in skladiščenje

Čist in suh izdelek vedno hranite pri sobni temperaturi. Izdelek po potrebi obrišite z vlažno krpo in morda uporabite majhno količino blagega čistila. Izdelek potem povsem posušite, preden ga ponovno uporabite. Z uporabo primerne krtače odstranite grobo umazanijo s koles, nato pa jih obrišite s krpo. Pred uporabo izdelka v zaprtih prostorih se prepričajte, da so kolesa čista in suha.

**Napotek:** Ne uporabljajte agresivnih čistil!

### Napotek glede odstranjevanja

Embalažo in izdelek odstranjujte okolju prijazno in sortirano! Izdelek odstranite prek pristojnega obrata za predelavo odpadkov ali pri vašemu ponudniku komunalnih storitev. Upoštevajte trenutno veljavne predpise.

Najnovejšo različico navodil za uporabo najdete na naši spletni strani:

[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)

**AT** Vertrieben durch:

**SI** Distributer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg  
GERMANY

WKNF8703

MODELL /IZDELEK: 989-W

**Artikel-Nr. / Artikel-štev.:**

**711368**