Gebrauchs-
anleitung

KLETTERGRIFFE SET

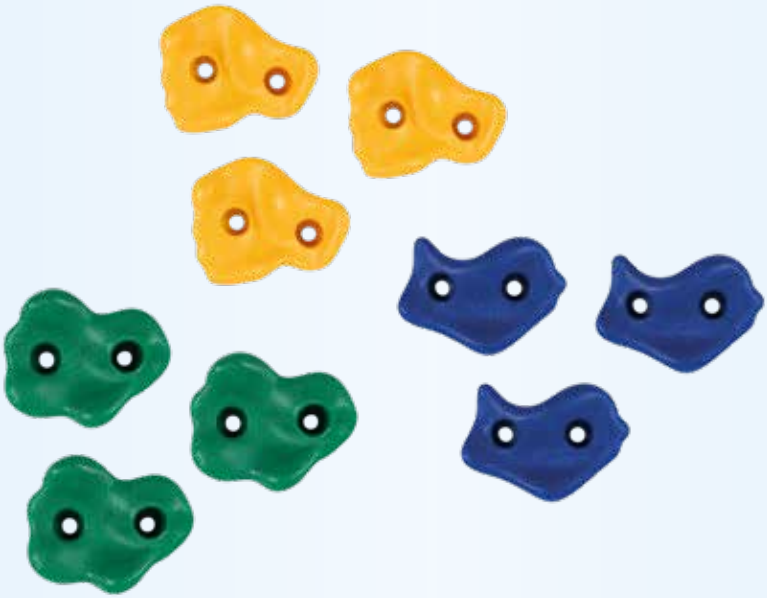

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines **3**
Verwendete Symbole **3**
Bestimmungsgemäße Verwendung **4**
Sicherheitshinweise **4**
Lieferumfang / Teilebeschreibung **7**
Lieferumfang prüfen **7**
Klettergriffe montieren **8**
Reinigung und Wartung **10**
Aufbewahrung **10**
Entsorgungshinweise **11**
Technische Daten **11**

Allgemeines

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Klettergriffe Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Klettergriffe Sets. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Klettergriffe Set an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird das Klettergriffe Set im Folgenden mit „Klettergriffe“ bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf den Klettergriffen oder auf der Verpackung verwendet.

Vor Gebrauch Anleitung beachten!

⚠ WARNUNG! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.

Die maximale Tragfähigkeit der Klettergriffe beträgt 50 kg.

CE

Konformitätserklärung:
Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter folgender E-Mail-Adresse anfordern: info@aspiria-nonfood.de.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Klettergriffe sind zur Montage an Wänden konzipiert. Die Befestigungsart der Klettergriffe und das benötigte Montagematerial und Werkzeug ist abhängig von der Beschaffenheit der Montagewand (siehe Abschnitt „Klettergriffe montieren“).
Die Klettergriffe sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
Die Klettergriffe sind für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren konzipiert. Die Klettergriffe haben eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg. Die Klettergriffe sind ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und sind nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Verwenden Sie die Klettergriffe nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Insbesondere wird auch keine Haftung für Schäden an den gewählten Befestigungspunkten übernommen.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG! **Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Die Klettergriffe können von Kindern ab 6 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Klettergriffe unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung.
- Kinder niemals überfordern.
- Bei Schwindel oder Unwohlsein umgehend das Klettern beenden.
- Achtung. Die Klettergriffe sind nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Halten Sie Kinder jünger als 6 Jahre von den Klettergriffen fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠ WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

- Achtung. Das maximale Benutzergewicht beträgt 50 kg.
- Sturzraum freihalten! Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Gegenstände oder Tiere im Sturzbereich befinden.
- Die Aufprallfläche muss ebenerdig sein.
- Achten Sie darauf, dass die Aufprallfläche im Umkreis von 2 Metern frei von Geländern, Treppen, Häusern, Fenstern, Garagen, Zäunen, ausladenden Zweigen, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen oder anderen Hindernissen ist.
- Achtung! Die Klettergriffe können bei unsachgemäßer Montage ausbrechen.
- Klettergriffe in Absprunghöhe befestigen. Wird über eine Tritthöhe von 60 cm geklettert, muss der Untergrund mit dämpfenden Schaumstoffmatten, Rindenmulch oder Sand abgedeckt werden oder Rasen sein.
- Die Klettergriffe müssen so angebracht sein, dass die mögliche Sitz- oder Standhöhe bei maximal 2,5 m liegt.

- Ab einer Tritthöhe von 200 cm muss mit einer Fallsicherung geklettert werden.
- Niemals barfuß klettern.
- Niemals mit feuchten oder nassen Händen klettern. Abrutschgefahr!
- Die Klettergriffe müssen bei Benutzung stets sauber und trocken sein.
- Die Klettergriffe im Außenbereich niemals bei schlechten Wetterverhältnissen wie Sturm, Gewitter, Regen etc. verwenden.
- Die Klettergriffe im Außenbereich niemals bei schlechten Sichtverhältnissen wie Dämmerung, Nebel oder Dunkelheit etc. verwenden.
- Achten sie darauf, dass die Kletterfläche genügend und gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Die Blendung von kletternden Personen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Die Klettergriffe sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Achten Sie darauf, die Kletterfläche für Unbefugte unzugänglich zu machen.
- Auf das Tragen von Schmuck, insbesondere von Fingerringen, ist zu verzichten.
- Die Klettergriffe niemals mit Farbe bestreichen oder anmalen. Die Klettergriffe können Schaden davon nehmen.
- Die Montage der Klettergriffe darf nur durch sachkundige und erfahrene Erwachsene erfolgen.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch und danach in regelmäßigen Abständen, dass jeder Klettergriff sicher befestigt ist.
- Ziehen Sie die Muttern und Schrauben regelmäßig nach.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Klettergriffe, die Montagewand und das Montagematerial auf Festigkeit, Verschleißspuren und Schäden. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Klettergriffe nicht. Lockere Klettergriffe festziehen oder entfernen. Ein Klettergriff selbst kann nicht repariert werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Klettergriffen vor.

Lieferumfang / Teilebeschreibung

1 Klettergriff, Form 1, 3 x
2 Klettergriff, Form 2, 3 x
3 Klettergriff, Form 3, 3 x

Gebrauchsanleitung

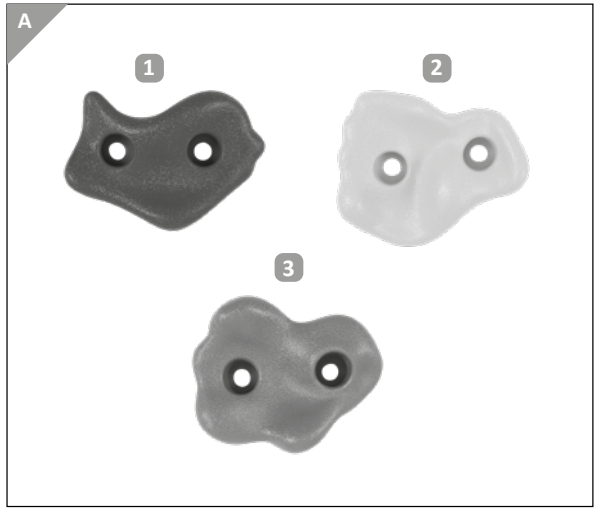

Lieferumfang prüfen

HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Klettergriffe beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Klettergriffe Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie Klettergriffe nicht.

Klettergriffe montieren

⚠ WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

- Die Montage der Klettergriffe darf nur durch sachkundige und erfahrene Erwachsene erfolgen.
- Die Oberfläche der Montagewand, auf welcher die Klettergriffe angebracht werden, muss eben und plan sein. Bei der Verwendung von Klettergriffen auf unebenen Oberflächen kann es zu Spannungen im Klettergriff kommen, welche diesen schädigen können. Dadurch kann der Klettergriff unbrauchbar werden und es besteht beim Anbringen der Klettergriffe ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den Monteur.
- Die Klettergriffe müssen immer mit mindestens zwei Schrauben befestigt werden.

Montagewand:

Holzwand:

Für den Innenbereich empfehlen wir Mehrschichtplatten aus Holz, wie zum Beispiel Multiplexplatten (Stärke mind. 21 mm).

Für den Außenbereich empfehlen wir Siebdruckplatten (Stärke mind. 21 mm).

Multiplex- und Siebdruckplatten erhalten Sie im Baumarkt oder in einer Schreinerei in Ihrer Nähe.

⚠ WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

- Die Montage der Holzwand muss unbedingt auf einer tragfähigen Unterkonstruktion erfolgen.

Beton- oder Ziegelwand:

Die direkte Montage an vorhandene Beton- oder Ziegelwände erfolgt am besten mit Einschlagankern (und Setzwerkzeug) oder Messingspreizdübeln. Diese werden direkt in ein Bohrloch in die Wand gesetzt. Daran werden später die Klettergriffe befestigt. Bitte wenden Sie sich bei dieser Befestigungsvariante an geschultes Fachpersonal, um sich über die fachgerechte Befestigung beraten zu lassen.

⚠ WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

- Klettergriffe niemals an Pressspanplatten, MSB-, USB- oder OSB-Platten montieren. Diese Materialien werden aus Holzresten und viel Holzleim zusammengepresst und halten nicht immer den vorhandenen Belastungen an Montagewänden statt.
- Klettergriffe niemals an Leichtbauwänden montieren.

Montagematerial:

Wir empfehlen folgendes Montagematerial für die Montage der Klettergriffe an Mehrschichtplatten oder Siebdruckplatten:

M10 Innensechskantschrauben
Einschlagmuttern und Unterlegscheiben,
2 Stück je Klettergriff

Achtung: Die Schraubenlänge ist abhängig von der Stärke der Montagewand.

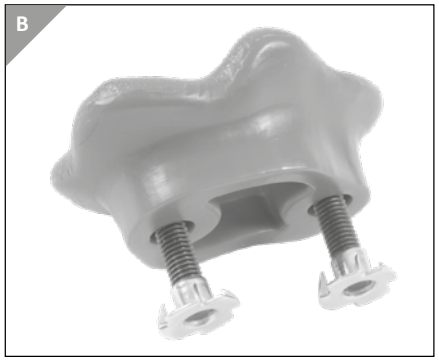

Werkzeug:

Verwenden Sie ein zum Montagematerial passendes Werkzeug. Drehen Sie die Schrauben so fest wie möglich, so dass kein Spiel mehr vorhanden ist.

In den ersten Tagen und Wochen nach der Montage der Klettergriffe sollten die Befestigungsschrauben nachgezogen werden. Generell sollten die Befestigungen der Klettergriffe, die Klettergriffe selbst und die Montagewand regelmäßig auf Festigkeit und Beschädigungen überprüft werden.

Anordnung der Klettergriffe auf der Kletterfläche

Wir empfehlen die Klettergriffe im Abstand von ca. 30 – 45 cm zu montieren.
Für jüngere Kinder eignet sich ein einheitliches Klettermuster.

Bitte wenden Sie sich zur Erlernung spezieller Klettertechniken an ausgebildete Fachtrainer.

Reinigung und Wartung

HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

- Verwenden Sie niemals aggressive oder lösungsmittelhaltige Reiniger, metallische Schwämme oder feste Bürsten.

Reinigen Sie die Klettergriffe mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Klettergriffe anschließend gut ab.

⚠ WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

- Überprüfen Sie regelmäßig die Klettergriffe, die Montagewand und das Montagematerial auf Festigkeit, Verschleißspuren und Schäden. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Klettergriffe nicht. Lockere Klettergriffe festziehen oder entfernen. Ein Klettergriff selbst kann nicht repariert werden.
- Achtung. Bei fehlener Überprüfung können die Klettergriffe zur Gefahr werden! Es besteht Absturzgefahr und Verletzungsgefahr durch defekte Teile!

Aufbewahrung

Reinigen Sie die Klettergriffe vor der Lagerung und lassen Sie sie vollständig trocknen.
Bewahren Sie die Klettergriffe an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
Schützen Sie die Klettergriffe vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Klettergriffe für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgungshinweise

Die Klettergriffe sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Form 1

Abmessungen: ca. 12 x 4 x 8,5 cm; Gewicht: ca. 100 g;
Farbe: Blau

Form 2

Abmessungen: ca. 11 x 4.6 x 9 cm; Gewicht: ca. 115 g;
Farbe: Gelb

Form 3

Abmessungen: ca. 11 x 4.8 x 9 cm; Gewicht: ca. 110 g;
Farbe: Grün

Material: PE
Maximale Tragfähigkeit: 50 kg

Stand: 2021-02

Artikel-Nr.: 711239
Modell-Nr.: ANS-20-110

AT

VERTRIEBEN DURCH:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY