



Montageanleitung

casalux[💡]

LED-DECKENLEUCHTE MIT DIMM-RGB- FUNKTION

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

KUNDENDIENST

715270

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

55866/55867

12/2021


3

JAHRE
GARANTIE



i



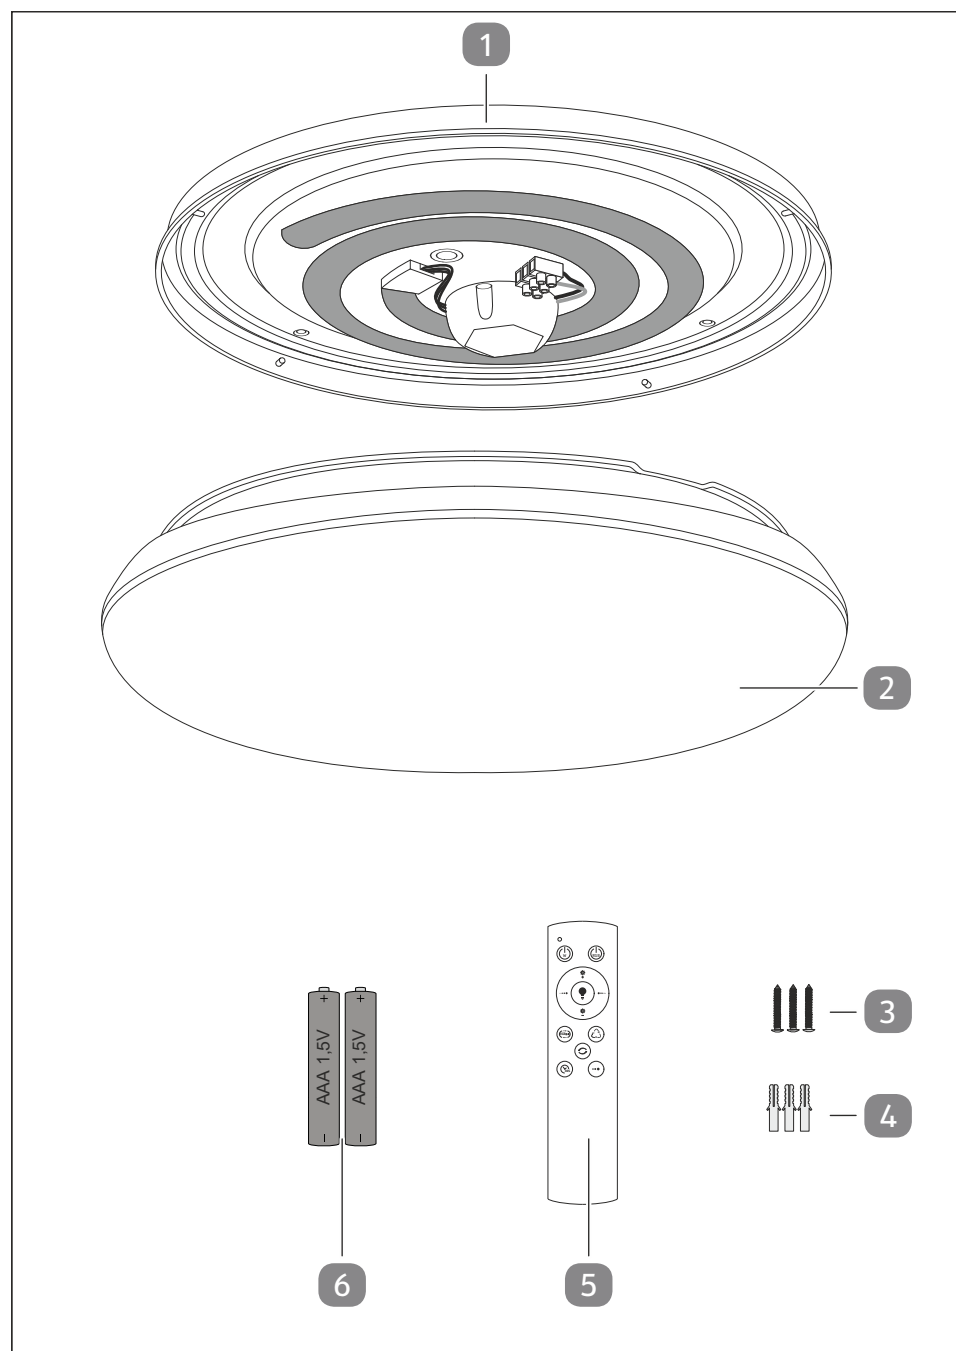

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1 Leuchtenteller | 5 Fernbedienung |
| 2 Leuchtschirm | 6 Batterie (2 x AAA) |
| 3 Schraube (x3) | |
| 4 Dübel (x3) | |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 7 Kreuzschlitzschraubendreher PH1



- 8 Bleistift



- 9 Schlagbohrmaschine
(mit eingesetztem Stein-und
Betonbohrer, 6 mm)



- 10 Schlitzschraubendreher 3 mm



Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Lieferumfang/Geräteteile.....	3
Allgemeines.....	5
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit.....	6
Erstinbetriebnahme.....	10
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	10
Montage.....	11
Fernbedienung vorbereiten.....	14
Bedienung.....	14
Produkt ein- und ausschalten.....	14
Farbtemperatur über Wandschalter regeln.....	14
Fernbedienung verwenden.....	15
Batterien.....	17
Batterien einlegen.....	17
Batterien entnehmen und austauschen.....	17
Reinigung.....	18
Technische Daten.....	19
Konformitätserklärung.....	19
Entsorgung.....	20
Verpackung entsorgen.....	20
Altgerät entsorgen.....	20

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser LED-Deckenleuchte mit Dimm-RGB-Funktion (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch des Produktes.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für die Beleuchtung von Innenräumen (nicht für Feuchträume und Außenbereich) bestimmt. Die Montage darf nur als Wand- oder Deckenmontage erfolgen. Achten Sie bei der Montage des Produktes darauf, dass es nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert wird.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Das Produkt ist für die Montage in Innenräumen konzipiert.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsregeln für Arbeiten an der elektrischen Anlage

Bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln gelten zur Vermeidung von Unfällen bestimmte Regeln, die sich in fünf Sicherheitsregeln zusammenfassen lassen:

1. Freischalten

2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

⚠️ WARNUNG!**Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Befestigen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Manipulieren Sie niemals das Produkt. Lassen Sie Arbeiten am Produkt grundsätzlich durch eine Elektrofachkraft oder den Kundendienst durchführen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Produkt fern.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

- Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Wenn eine Schutzabdeckung beschädigt ist, muss sie sofort durch ein Originalbauteil ersetzt werden. Wenden Sie sich dazu an den Kundenservice des Herstellers. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigter oder geöffneter Schutzabdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und Tiere keine Batterien oder Kleinteile des Montagezubehörs verschlucken. Es besteht Vergiftungs- und Verschluckungs- bzw. Erstickungsgefahr.

⚠️WARNUNG!**Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann einen Brand verursachen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Decken Sie das Produkt niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab.
- Montieren Sie das Produkt nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.

⚠️VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

Allgemeine Hinweise für Batterien**⚠️WARNUNG!****Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.**

Falscher Gebrauch von Batterien kann zur Beschädigung der umliegenden Bauteile und zu Körperverletzung durch entweichende Batterieflüssigkeit führen.

- Nehmen Sie niemals die Ummantelung von Batterien ab, schließen Sie Batterien nicht kurz und versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen.
- Setzen Sie Batterien niemals einer Hitzequelle, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Verwenden Sie nur Batterien einer Art in einem Batteriepack und mischen Sie keine unterschiedlich gebrauchten Batterien oder Akkus mit neuwertigen Batterien.
- Achten Sie auf korrekte Ausrichtung der Batteriepole beim Einlegen in das Batteriefach.

⚠VORSICHT!

Verätzungsgefahr!

Batterien können auslaufen, besonders, wenn sie älter sind. Wenn Sie in direkten Kontakt mit der Batteriesäure kommen, besteht Verätzungsgefahr.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betreffende Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Wenn die Batteriesäure mit Ihren Augen in Kontakt kommt, spülen Sie Ihre Augen sofort min. 10 Minuten lang mit kaltem Wasser aus. Ziehen Sie so schnell wie möglich einen Arzt hinzu.
- Nehmen Sie auslaufende Batterien sofort aus dem Batteriefach.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

⚠WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel Lieferumfang/ Geräteteile).
- 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Produkt und Zubehör reinigen

- 1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- 2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Produkt und das Zubehör (siehe Kapitel Reinigung).

Montage

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Lassen Sie die elektrische Installation durch Fachpersonal vornehmen.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gehäuse des Produkts ist elektrisch leitfähig. Schließen Sie zuerst den Schutzleiter an, ehe Sie den spannungsführenden Leiter verbinden.

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an den vorgesehenen Bohrstellen keine Leitungen und/oder Rohre verlaufen. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Prüfgerät.

Montageort prüfen

- Der Montage-Untergrund muss fest und tragfähig sein, z. B. Mauerwerk. Bei anderen Untergründen wenden Sie sich für das Montagematerial (Dübel, Schrauben) an eine Fachberatung.
- Am Montageort muss ein Stromanschluss vorhanden sein.

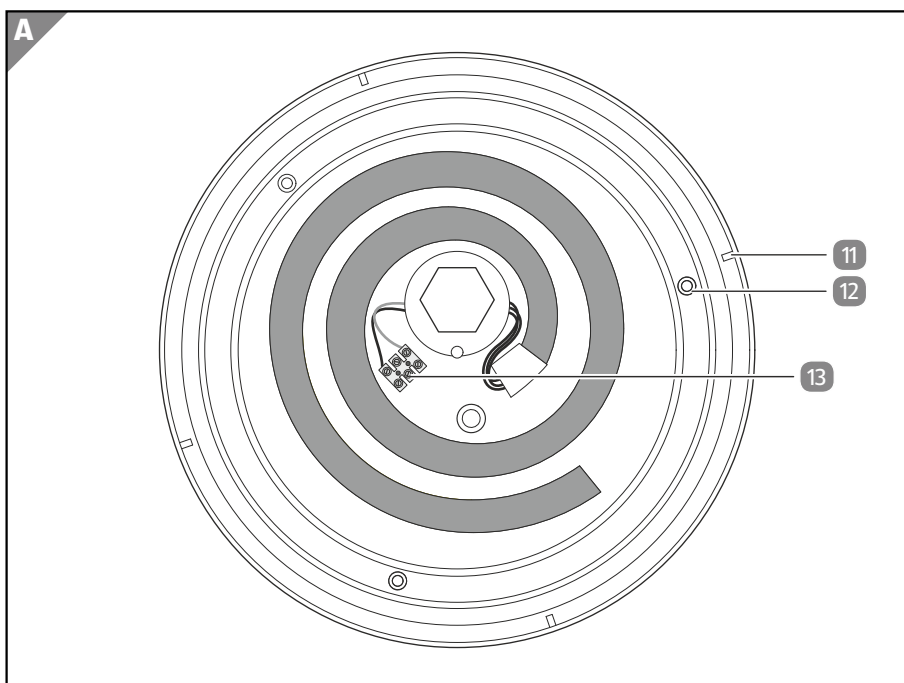

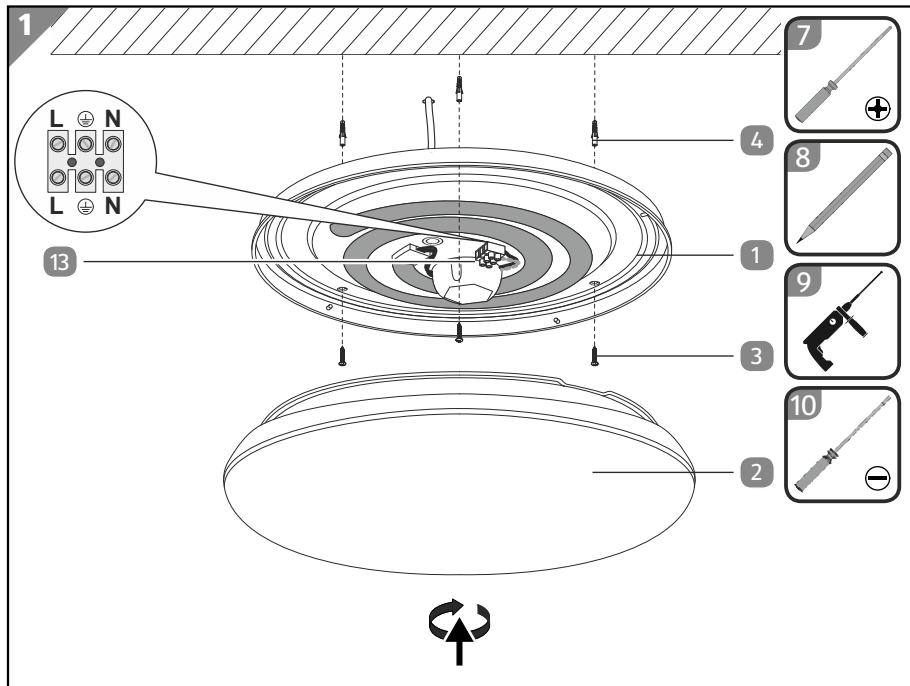

1. Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und sichern Sie den Stromkreis gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
2. Legen Sie die LED-Deckenleuchte mit nach oben gerichtetem Leuchtschirm **2** auf einen sauberen, ebenen und rutschfesten Untergrund.
3. Drehen Sie den Leuchtschirm leicht entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Leuchtenteller **1** ab.
4. Führen Sie die Anschlussleitung durch das entsprechende Loch im Leuchtenteller.
5. Positionieren Sie den Leuchtenteller.
6. Markieren Sie mit einem Bleistift **8** die Positionen für die Bohrlöcher anhand der Montagelöcher **12**.
7. Nehmen Sie den Leuchtenteller wieder ab.
8. Bohren Sie mit einer Schlagbohrmaschine (mit eingesetztem Stein- und Betonbohrer, 6 mm) **9** an den angezeichneten Positionen jeweils ca. 30 mm tiefe Löcher.
9. Stecken Sie die Dübel **4** in die gebohrten Löcher.
10. Führen Sie die Anschlussleitung durch das entsprechende Loch im Leuchtenteller.

Erstinbetriebnahme

11. Richten Sie die Montagelöcher auf die Positionen der Bohrlöcher aus.
12. Führen Sie die Schrauben **3** durch die Montagelöcher in die Bohrlöcher ein.
13. Drehen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher PH1 **7** die Schrauben im Uhrzeigersinn fest.

Der Leuchtenteller ist montiert.

14. Verbinden Sie die Anschlussleitung polrichtig mit der Anschlussklemme **13**.

Das Produkt ist an die Hausinstallation angeschlossen.

15. Führen Sie den Leuchtschirm an den Leuchtenteller.

16. Positionieren Sie die Aussparungen im Leuchtschirm auf Höhe der Aufnahmen für den Leuchtschirm **11**.

17. Drücken Sie den Leuchtschirm nach oben und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Der Leuchtschirm ist montiert.

Das Produkt ist fertig montiert.

18. Drehen Sie die Sicherung wieder ein bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder ein.

Das Produkt ist montiert und betriebsbereit.

Fernbedienung vorbereiten

Legen Sie die Batterien **6** in die Fernbedienung **5** ein (siehe Kapitel Batterien).

Bedienung

Produkt ein- und ausschalten

1. Betätigen Sie den Wandschalter, um das Produkt einzuschalten.
2. Verwenden Sie die Fernbedienung **5**, um das Produkt ein- und auszuschalten sowie zur Regulierung von Lichtfarbe und Lichtstärke und Auswahl verschiedener Farbwechsel-Modi (siehe Kapitel Fernbedienung verwenden).
3. Betätigen Sie den Wandschalter, um das Produkt auszuschalten.

Farbtemperatur über Wandschalter regeln

Durch mehrmaliges, kurz aufeinander folgendes Ein- und Ausschalten des Produktes über den Wandschalter lässt sich die Farbtemperatur umschalten.

1. Betätigen Sie den Wandschalter, um das Produkt einzuschalten.
Das Produkt leuchtet mit einer Farbtemperatur von 3000K (warmweiß).
2. Betätigen Sie den Wandschalter zweimal in Folge, um das Produkt aus- und wieder einzuschalten.
Das Produkt leuchtet mit einer Farbtemperatur von 4200K (natürliches Weiß).

3. Wiederholen Sie Punkt 2.


Das Produkt leuchtet mit einer Farbtemperatur von 6500K (kaltweiß).

Fernbedienung verwenden

Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie das Produkt ein- und ausschalten sowie Lichtfarbe und Lichtstärke regulieren und verschiedene Farbwechsel-Modi auswählen.

Tasten der Fernbedienung

- 15 "W Ein/Aus"
- 16 "RGB Ein/Aus"
- 17 "Helligkeit erhöhen"
- 18 "Nachtmodus"
- 19 "Weißanteil erhöhen"
- 20 "R-G-B"
- 21 "WW-NW-CW"
- 22 "Synchronisation"
- 23 "30S-Timer"
- 24 "Farbwechsel"
- 25 "Helligkeit verringern"
- 26 "Weißanteil verringern"

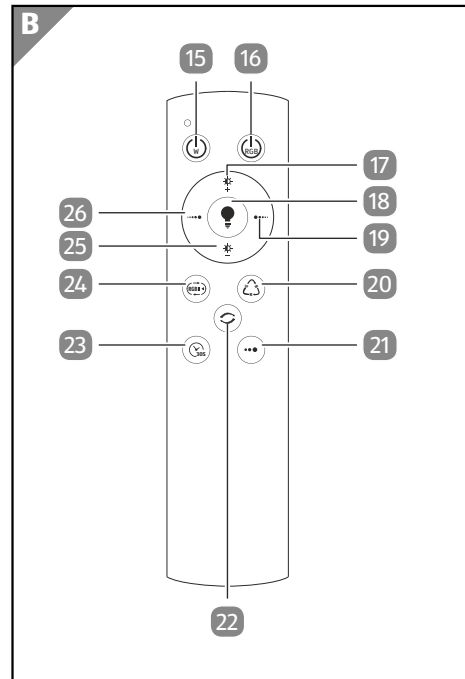

Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie jeweils die Taste "W Ein/Aus" 15, um das Produkt im Normallicht-Modus ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie jeweils die Taste "RGB Ein/Aus" 16, um das Produkt im RGB-Modus ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste "30S-Timer" 23, damit sich das Produkt nach 30 Sekunden automatisch abschaltet.

Nach Aktivieren des Timers können noch immer Eingaben über die Fernbedienung umgesetzt werden.



Nachfolgend aufgeführte, zuletzt gewählte Einstellungen bzw. Funktionen bleiben aktiviert, wenn das Produkt mittels Fernbedienung aus- und wieder eingeschaltet wird.

Helligkeit erhöhen und verringern

- Drücken Sie die Taste "Helligkeit erhöhen" **17**, um die Helligkeit des Produktes schrittweise zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "Helligkeit verringern" **25**, um die Helligkeit des Produktes schrittweise zu reduzieren.
- Drücken Sie die Taste "Nachtmodus" **18**, um auf die geringste Helligkeitsstufe bei warmweißen Licht zu schalten.

Weißanteil erhöhen und verringern

- Drücken Sie die Taste "Weißanteil erhöhen" **19**, um den Weißanteil des Produktes schrittweise zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "Weißanteil verringern" **26**, um den Weißanteil des Produktes schrittweise zu reduzieren.
- Drücken Sie die Taste "WW-NW-CW" **21**, um schrittweise einen der drei Lichtmodi (warmweiß, natürliches Weiß und kaltweiß) auszuwählen.

Weitere Funktionen

Die nachfolgenden Funktionen lassen sich nur aktivieren, wenn das Produkt über die Taste "RGB Ein/Aus" eingeschaltet wurde.

- Drücken Sie die Taste "R-G-B" **20**, um schrittweise zwischen rotem, grünem und blauem Licht auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "Farbwechsel" **24**, um einen, langsam zwischen Rot-Grün- und Blautönen wechselnden, Modus auszuwählen.

Drücken Sie die Taste erneut, um die aktuelle Farbe dauerhaft wiederzugeben.

- Drücken Sie die Taste "Synchronisation" **22**, um mehrere Leuchten dieses Typs miteinander zu synchronisieren.

Es können nun alle Leuchten mit ein- und derselben Fernbedienung verwendet werden. Alle Leuchten reagieren gleichzeitig und identisch auf die Eingaben.

Batterien

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Beschädigungen führen.

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien vom Typ AAA.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus).
- Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach, wenn diese leer sind oder wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen möchten.

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach 14 auf der Rückseite der Fernbedienung 5.
2. Setzen Sie die Batterien 6 ein.
3. Verschließen Sie das Batteriefach.

Die Batterien sind eingelegt.

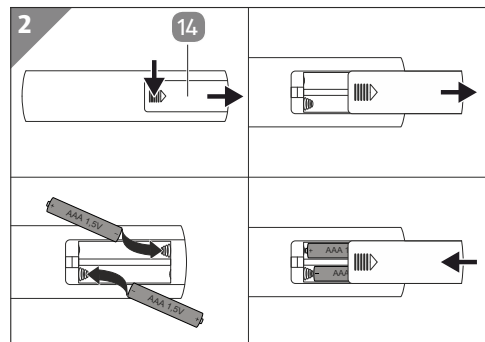


Batterien entnehmen und austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach 14 auf der Rückseite der Fernbedienung 5.
 2. Entnehmen Sie die Batterien 6.
- Die Batterien sind entnommen.*

3. Setzen Sie die neuen Batterien ein.
4. Verschließen Sie das Batteriefach.

Die Batterien sind ausgetauscht.

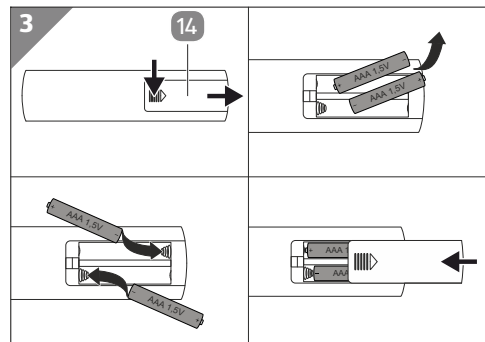

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Die Pflege des Produktes beschränkt sich auf die Reinigung der Oberfläche. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Technische Daten

Modell	55866/55867
Artikelnummer	715270
Abmessungen (Durchmesser x Höhe)	ca. 41 x 8,5 cm
Versorgungsspannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leuchtmittel	LED dimmbar + RGB LED
Farbtemperatur	3000 - 6500 K + RGB
Lebensdauer	ca. 25.000 h
Schutzklasse	I⊕
Schutzart	IP20
Aufnahmeleistung	max. 24 W LED / 8 W RGB LED
Leistung LED Modul	19 Watt

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines

Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt

werden können. Batterien und Akkus sind getrennt vom Produkt zu entsorgen.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium