



LED-Acrylvorhang



Bedienungsanleitung

AT

Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA



715496

MODELL:
715496

11/2021

Komponenten

- 1 Batteriefachdeckel
- 2 Knopf
- 3 Lichterkette
- 4 Batterie, 3x



Der Lieferumfang beinhaltet drei 1,5-V-Batterien vom Typ LR6 (AA).

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem LED-Acrylvorhang (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält

wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt ist ein reiner Dekorationsartikel und eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

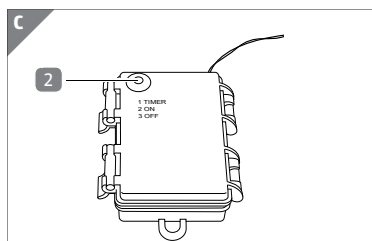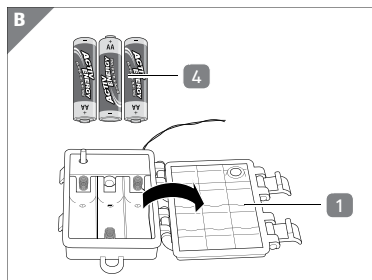

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen

alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

IP44

Dieses Symbol zeigt die Schutzart des Produkts. Das Produkt ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von größer als 1 mm sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Explosionsgefahr!

Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (-) auf den Batterien.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Werfen Sie Batterien nicht ins offene Feuer.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht wieder auf.

- Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Produkt.



Gesundheitsgefahr!

Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen, und zum Tode führen. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Tragen Sie beim Entfernen der Batterie normale Haushaltshandschuhe. Wenn Ihre Haut mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Blicken Sie bei Betrieb nicht für längere Zeit in die LED-Leuchten.
- Betrachten Sie die LED-Leuchten nicht mit optischen Instrumenten.
- ACHTUNG: Das Produkt ist ein Dekorationsartikel, kein Spielzeug.



Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu einem Brand führen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in feuerempfindlicher Umgebung und nicht in der Verpackung.
- Legen Sie das Produkt nicht auf

leicht entflammbaren Untergrund.

- Wickeln Sie das Produkt nicht um leicht entflammbare Materialien.

! WARNUNG!

Erstickungs- und Strangulationsgefahr!

Wenn Kinder Kleinteile in den Mund nehmen, können sie die Kleinteile verschlucken und daran erstickern. Kinder können sich in der Lichterkette verfangen und sich strangulieren.

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und von der Lichterkette fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn Lampen zerbrochen oder beschädigt sind oder ihr Lebensdauerende erreicht haben, darf das Produkt nicht weiterbetrieben werden und muss den Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
- Hängen Sie das Produkt nicht in der Nähe von scharfkantigen oder entzündlichen Gegenständen auf.
- Knicken Sie das Produkt nicht.
- **WARNUNG – DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.**

Erstinbetriebnahme Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Bedienung Batterien einlegen oder austauschen

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel **1** und legen Sie die Batterien **4** ein (siehe **Abb. B**). Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-). Beim Austauschen der Batterien entnehmen Sie zuerst die alten Batterien.
2. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder und drücken Sie die Laschen an, sodass sie einrasten.

Timer-Funktion

Das Produkt verfügt über eine Timer-Funktion. Nach dem Einschalten der Timer-Funktion leuchten die LEDs der Lichterkette **3** für einen Zeitraum von 6 Stunden und schalten sich anschließend automatisch aus. Nach 18 Stunden schaltet sich die Lichterkette automatisch wieder ein. Auf diese Weise schaltet sich die Lichterkette täglich zur gleichen Zeit für 6 Stunden ein. Zur Verwendung der Timer-Funktion, siehe Kapitel „Produkt ein- und ausschalten“.

Produkt ein- und ausschalten
Das Produkt wird über den Knopf **2** bedient, über welchen 3 Funktionen (**TIMER/ON/OFF**) eingestellt werden können (siehe **Abb. C**).

- Drücken Sie den Knopf ein Mal. Die Timer-Funktion (**TIMER**) ist aktiviert (siehe Kapitel „Timer-Funktion“).
- Drücken Sie den Knopf ein zweites Mal. Die Lichterkette **3** leuchtet dauerhaft (**ON**).
- Drücken Sie den Knopf ein drittes Mal. Die Lichterkette schaltet sich aus (**OFF**).

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressi-

ven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

1. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
2. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Entnehmen Sie vor der Aufbewahrung die Batterien aus dem Produkt.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	715496
Stromversorgung:	3× 1,5 V LR6 (AA) Batterien
Nennstrom:	4,5 V --- 0,48 W
Anzahl der LEDs:	8
Länge der Versorgungsleitung:	ca. 150 cm
Breite des Vorhangs:	ca. 84 cm
Anzahl der Stränge:	8
Länge der Stränge:	ca. 22,5 / 42 cm
Abstand zwischen den Strängen:	ca. 12 cm
Farbe der LEDs:	warmweiß (Modell A), kaltweiß (Modell B)
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	III
Artikelnummer:	715496

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Vorderseite dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist

jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internetverbindung entstehen.