



Bedienungs-  
anleitung



# UV LED NAGELTROCKNER



# Inhaltsverzeichnis

<b>Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung .....</b>	<b>3</b>
Symbole.....	3-4
<b>Übersicht.....</b>	<b>5</b>
<b>Lieferumfang/Produktteile .....</b>	<b>6</b>
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>	<b>6</b>
<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>7-10</b>
<b>Bedienung .....</b>	<b>11-12</b>
<b>Reinigung und Instandhaltung.....</b>	<b>13</b>
<b>Aufbewahrung .....</b>	<b>13</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>14</b>
<b>Was tun bei Problemen? .....</b>	<b>14</b>
<b>Umweltgerechte Entsorgung .....</b>	<b>15</b>
Verpackung entsorgen.....	15
Altgerät entsorgen .....	15
<b>Konformitätserklärung.....</b>	<b>15</b>

# Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Insbesondere müssen Sie die Sicherheitshinweise für einen sicheren Betrieb unbedingt beachten!

Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit und verwahren diese, um sie bei einer eventuellen Weitergabe an Dritte dem neuen Eigentümer mitgeben zu können. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

## Symbole



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (s. Punkt „Konformitätserklärung“).



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Netzteil


Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.



Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet.



Polarität des Netzteils



Schaltnetzteil (elektrisch): Ein Schaltnetzteil wandelt eine unstabilisierte Eingangsspannung in eine konstante Ausgangsspannung um.



Transformator – kurzschlussfest: Transformator, bei dem die Temperatur festgelegte Grenzwerte nicht überschreitet, wenn der Transformator überlastet oder kurzgeschlossen ist, und der nach Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses weiterhin alle Anforderungen dieser Norm erfüllt.

$t_a=40^\circ$

Das Netzteil ist verwendbar bis zu einer Umgebungstemperatur von  $40^\circ\text{C}$ .

**IP20**

gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger. gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 12,5 mm oder größer. Der Netzadapter ist nicht wasserdich.

**UV-TYP 3**


Geräte des UV-Typs 3 sind für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke geeignet und dürfen von Laien benutzt werden. Sie sind für die Verwendung in Bräunungsstudios, Schönheitssalons und ähnlichen Einrichtungen geeignet.



UV-Strahlung durch dieses Produkt. Die Exposition kann zur Reizung von Auge und Haut führen. Geeignete Abschirmung benutzen.

# Übersicht

- 1 UV LED Nageltrockner
- 2 LCD Display
- 3 Timertasten
- 4 Steckerbuchse
- 5 abnehmbare Bodenplatte
- 6 Netzteil

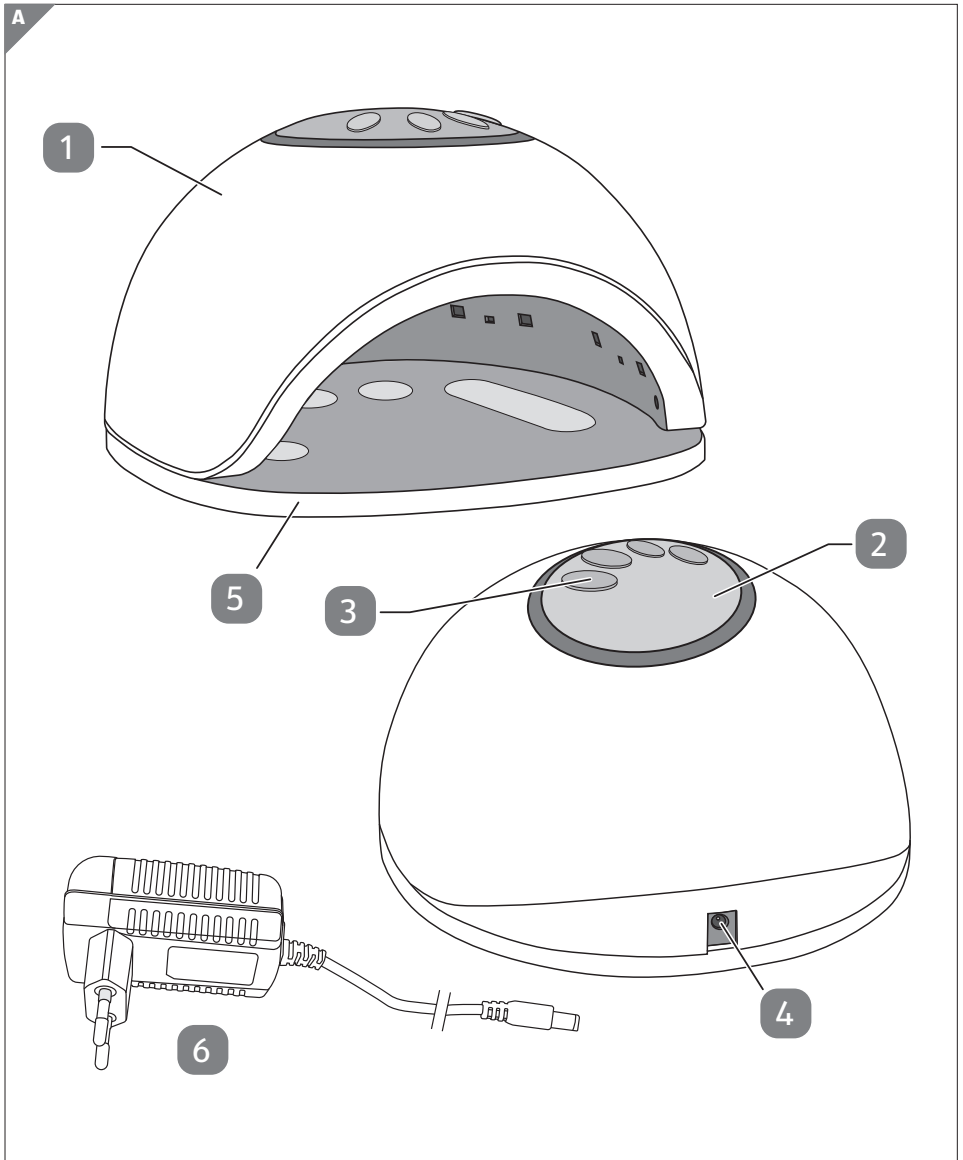

## Lieferumfang/Produktteile

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- 1 x UV LED Nageltrockner
- 1 x Netzadapter
- 1 x Gebrauchsanweisung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich an menschlichen Nägeln zum Aushärten von UV- oder LED-Nagelgel und Nagellacken. Der LED UV-Nageltrockner dient der Nagel- und Kunstnagelmodellage mit UV- oder LED-Nagelgel. Er kann sowohl für die Modellage von Finger- als auch Fußnägeln verwendet werden. Das Gerät ist nicht zum Aushärten von herkömmlichen Nagellacken geeignet.

Die tunnelartige Spezialkonstruktion des Geräts gewährleistet ein gleichmäßiges und zuverlässiges Aushärten der Nägel. Mit Hilfe der eingebauten Timerfunktion (10, 30, 60 oder 99 Sekunden) können Sie – je nach Nagelgeltyp – die Anwendungsdauer bestimmen.

Das Gerät ist nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil (BSG-2401500EU).

### **HINWEIS!**

Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.

## Sicherheitshinweise



### **Nicht geeignet für Kinder und Personen mit Einschränkungen.**

- Sorgen sie dafür, dass Personen, die das Gerät nicht benutzen, insbesondere Kinder, nicht anwesend sind, wenn das Gerät betrieben wird.
- Dieses Gerät kann Personen ab 18 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Personen unter 18 Jahren durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Netzadapter BSG-2401500EU.
- Verwenden Sie den Netzadapter nur für den Nageltrockner NL-A33.
- UV-Strahlung kann Augen- und Hautschäden, wie Hautalterung und möglicherweise Hautkrebs hervorrufen. Lesen Sie die Bedienungsanweisung aufmerksam. Bestimmte Medikamente und Kosmetika können die Empfindlichkeit erhöhen.
- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf. Das Gerät ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Platzieren oder bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen werden könnte. Stellen Sie es nicht ins Wasser oder lassen Sie es nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen. Dies kann zu einem gefährlichen Stromschlag führen. Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter.
- Schauen Sie niemals direkt in das UV/LED-Licht.
- Große Helligkeit. Nicht in den Strahler blicken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie:
  - an Hautkrebs erkrankt sind oder litten oder dafür prädisponiert sind;
  - ungewöhnliche Hautverfärbungen haben;
  - zu Sommersprossen neigen;
  - mehr als 16 Leberflecke (2mm Ø) am Körper oder asymmetrische Leberflecke (<5mmØ) mit veränderter Pigmentierung und ungleichmäßigen Rändern haben (im Zweifelsfall ärztlichen Rat einholen) haben;
  - eine natürliche rote Haarfarbe haben;
  - ungewöhnliche entfärbte Bereiche auf der Haut haben;
  - sich allgemein nicht bräunen können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind;
  - lichtempfindlichkeitssteigernde Medikamente einnehmen;
  - leicht einen Sonnenbrand bekommen oder unter einer Lichtempfindlichkeitserkrankung leiden;
  - eine Vorgeschichte von wiederholt schweren Sonnenbränden während ihrer Kindheit haben;
  - einen Verwandten ersten Grades haben, bei dem schwarzer Hautkrebs (Melanom) aufgetreten ist;
  - wegen Krankheiten, die Fotosensibilität beinhalten, behandelt werden;



- Fotosensitive Medikamente erhalten
- Übermäßige Aussetzung ultravioletter Strahlung kann Augen- und Hautschäden verursachen. Wenn Sie Veränderungen Ihrer Haut wahrnehmen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Sollte Ihnen eine allergische Reaktion auf UV-/LED-Strahlung bekannt sein, konsultieren Sie vor der Benutzung des Geräts Ihren Arzt.
- Halten Sie empfindliche Hautbereiche, wie Narben und Tätowierungen von der Bestrahlung fern.
- Sollten nach der ersten Behandlung Nebeneffekte, wie Jucken innerhalb von 48h, auftreten, befragen Sie vor der nächsten Behandlung einen Arzt.
- Die Bestrahlung sollte die minimale UV-Bestrahlungsdosis, die notwendig ist, um eine wahrnehmbare Rötung der Haut hervorzurufen, nicht überschreiten. (persönliche minimale erythemale Dosis)
- Stellen Sie weitere Bestrahlungen der Haut ein, wenn sie eine Hautrötung (Erythem) nach ungefähr 16-24h nach einer Behandlung feststellen. Nach etwa einer Woche können Sie erneut behandeln.
- Führen Sie nicht mehr als 5 Behandlungen pro Tag durch, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von 400 Behandlungen pro Jahr nicht.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Zeitschaltuhr nicht richtig funktioniert.
- Ultraviolette Strahlung der Sonne oder von UV-Geräten kann Haut- oder Augenschäden, die irreversibel sind, hervorrufen.

---

Diese biologische Wirkung hängt sowohl von der Qualität als auch von der Quantität der Strahlung wie auch von der individuellen Haut- und Augenempfindlichkeit ab.

- Die Haut kann nach übermäßiger Bestrahlung mit einem Sonnenbrand reagieren. Wiederholte übermäßige Bestrahlung mit UV-Strahlung von Sonne oder UV-Geräten kann zu frühzeitiger Alterung der Haut und auch zu einem erhöhten Risiko von Hautkrebs führen. Diese Risiken nehmen mit zunehmenden UV-Bestrahlungen zu.
- Betreiben Sie den Nageltrockner nicht länger als 120 s beim Trocknen Ihrer Nägel pro Vorgang.
- Das ungeschützte Auge kann sich auf der Oberfläche entzünden, und in bestimmten Fällen kann übermäßige Bestrahlung die Netzhaut beschädigen. Nach vielen wiederholten Bestrahlungen kann sich eine Linsentrübung bilden.
- In Fällen besonderer individueller Empfindlichkeit oder allergischer Reaktionen gegen Ultraviolettbestrahlung sollte vor der Bestrahlung der Arzt um Rat gefragt werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie an der Zuleitung oder mit feuchten Händen aus der Steckdose.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder beheizten Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder der Netzadapter oder die Zuleitung beschädigt sind. Kontaktieren Sie in besagten Fällen den Kundendienst.
- LEDs sind nicht auswechselbar.

## Bedienung

Der Nageltrockner kann mit oder ohne befestigte Bodenplatte betrieben werden.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene und trockene Fläche.
2. Verbinden Sie die Steckerbuchse mit der Zuleitung des Netzadapters und stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose mit den auf dem Netzadapter angegebenen technischen Daten. Das Gerät befindet sich nun im Stand By Modus.
3. Tätigen Sie die für Ihr Gel oder Ihren Nagellack empfohlene Zeiteinstellung mit Druck auf die entsprechende Timertaste.
4. Legen Sie Ihre Hand oder Ihren Fuß mit der Nagelseite nach oben zeigend in das Gerät, das Gerät wird automatisch mit der Behandlung starten. Das LCD Display zeigt Ihnen die restliche Zeit der Behandlung an.
5. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch ab. Wenn Sie Ihre Hand/Ihren Fuß während der Trocknung aus dem Gerät herausziehen, wird der Betrieb unterbrochen und beim Wiedereinsetzen fortgesetzt. Sie können die Zeit durch erneuten Druck auf eine entsprechende Timertaste jederzeit ändern.
6. Ziehen Sie nach der Anwendung den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie den Nageltrockner vollständig abkühlen.
7. Bei Auswahl der low heat Methode (Taste 99S) wird der Nagel in 99s mit geringerer Hitze getrocknet.
8. Wenn Sie im Stand-by-Modus keine Timer Einstellung vornehmen (Displayanzeige: „000“) und Ihre Hand/Ihren Fuß in das Gerät legen, startet der manuelle Modus mit einer Laufzeit von 120s. Wird dieser durch Herausziehen Ihrer Hand/Ihres Fußes unterbrochen, wird der Timer zurückgesetzt.

Taste	Dauer
10S	10 Sekunden Bestrahlung
30S	30 Sekunden Bestrahlung
60S	60 Sekunden Bestrahlung
99S	99 Sekunden Bestrahlung (geringe Hitze)

**Folgende Vorsichtsmaßnahmen müssen bei der Benutzung ergriffen werden:**

- Kosmetika sind rechtzeitig vor der Bestrahlung zu entfernen und keinerlei Sonnenschutzmittel oder Produkte, die die Bräunung beschleunigen verwenden.
- Bestimmte medizinische Bedingungen oder Nebeneffekte von Medikamenten können durch ultraviolette Bestrahlung verstärkt werden, im Zweifelsfalle den Arzt um Rat fragen.
- Mindestens 48h zwischen den ersten beiden Bestrahlungen verstreichen lassen.
- Nicht am gleichen Tag sonnenbaden und zusätzlich das Gerät benutzen.
- Den Empfehlungen bezüglich Bestrahlungsdauer und Bestrahlungspausen folgen.
- Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich hartnäckige Schwellungen oder wunde Stellen auf der Haut bilden oder pigmentierten Leberflecken sich verändern.

## Reinigung und Instandhaltung



**WARNUNG!**

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose!

- Reinigen Sie nach jeder Anwendung den Boden im Geräteinneren vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## Aufbewahrung



**WARNUNG!**

Wenn Sie den UV LED Nageltrockner längere Zeit nicht benutzen,

1. Reinigen Sie den UV LED Nageltrockner.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Lagern Sie das Gerät trocken bei Zimmertemperatur.

## Technische Daten

Modell	NL-A33
Leuchtmittel	33 x LED
Wellenlängen	365–405 nm (UV/LED)
Lichtfarbe	Violett
Leistungsaufnahme	36 W
Eingangsspannung	24 V = 1,5 A
Netzteil Modell	BSG-2401500EU
Eingangsspannung Netzteil	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,8 A
Schutzklasse	II
Abmessungen	ca. 20,8 x 12 x 20,7 cm

## Was tun bei Problemen?

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Nageltrockner lässt sich nicht anschalten.	Netzadapter nicht eingesteckt! Zuleitung des Netzadapters nicht an Nageltrocknerbuchse angesteckt!	Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Stecker in den dazugehörigen Anschlüssen.
UV/LED Nagelgel härtet nicht aus.	Zu kurze Anwendungsdauer eingestellt.	Stellen Sie eine längere Anwendungsdauer am Nageltrockner ein. Richten Sie sich hierbei an die empfohlene Aushärtungszeit Ihres Nagelgelherstellers.
LEDs leuchten nicht.	Die LEDs sind defekt.	Kontaktieren Sie den Service.

# Umweltgerechte Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor eventuellen Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähig und können leicht dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Altgerät entsorgen



Werfen Sie Ihr Gerät nicht in den Hausmüll. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer (NL-A33) konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de) unter Nennung der Produktbezeichnung.



**Vertrieben durch:**

NORTHPOINT GMBH  
BAHRENFELDER STR. 19  
22765 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

711861

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
NL-A33

04/2021

**3**  
JAHRE  
GARANTIE