


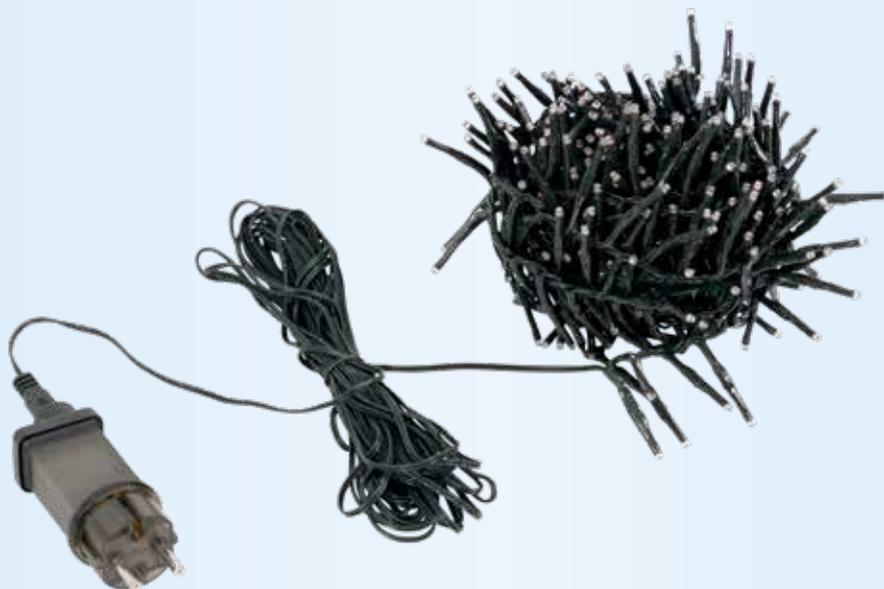

Bedienungs- anleitung

LED-GALAXIE- LICHTERKETTE



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Verwendete Symbole	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang/Teilebeschreibung	8
Lieferumfang prüfen	8
Lichterkette in Betrieb nehmen	9
Lichterkette verwenden	9
Batterien wechseln	10
Reinigung und Wartung	10
Aufbewahrung	11
Entsorgungshinweise	11
Technische Daten	12

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die LED-Galaxie-Lichterkette nur wie in dieser

Bedienungsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil der LED-Galaxie-Lichterkette. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die LED-Galaxie-Lichterkette an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die LED-Galaxie-Lichterkette im Folgenden mit ‚Lichterkette‘ bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse zwei entsprechen.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.

IP44

Die Lichterkette ist gegen Spritzwasser und gegen Fremdkörper, die größer als 1 mm sind, geschützt.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Wechselstrom betrieben werden.



Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Batterien nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern halten.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lichterkette ist für die dekorative Beleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Lichterkette ist ein Dekorationsartikel und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die Fernbedienung ist nur zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Die Lichterkette ist kein Spielzeug. Die Lichterkette ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Lichterkette vor.

Sicherheitshinweise

**WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen

oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Strangulationsgefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der Lichterkette.
- Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.
- Die Lichterkette ist kein Spielzeug. Gefahren, die vom Produkt ausgehen, können durch Kinder nicht richtig erkannt oder eingeschätzt werden. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Die Lichterkette kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise Kinder) benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs informiert wurden und die daraus resultierenden Gefah-

ren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WARNUNG!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette kann zu Stromschlag, Überhitzung und Bränden führen

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Schließen Sie die Lichterkette an einer gut zugänglichen Steckdose an. Wenn Sie die Lichterkette im Außenbereich verwenden möchten, muss der Transformator in Innenräumen oder in vor Feuchtigkeit schützenden Steckdosen eingesteckt werden.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht im zusammengelegten Zustand oder in der Verpackung.
- Verbinden Sie die Lichterkette nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette.
- Betreiben Sie die Lichterkette nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44 Transformator.
- Die Lichterkette darf ohne die ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Überprüfen Sie das Kabel der Lichterkette, Transformator und Fernbedienung vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Teile nicht bei Beschädigungen, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Das Kabel der Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel Schäden aufweist, verwenden Sie die Lichterkette nicht mehr.
- Die Lichterkette darf nicht verwendet werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Lichterkette oder der Fernbedienung vor. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Trennen Sie die Lichterkette vom Stromnetz, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nur im Innenbereich.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Installieren Sie die Lichterkette so, dass keine Personen über die Lichterkette stolpern oder fallen können.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien!


- Nie die Batterien beschädigen, öffnen oder kurzschließen.
- Batterien nie ins Feuer werfen.
- Einwegbatterien nie wieder aufladen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen wie Hitze (z.B. Heizkörper oder Sonne) aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Batterien nie in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen geben, es besteht Verschluckungsgefahr. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser und Seife spülen. Bei Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten zusätzlich umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Beim Einsetzen der Batterien stets die Polarität beachten. Immer nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen einsetzen oder alte und neue Batterien mischen. Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung entladen werden und auslaufen. Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden.

HINWEIS!

Sachschäden vermeiden

- Halten Sie die Lichterkette von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette.
- Befestigen Sie die Lichterkette nicht auf empfindlichen Oberflächen.

Lieferumfang/Teilebeschreibung

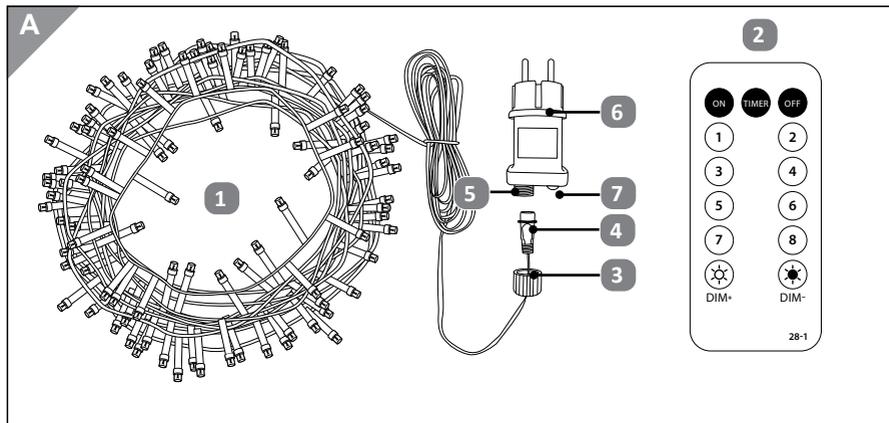

- 1 Lichterkette
- 2 Fernbedienung
- 3 Kappe
- 4 Dichtring
- 5 Gewinde
- 6 Transformator
- 7 Funktionstaste

Lieferumfang prüfen

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Lichterkette beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig VOR.

1. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Lichterkette Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Lichterkette nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Lichterkette in Betrieb nehmen

1. Verbinden Sie die Lichterkette **1** mit dem Transformator **6**, indem Sie das Kabel der Lichterkette in die dafür vorgesehene Öffnung des Transformators stecken.
2. Fixieren Sie die Verbindung, indem Sie die Kappe **3** auf das Gewinde **5** des Transformators schrauben. Achten Sie darauf, dass der Dichtring **4** an der richtigen Stelle sitzt.
3. Bringen Sie die Lichterkette an der gewünschten Stelle an.
4. Entfernen Sie den Sicherheitsstreifen an der Batterie der Fernbedienung **2**.

Lichterkette verwenden

Sie können die Lichterkette über die Funktionstaste auf dem Transformator oder über die Fernbedienung bedienen.

Die Lichterkette verfügt über acht Betriebsmodi:

- 1 Combination
- 2 In Waves
- 3 Sequential
- 4 Slo-Glo
- 5 Chasing/Flash
- 6 Slow Fade
- 7 Twinkle/Flash
- 8 Steady On

1. Verbinden Sie den Transformator **6** mit dem Stromnetz. Die LEDs der Lichterkette **1** leuchten. Eine blaue LED im Transformator leuchtet.
2. Stellen Sie den gewünschten Modus ein: Drücken Sie dazu die entsprechende Zahlentaste auf der Fernbedienung **2** oder mehrmals auf die Funktionstaste **7**.
3. Um die LEDs zu dimmen drücken Sie die Taste „DIM+“ bzw. „DIM-“ auf der Fernbedienung.
4. Timer verwenden: Drücken Sie die Taste „TIMER“ auf der Fernbedienung oder die Funktionstaste **7** für etwa zwei Sekunden. Eine grüne LED im Transformator leuchtet.



Timer-Funktion: Die Lichterkette bleibt sechs Stunden eingeschaltet. Dann schaltet sich die Lichterkette ab und bleibt für 18 Stunden ausgeschaltet. Danach beginnt der Ablauf erneut.

5. Um die Lichterkette auszuschalten drücken Sie die Taste „OFF“ auf der Fernbedienung.
6. Wenn Sie die Lichterkette das nächste Mal verwenden, können Sie sie durch die Taste „ON“ auf der Fernbedienung **2** oder durch einmaliges Drücken auf die Funktionstaste **7** aktivieren.

Batterien wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung **2** und entnehmen Sie die alte Batterie.
2. Setzen Sie eine neue Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Die richtige Anordnung der Batterien ist durch die Zeichen (+/-) im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Reinigung und Wartung



WARNUNG! Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In den Transformator eingedrungenes Wasser kann einen Stromschlag oder einen Kurzschluss verursachen.

- Schützen Sie den Transformator vor Flüssigkeiten.

Trennen Sie die Lichterkette vor der Reinigung vom Stromnetz. Reinigen Sie die Lichterkette mit einem trockenen, weichen Tuch.

Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Eine defekte LED beeinflusst nicht die anderen. Die Lichterkette kann auch mit defekten LEDs weiterbetrieben werden. Die Lichtquellen der Lichterkette sind nicht ersetzbar; wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.

Aufbewahrung

Entnehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung. Bewahren Sie die Lichterkette in ihrer Verpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Lichterkette vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Lichterkette für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgungshinweise

Verpackung

Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Altgeräte




Alte Elektrogeräte müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden. Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Batterie



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Technische Daten

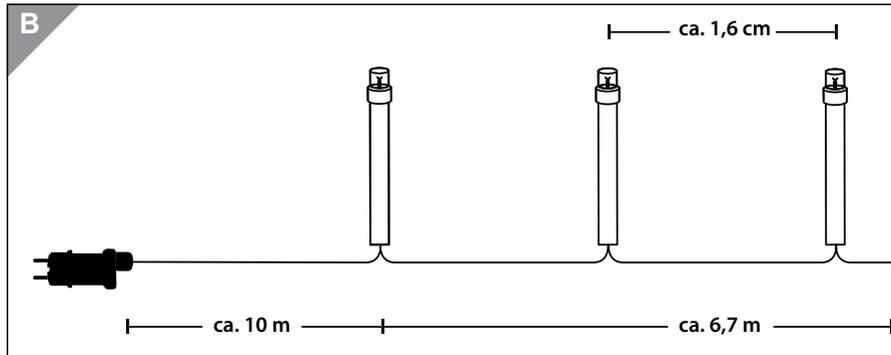

Lichterkette

400 LED: je 3 V, max. 0,06 W

Eingang: 31 V~ 6 W

Schutzklasse: 

Schutzart: IP44

Transformator

Eingangsspannung: 220-240 V~, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 31 V~ ; 6 W

Schutzklasse: 

Schutzart: IP44

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 72 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,5 W max.

Modell: JT-EL/FC31V6W-H7-IP44

Hersteller: Changzhou Jutai Electronic Co., LTD
No.8 Longfa Road,
Xinbei District, Changzhou 213031,
Jiangsu, China

Importeur: aspiria nonfood GmbH
Lademannbogen 21-23
22339 Hamburg
Germany

Fernbedienung

1 x Batterie CR2025, 3 V  15mA

Schutzklasse: 



Stand: 2021-06

AT

VERTRIEBEN DURCH:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

716008

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
ANS-21-050 / ANS-21-051

11/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**