


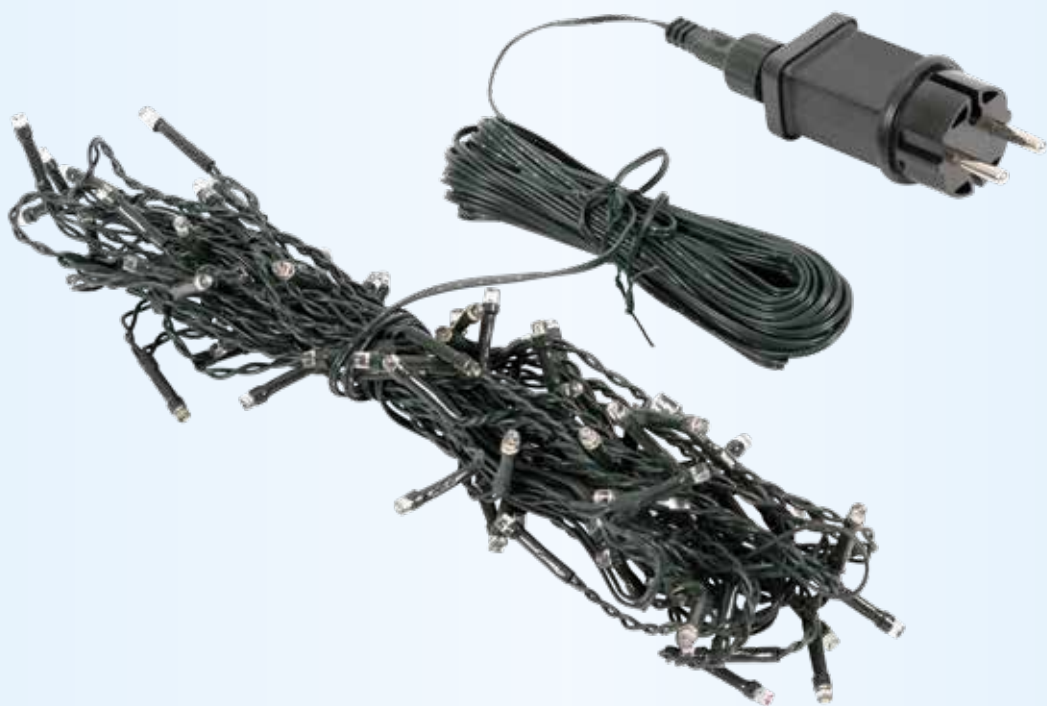

Bedienungs-
anleitung

LED-LICHTERVORHANG



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Verwendete Symbole	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang/Teilebeschreibung	7
Lieferumfang prüfen	7
Lichtervorhang in Betrieb nehmen	7
Lichtervorhang verwenden	8
Reinigung	8
Wartung	9
Aufbewahrung	9
Entsorgungshinweise	9
Technische Daten	10

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den LED-Lichtervorhang nur wie in dieser

Bedienungsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des LED-Lichtervorhanges. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den LED-Lichtervorhang an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird der LED-Lichtervorhang im Folgenden mit „Lichtervorhang“ bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Lichtervorhang oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.




Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Der Transformator entspricht der Schutzklasse II und ist demnach schutzisoliert ausgeführt.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.



Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

IP44

Die Lichterkette ist gegen Spritzwasser und gegen Fremdkörper, die größer als 1 mm sind, geschützt.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Wechselstrom betrieben werden.



Herstellungsdatum

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Lichtervorhang ist für die dekorative Beleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Lichtervorhang ist ein Dekorationsartikel und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Der Lichtervorhang ist kein Spielzeug. Der Lichtervorhang ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Lichtervorhang vor. Verwenden Sie den Lichtervorhang nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Lichtervorhang unbeaufsichtigt. Es besteht Strangulationsgefahr!
- Der Lichtervorhang ist kein Spielzeug. Gefahren, die vom Produkt ausgehen, können durch Kinder nicht richtig erkannt oder eingeschätzt werden. Halten Sie Kinder von dem Lichtervorhang fern.
- Der Lichtervorhang kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise Kinder) benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Lichtervorhanges informiert wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lichtervorhang kann zu Stromschlag, Überhitzung und Bränden führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Schließen Sie den Lichtervorhang an einer gut zugänglichen Steckdose an. Wenn Sie den Lichtervorhang im Außenbereich verwenden möchten, muss der Transformator in Innenräumen oder in vor Feuchtigkeit schützenden Steckdosen eingesteckt werden.
- Verbinden Sie den Lichtervorhang nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette.
- Betreiben Sie den Lichtervorhang nur in Kombination mit dem beiliegenden Transformator.
- Überprüfen Sie das Kabel des Lichtervorhanges und den Transformator vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie den Lichtervorhang und den Transformator nicht bei Beschädigungen.
- Das Kabel des Lichtervorhanges kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel Schäden aufweist, verwenden Sie den Lichtervorhang nicht mehr.
- Der Lichtervorhang darf nicht verwendet werden, wenn er noch in der Verpackung ist.
- Verwenden Sie den Lichtervorhang nicht im aufgerollten Zustand.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Lichtervorhang vor. Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.
- Der Lichtervorhang darf ohne die ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Der Lichtervorhang darf nur mit SELV entsprechend der Kennzeichnung auf dem Lichtervorhang betrieben werden.
- Installieren Sie den Lichtervorhang so, dass keine Personen über den Lichtervorhang stolpern oder fallen können.


HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

- Halten Sie den Lichtervorhang von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Lichtervorhang.

Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Lichtervorhang
- 2 Transformator
- 3 Funktionstaste
- 4 Transformator-Anschluss
- 5 Verschluss
- 6 Dichtungsring
- 7 Anschluss Lichtervorhang

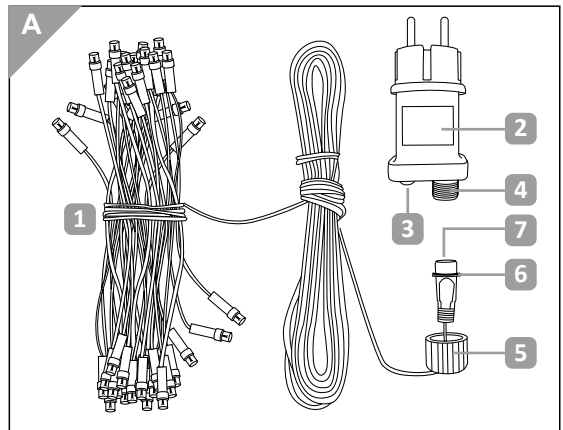

Lieferumfang prüfen

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob der Lichtervorhang Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Lichtervorhang nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Lichtervorhang in Betrieb nehmen

1. Verbinden Sie den Lichtervorhang **1** mit dem Transformator **2**, indem Sie den Anschluss des Lichtervorhanges **7** in den Transformator-Anschluss **4** stecken.
2. Fixieren Sie die Verbindung, indem Sie den Verschluss **5** auf das Gewinde des Transformator-Anschlusses **4** schrauben. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring **6** ordnungsgemäß positioniert ist.
3. Bringen Sie den Lichtervorhang an der gewünschten Stelle an.

Lichtervorhang verwenden

Der Lichtervorhang verfügt über 8 Betriebsmodi, die Sie über die Funktionstaste **3** auf dem Transformator **2** einstellen können:

1 Combination

2 In Waves

3 Sequential

4 Slo-Glo

5 Chasing/Flash

6 Slow Fade

7 Twinkle/Flash

8 Steady On

1. Verbinden Sie den Transformator **2** mit dem Stromnetz. Die LEDs des Lichtervorhangs **1** leuchten.
2. Stellen Sie den gewünschten Modus ein: Drücken Sie dazu mehrmals auf die Funktionstaste **3**.
3. Timer verwenden: Drücken Sie die Funktionstaste **3** für etwa 3 Sekunden. Die Funktionstaste leuchtet grün.



Timer-Funktion: Der Lichtervorhang bleibt sechs Stunden eingeschaltet. Dann schaltet sich der Lichtervorhang ab und bleibt für 18 Stunden ausgeschaltet. Danach beginnt der Ablauf erneut.

Reinigung



Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In den Transformator eingedrungenes Wasser kann einen Stromschlag oder einen Kurzschluss verursachen.

- Schützen Sie den Transformator vor Flüssigkeiten.

Trennen Sie den Lichtervorhang vor jeder Reinigung vom Stromnetz. Reinigen Sie den Lichtervorhang mit einem trockenen, weichen Tuch.

Wartung

Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Eine defekte LED beeinflusst nicht die anderen. Der Lichtervorhang kann auch mit defekten LEDs weiterbetrieben werden. Die Lichtquellen des Lichtervorhanges sind nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Lichtervorhang in seiner Verpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie den Lichtervorhang vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie den Lichtervorhang für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgungshinweise

Verpackung


Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Altgeräte



Alte Elektrogeräte müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden. Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Technische Daten

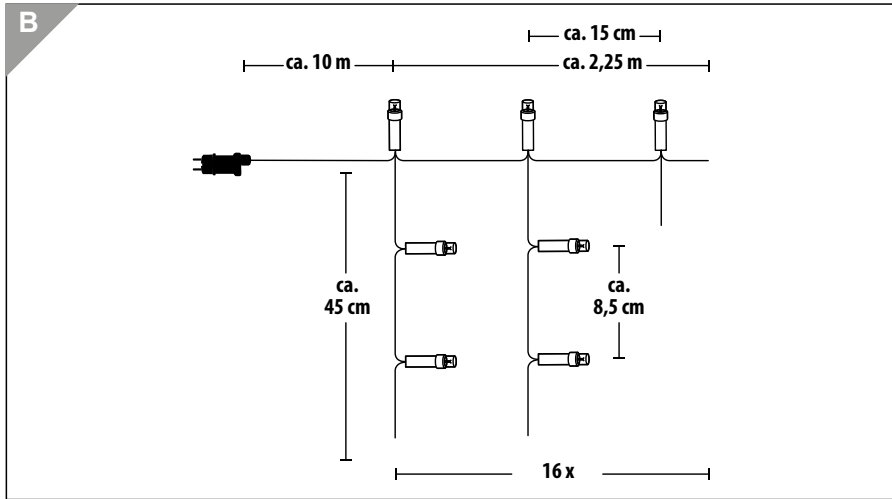

Lichtervorhang:

96 LEDs: je 3 V, max. 0,06 W

Eingang: 4,5 V ~; 2,7 W

Schutzklasse III:



Schutzart: IP44

Transformator:

Modell: JT-EL/FC4.5V2.7W-H6-IP44

Hersteller: Changzhou Jutai Electronic Co., LTD
No.8 Longfa Road,
Xinbei District, Changzhou 213031,
Jiangsu, China

Importeur: aspiria nonfood GmbH
Lademannbogen 21-23
22339 Hamburg
Germany

Eingangsspannung: 220 -240 V ~, 50-60 Hz

Ausgangsspannung: 4,5 V ~; 2,7 W

Schutzklasse II: 

Schutzart: IP44

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 60 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,5 W max.



Stand: 2021-06



Vertrieben durch:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

716014

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

ANS-21-047/A /-B /-C

11/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**