



LED-WEIHNACHTSKUGEL



Foto nur als Referenz



AT


Vertrieben durch:
EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

Modell:
44700

44700
11/2021

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code dieser Bedienungsanleitung und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt. Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

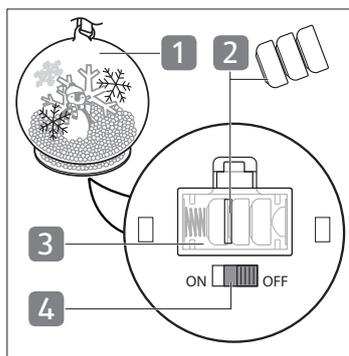

Lieferumfang

- 1 LED-Weihnachtskugel
- 2 Batterie, 6x
- 3 Batteriefach
- 4 Ein-/Aus-Schalter

Der Lieferumfang beinhaltet 6x 1,5 V-Batterien vom Typ LR41.

Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Weihnachtskugel (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innenbereich konzipiert. Das Produkt ist ein reiner

Dekorationsartikel und eignet sich nicht für die Raumbelichtung im Haushalt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Unschlaggemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.

– Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

– Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.

- Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (-) auf den Batterien.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Werfen Sie Batterien nicht ins offene Feuer.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht wieder auf.
- Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Produkt.

⚠️ WARNUNG!

Gesundheitsgefahr!

- Wenn Kinder Batterien verschlucken, können die Batterien auslaufen und zu Vergiftungen, und zum Tode führen. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.
- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.

- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Tragen Sie beim Entfernen der Batterie normale Haushaltshandschuhe. Wenn Ihre Haut mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
 - Blicken Sie bei Betrieb nicht für längere Zeit in die LED-Leuchten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung

- etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Wenn Sie das Produkt aufhängen wollen, vergewissern Sie sich, dass es nicht herunterfallen kann.
- Die Lichtquelle des Produkts ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Produktbeschreibung

Das Produkt dient zur dekorativen Beleuchtung. Das Produkt kann aufgestellt oder an der angebrachten Schlaufe aufgehängt werden.

Erstinbetriebnahme Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen

Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Produkt betriebsbereit machen

Im Batteriefach sind ab Werk bereits 3 Batterien eingelegt. Um eine Entladung während des Transports zu verhindern, ist der Kontakt mit einem Isolierstreifen unterbrochen.


- Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach **3** heraus. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

Bedienung

Produkt ein-/ ausschalten

1. **Einschalten:** Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **4** auf die Position **ON**.
2. **Ausschalten:** Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.

Batterien einlegen oder austauschen

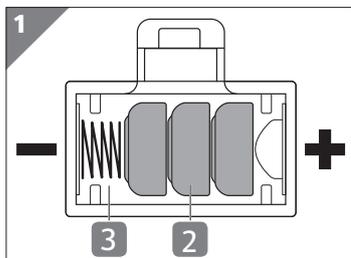

1. Öffnen Sie das Batteriefach **3** und legen Sie 3 Batterien **2** vom Typ LR41 ein (siehe **Abb. 1**). Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-). Beim Austauschen der Batterien entnehmen Sie zuerst die alten Batterien.
2. Schließen Sie das Batteriefach. Der Verschluss muss hörbar einrasten.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

- In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
 - Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Entnehmen Sie vor der Aufbewahrung die Batterien **2** aus dem Produkt.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher

verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	44700
Stromversorgung:	3x 1,5 V, LR41 Batterien
LED:	Warmweiß, 0,06 W
Schutzklasse:	III
Durchmesser:	ca. 8 cm
Artikelnummer:	44700

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner

Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. *gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Adresse angefordert werden.