



Bedienungsanleitung

LED-Aussenlichterkette LED-Aussenlichterschweif LED-Aussenlichterkette, mikro



Modell:

729-W / 729-K / 729-B



Modell:

729-W-LS / 729-K-LS / 729-B-LS



Modell:

729-W-M / 729-K-M / 729-B-M

Originalbetriebsanleitung

Inhalt

Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	5
Lichterkette/Lichterschweif und Lieferumfang prüfen	6
Lieferumfang	7
Aufbau und Gebrauch	8
Reinigung und Lagerung	9
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	10
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen.....	10
Produkt entsorgen	10

Allgemeines

Dieses Kapitel die generellen Informationen über das Produkt und die Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter www.wachsmuth-krogmann.com zur Verfügung.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann..



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



Für den Außenbereich geeignet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Lichterkette/Lichterschweif strangulieren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Lichterkette/Lichterschweif oder der Verpackung spielen.

HINWEIS!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette/Lichtschweif kann zu Beschädigungen führen.

- Betreiben Sie die Lichterkette/Lichterschweif nicht im aufgerollten Zustand.
- Die Lichtquellen dieser Leuchte sind nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Lichterkette/Lichterschweif ist jedoch so konstruiert, dass bei Ausfall von einzelnen LEDs alle anderen noch weiter leuchten.
- Betreiben Sie die Lichterkette/Lichterschweif nicht in der Verpackung.

Sicherheitshinweise Batterien



Verletzungsgefahr

- Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.
- Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unzugänglich auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Setzen Sie Batterien nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Feuer aus.
- Laden Sie Batterien nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind oder wenn Sie die Lichterkette/Lichterschweif für längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.

Lichterkette/Lichterschweif und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!




Beschädigungsgefahr!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Produkt schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A auf Seite 6).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Lieferumfang

Teileliste

- 1** Lichterkette
- 2** Batteriefach
- 3** Funktionstaste
- 4** Dichtung
- 5** Batterien
- 6** Garantiekarte
- 7** Bedienungsanleitung

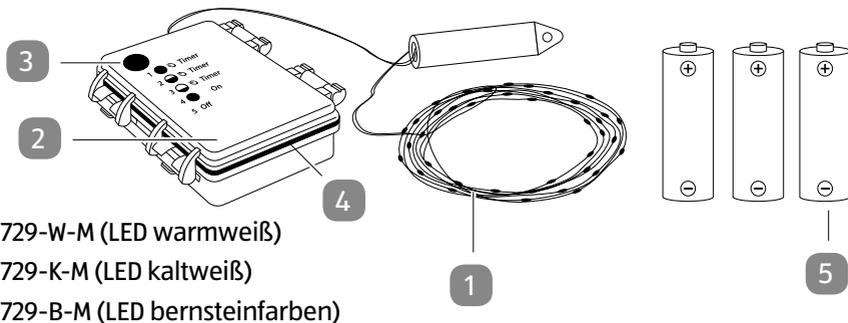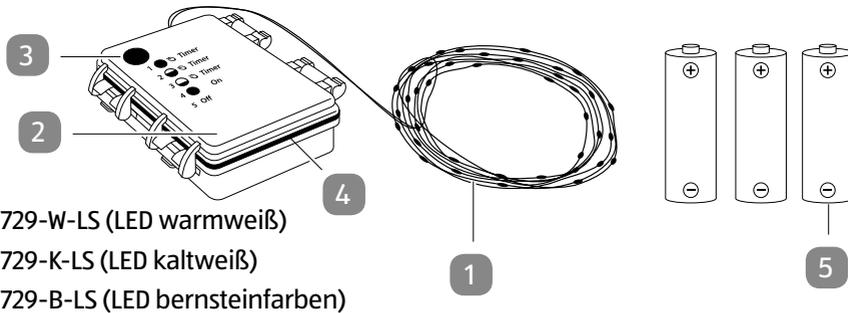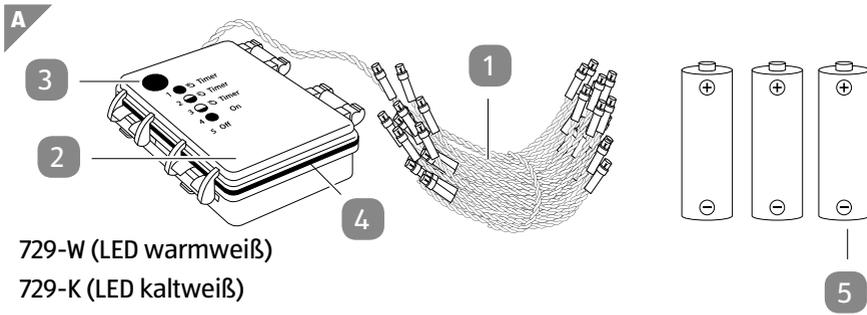

Aufbau und Gebrauch


Batterien wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach **2**, indem Sie die zwei Halterungen zur Seite klappen.
2. Legen Sie die Batterien polrichtig (siehe Prägung im Batteriefachboden) in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

- Mit dem Knopf **3** am Batteriefach können die einzelnen Funktionen betätigt werden. Drücken Sie einmal, ist die Lichterkette/Lichterschweif eingeschaltet im 100% Modus.
- Drücken Sie ein zweites Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif im 50% Modus.
- Drücken sie ein drittes Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif im 15% Modus.
- Der Timer startet in allen 3 Dimmeinstellungen automatisch.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist die Lichterkette/Lichterschweif für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.
- Drücken sie ein viertes Mal, ist die Lichterkette/ Lichterschweif dauerhaft an.
- Drücken sie ein fünftes Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif aus.

B

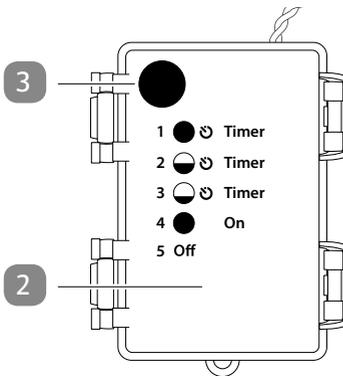

Reinigung und Lagerung

- Vor der Reinigung sind die Batterien zu entfernen. Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfrei, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die Kette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf. Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell:	729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729- B-LS
Artikelnummer:	711275
Eingang:	3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Schutzklasse:	III
Lichtfarbe:	Modell 729-W-M (warmweiß) Modell 729-K-M (kaltweiß) Modell 729-B-M (bernstein) Modell 729-W (warmweiß) Modell 729-K (kaltweiß) Modell 729-B (bernstein) Modell 729-W-LS (warmweiß) Modell 729-K-LS (kaltweiß) Modell 729-B-LS (bernstein)

Konformitätserklärung

 Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet,

 dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel

abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Made in China

Importiert durch:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

50000270

KUNDENDIENST • ASSISTENZA POST-VENDITA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA 715795

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**.

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

MODELL / MODELLO / A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
WK729-W/-K/-B/-W-LS/-K-LS/ -B-LS/-W-M/-K-M/-B-M 11/2021

3

JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
ANNI DI GARANZIA



11/2021